
DK Betjeningsvejledning

El-cykel



1. Indholdsfortegnelse

2. Sikkerhedsforskrifter.....	3
3. Reklamationsbetingelser	3
4. Identifikation	4
5. Opsamling og justering.....	5
6. Inden brug	8
7. Brug af cyklen.....	8
8. Opbevaring og vedligeholdelse	8
9. Opladning.....	9
10. Fejlfinding	9
11. Specifikationer	10
12. EU- overensstemmelses erklæring	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Registrering af produkt / Reservedele

Registrer dit produkt online på Mit Texas. Mit Texas findes på **www.texas.dk**
Efter registrering kan Texas give dig en endnu bedre service.
Når du har registreret dit produkt, sørger Texas for at tilknytte relevant information til produktet såsom reservedelstegning, manual, fejlfinding m.m. Derudover kan Texas kontakte dig med relevant information vedrørende dit produkt.

Reservedelstegning over alle Texas' produkter findes på vores hjemmeside **www.texas.dk**. Finder du selv varenumre, giver det en hurtigere ekspedition.

Reservedele kan købes online på **www.texas.dk** eller kontakt din nærmeste forhandler. Du finder forhandlerliste på **www.texas.dk**

Bortskaffelse af elektriske produkter må ikke ske sammen med almindeligt husholdningsaffald. Elektriske produkter skal medbringes til det lokale genbrugscenter og bortskaffes på korrekt vis der.



2. Sikkerhedsforskrifter

- Læs denne betjeningsvejledning grundigt, så du forstår og kan følge alle sikkerhedsforskrifter og betjeningsfunktioner fuldstændigt, før du går i gang med at bruge cyklen.
- Børn må ikke bruge cyklen.
- Hvis du føler dig syg, træt, eller har indtaget alkohol eller medicin, må du ikke køre på cyklen.
- Cyklen må ikke nedsænkes i vand, da de elektriske dele da vil kortslutte.
- Batteriet og laderen må kun anvendes indendørs og i tørre omgivelser.
- Alle reparationer, som ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning, må kun udføres af specieluddannet personale på et autoriseret serviceværksted.
- Brug kun originale reservedele ved reparation. Dette gælder også batteriet.
- Cyklen må kun lånes ud til personer, som er fortrolig med betjening af cyklen.
- Betjeningsvejledningen skal under alle omstændigheder medfølge.

3. Reklamationsbetingelser

I Danmark yder Texas A/S op til 3 års garanti.

Texas gør opmærksom på at garantien ophører ved 3 år eller ved 20.000 km.

Garantien omfatter materiale og/eller fabrikationsfejl.

Reklamationsretten træder i kraft fra salgsdatoen til endelig bruger og dækker ved privat og sædvanlig brug under forudsætning af, at serviceintervaller er overholdt. Serviceeftersynene skal være foretaget af et autoriseret Texas værksted. I modsat fald bortfalder Texas' 3 års reklamationsret. Der ydes ikke reklamationsret på skader opstået på grund af naturligt slid samt ukyndig behandling, manglende vedligeholdelse, overlast, misbrug eller skødesløs behandling.

Maling - forkromede dele - kabler - kæde - bremseklodser og andre sliddele er ikke omfattet af Texas' 3 års reklamationsret, men er omfattet af den lovpligtige 2 års reklamationsret.

4. Identifikation



1	Gearvælger	2	Bremsegreb	3	Ringeklokke	4	Display	5	Frempind
6	Kurv	7	Forskærm	8	Forlygte *	9	Forhjul	10	Forgaffel
11	Stel	12	Pedal	13	Krank	14	Controller	15	Støtteben
16	Kæde	17	Baghjul	18	Motor	19	Bagskifter	20	6-Krans
21	Bagskærmsholder	22	Bagskærm	23	Baglygte	24	Bagagebærer	25	Bagagerem
26	Bremseklods	27	Batteri	28	Sadel	29	Sadelpind	30	Kædeskærm
31	Batterilås	32	Batteritilslutning	33	Dæksel	* Ekstraudstyr			

5. Opsamling og justering

Det er nemmest at opsamle cyklen, når den er ophængt i 2 snore.

1. Styr

- Løsn bolten, der er monteret igennem styrets frempind.
- Monter styret i cyklens stel.
- Spænd løst til.

2. Forskærm.

- Monter forskærm i det øverste monteringshul. Brug den medfølgende bolt og låsemøtrik (M6).
- Vent med at montere de nederste skærmstivere, til hjulet skal monteres.

3. Monter forhjul

- Efterspænd hjulleje, ved at spænde de inderste omløbere. Spænd kontra med de yderste møtrikker. Vær opmærksom på at den inderste omløbere ikke "spændes" når der spændes kontra.
- Forakslen skal kunne dreje gnidningsfrit, uden at der er slør i hjulet.
- Læg en skive på hver side af forakslen.
- Læg låseskiverne på hver side af forakslen, så de låser i hullet, der er i forgaflen.
- Læg skærmstiverne omkring forakslen.
- Læg yderligere en skive på hver side af forakslen.
- Monter med de medfølgende topmøtrikker.



- Efterspænd styr, vær opmærksom på at styret er monteret lige, i forhold til forhjulet.

4. Sadel

- Monter sadlen i stellet i passende højde og spænd til med det medfølgende spænde.

5. Hele cyklen


- Efterspænd alle bolte.

6. Bremses

- Kablet til forbremsen skal monteres som vist på billedet.



- Bremsen justeres

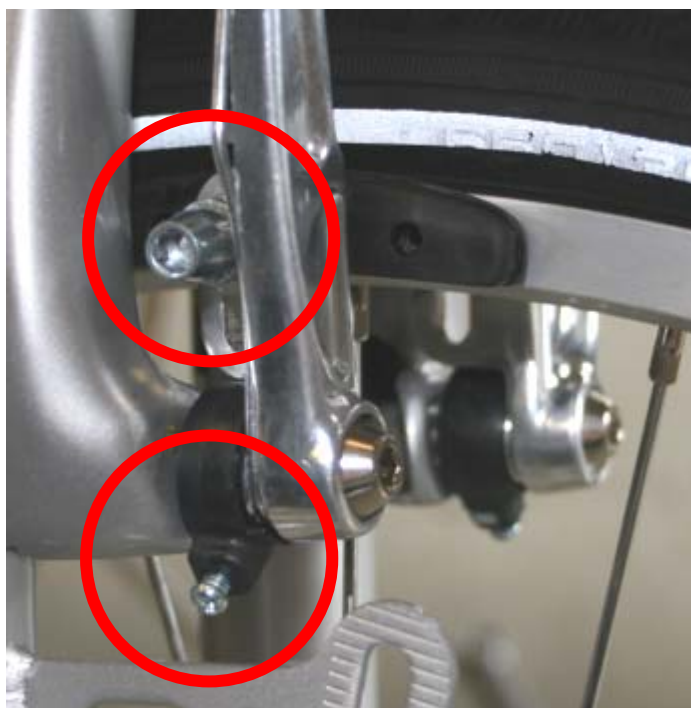

På den øverste bolt kan bremseklodsen justeres. Vær opmærksom på at den er justeret, så hele bremsefladen kommer i kontakt med fælgen, når der bremses.

På den nederste skrue kan vinklen på hele bremsearmen justeres. Brug denne til at justere bremsen, så begge bremseklodser rammer fælgen samtidig.

7. Kurv.

- Monter kurven med de medfølgende bolte og møtrikker på styret.
- Det medfølgende beslag bruges til at montere bøjlen under kurven.



8. Pedaler

- Pedalerne monteres, vær opmærksom på at der er forskel på højre(R) og venstre(L). Brug en fastnøgle størrelse 15 til at efterspænde med

9. Bagskifter

- Stopskruerne bestemmer yderpunkterne af vandringen af gearvælgeren.
- 1. stopper for den inderste krans.
- 2. stopper for den yderste krans.



1. 2.

9. Justering

- Når du har brugt cyklen i en måned, bør du justere bremsen og gearvælgeren.

6. Inden brug

1. Tjek bremserne.
2. Tjek at batteridæksel er låst og at batteridisplayet fungerer.
3. Tjek dæktryk. For meget luft vil få cyklen til at ryste. For lidt luft nedsætter hastigheden og bruger mere strøm. Dermed kan du køre en kortere distance på cyklen
4. Tjek at bolte og møtrikker er fastspændt.
5. For at forlænge batteriets levetid, skal det genoplades, før det er tappet helt. Oplad efter hver brug.
6. Brug ikke batteriet på dårlige veje, fx. ujævne, da det har indflydelse på batteriets brugstid, motoren og controlleren.
7. Den bedste temperatur for cyklen er mellem 5-30° C i let vind.
8. Brug kun den medfølgende lader. Når ladelampen lyser grønt, skal du fortsætte opladning i 1-2 timer.
9. Sluk for batteriets kontakt, når cyklen ikke anvendes.

7. Brug af cyklen

1. Monter det fuldt opladede batteri og lås batteribeholderen.
2. Tænd på batteriets kontakt, som sidder på batteriet. Displayet lyser.
3. Påbegynd cykling. Start langsomt, da man dermed mister strøm.
4. Efter brug skal batteriet slukkes og genoplades.
5. Hvis cyklen ikke benyttes i 10 dage eller mere, skal du sørge for jævntligt at oplade batteriet. Opladning skal ske min, 1 gang om måneden.

8. Opbevaring og vedligeholdelse

Når cyklen ikke benyttes, skal den opbevares på et tørt og godt ventileret sted. Husk at slukke cyklen.

Hold cyklen ren, herunder de elektriske dele.

Vask ikke cyklen i vand. Tør den over med en fugtig klud.

Tjek alle dele, herunder bremser, kæde og alle bolte og møtrikker, inden cyklen benyttes.

Smør bevægelige dele efter behov, med syrefri olie.

Batteriet skal opbevares frostfrit.

9. Opladning

Brug kun den med cyklen leverede oplader.

Forbind laderen til cyklen, inden den forbindes til strømstikket.

Efter 2-5 timer, vil den røde lampe på opladeren skifte til grøn. Oplad yderligere 1-2 timer.

Hvis du oplader batteriet, mens det er monteret på cyklen, skal der være slukket for cyklens kontakt.

Batteriet skal altid håndteres og opbevares lodret.

Batteriet må ikke dækkes til, når det oplades. Opladning skal ske på et ventileret sted.

Genoplad batteriet, så snart du har brugt cyklen. Så er det klar til brug næste gang, og du forlænger også batteriets levetid.

Hvis du ikke bruger cyklen i en længere periode, skal batteriet oplades mindst en gang om måneden.

Batteriet skal opbevares et køligt, tørt og rent sted.

10. Fejlfinding

Problem	Årsag	Løsning
Batteriet lades ikke op	Lader er forkert forbundet eller der er ikke tændt for strømmen	Tjek forbindelser.
Cyklen kører ikke så langt som forventet.	a) For lavt dæktryk b) Opladning utilstrækkelig c) Batteri for gammelt eller i stykker	a) Pump dækkene b) Genoptag opladning c) Udskift batteri
Manglende luft i dæk	a) Dækket er punktet	Reparerer/udskift

Brugeren må ikke selv forsøge at reparere controller, motor, batteri eller instrumenter.
Kontakt din lokale forhandler.

Brug altid kun originale reservedele.

11. Specifikationer

Dimensioner (mm)	1650 x 250 x 770
Akselafstand (mm)	1080
Venderadius (mm)	1500
Max hastighed (km/t)	20
Vægt (kg)	27
Last (kg)	90
Distance på en opladning (km)	30 (afhængig af terrain, vind, brugerens vægt, batteriets forfatning)
Kraft forhold	1 - 1:35