

**Smøring - vedligeholdelse:**

Alle bevægelige dele bør smøres efter behov - mindst en til to gange om året.  
HUSK - efterspænding af alle bolte og motrikker på maskinen.

**SIKKERHEDSFORSKRIFTER:**

1.13.30.1. Pas på den roterende kniv! Hold børn og dyr borte fra arbejdsområdet! Hold hænder, fodder og løsthængende beklædningsgenstande borte fra roterende dele.

2. Hold arbejdsområdet rent for sten og lignende, der kan slinges ud fra klipperen.

3. Stands altid motoren før rengøring af maskinen.

4. Fjern altid tændrøret før berøring af kniven - ellers kan motoren starte ved drejning af kniven.

5. Forlad aldrig maskinen, før motoren er standset.

6. Eksplosionsfare! Fyld ALDRIG benzin på en startet eller varm motor!

7. Start ALDRIG motoren i et lukket rum.

8. Hastighedsregulatoren på motoren må ikke sættes ud af funktion.

**MONTERING AF ROTORKLIPPER DL 71 PA:**

**TV3, TV5, TV5B, TD3, TD5, TD5B, TD5BR, 521 og 721**

**1. MED DERES ROTORKLIPPER ER LEVERET:**

- 1 stk. kileremskærm
- 1 stk. unbakonegle, 4 mm
- 1 stk. unbakonegle, 3 mm
- 2 stk. støttehjul

**TIL MONTERING SKAL DESUDEN BRUGES:**

Basismaskine	TV3 TV5 TV5B	TD3 TD5 TD5B	TD5BR	521	721
Anbefalet tilbehør til montering					
enten 10" hjul med fladbaneude dæk	DL5 (9-050)	DL7 (9-070)			
eller 10" hjul med traktormonstre dæk			x		
enten 15" hjul med fladbaneude dæk	DL8 (9-080)		x	x	x
eller 15" hjul med traktormonstre dæk	DL6 (9-060)		x	x	x
Monteringsplade	TV35	x			
Monteringsplade	DL35 (9-350)	x	x		
Monteringsplade	95-0350		x	x	x
Nedgearingsæst	TV42	x			
Nedgearingsæst	DL42 (9-420)	x			
Forlængerrør	DL38 (9-380)	x			
Hjulrør 150 mm	(9-060-15)		x	x	x
Kilerem	SPZ 1162 (9030664)	x			
Kilerem	SPZ 1212 (9030668)	x	x		
Kilerem	A6 - 13x1168 (90301047)	x	x		
Kilerem	13x1300 (90301063)	x			x

19860604-a1c02


**ANDREAS PETERSEN HØJBY ApS**

KNULLEN 2 - HØJBY  
DK-5260 ODENSE S  
TLF. 09-95 81 80 - TELEX 59960 viking dk.

2. Montering af rotorklipper på basismaskinen:

Kilerenskernen på basismaskinen (nedgearingsætten) afmonteres. Støttehjulene monteres på rotorklipperen. Pinolskruerne i stopringene (A) løsnes.

Monteringspladen monteres på basismaskinen med "hornene" opad på TV-modellernes - med "hornene" nedad på alle øvrige modeller. Afstand fra "horn" til gulv: ca. 35 cm, når motoren står vendret. Skruen (B) på rotorklipperens spandebelæg løsnes. Beslaget føres ind over "hornene" på monteringspladen, og skruen spændes til.

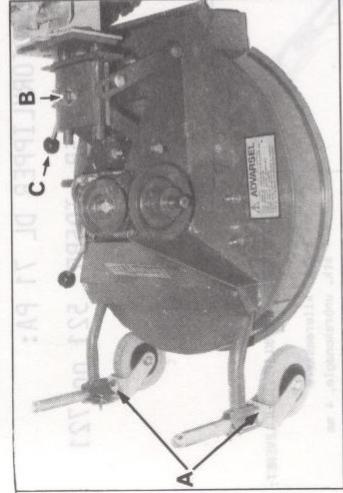

3. Justering af klippehøjde:

Stopringene på rotorklipperens støttehjul justeres i den ønskede klippehøjde, og pinolskruerne spændes. Justeringshåndtaget (C) på rotorklipperens spandebelæg løsnes og føres frem ind basismaskinen. Rotorklipperen justeres, så den står vandret med underlaget i den ønskede klippehøjde. Justeringshåndtaget spændes igen og føres væk fra basismaskinen.




4. Montering af kilerem:

Kileremmen til freeridrift afmonteres basismaskinen (nedgearingsætten). Kontratrækkiken afmonteres rotorklipperens kileresskive. Skruen i kileresskiven løsnes, og remstyret (D) afmonteres. Koblingsgrebet (E) føres væk fra basismaskinen, til den ørkløse styrke på øksien flugter med pinolskruen i koblingsgrebet. Pinolskruen spændes.

Drivremmen monteres på trakremskivens underste spor, derefter via kobilings-skiven på rotorklipperens remskive. Remstyret (D) monteres, og kontratrækkiken sættes på og spændes til. Kileremmen på basismaskinen (nedgearingsætten) monteres igen.

VIGTIGT: Remmen skal fluge fra trakremskiven på basismaskinen til rotorklipperens remskive (se skitse). Justeres ved at løse pinolskruerne og flytte remskiver / kobilingseskive, at spænde pinolskruerne igen.

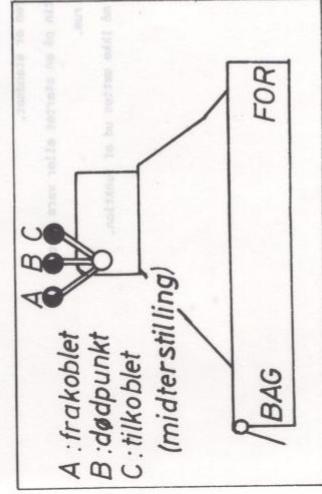

5. Justering af kilerem:

Kobilingsgrebet skal være koblet til under justering af remmen. Justeringskruen (F) i monteringspladen skrues ud på "hornene", til remmen er stram. Kontratrækkiken skrues ind til delpladen. Koblingsgrebet skal være vinkelret, når remmen er strammet. Remstyret på kobilingsrullen offstilles, så remmen går tri af alle kanter. Remmen efterjusteres på samme måde efter hogen tids kørsel.

6. Montering af skærm:

Motorkær, læseskiver og planeskiver fjernes fra de tre skruer på kobilingspladen og rotorklipperens skjold. Skærmene sættes på. Skiver og motrikker monteres og spændes. Kilerenskernen på basismaskinen (nedgearingsætten) monteres og spændes.

