


# MONTERING AF ROTORKLIPPER 95-0710


PA TEXAS 521 OG 721

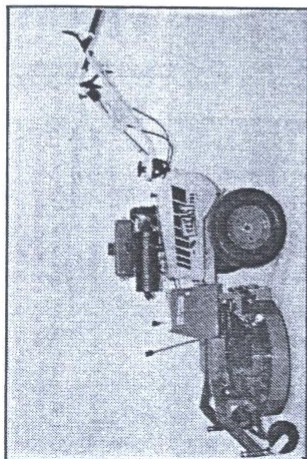


1. Deres rotorklipper er leveret monteret med kilerenslære og støttehjul. Rotorklipperen er justeret fra fabrikken.

Til montering skal desuden bruges:

- 15" hjul: enten DL 6 med traktormønstrødt dæk eller DL 8 med fladbenede dæk
- hjulrør 200 mm (9-060-20)
- monteringsplade (95-0250)
- kilerenslære for 521 - 13 x 925 (90301031)
- for 721 - 13 x 1060 (90301040)

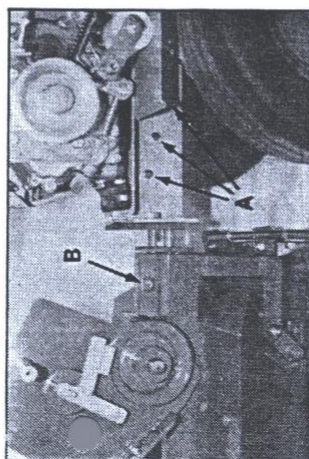

2. Montering af rotorklipper på basismaskine:  
Kilerenslærmen, frontslærmen og kilerenslære på basismaskinen afmonteres.  
Monteringspladen monteres på basismaskinen med "hornene" nedad. Afstand fra "horn" til gulv: ca. 33 cm, når motoren står vendt.  
VIGTIGT! De tre bolte (A) gennem basismaskinen og monteringspladen spændes FAST. Efter spændes regelmæssigt.  
Skruen (B) på rotorklipperens spændebeslag løsnes. Beslaget føres ind over "hornene" på monteringspladen, og skruen spændes til.

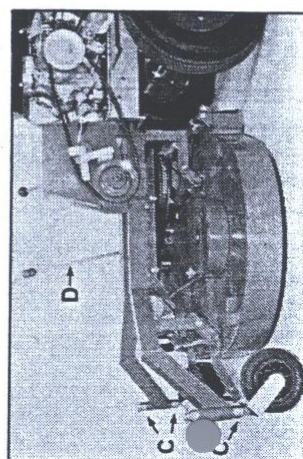

3. Justering af klippehøjde:  
Højden på rotorklipperens støttehjul justeres ved at flytte beslingerne (C) på støttehjulene - enten begge to på oversiden eller på undersiden af hjulgeflerne. Anbefalet højde er som ved levering - et bæs på hver side.  
Højdeindstilling ved hver klipning foretages ved hjælp af justeringshåndtaget (D) på rotorklipperens skjold.

**ANDREAS PETERSEN HØJBY ApS**

KNULLEN 2 - HØJBY  
DK-5260 ODENSE S

TLF. 09-95 81 80 - TELEX 59960 viking dk.

19860808-a1c03



## Klipning af nyspiret græs:

4-6 cm



Første klipning  
4-5 cm

Ideal højde  
3,5 cm



**NBI Klip aldrig mere end  
1/3 af græssets højde.**



Anbefalet klippehøjde i sommerperioden (se skitse):  
Klip græsset, når det er blevet 4-6 cm ved nyspiret græs og 6-8 cm på ældre planer.  
Ideal klippehøjde: 3,5 - 4 cm.  
Klip aldrig mere end 1/3 af græssets højde ad gangen.  
Sørg for, at knivene altid er velslebne og dermed skarpe.

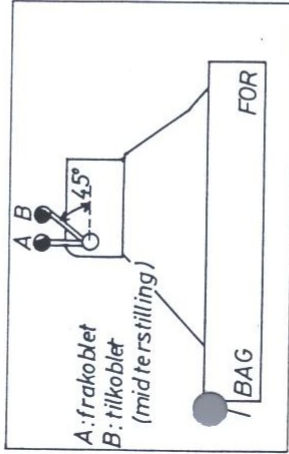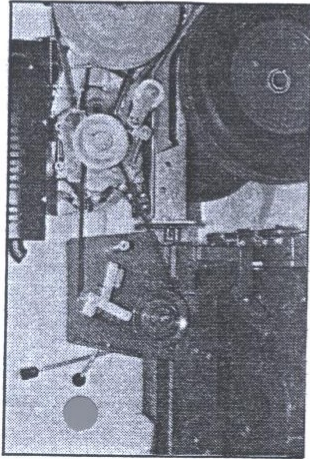

A: frakoblet  
B: tilkoblet  
(midterstilling)

## 4. Montering af kilerem: Kileremstøtten (E) afmonteres rotorklippe-

ren.  
Drivremmen monteres på trækremskivens inderside spor, derefter vil koblingskiven på rotorklipperens remskive.  
Basismaskinens kilerem monteres igen, og kileremstøtten monteres på rotorklipperen.  
**VIGTIGT:** Remmen skal flygte fra trækremskiven på basismaskinen til rotorklipperens remskive (se skitse). Justeres ved at løse pinolskruerne og flytte remskiver / koblingskive. Husk at spænde pinolskruerne igen.

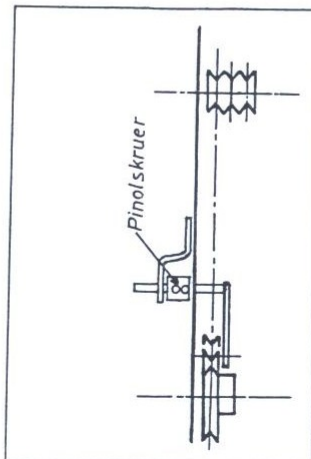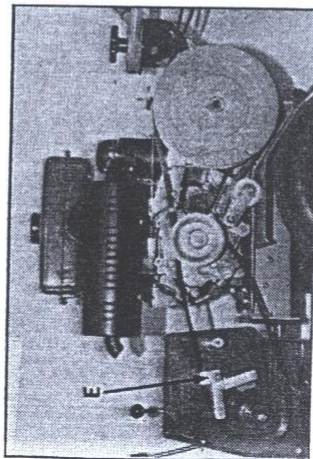

## 5. Justering af kilerem:

Koblingsgrebet skal være koblet til undi.  
Justering af remmen.  
Justeringskruen i monteringspladen skrues ud på "hornene", til remmen er stram. Kotermetrikken skrues ind til dekladen. Koblingsgrebet skal ca. stå i midterposition (se skitse) ca. 45°, når remmen er strømmet.  
Remmen skal kobles fri, når justeringshåndtaget står i topposition.  
Basismaskinens sæt rotorklipperens kilerem skal monteres igen.  
Remmen efterjusteres på samme måde ofte nogen tids kørsel.

## Smering - vedligeholdelse:

Alle bevægelige dele bør smøres efter behov - mindst en til to gange om året.

**HUSK - efterspænding af alle bolte og møtrikker på maskinen.**

## SINKEREDSFORSKRIFTER:

1. Pas på den roterende kniv! Hold børn og dyr borte fra arbejdsområdet! Hold hænder, fødder og løststående beklædningsgenstande borte fra roterende dele.
2. Hold arbejdsområdet rent for sten og lignende, der kan slynges ud fra klipperen.
3. Stands altid motoren før rengøring af maskinen.
4. Fjern altid bændrøret før berøring af kniven - ellers kan motoren starte ved drejning af kniven.
5. Forlød aldrig maskinen, før motoren er standset.
6. Eksplosionsfare! Fyld aldrig benzin på en startet eller varm motor!
7. Start aldrig motoren i et lukket rum.
8. Hastighedsregulatoren på motoren må ikke sættes ud af funktion.