



## MONTERING AF SNESLYNGE DL51 OG KOBLING 9-510-115

Fra serienr. 19889/1

DL51 på: TV5 - TV5B - TD5 - TD5B - TD5BR - 521 - 721

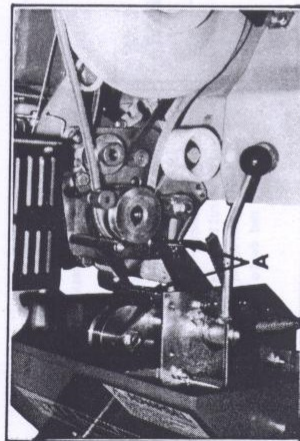

8. Justering af kileremstyre.  
(Øslder ikke for model 521 og 721 med remstyringsbeslag.)  
Kileremstyre (A) på koblingen justeres således, at kileremmen hviler på kileremstyrene, når den er frakoblet. Når kileremmen er tilkoblet, skal der være ca. 5 mm luft mellem remstyr og rem.

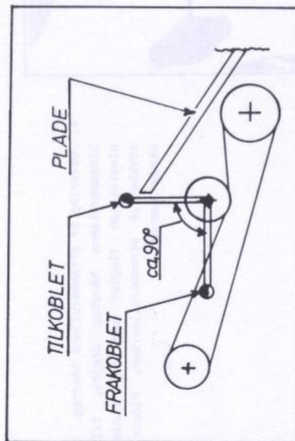

9. Justering af kileremmens længde.  
Snesynglen flyttes ud eller ind på monteringspladens "horn", til remmen er tilpås stram. Justeringshåndtaget skal stå i ca. 90°, når remmen er koblet til - og i vændret, når remmen er koblet fra. Afstand mellem strammerullehåndtag og plade: 15-20 mm (se skitse).

10. Basismaskinens kileremstørre monteres.



1. Med Deres snesyngte er leveret:  
1 stk. kobling kpl.  
1 stk. sekskantnøgle 4 mm

TIL MONTERING SKAL  
DESUDEN BRUGES:

Anbefalet tilbehør til montering	TV5	TV5B	TD5	TD5B	TD5BR	521	721
10" hjul med traktormønstrerede dæk DL7 (9-070)	X	X					
15" hjul med traktormønstrerede dæk DL6 (9-080)			X	X	X	X	X
Monteringsplade TV35	X	X					
Monteringsplade DL35 (9-350)			X	X	X		
Monteringsplade (95-0350)							
Nedgearingsætt TV42	X	X				X	X
Nedgearingsætt DL42 (9-420)			X	X	X		
Forlængerrør DL38 (9-380)	X	X					
Kilerem SFZ722 90300632	X	X					
Kilerem SPZ800 90300638			X	X	X		
Kilerem A13x813 90301022						X	
Kilerem A13x889 90301028							X
Remstyringsbeslag (95-0511)						X	X
Remskive 90000610	X	X					
Remskive 90000101			X	X	X		


**ANDREAS PETERSEN HØJBY ApS**

KNULLEN 2 - HØJBY


DK-5260 ODENSE S

TLF. 09-95 81 80 - TELEX 59960 viking dk.




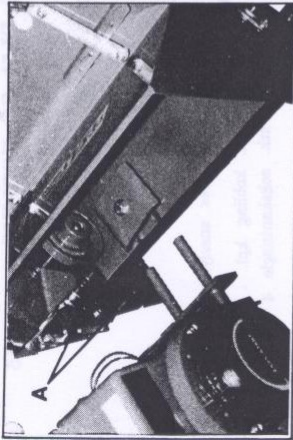


2. Ved montering på 521 og 721 skal remstyrene (A) på koblingen afmonteres, og remstyrbeslag 95-0211 monteres på basismaskinen (se monteringsvejledning for beslag).

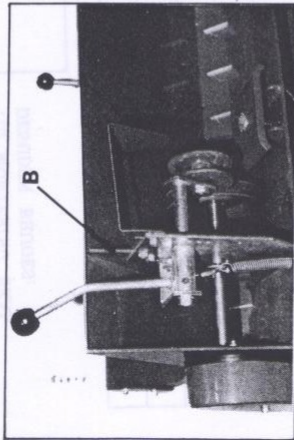


3. Montering af kobling.  
For alle basismaskiner:  
Sætskrue, der er monteret på sneslyngens mellemplade (B) løsnes. Koblingen monteres på mellempladen med sætskrue.

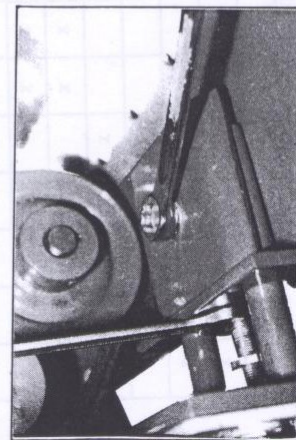


4. Montering af sneslyng.  
På samtlige basismaskiner skal monteringspladen vendes med "hornene" nedad. Højde mellem plant underlag og "hornene" skal være 33 cm. Bolten i sneslyngens monteringsbeslag løsnes. Sneslyngen skubbes ind over "hornene", og overfaldet på monteringspladen spændes til - dog ikke mere end sneslyngen kan flyttes frem og tilbage.

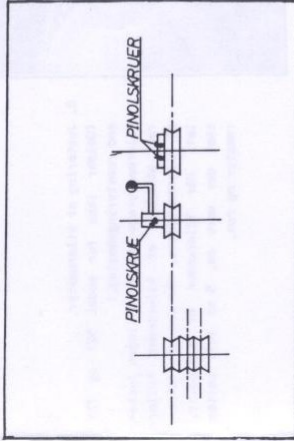

5. Justering af rømskiver og strammerulle.  
Pinolskrue i sneslyngens rømskive løsnes, og rømskiven justeres, så den flugter med det inderste spor på basismaskinens rømskive. Pinolskrue spændes igen. Pinolskrue i strammerullen på koblingen løsnes, og strammerullen justeres, så den flugter med de to rømskiver.

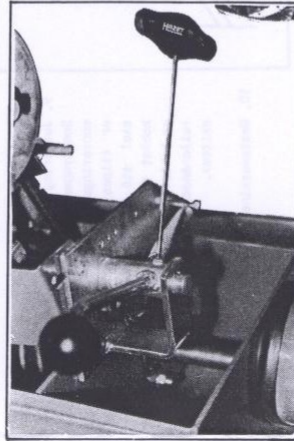

6. Justering af strammerullens håndtag.  
Strammerullens håndtag drejes, til pinolskrue flugter med det flade stykke på strammerullearmen. Pinolskrue spændes.

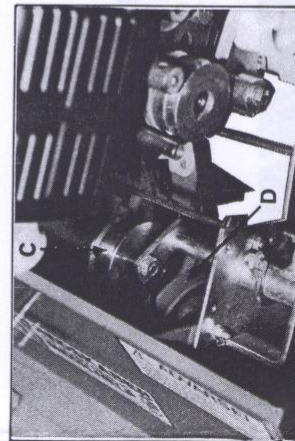

7. Montering af kilerem.  
Kileremmen lægges i det inderste spor på basismaskinens rømskive. Remmen føres ned til strammerullen (C), der skal trykke på kileremmens ryg - og via strammerullen ned til sneslyngens rømskive (D). Rømskivens flugtlinie finjusteres evt. (se skitse 5).