
DK Betjeningsvejledning

Texas EKO360 Combi



1. Indholdsfortegnelse

2. Sikkerhedsforskrifter	3
3. Specifikationer	4
4. Udpakning af maskinen	5
5. Identifikation.....	6
6. Opsamling.....	7
7. 5-i-1 funktion	9
8. Sikkerhedsnøgle	10
9. Højdejustering.....	10
10. Batteri / opladning	10
11. Start / stop	11
12. Brug af maskinen	11
13. Brug af trimmer/kantskærer	12
14. Opbevaring	12
15. Udskiftning af kniv.....	13
16. Vedligeholdelse	13
17. Fejlfinding	14
18. EU-overensstemmelsesklæring	15

Registrering af produkt / Reservedele

Registrer dit produkt online på Mit Texas. Mit Texas findes på **www.texas.dk**
Efter registrering kan Texas give dig en endnu bedre service. Når du har registreret dit produkt, sørger Texas for at tilknytte relevant information til produktet såsom reservedelstegning, manual, fejlfinding m.m. Derudover kan Texas kontakte dig med relevant information vedrørende dit produkt.

Reservedelstegning over alle Texas' produkter findes på vores hjemmeside **www.texas.dk**. Finder du selv varenumre, giver det en hurtigere ekspedition.

Reservedele kan købes online på **www.texas.dk** eller kontakt din nærmeste forhandler.
Du finder forhandlerliste på **www.texas.dk**

Tilbehørsmuligheder:

Trimmer / kantskærer
Best. nr. ES001

Ekstra batteri
Best. nr. ES002

Du finder priser på **www.texas.dk**



2. Sikkerhedsforskrifter



Læs denne betjeningsvejledning grundigt, så du forstår og kan følge alle sikkerhedsforskrifter og betjeningsfunktioner fuldstændigt, før du går i gang med at arbejde med maskinen.



Børn må ikke bruge maskinen.



Hvis du føler dig syg, træt, eller har indtaget alkohol eller medicin, må du ikke arbejde med maskinen.



Sørg for at eventuelle tilskuere er mindst 10 meter fra det sted, hvor du starter / arbejder med maskinen.



Begynd aldrig på at anvende maskinen før arbejdsområdet er ryddet.



Alle reparationer, som ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning, må kun udføres af specieluddannet personale på et autoriseret serviceværksted.



Brug kun originale reservedele ved reparation. Dette gælder også batteriet.



Maskinen må kun lånes ud til personer, som er fortrolig med betjening af maskinen.



Betjeningsvejledningen skal under alle omstændigheder medfølge.



Undgå brug af maskinen på vådt græs.












Løb aldrig med maskinen.



Fjern sikkerhedsnøglen, når maskinen ikke er i brug eller ved reparationer.



Stop maskinen, når du kører på andre overflader end græs, fx. flisearealer.


	Læs denne manual inden brug af maskinen.
	Bortskaffelse af elektriske produkter må <u>ikke</u> ske sammen med almindeligt husholdningsaffald. Elektriske produkter skal medbringes til det lokale genbrugscenter og bortskaffes på korrekt vis der.
	Hold hænder og fødder væk fra roterende dele.
	Brug ikke maskinen når mennesker, særligt børn eller dyr er i nærheden.
	Pas på fingrene, når du udskifter kniven.
	Vandtæt konstruktion.
	Dobbelt isoleret.
	Må ikke benyttes på skråninger med en hældning på mere end 16°.
	Begynd aldrig på at anvende maskinen, før arbejdsområdet er ryddet.

3. Specifikationer


Model	EKO 360
Batteri	24 Volt / 10Ah
Motoreffekt	500W
Vægt	22 kg
Klippebredde	35 cm
Højdeindstillinger	6 positioner: 20-28-37-46-55-65 mm
Græsopsamler	30 l.
Vejledende arbejdstid	40-60 min
Støjniveau	L _{PA} : 83 dB(A) / L _{WA} : 90 dB(A)
Vibrationer	1,09 (m/s ² (venstre hand) / 1,85 m/s ² (højre hand)
Oplader	Input: 100~240V / 47~63 Hz / Output: 24V 0.7A

4. Udpakning af maskinen

Kassen indeholder følgende:

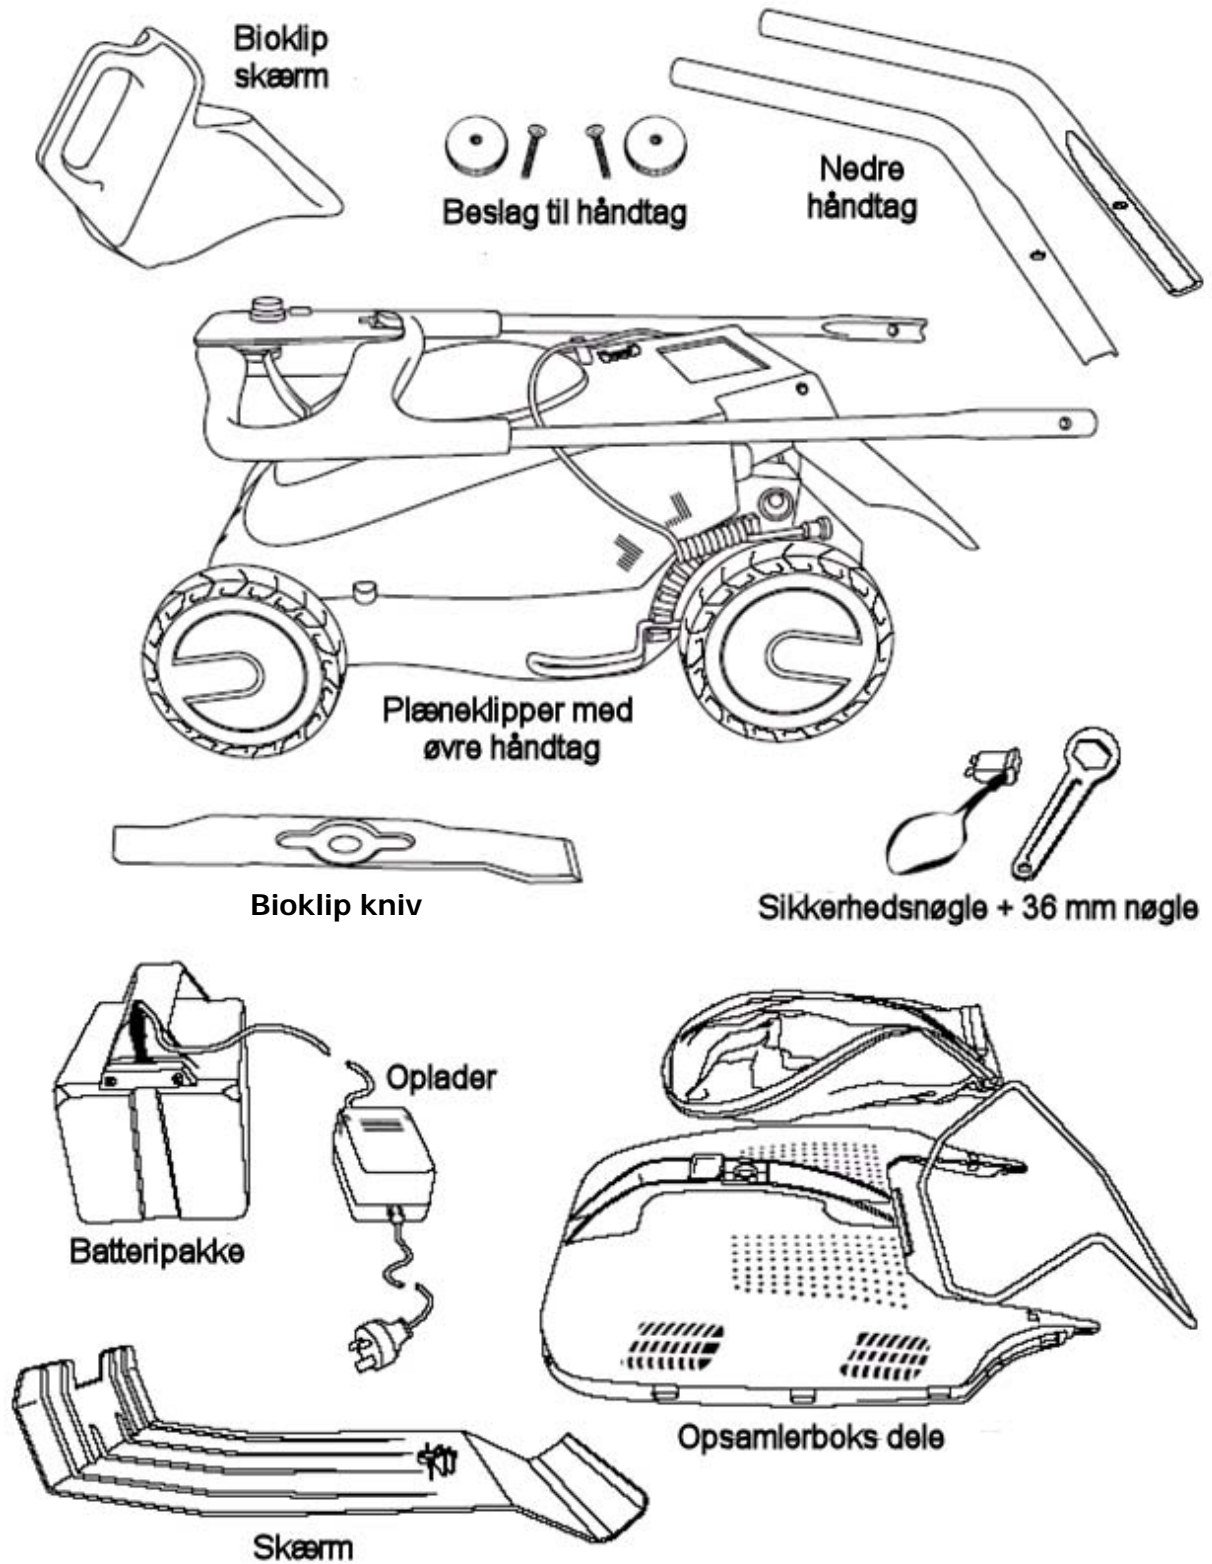

5. Identifikation

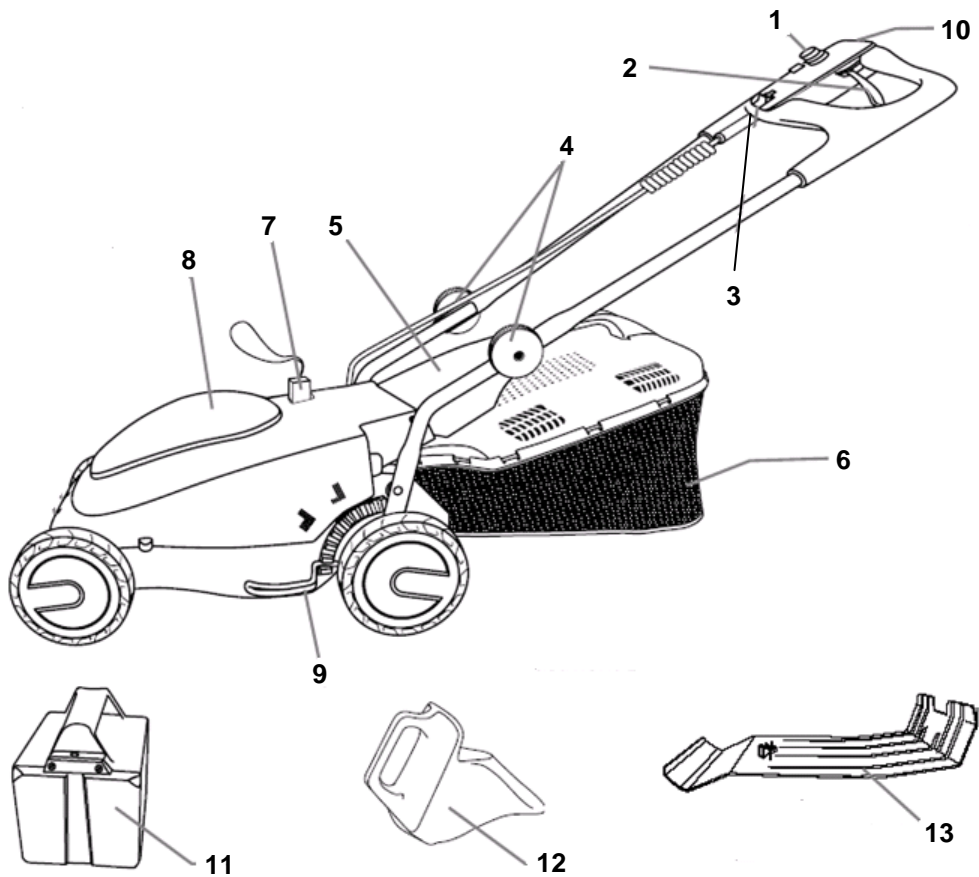

1.	Startknap
3.	Omskifter plæneklipper/trimmer
5.	Bagklap
7.	Sikkerhedslås / ladestik
9.	Højdejustering
11.	Batteripakke
13.	Ekstra skærm (bruges ved bagudkast)

2.	Aktiveringshåndtag
4.	Beslag til håndtag
6.	Græsopsamler
8.	Låg - batteri placeres herunder.
10.	Lys indikator
12.	Bioklip skærm
14.	Trimmer/kantskærer (ikke inkluderet)

6. Opsamling




Afmonter håndhjulet.




Monter understyret og fastspænd håndhjulet, således at understyret passer ind i hakket på klippen, som vist på billedet.




Monter stikket.

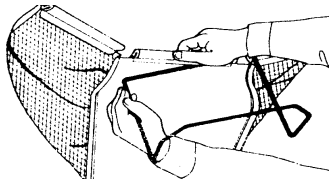

Græsopsamleren består af en ramme, et net og et låg.

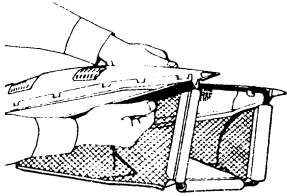

Græsopsamleren samles ved at montere rammen i nettet og derefter presse låget ned over kanten på det samlede net.

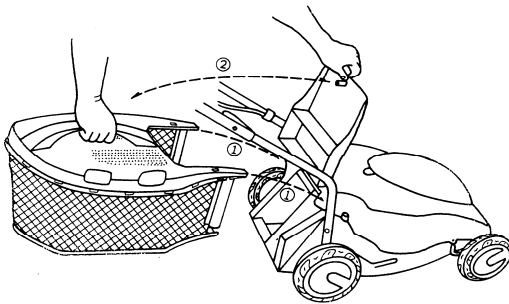

Monter græsopsamleren på plæneklipperen ved at løfte bagskjoldet og hænge det i hullerne på begge sider af maskinen. Luk bagskjoldet igen. Låsetappen på skjoldet skal passe ind i låsehul på græsopsamleren.




Trimmer/kantskærer monteres ved at føre de to holdere ind i fronten på plæneklipperen.

Sæt knappen på styret på "AUX" og at kunne starte trimmeren. Kniv og trimmer kan ikke køre samtidig.

*) Trimmer/kantskærer enhed er ekstra tilbehør og medfølger ikke - se side 2.

7. 5-i-1 funktion

Plæneklipperen har som standard 3 funktioner, som kan udvides med 2 funktioner vha. ekstra tilbehør.

<p>1. Opsamler</p> <p>Monter opsamleren. Tappen i udkasterklappen skal indsættes i hullet på opsamleren. Sikkerhedslåsen skal skydes frem og blokere klappen.</p>		
<p>2. Bioklip</p> <p>Det medfølgende indstik monteres i udkasterhullet, og blokerer derved dette. Opsamleren er ikke nødvendig. Skift evt. til den specielle bioklip kniv for bedste resultat.</p>		
<p>3. Bagudkast</p> <p>Monter pladen for bagudkast under udkasterklappen, som vist.</p>		
<p>4. Trimmer og kantskærer (ekstra tilbehør)</p> <p>Den frontmonterede enhed kan bruges til vandret græstrimming langt mure/hegn og træer. Ved at dreje den til lodret position, kan den fungere som kantskærer til at beskære græskanterne rundt langs plænen. Alle indstillinger sker vha. af den gule knop.</p>	 <p>Græstrimmer</p>	 <p>Kantskærer</p>

8. Sikkerhedsnøgle




Der medfølger en sikkerhedsnøgle til maskinen. Maskinen kan ikke anvendes uden nøglen.

Nøglen afmonteres inden batteriet fjernes.

Fjern altid sikkerhedsnøglen, før du laver justeringer eller vedligeholdelse samt når maskinen ikke er i brug.

9. Højdejustering

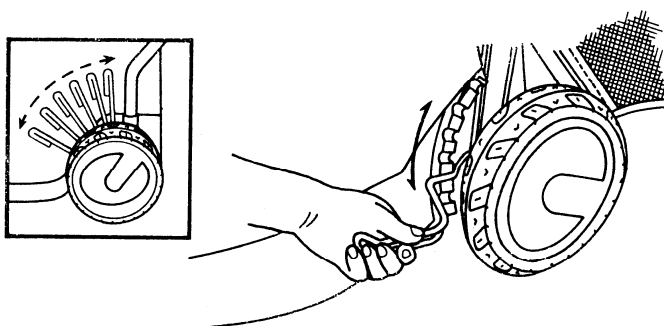

Højdejusteringen er placeret nær venstre baghjul. Der er 6 højdeindstillinger fra 20-65 mm. Fjern sikkerhedsnøglen inden justering, der foretages ved at flytte håndtaget i hakkene.

10. Batteri / opladning

Batteriet er en batteripakke, der er helt vedligeholdelsesfri. Batteripakken må ikke åbnes!

Batteriet er forbundet med kontrollampe på styret, som indikerer når batteriet er tilsluttet korrekt.

Grønt lys: Plæneklipperen er klar til brug.


Rødt lys: Betyder ikke at batteriet ikke er opladet, men at opladeren er korrekt tilsluttet. Når batteriet oplades, oplad altid mindst 12 timer. Et rødt lys kan også betyde, at der klippes ved for lav højde. Juster derved klippehøjden.

Bemærk: Kapaciteten på et batteri bliver løbende mindre og mindre. Det vil være nødvendigt at udskifte batteriet på et tidspunkt – normalt efter 2-3 år, dog afhængig af, hvor meget det er brugt - for at bibeholde den fulde kapacitet. Levetiden kan forlænges ved at opbevare batteriet lunt om vinteren og oplade det løbende.

Batteriet skal altid oplades på et tørt sted, helst indendørs. Udenoms temperaturen må ikke være under 0° C og over 40° C. Brug altid den medfølgende oplader.

Tag batteriet ud af maskinen, sæt opladeren direkte til batteriet og sæt til sidst laderen i en stikkontakt.

Fuld opladning varer mindst 12 timer. Laderen bliver varm under opladning.

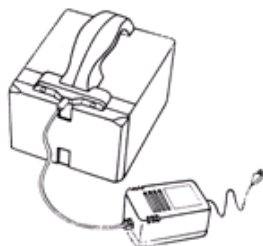

11. Start / stop

Bemærk. Batteriet skal altid være fuldt opladet før start.

Isæt sikkerhedsnøglen.

Tryk på start knappen og dernæst på kontrolhåndtaget. Når motoren starter, kan startknappen slippes.

Maskinen standser, når kontrolhåndtaget slippes.

12. Brug af maskinen

Før du slår dit græs, skal du fjerne effekter fra plænen, som kan ødelægge maskinen eller forårsage personskade.

Sørg for at kniven er skarp. Det giver en pænere plæne og belaster maskinen mindre, således at batteriet kan holde længere.

Slå på tværs af skråninger, aldrig op og ned.

Slå græsset to gange om ugen i vækstsæsonen. Maskinen skal være slukket, når du tømmer opsamlerkassen.

Overbelast ikke plæneklipperen.

Hvis motorens lyd pludselig ændrer sig under brugen, kan maskinen være overbelastet. Øg evt. klippehøjden. Kør langsomt i højt græs.

Maskinen er monteret med en standard kniv, som er velegnet til græsopsamling. Den kan også bioklippe, hvor græsset klippes flere gange og ender i små stykker, som efterlades i plænen og fungerer som naturlig gødning for græsrødderne.

For at opnå det bedste bioklip resultat, skal græsset klippes ofte, det skal være tørt og bioklip skærmen skal være monteret i udkasterhullet. Det anbefales også at skifte til den specielle bioklip kniv, som ligger løst i kassen. Græsopsamlere behøves ikke, når der bioklippes.

13. Brug af trimmer/kantskærer

Monter trimmer/kantskærer delen på plæneklipperens front.

Det gule håndtag anvendes til at vinkle trimmer delens "krop", mens en lille knap kan trækkes ud og dermed kan vinkle hovedet og således indstille, om der skal trimmes eller kantskæres.

Når pilen er placeret på "edge" er delen i kantskærer position (lodret), mens "trim" betyder et vandret klip fx. langs en væg.

Fremføring af snøre sker ved at trykke den hvide knap på trimmerhovedet ind og trække lidt snøre frem.

Udskiftning af snøre: Fjern sikkerhedsnøglen. Tryk de to grønne knapper på trimmerhovedet ind og afmonter dækslet til snørehovedet. Monter ny snøre på spolen og monter igen.

Trimmer/kantskærer delen aktiveres ved at trykke på omskifterknappen på styret.

14. Opbevaring

Tag strømmen fra inden du påbegynder vedligeholdelse eller service af maskinen.

Læg maskinen på siden og rens knive og undersiden af maskinen. Fjern græs og andet med et redskab lavet af træ eller plastic. Rens maskinens ydre dele med en blød klud eller børste. Brug ikke vand, opløsningsmidler eller polish.

Opbevar maskinen på et tørt sted og indsmør knivene i olie.


Læg ikke noget oven på maskinen.

Hvis du er i tvivl, bør du kontakte din Texas forhandler.

15. Udskiftning af kniv

Fjern først sikkerhedsnøgle og batteri. Læg maskinen på dens højre side.

Fjern bolten, mens du holder på møtrikken med den medfølgende nøgle. Afmonter kniven.

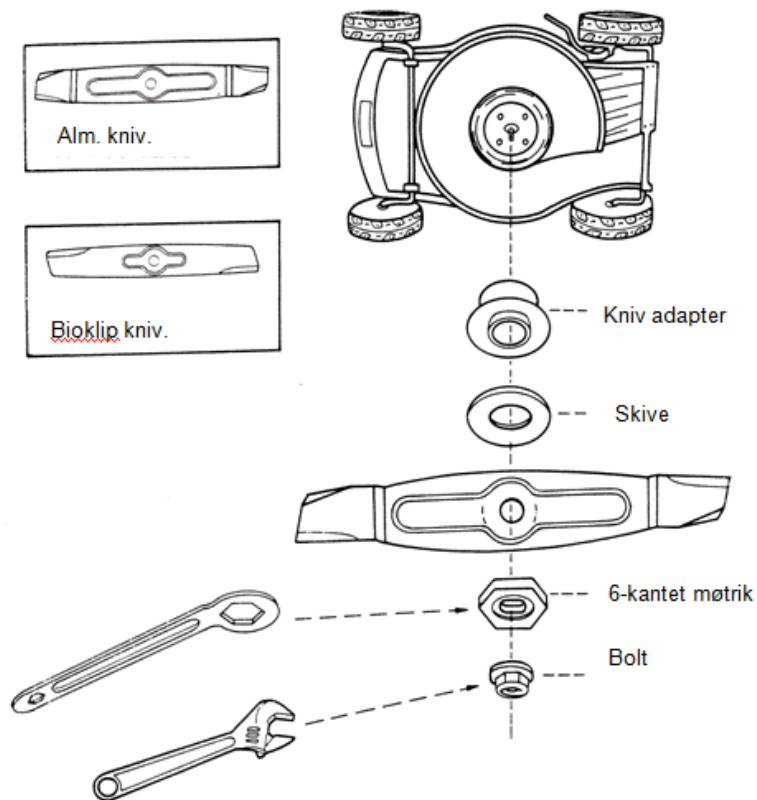

16. Vedligeholdelse

Fjern altid sikkerhedsnøglen når maskinen ikke er i brug, når den skal rengøres eller repareres.

Tjek for fejl og løse dele, fx. ødelagt kniv, løse samlinger og slidte eller ødelagte dele.

Tjek at beskyttelsesskjolde m.v. er monteret korrekt og ikke er beskadiget på nogen måde.


Rengør maskinen med en blød børste eller klud. Maskinen må ikke nedsænkes i vand.

Græsopsamlere kan rengøres i vand. Den skal være tør, inden næste gangs brug.

Maskinen må ikke anvendes på vådt underlag.

Maskinen må ikke bruges på cement, asfalt eller andre ru overflader.

17. Fejlfinding

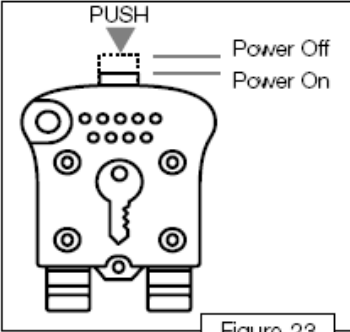Problem	Mulig løsning
Klipperen starter ikke, selvom sikkerhedsnøgle er indsat og håndtag aktiveres	<p>Tjek at sikkerhedsnøglen er indsat korrekt.</p> <p>Fjern sikkerhedsnøglen, vend klipperen om på siden og tjek at kniven ikke er blokeret.</p> <p>Tjek at batteriet er fuldt opladet. Sæt opladeren til, og se lampeindikator på styret.</p> <p>Tjek at knap på styr står på "MOW"</p>
<p>Klipperen stopper pludseligt mens den arbejder (ud over når man slipper aktiveringsgrebene)</p>  <p style="text-align: center;">Figure 23</p>	<p>Motoren er måske overbelastet, og sikringen inden i sikkerhedsnøglen er slået fra for at beskytte motoren. Aktiver igen (fig. 23).</p> <p>Fjern sikkerhedsnøgle, vend klipperen om på siden og tjek at kniven kan dreje rundt. Tjek også at udkasterhul ikke er sat til/blokeret.</p> <p>Der køres måske i meget højt græs. Hæv klippehøjden og prøv igen.</p> <p>Batteri er helt afladet og den røde lampe lyser. Genoplad batteriet.</p> <p>Sikkerhedsknappen på startnøglen er måske ikke fuldt aktiveret (fig. 23). Pres den ned igen, prøv genstart maskinen.</p>
Klipperen vibrerer voldsomt eller laver meget støj	Fjern sikkerhedsnøglen, vend klipperen om på siden og se om kniven er spændt ordentligt fast. Tjek også at den ikke er beskadiget eller slidt meget. Udskift om nødvendigt.
Klipperen er svær at skubbe fremad	<p>Der køres måske i meget højt græs. Hæv klippehøjden og prøv igen.</p> <p>Fjern sikkerhedsnøglen, vend klipperen om på siden og tjek at hjulene let kan køre rundt. Tjek dem også for skader.</p>
Klipperen kører, men klipperesultatet er ikke tilfredsstillende og/eller den mister effekt/power	<p>Tjek at batteri er fuldt opladet</p> <p>Fjern sikkerhedsnøgle, vend klipperen og tjek at kniven er skarp, om den er bøjet, løs eller skadet og at udkasterhul ikke er sat til/blokeret</p> <p>Klippehøjden er måske sat for lavt, og motoren overbelastes ved den store mængde græs. Hæv klippehøjden.</p>
Motoren vil ikke stoppe når aktiveringsgrebene slippes.	<p>Motoren har måske et defekt relæ. Fjern sikkerhedsnøglen for at slukke motoren.</p> <p>Kontakt et serviceværksted</p>
Klipperen kan ikke længere færdiggøre hele græsplænen på én opladning.	<p>Sørg for at batteriet er fuldt opladet før start.</p> <p>Et batteri mister løbende noget af sin kapacitet. Efter nogle år vil det være nødvendigt at udskifte batteriet for at opnå fuld effekt igen.</p> <p>Tjek at kniven er skarp. En sløv kniv bruger mere energi.</p>
Evnen til at opsamle græsset i posen er ikke særlig god	<p>Græsopsamleren er fuld. Tøm den.</p> <p>Det afklippede græs er for langt. Hæv klippehøjden</p> <p>Klipperen skubbes for hurtigt fremad. Sænk farten.</p> <p>Udkasterhullet er tilstoppet. Fjern sikkerhedsnøglen, vend klipperen og fjern blokeringen.</p> <p>Kniven er måske monteret forkert. Sørg for at den rigtige side vender opad.</p>

Ved alle andre fejl, skal du kontakte et autoriseret værksted.

CE Overensstemmelseserklæring
CE Certificate of conformity

DK
GB



EU-importør • EU-importer •

Texas Andreas Petersen A/S

Erklærer herved at materiel • Hereby certifies that the following •

Batteri plæneklipper • Cordless lawn mower •

EKO 360

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver • Is in compliance with the specifications of the machine directive and subsequent modifications •

98/37 EC - 2006/42/EC - 89/392/EEC - 91/368/EEC - 93/44/EEC

Materiellet er udført i henhold til følgende standarder • Conforms with the following standards •

EN 292-1
EN 563
EN 50338
EN ISO 3767-2
ISO 3744-1994

EN 292-2
EN 1050
EN 50260-1
ISO 3746

EN 294
EN 836
EN ISO 3767-1
ISO 5349

Texas Andreas Petersen A/S
Knullen 22 • DK-5260 Odense S

01.12.2009

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Verner Hansen', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Verner Hansen

Administrerende Direktør • Managing Director •