

2007/1

**DK Betjeningsvejledning
SE Bruksanvisning
GB User manual**

PARK COMBI 45 S




**VIGTIGT !!!
HUSK AT PÅFYLDE
MOTOROLIE FØR START!**

**IMPORTANT !!!
REMEMBER TO FILL WITH
ENGINE OIL BEFORE
START!**

TILLYKKE MED DIN NYE PLÆNEKLIPPER

LÆS DISSE VIGTIGE TING - FØR START !

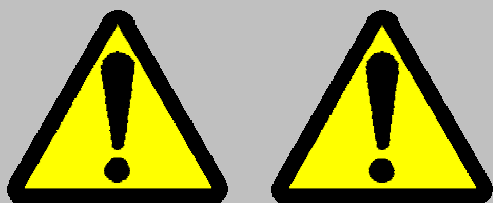

Maskinen må ikke startes, før der er påfyldt motorolie !



OLIE

Motoren fyldes med 0,6 ltr. olie af typen SAE 30. Skift første gang efter ca. 2 timers kørsel, det giver en længere levetid. **Motoren leveres uden olie!**



BENZIN

Påfyld ren, frisk blyfri benzin oktan 95 (ikke-olieblandet). Opbevar benzinen i en godkendt dunk, dog max. 3 mdr. **Under vinteropbevaring skal tanken være tom.**



STARTSNOR

Startsnoren skal føres gennem øjet på styret (hold stophåndtag inde samtidig med). Derved undgår du at ødelægge snorhjulet i motoren.



PRIMER

Husk at betjene primer 2-3 gange før start. Det sikrer en lettere start. Første gang motoren startes, bør der trykkes 15-20 gange.



START

Hold i håndtaget for motorbremse når motoren startes, også på maskiner med el-start. Slip, når du ønsker at standse motoren.



TIPNING

Ved tipning anbefales det at tippe forenden opad. Tipper du den til siden, skal karburator og luftfilter altid vende opad, da olien ellers kan løbe ud og ødelægge motoren.



BATTERI

Kun maskiner med el-start. Sæt batteriet til opladning i 24-36 timer inden start. Under vinteropbevaring skal batteriet stå lunt og oplades et par gange i perioden.

I øvrigt kan det altid anbefales at rengøre maskinen efter brug, og efterse kniv og kabler for skader. For at forebygge rustdannelse, bør skjold og metaldele oversprøjtes med et tyndt lag olie.

Har du yderligere spørgsmål til din nye plæneklipper, er du velkommen til at rette henvendelse til din forhandler. Alternativt kan info, tips og råd findes på leverandørens hjemmeside: www.texas.dk

Texas A/S

Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Danmark
Tel. +45 6395 5555 - Fax: +45 6395 5558
post@texas.dk - www.texas.dk

Dansk

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsforeskrifter	4
Monterings- og betjeningsvejledning	4
Montering af nederste håndtag	5
Montering af øverste håndtag	5
Højdejustering.....	6
Combi funktion.....	6
Start af motor	7
Opbevaring og vedligeholdelse.....	7
Garantibestemmelser.....	8
Tekniske specifikationer.....	8

Registrering af produkt / Reservedele

Registrer dit produkt online på "Mit Texas". "Mit Texas" findes på **www.texas.dk**
Efter registrering kan Texas give dig en endnu bedre service.
Når du har registreret dit produkt, sørger Texas for at tilknytte relevant information til produktet såsom reservedelstegning, manual, fejlfinding m.m.
Derudover kan Texas kontakte dig med relevant information vedrørende dit produkt.

Reservedelstegning over alle Texas' produkter findes på vores hjemmeside **www.texas.dk**. Finder du selv varenumre, giver det en hurtigere ekspedition.

Reservedele kan købes online på **www.texas.dk** eller kontakt din nærmeste forhandler. Du finder forhandlerliste på **www.texas.dk**

▲ Sikkerhedsforskrifter

- Unge under 18 år må ikke benytte rotorklipperen.
- Bær altid stramtsiddende fodtøj under klipningen.
- Sørg for at eventuelle tilskuere er mindst 5 meter væk fra det sted, hvor du arbejder med maskinen.
- Når du klipper ved buske og på skråninger, kræves der speciel forsigtighed (f.eks. klipning langs græskanter). Benyt eventuelt sikkerhedsfodtøj.
- Sørg for at fjerne genstande som f.eks. sten og grene fra græsplænen, før du klipper den.
- Når motoren er startet, må du ikke tippe rotorklipperen fremover. Tip den bagover, så knivene vender bort fra kroppen.
- Når knivene kører, må du under ingen omstændigheder stikke hænder eller fødder ind under klippeskjoldet.
- Motoren skal stoppes, når klippehøjden justeres.
- Rengøring og vedligeholdelse af rotorklipperen må kun foretages, når motoren er stoppet.
- Stop altid motoren når klipperen ikke bruges.
- Brændstof må kun påfyldes i fri luft. Aftør spildt brændstof før maskinen startes. Gå mindst 3 meter væk fra brændstofbeholderen og påfyldningsstedet før maskinen startes. Fyld aldrig brændstof på en varm motor. Vent til den er afkølet. Brug af åben ild i nærheden af påfyldningsstedet er forbudt.
- Når rotorklipperen transporteres, skal motoren være stoppet, og knivene stå stille.
- Rør aldrig ved tændrøret, når du starter maskinen eller arbejder med den.
- Motorens omdrejningstal må af sikkerhedsmæssige grunde aldrig overskride det omdrejningstal, der er angivet på typeskiltet.
- Lad aldrig maskinen køre i et rum med dårlig ventilation.
- Vær sikker på at kniven er ordentligt fastspændt, før du starter klipningen. Brug altid arbejdshandsker, når du arbejder med kniven.
- Slibning af kniven skal være ensartet (begge sider slibes) for at undgå vibrationer i klipningen. Er kniven stødt på en forhindring, bør du lade en fagmand efterse den. Har kniven fået beskadigelser, kan det betale sig at udskifte den med en ny.
- Benyt kun originale reservedele.

Monterings- og betjeningsvejledning

Din plæneklipper er fremstillet i henhold til de seneste sikkerhedsspecifikationer. Disse omfatter et knivbremsesystem, der standser motor og kniv på 5 sekunder, når knivbremsen aktiveres. Enhver sikkerhedsforanstaltning er kun effektiv, når den bliver fulgt nøjagtigt. Følg nedenstående beskrivelse nøje, når du monterer din plæneklipper.

Montering af nederste håndtag


Monter det nederste håndtag som vist på billedet med de medfølgende bolte og håndhjul.



Montering af øverste håndtag

Monter det øverste håndtag som vist på billedet med de medfølgende bolte.

Monter holder for startsnor.

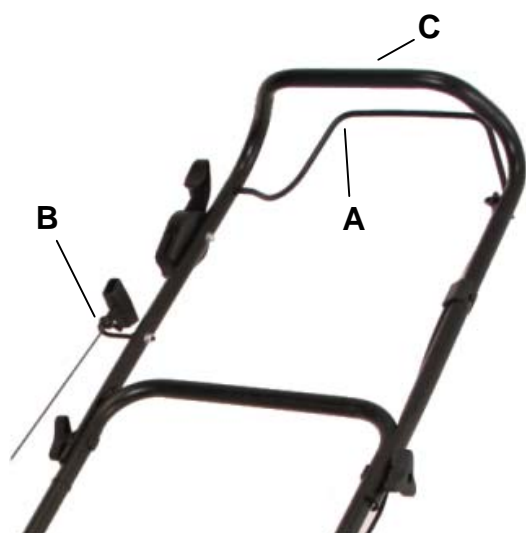

Træk håndtaget (A), der løsner knivbremsen ind til styrehåndtaget (C), og træk i startsnoren (B), så startsnoren kan fastgøres i holderen.

Højdejustering



Maskinen er udstyret med højdejustering.

Denne aktiveres ved at trykke håndtagene ud mod hjulet. Håndtaget ved forhjulene føres frem for øget højde og tilbage for mindre højde. Modsat på baghjulene.

Det er vigtigt, at indstillingen er ens for og bag.

Combi funktion

Denne plæneklipper er designet til både at kunne bioklippe og sideudkaste græsset. Som standard køres med bioklip.

For at skifte mellem de 2 klippemetoder, løftes skærmen for bioklipppet op, og sideudkastklappen monteres under bioklappen, som vist på billedet. Således at sideudkastklappen bliver låst fast at bioklappens låg.

Bioklip kræver regelmæssig klipping og tørt græs, for at give det optimale resultat. Er græsset blevet langt, klippes græsset 2 gange: Første gang med højeste klippeposition, anden gang i normal klippeposition. Alternativt kan sideudkast benyttes den første gang.





Start af motor

HUSK: Påfyld altid motorolie før motoren startes første gang.

Kontroller altid olie og benzin før start.

Hvis motoren er kold, skal denne primes før start. Dette gøres ved at trykke tre gange på primeren (rød bold) på motorens højre side, eller indtil der føles modstand.

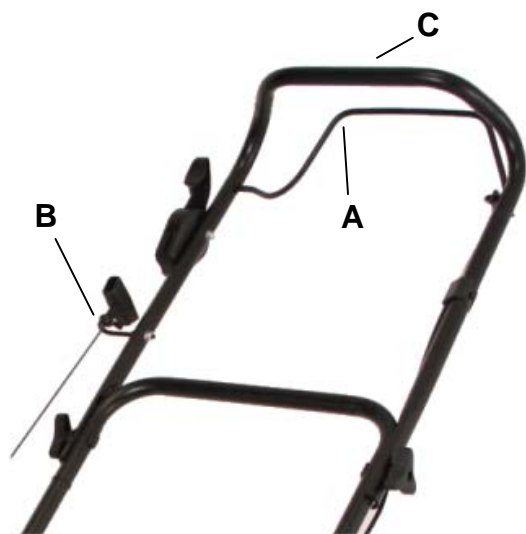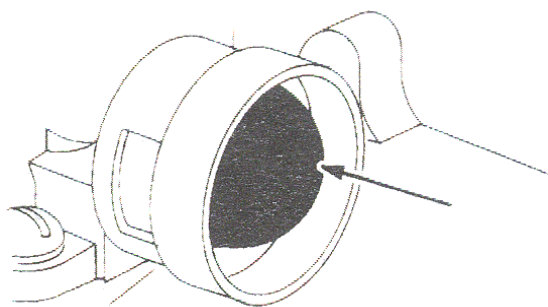

Motoren startes således:

Træk håndtaget (A), der løsner knivbremsen ind til styrehåndtaget (C), og træk i startsnoren (B), hvorved motoren starter.

Lad ikke startsnoren svippe tilbage selv, men før den altid tilbage til holderen.

Motoren stopper, når håndtag (A) slippes.

Opbevaring og vedligeholdelse

Vedligehold løbende din plæneklipper: Kontroller løbende alle bolte, skruer, møtrikker og klippeskjold. Sørg altid for at kniven er skarp. Det anbefales at udskifte kniven minimum hvert andet år.

Det er en god idé at tage din plæneklipper til et årligt servicecheck hos din autoriserede serviceforhandler.

Opbevaring: Efter brug bør din plæneklipper opbevares i et tørt og rent rum. Rengør maskinen hver gang efter brug.

Græs og snavs skal løbende fjernes fra undersiden af klippeskjoldet. Ved tipning af plæneklipperen (for rengøring) anbefales det at tippe forenden opad (max. 45 grader). Tipper du den til siden, skal karburator og luftfilter altid vende opad, da olien ellers kan løbe ud og ødelægge motoren. Vær opmærksom på at fjerne tændrørskablet, når klipperen vedligeholdes og følg sikkerhedsinstruktionerne for denne procedure.

Vinteropbevaring: Tøm benzintanken helt, og lad derefter motoren køre indtil benzinen i karburatoren er opbrugt. Tændrørskablet fjernes i henhold til sikkerhedsforskrifter.

Fjern tændrøret og tilsæt en spiseskefuld olie (motorolie) i tændrørsåbningen. Træk i startsnoren for at fordele olien. Derefter monteres tændrøret igen, men ikke kablet.

Skift olie i henhold til betjeningsvejledningen for motoren, olietype SAE 30 (0,6 ltr.)

Til sidst rengøres klipperen grundigt. Vær opmærksom på at fjerne snavs og græs fra toppen af styret og helt ned til under klippeskjoldet. Dyp en pudseklud i olie og smør de forskellige dele for at modvirke rust.

Garantibestemmelser

- Der ydes 2 års garanti på din plæneklipper.
- Garantien omfatter materiale- og/eller fabrikationsfejl.
- Der ydes ikke garanti for skader opstået pga. slid, samt dårlig behandling og manglende vedligeholdelse.
- Garantien dækker ikke rensning af brændstofsystemet, udskiftning/justering af startsnor, startfjeder, tændrør, knive/knivholder, remme og kabler idet disse er indbefattet af naturligt slid.
- Garantien dækker ikke, hvis der er anvendt uoriginale reservedele.
- Hvorvidt en sag er en garantisag eller ej, afgøres i hvert tilfælde af et autoriseret serviceværksted.
- Din købskvittering er gældende som garantibevis, hvorfor den altid bør gemmes.

HUSK: Ved køb af reservedele samt ved enhver anmodning om garantireparation, skal motornummer og modelbetegnelse opgives !

Tekniske specifikationer

Model	PARK COMBI 45 S
Klippebredde	45 cm
Højdejustering	6 positioner 25-75 mm
Klippeskjold	Stål
Klippesystem	Sideudkast / Bioklip
Fremdrift	Skub
Motor	Briggs & Stratton Classic Sprint 3,75

Se yderligere specifikationer for motoren i den vedlagte motorvejledning.

Svensk

Innehållsförteckning

Säkerhetsinformation	10
Monterings- och bruksanvisning	10
Höjd justering	12
Combi funktion	12
Starta motorn	13
Förvaring och underhåll	13
Garantivillkor	14
Tekniska specifikationer	14

Registrering av produkt/reservedelar

Registrera din produkt online på Mit Texas. Mit Texas finns på **www.texas.dk**
Efter registreringen kan Texas ge dig ännu bättre service.

När du har registrerat din produkt kan Texas lättare knyta relevant information till den, som t.ex. reservdelsförteckning, manual, felsökning m.m. Dessutom kan Texas kontakta dig med relevant information om din produkt.

Reservdelsförteckning över Texas produkter finns på **www.texas.dk**
Om du själv tar reda på varunumret går expeditionen snabbare.

Om du vill köpa reservdelar, kontakta din närmaste återförsäljare.
Du hittar en lista över återförsäljare på Texas hemsida.

▲ Säkerhetsinformation

- Barn under 18 år får inte använda rotorklippare.
- Bär alltid åtsittande skor under klippningen.
- Se till att eventuella åskådare är minst 5 meter från det ställe där du klipper.
- När du klipper vid buskar och på sluttningar måste du vara extra försiktig (t. ex. när du klipper vid gräskanter). Använd eventuellt säkerhetsskor.
- Se till att ta bort saker såsom sten och grenar från gräsmattan innan du klipper den.
- När motorn startat får du inte tippa rotorklipparen framåt. Tippa den bakåt så knivarna riktas från kroppen.
- När knivarna körs får du aldrig sticka in händerna eller fötterna under klippskyddet.
- Motorn måste stannas när klipphöjden ska justeras.
- Rengöring och underhåll av rotorklipparen får endast utföras när motorn är avstängd.
- Stäng av motorn när gräsklipparen inte används.
- Bränsle får bara fyllas på utomhus. Torka av utspillt bränsle innan maskinen startas. Flytta dig och maskinen minst tre meter från bränslebehållaren och påfyllningsplatsen innan maskinen startas. Fyll aldrig på bränsle i en varm motor. Vänta tills den kylts ned. Det är förbjudet att elda i närheten av påfyllningsplatsen.
- När rotorklipparen transporteras ska motorn vara avstängd och knivarna stå stilla.
- Rör aldrig vid tändstiftet när du startar eller arbetar med maskinen.
- Motorns varvtal får av säkerhetsskäl aldrig överskrida det varvtal som står angivet på märkskylten.
- Kör aldrig maskinen i ett rum med dålig ventilation.
- Se till att kniven sitter fast ordentligt när du startar klippningen. Använd alltid arbetshandskar när du arbetar med kniven.
- Kniven måste slipas jämnt (båda sidorna ska slipas) för att det inte ska uppstå några vibrationer under klippningen. Om en kniv stött på ett hinder bör du låta en fackman titta på den. Om kniven fått skador kan det löna sig att byta ut den.
- Använd bara reservdelar i original.

Monterings- och bruksanvisning

Din gräsklippare har tillverkats enligt de allra senaste säkerhetsspecifikationerna. Dessa omfattar knivbromssystemet som stannar motorn och kniven på fem sekunder när knivbromsen aktiveras. Säkerhetsföreskrifterna är endast effektiva när de följs ordentligt. Följ nedanstående anvisning noggrant när du monterar din gräsklippare.

OBS! Den här modellen har inget gashandtag!

Montering af nedersta handtaget


Montera det nedersta handtaget enligt bilden med medföljande bultar och ratt.



Montering af översta handtaget

Montera det översta handtaget enligt bilden med medföljande bultar.

Montera hållaren för startsnöret.

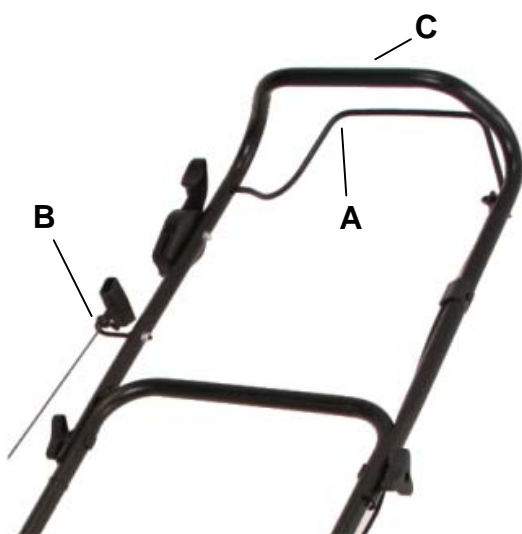

Dra handtaget (A) som lossar knivbromsen in mot styrhandtaget (C) och dra i startsnöret (B), så att startsnöret kan sättas fast i hållaren.

Höjd justering



Maskinen är utrustad med höjdjustering.

Du aktiverar den genom att trycka handtagen ut mot hjulet. Handtaget vid framhjulen förs framåt för ökad höjd och tillbaka för lägre höjd. Motsatt på bakhjulen.

Det är viktigt att ha samma inställning fram och bak.

Combi funktion

Denna gräsklippare är utformad så att den både kan bioklippa och kasta ut gräset på sidan. Som standard körs den med bioklippning.

För att växla mellan de två klippmetoderna lyfter du upp skärmen för bioklipp och monterar sidutkastet under bioklipparen enligt bilden. På så sätt låses sidutkastet fast av bioklipparens lock.



Bioklippning kräver regelbunden klippning och torrt gräs för att ge optimalt resultat. Om gräset har blivit långt klipps det två gånger: Första gången med högsta klipposition, andra gången i normal klippposition. Alternativt kan sidoutkastet användas första gången.



Starta motorn

Kom ihåg! Fyll alltid på motorolja före start

Motorn ska flödas innan den startas. Då trycker man tre gånger på motorns tändrör. Eller till dess att du känner ett motstånd.

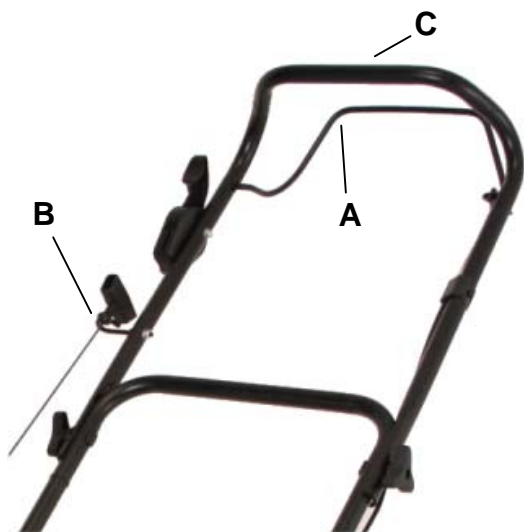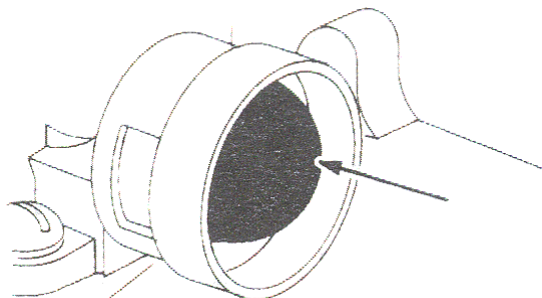

Så här startas motorn:

Dra handtaget (A) som lossar knivbromsen in mot styrhandtaget (C) och dra i startsnöret (B) varpå motorn startar. Låt inte startsnöret slå tillbaka av sig själv utan för det alltid tillbaka till hållaren. Motorn stannar när handtaget (A) släpps upp.

Förvaring och underhåll

Underhåll din gräsklippare löpande: Kontrollera med jämna mellanrum alla bultar, skruvar, muttrar och klippskydd. Se alltid till att kniven är vass. Du bör byta ut kniven åtminstone vartannat år.

Det är bra att få gräsklipparen servad hos en auktoriserad återförsäljare varje år.

Förvaring: När den använts bör gräsklipparen förvaras i ett torrt och rent rum. Rengör maskinen efter varje användning.

Gräs och smuts ska tas bort från klippskyddets undersida med jämna mellanrum. När du vänder på gräsklipparen (för rengöring) ska du vända upp fronten (max 45 grader). Om du vänder den på sidan ska förgasaren och luftfiltret alltid vara vända uppåt, annars kan oljan rinna ut och förstöra motorn. Se till att ta bort tändstiftskabeln när klipparen underhålls och följ säkerhetsanvisningarna för den proceduren.

Vinterförvaring: Töm bensintanken helt och låt sedan motorn köra tills bensinen i förgasaren är slut. Tändstiftskabeln tas bort enligt säkerhetsanvisningarna.

Ta bort tändstiftet och häll i en matsked olja (motorolja) i tändstiftsöppningen. Dra i startsnöret för att sprida ut oljan. Därefter sätter du tillbaka tändstiftet, men inte kabeln.

Byt olja enligt underhållsanvisningarna för motorn, oljetyp SAE 30 (0,6 l).

Slutligen ska gräsklipparen rengöras ordentligt. Se till att ta bort smuts och gräs ända uppifrån handtaget, ner till undersidan av klippskyddet. Doppa en putstrasa i olja och smörj de olika delarna för att förhindra uppkomsten av rost.

Garantivillkor

- Gräsklipparen har två års garanti.
- Garantin omfattar material- och/eller fabrikationsfel.
- Det ges ingen garanti för skador som uppstår pga. slitage, misskötsel och bristande underhåll.
- Garantin täcker inte rengöring av bränslesystemet, byte/justering av startsnöre, startfjäder, tändstift, kniv/knivhållare, remmar och kablar eftersom dessa utsätts för naturligt slitage.
- Garantin gäller inte om du använt delar som inte är original.
- Om något omfattas av garantin eller inte avgörs i varje fall av en auktoriserad serviceverkstad.
- Ditt inköpskvitto gäller som garantibevis och du måste spara det.

KOM IHÅG! När du köper reservdelar och när en garantireparation ska utföras ska du alltid uppge motornummer och modellnamn!

Tekniska specifikationer

Modell	PARK COMBI 50
Klippbredd	50 cm
Höjjustering	7 positioner 35-75 mm
Klippskydd	Stål
Klippsystem	Sidoutkast / Bioklip
Drift	Ej självgående
Motor	Briggs & Stratton Classic 35

Se ytterligare specifikationer för motorn i den medföljande motorbruksanvisningen.

English

Contents

Safety instructions	15
Mounting- and operation	16
Mounting of lower handle.....	16
Mounting of upper handle	16
Height adjustment.....	17
Combi function.....	18
Starting the engine.....	18
Storage and maintenance.....	19
Warranty	19
Technical specifications.....	19

▲ Safety instructions

- Do not let children under 18 use this lawnmower.
- Always wear protective shoes during operation.
- Make sure that other people are at least 5 meters away from your work zone.
- When you cut grass close to an edge, extra attention is needed.
- Make sure all objects are removed from the lawn before you use your lawnmower.
- When the engine is started, do not tilt the lawnmower up. When it is needed to tilt your lawnmower, always tilt it backwards, so that the knife is turning away from your body.
- When the knife is operation, do not under any under circumstances put your fingers or feet under the deck.
- Always stop the engine, before you adjust the cutting height.
- Cleaning and maintenance may only be done when the engine is stopped.
- Always stop the engine, when the lawnmower is not in use.
- Fuel may only be added under open air. Spilled fuel must be wiped off before the engine is started. Move the lawnmower 3 meters from the fuel container before you start the engine. Never fill fuel on a hot engine, wait until it is cooled down. Use of open fire is strictly prohibited.
- When the lawnmower is being transported, the engine must be stopped.
- Never touch the spark plug, when you start the engine or are working on it.
- For safety reasons the number of rpm must never be higher than what is stated on the identification label.
- Never let the engine run in a room without or with bad ventilation.
- Always make sure the knife is securely fastened, before you start using the lawnmower. Always wear protective gloves when you work with the knife.
- To avoid vibrations the edges on the knife must be sharpened the same on both sides. If the knife is damaged, let a professional decide if it best to change it.
- Only use original spare parts.

Mounting- and operation

Your lawnmower has been manufactured accordingly to the latest safety specifications. This includes a brake system, which will stop the engine and knife within 5 seconds, when the brake is activated. Any safety precaution is only useful when it is followed. Therefore follow these instruction when you mount your lawnmower.

Mounting of lower handle

Mount the lower handle as shown in the picture with the bolts and hand wheels supplied.




Mounting of upper handle

Mount the upper handle as shown in the picture with the bolts supplied.

Mount holder for starting cord.



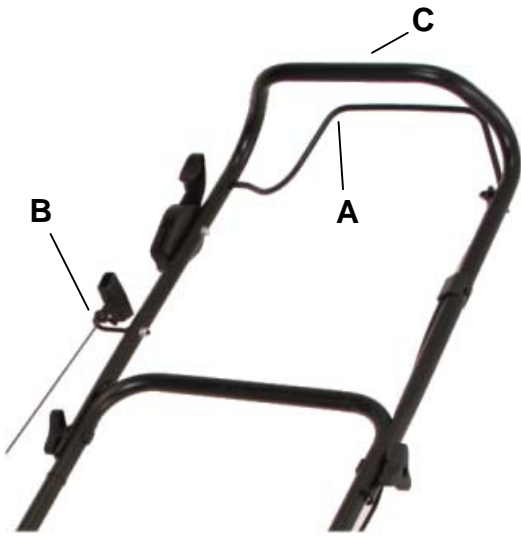

Pull the handle (A), that releases the brake for the knife towards the steering handle (C), and pull the starting cord (B), so that the cord may be placed into the holder.

Height adjustment



The machine is equipped with height adjustment.

To activate this you press the handles towards the wheels. The handle at the front wheel must be pushed forward to increase the height and back to reduce height. The opposite applies for the rear wheels.

It is important that the height is the same both front and rear.


Combi function

This lawn mower is designed both to mulch and discharge the grass sideways. Standard is mulching.

To change between the two methods you lift the shield for the mulching and mount the side discharge shield under the mulching shield. (see picture). The side-discharge shield is locked in place by the lid for the mulching shield.

Cutting your lawn using the mulching method, the grass must be cut regularly and when it is dry to give you the best result.



If the grass is long, you may need to cut it twice. The first time using the highest height and the second time using the normal height adjustment. Alternatively the side-discharge method may be applied for the first mowing of the grass.

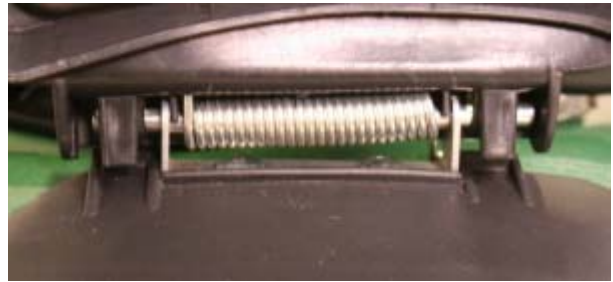

Starting the engine

Remember: Always add engine oil before the first start !

Always check oil and petrol before start. If the engine is cold it must be primed before start. Do this by pressing the primer (red ball on the right side of the engine) 3 times or until you can feel resistance.

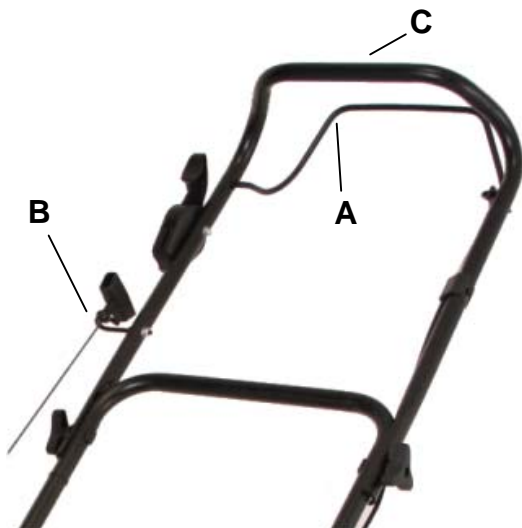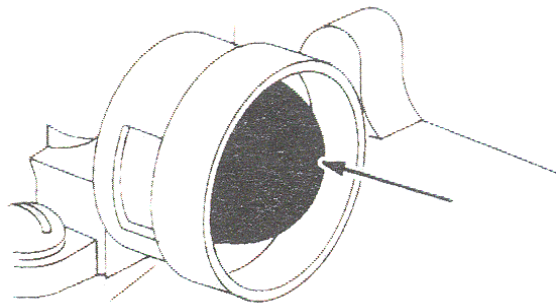

The engine is started this way:

Pull the handle (A), that releases the brake for the knife towards the steering handle (C), and pull the starting cord (B). This makes the engine start.

Do not let the starting cord run back by itself but always follow it back to the holder.

The engine stops, when handle (A) is released.

Storage and maintenance

Maintain your lawnmower on a regular basis:

Check all bolts, screws and deck. Always make sure the blade is sharp. It is recommended that the blade is changed every 2 years.

Storage: Keep the lawnmower in a dry and clean room. Clean the machine every time it has been used. Grass and dirt must be removed from the inside of the cutting deck. Tilt the front of the lawnmower for cleaning, maximum 45 degrees. If you tilt it to the side the carburettor and air filter must always turn upwards. If it does not turn upwards, the oils may run out and damage the engine. Always make sure the ignition wire is removed from the spark plug when the lawnmower is being maintained. Follow the safety instruction for the procedure.

Winter storing: Empty the fuel tank and let the engine run until there is not any fuel left. Remove the ignition wire to the spark plug.

Remove the spark plug and add one tablespoon of oil into the hole. Pull the starting cord several times. Mount the spark plug, but not the cable.

Change oil according to the manual for the engine, oil type SAE 30 (0,6 litre.)

Finally clean the lawnmower thoroughly. Remove all the dirt and grass everywhere.

Dip a cloth in oil and cover the deck and handle in a thin layer of oil, to keep it from rusting.

Warranty

- 2 years of warranty is given on your lawnmower.
- The warranty covers material and/ or fabricationsfaults.
- The warranty does not cover damages, which has occurred because of tear, bad use and lack of maintance.
- The warranty does not cover cleaning of the fuel system, exchange / adjustment of the startercord, sparkplugh, knife, knifeholder, belt and cables.
- The warranty does not cover if unoriginal spareparts has been used.
- It is always a serviceshop, which decides if a case is a warrantyclaim, or not.
- Your receipt is your warrantynote. Always keep it.

Remember: The engine number and the model must always be given to the shop when spareparts are purchased.

Technical specifications

Model	PARK COMBI 45 S
Cuttingwidth	45 cm
Height regulation	6 positions 25-75 mm
Deck	Steel
System	Side discharge / mulching
Drive	Push
Engine	Briggs & Stratton Classic Sprint 3,75

Find more specifications for the engine in the attached manual.

CE Overensstemmelseserklæring
CE Certificate of conformity
CE Överensstämmelse

DK
GB
SE



EU-importør • EU-importer • EU-importör •

Texas Andreas Petersen A/S

Erklærer herved at materiel • Hereby certifies that the following • Undertecknad förklarar på företagets vägnar att •

Plæneklipper batteri • Lawn mower battery • Gräsklippare batteri •

Park Combi 45 S

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver • Is in compliance with the specifications of the machine directive and subsequent modifications • Är i överensstämmelse med de gällande EU-riktlinjerna •

73/23 EEC - 93/68 EEC - 98/37 EC - 98/79/EC

Materiellet er udført i henhold til følgende standarder • Conforms with the following standards • För att kunna garantera överensstämmelse och nationella standarder, är följande standarder harmoniserade •

EN ISO 12100-1 : 2003, EN ISO 12100-2 : 2003, EN 12733 : 2001
Test report number: TESIG2004906

Texas Andreas Petersen A/S
Knullen 2 • DK-5260 Odense S

15.12.2006

Verner Hansen

Administrerende Direktør • Managing Director •
Verkställande direktör •