


---

**DK    Monteringsvejledning**

# Markise Manuel

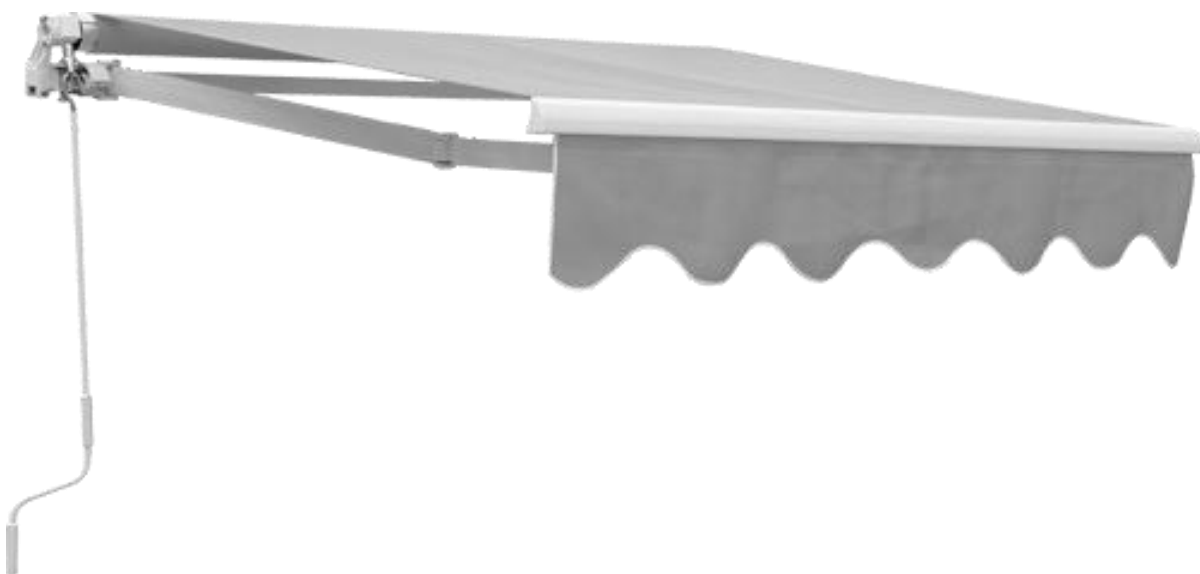

## Sikkerhedsforskrifter

---

1. Det anbefales at markisen monteres af fagfolk. Kontakt en professionel montør til at montere Markisen.
2. Markisesejlet må ikke anvendes hvis den er slap eller slidt, i modsat fald vil dette påvirke dens udseende og sikkerheden.
3. Markisen er tung. Forsøg ikke at montere markisen alene, Sikre dig hjælp fra en anden person.
4. Markisesejlet er vandtæt og kan være åben i let regn, men sørg altid for, at dugen er stram ved at dreje håndtaget lidt med uret når markisen åbnes første gang, for at forhindre vandansamlinger på toppen af markisedugen.
5. Fjern altid håndtaget fra markisen efter brug, og opbevar den på et tørt og sikkert sted.
6. Rul altid markise sejlet tilbage efter daglig brug. Dette vil forhindre, at der samles støv og snavs på markisedugen, og vil sikre, at din markise holder i mange år.
7. Markisen må ikke være åben i blæst, kraftig regn eller sne. Luk markisen når vindstyrken er over 4 meter i sekundet.
8. Kontroller jævnligt om boltene er spændte. Alle bolte skal spændes godt fast.
9. Du må ikke skille selve markisen ad. Kontakt en professionel montør i tilfælde af problemer, for at undgå personskade.
10. Børn må ikke lege med markisen.

## Identifikation af delene


|              |                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Markise      |  |
| Vægbeslag    |   |
| Vægbolte     |   |
| Drejehåndtag |  |

### Følgende værktøj skal bruges til montering af markisen:

- Borehammer samt 14 mm borehoved til murværk
- Vaterpas og kridt eller blyant
- Topnøglesæt og skruenøgle

### Beregning af højden

Vælg, hvor højt du vil montere markisen på væggen. Se illustration for at beregne højden.

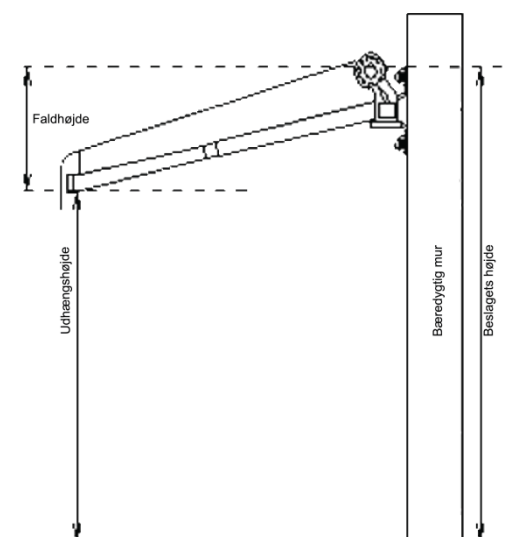


- Hvis markisen monteres over en terrassedør, skal markisen ideelt set placeres min. 20 cm. over dørkarmen, hvis der er tilstrækkelig plads.
- Markisens omtrentlige samlede hældning afhænger af markisetypen:

|                             |           |             |
|-----------------------------|-----------|-------------|
| Beslagets højde             | 2 m - 4 m | 4,5 m - 6 m |
| Faldhøjde (Samlet hældning) | 30 cm     | 50cm        |

Hældningens vinkel kan justeres en smule efter monteringen.

Den mest ideelle hældningsvinkel er dog forudindstillet på fabrikken og bør ikke kræve større justeringer. Se Illustrationen, ovenfor der viser markisens hældning når den er helt åben.

Se overstående for at finde den korrekte monteringshøjde, der svarer til markisens ønske placering.

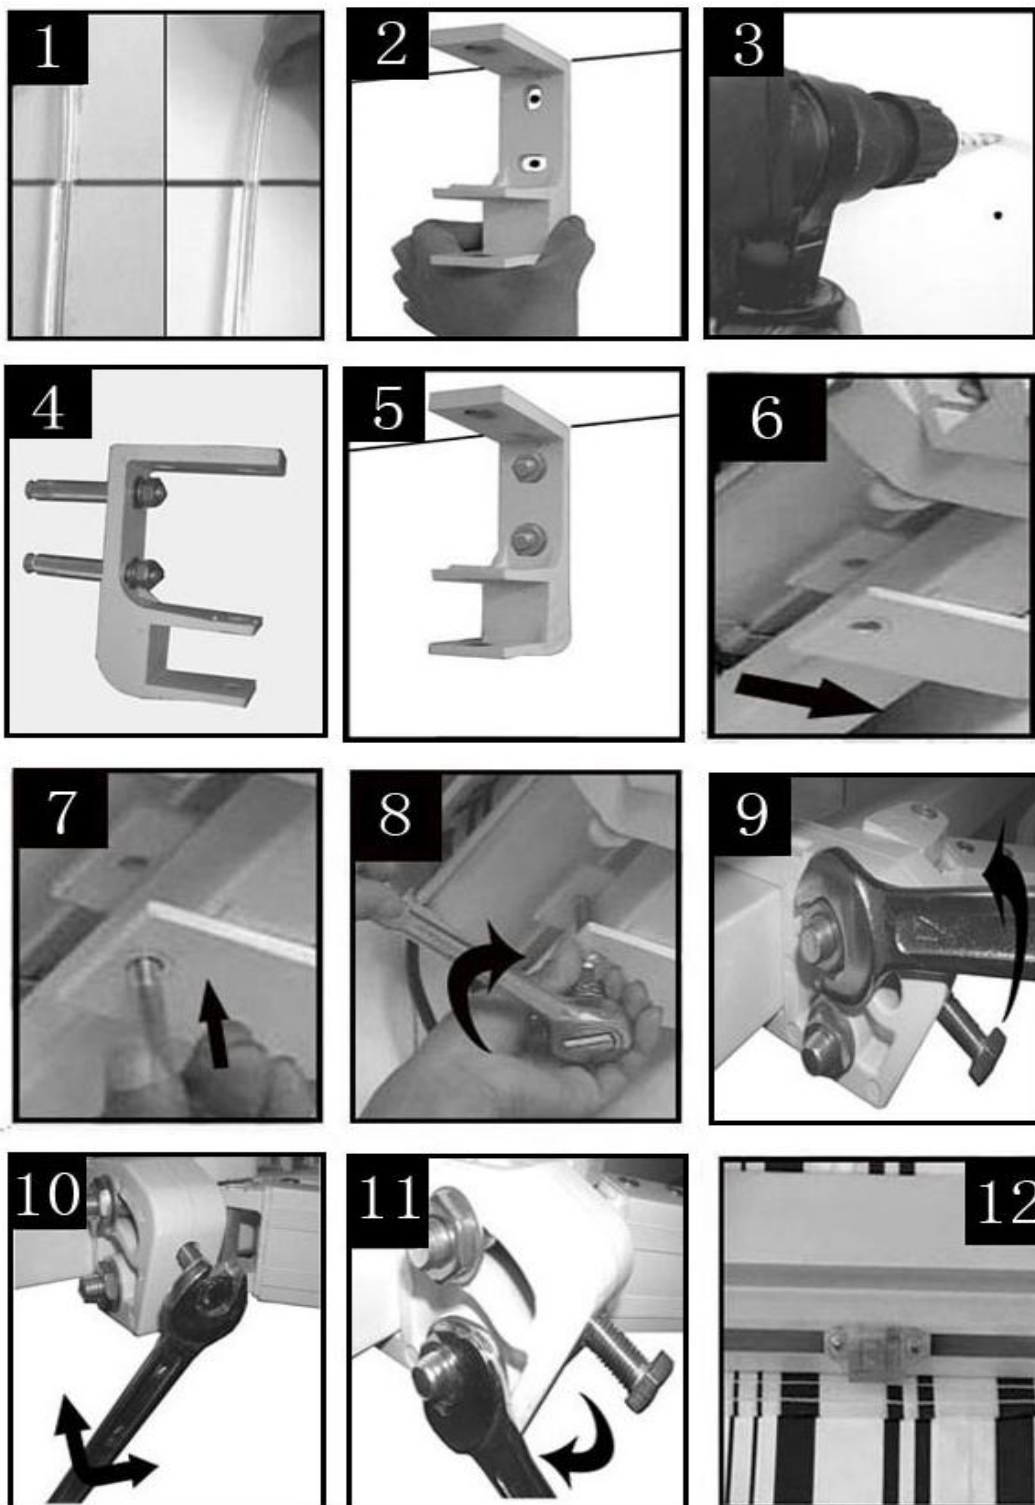

### Advarsel og anbefalinger

- Markisen er tung. Når beslagene er skruet i væggen, skal markisen løftes på plads af to personer. **FORSØG IKKE** at løfte markisen på plads uden hjælp. I modsat fald, er der risiko for, at markisen tabes og dermed forårsager alvorlige personskader og skader på produktet.
- Børn eller dyr må **IKKE** befinde sig i området, hvor markisen samles og monteres.
- Markisens ramme leveres med et gennemsigtigt plastomslag, som skal fjernes efter monteringen.

### Markering af monteringsstedet på væggen

Tegn en horisontal linje, som flugter med den øverste del af beslagene, som vist i monteringsillustrationen. Der kan anvendes transparente rør til at sikre det horisontale niveau i begge ender, ved at markere hver side på væggen og tegne en linje med kridt. Den øverste del af beslaget skal flugte med linjen, for at sikre, at markisen hænger lige. Hullerne til beslagene skal bores i midten (se fig. 2) Når hullerne er boret, skrues boltene og beslagene i.

Antallet af vægbeslag afhænger af markisens størrelse:

|                   |        |             |        |
|-------------------|--------|-------------|--------|
| Markisens bredde  | 2,5 m  | 3,0m - 3,5m | 5,0 m  |
| Nødvendige beslag | 2 stk. | 3 stk.      | 3 stk. |

De yderste beslag skal placeres fra enden af bommen, men kan justeres lidt tættere ved eller længere væk, hvis nødvendigt. Det kan være nødvendigt at flytte vægbeslagene en smule indad eller udad på grund af mursten i væggen, eller på grund af eventuelle vægstolper.

### Boring af huller

Bor huller i væggen med en borehammer og et 14 mm borehoved til murværk, så de passer til hullerne i markisebeslagene. Hullerne skal bores 9 cm ind i væggen, og skal gå gennem faste mursten eller beton (se fig. 3). Bor ikke gennem mørtel, fordi det ikke er tilstrækkelig stabilt til at holde vægboltene.

**VIGTIGT!** Denne markise kan monteres på trævægge og hytter, forudsat, at væggen er stærk nok til at holde markisens vægt. Sørg altid for, at vægbeslagene er monteret sikkert på den udvendige side af kraftige vægstolper. De medfølgende vægbolte i monteringssættet er ikke tilstrækkelige til montering på træpæle. Derfor skal du i stedet for at bruge de medfølgende vægbolte, købe og bruge vognbolte med en tilstrækkelig længde og diameter hos din lokale isenkræmmer.

### Montering på vægbeslagene

Sæt skiverne på boltene, og sæt derefter boltene i vægbeslaget. Sæt de resterende boltskiver på boltene og spænd møtrikkerne fast (se fig. 4).

### BEMÆRK

Det kan være nødvendigt at slå vægboltene i med en træhammer, fordi boltene kun lige nøjagtigt passer i hullerne. Undgå at bruge en metalhammer, fordi dette kan beskadige gevindet øverst på boltskaftet.

Hvis det er nødvendigt at slå boltene i væggen med en hammer, anbefales det, at møtrikken skrues løst på bolthovedet først (møtrikken skal næsten flugte med enden af boltskaftet). Dette vil forhindre yderligere skader på boltskaftets gevind under monteringen.

- Spænd vægboltene fast med en 17 mm sekskantsnøgle. Det anbefales at bruge en lukket nøgle i stedet for en åben nøgle for at undgå, at slide møtrikken rund. (se fig. 5).
- Forsøg ikke at montere vægbeslagene i løse mursten, eller på overflader, der ikke har en solid konstruktion.
- Sørg for, at vægbeslagene er boltet godt fast i væggen for at undgå, at beslagene falder ud af væggen når markisen monteres.

### Montering af markisen på vægbeslagene

Markisen skal løftes i begge ender af mindst 2 personer, indtil bommen glider på vægbeslagene (fig. 6).

- Sæt holdeskruerne i vægbeslagene og spænd møtrikkerne.
- Kontroller hver del omhyggeligt, og sørg for, at vægbeslagenes holdeskruer er spændt godt fast. (fig. 7 og 8).

**VIGTIGT:** Markisen er tung. Vær derfor opmærksom på din personlige sikkerhed under monteringen. Sørg for, at skamlerne eller stigerne står sikkert for at undgå at glide og dermed personskader.

Det er nødvendigt at bruge 2 trappestiger eller skamler til at løfte markisen til den ønskede højde. Sørg for, at de skamler eller stiger, der anvendes, står sikkert for at undgå at glide og dermed personskader.

**Advarsel:** Markisen er tung. Forsøg ikke at løfte markisen op på vægbeslagene, uden hjælp fra en anden person.

- Løsn møtrikkerne i vægbeslagene en smule, hvis bommen ikke glider let ind i vægbeslagene, og forsøg derefter igen.
- Flyt markisen en smule baglæns og fremad, indtil bommen glider på plads.
- Sæt holdeskruerne i vægbeslagene med det samme og spænd møtrikkerne.
- Sørg for, at vægbeslagenes holdeskruer er spændt godt fast.


### Åbning af markisen

Fjern holdestropperne fra markisen. Sæt drejehåndtaget i krumtaphullet på siden af markisen. Åbn markisen (ved at dreje håndtaget mod uret), indtil armene er helt udstrakte. Drej en smule tilbage for at holde stofdugen spændt

## Justering

### Justering af hældningsvinkelen

- Før markisen bruges, skal den rigtige vinkel indstilles.
- Vinklen kan justeres ved at løsne låsemøtrikkerne på markisens to arme (se fig. 9), og derefter dreje justerboltene til den ønskede vinkel med en skruenøgle.
- For at sikre, at begge sider er helt i niveau, er der integreret et vaterpas på markisens forreste bom. Luftboblen skal være placeret nøjagtigt i midten af vaterpasset.
- Spænd låsemøtrikkerne igen, når hældningen er justeret (se fig. 11).
- Kontroller markisen igen, sikre dig at markisen er 100 % i vatter (se fig. 12).
- Brug ikke markisen, medmindre armene er helt lige for at undgå skader på rammen og armene.
- Fjern altid håndtaget fra markisen efter brug, og opbevar den på et tørt og sikkert sted.

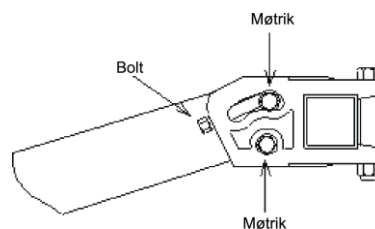

## Fejlfinding

| Problem                                     | Årsag                                                       | Løsning                                                                                          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sejlet er slap og skærmer ikke for sollyset | Vandringen er ikke korrekt indstillet                       | Juster vandringen igen iht. til motorvejledningen                                                |
| Kassetten kan ikke lukke helt               | Forbindelsen mellem forreste arm og forreste bom er flyttet | Juster placeringen af den forreste bom (se beregningsillustration), indtil kassetten lukker helt |
| Generende støj under brugen                 | Løse skruer                                                 | Kontroller alle synlige skruer og spænd dem, hvis de er løsnet                                   |