


DK - Samlevejledning



Indholdsfortegnelse

Regler for sikker samling	2
Symboler	2
Udpakning	3
Liste over løse dele	4
Samling	5-6
Kør plæneklipperen ud af rammen	7
Sidste forberedelser	8

Epsilon R7600Li
Epsilon R9600Li

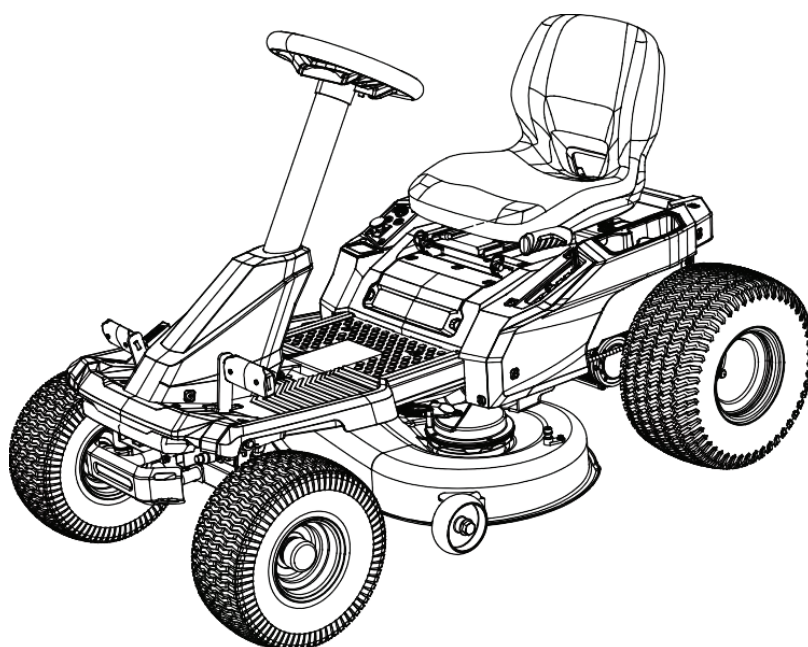

BEHOLD DENNE VEJLEDNING TIL SENERE REFERENCE



ADVARSEL:

For at reducere risikoen for skader, skal du læse og forstå denne samlevejledning, før produktet samles.

REGLER FOR SIKKER SAMLING

ADVARSEL:

Overhold nøje alle specifikationer for tilspænding med momentnøglen. Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til alvorlige personskader.

Alle oplysninger, illustrationer, billeder og specifikationer i denne vejledning er baseret på den seneste produktinformation, der fandtes på udgivelsestidspunktet. På grund af forbedringer eller andre ændringer, kan der være bestemte uoverensstemmelser i denne vejledning.

Vi forbeholder os retten til altid at kunne foretage produktændringer, uden foregående varsel og uden at pådrage os nogen forpligtelse til at foretage de samme eller lignende ændringer på nogen produkter, som vi førhen har fremstillet eller solgt.

- Personen, der samler produktet, skal have den rette uddannelse og erfaring. Læs denne vejledning omhyggeligt og følg alle fremgangsmåderne som beskrevet.
- Produktet skal altid stå på en plan overflade, når det samles.

SYMBOLER

Følgende signalord og betydninger er beregnet til at forklare, hvor risikabelt det kan være, at bruge dette produkt.

SYMBOL	SIGNAL	BETYDNING
	FARE:	Oplyser om en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - er livsfarlig eller vil føre til alvorlige personskader.
	ADVARSEL:	Oplyser om en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - kan være livsfarlig eller føre til alvorlige personskader.
	FORSIGTIG:	Oplyser om en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - kan føre til mindre eller moderate personskader.
	BEMÆRK:	(Uden advarselssymbol) Viser oplysninger, der anses for vigtige, men de er ikke relateret til potentielle personskader (f.eks. oplysninger om eventuel skade på ejendom).

Nogle af følgende symboler findes muligvis på produktet. Studer dem og lær deres betydning. Når du ved, hvad disse symboler betyder, er du bedre til at betjene produktet, hvilket gør det mere sikkert.

SYMBOL	NAVN	BETEGNELSE/FORKLARING
	Sikkerhedsalarm	Oplyser om en potentiel fare for personskader.
	Elektricitet	Dette produkt anses for at have farlig spænding.

UDPAKNING

- Klip spændebåndene over og fjern plastikken fra plæneklipperen.
- Fjern kasser, der indeholder løse dele, monteringsbeslag og dokumentation.
- Fjern al emballage fra produktet og delene og læg den til side. Smid ikke emballagen ud, før du har set produktet ordentligt efter og set, om det virker ordentligt.
- Fjern boltene, der holder hjørne- og sidestøtterne fast på bunden af stellet, og træk derefter beslagene opad for at tage dem af.
- Nylonstropperne, der holder for- og baghjulsakslen fast på stellet, skal kippes over.

⚠ ADVARSEL:

Hvis nogen af delene på listen over løse dele allerede er sat på produktet, når du pakker det ud, skal du se, at de er sat rigtigt på og spændt ordentligt fast (hvis relevant), før du fortsætter til næste trin i samlingen. Brug af et produkt, der muligvis er samlet forkert, kan føre til alvorlige personskader.

- Se produktet ordentligt efter for eventuelle skader eller transportskader.
- Hvis nogen af delene mangler eller er beskadiget, bedes du kontakte din forhandler for hjælp.


BEMÆRK: Plæneklipperen skal samles, når den står på rammens bund. Når du har samlet plæneklipperen, skal du hæve klippedækket helt op og sætte en rampe ved siden af rammens bund. Kør derefter plæneklipperen ud af rammen langsomt og forsigtigt.

⚠ ADVARSEL:

Vær forsigtig, når du kører plæneklipperen ud af rammen. Brug bremsepedalen efter behov, så du bedre kan styre hastigheden. Når parkeringsbremsen ikke er slået, ruller plæneklipperen ruller frit, hvis den flyttes på en skrå overflade uden der trykkes på bremsepedalen. Hvis disse vejledninger ikke overholdes, kan du miste kontrollen over plæneklipperen, hvilket kan være livsfarligt, eller føre til alvorlige personskader eller skader på ejendom.

BEMÆRK:

Hvis der ikke er en rampe, skal du langsomt og forsigtigt køre bakke plæneklipperen ud af rammen, mens du kigger nedad og bagud. Hvis plæneklipperen køres fremad ud af rammen uden en rampe, kan det beskadige plæneklipperens klippedæk.


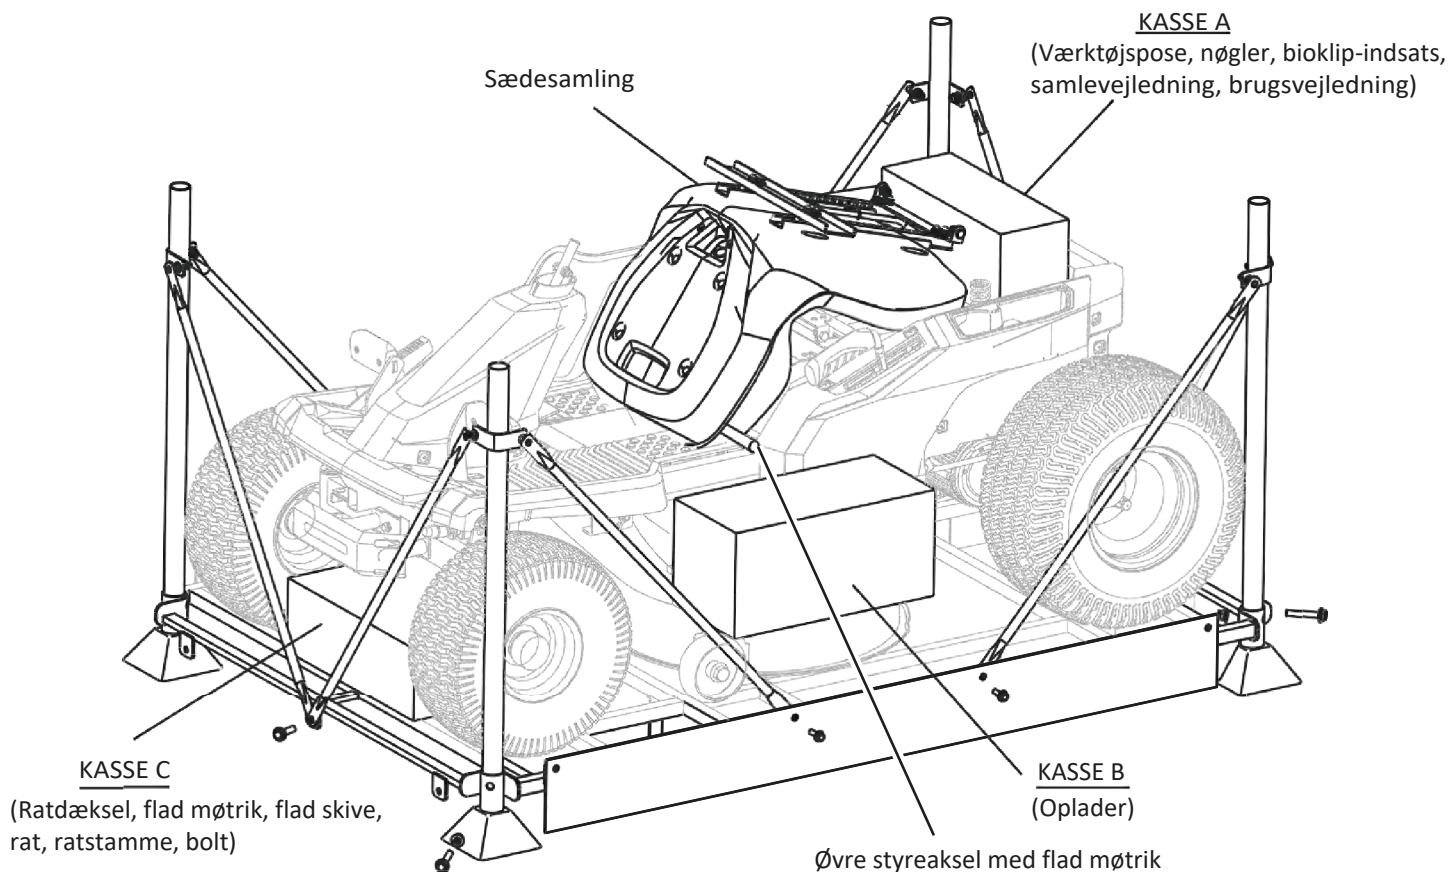


LISTE OVER LØSE DELE

⚠ ADVARSEL:

Hvis nogen af delene er beskadigede eller mangler, må produktet ikke samles, før delene er udskiftet med nye originale dele fra producenten eller tilsvarende. Hvis produktet samles med beskadigede, manglende eller forkerte dele, kan det føre til alvorlige personskader.


TASTNUMMER	Beskrivelse	Antal
1	Sædesamling	1
2	Ratdæksel	1
3	Flad møtrik	2
4	Flad spændeskive	1
5	Rat	1
6	Ratnav	1
7	Ratstamme	1
8	Bolt	1
9	Øvre styreaksel	1
10	Oplader	1
11	Værktøjspose	1
12	Taster	3
13	Bioklip-indsats	1
14	Samlevejledning	1
15	Brugsvejledning	1
16	Lynkobling til skylleport	1

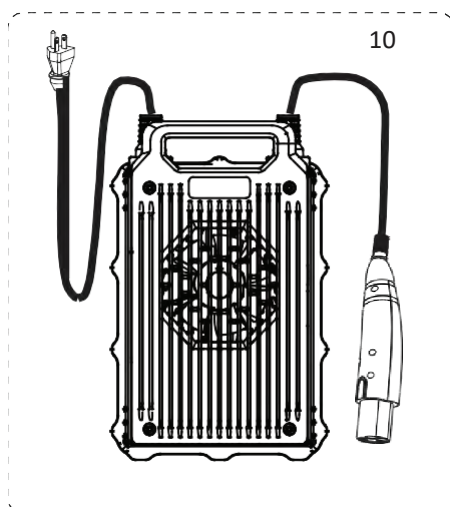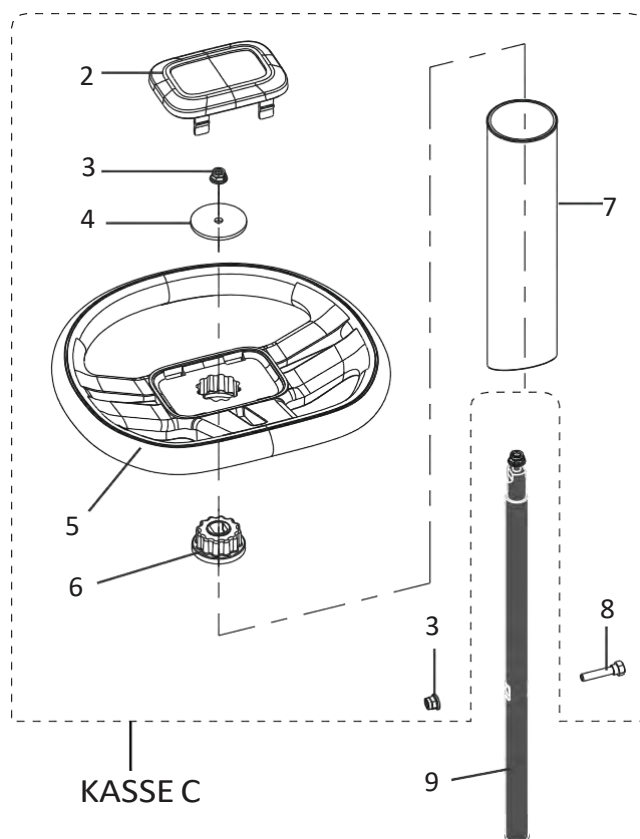

KASSE B

KASSE A

KASSE C

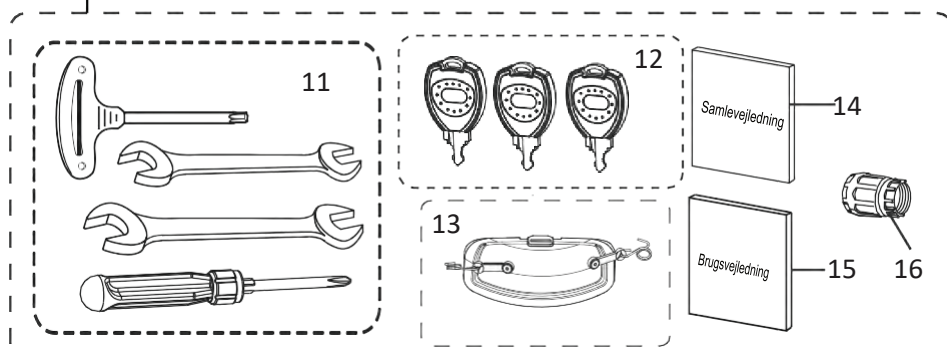

SAMLING

SAMLING AF RATSTAMMEN

Se figur 1 - 2.

- Sæt den øverste styreaksel i koblingen. Drej den, så hullet i akslen passer med bolthullet i koblingen.
BEMÆRK: Sørg for, at bolten sidder helt inde i hullet i den øverste aksel, før du spænder flangebolten. Tag møtrikken ud af akslen.
- Sæt bolten og møtrikken på, og spænd dem ordentligt fast. Tilspænd til 25 Nm.
- Sæt ratstammen i over akslen. Hold øje med tappene forneden på ratstammen. De skal passe ind i hullerne i åbningen. Sørg for, at ratstammen sidder rigtigt.
- Sørg for, at plæneklipperens hjul peger fremad, og sæt derefter rattet på overhjulnavet.
- Sæt den flade skive og flangemøtrik på. Spænd den ordentligt fast. Tilspænd møtrikken til 25 Nm.
- Sæt ratdækslet på.

FIG. 2

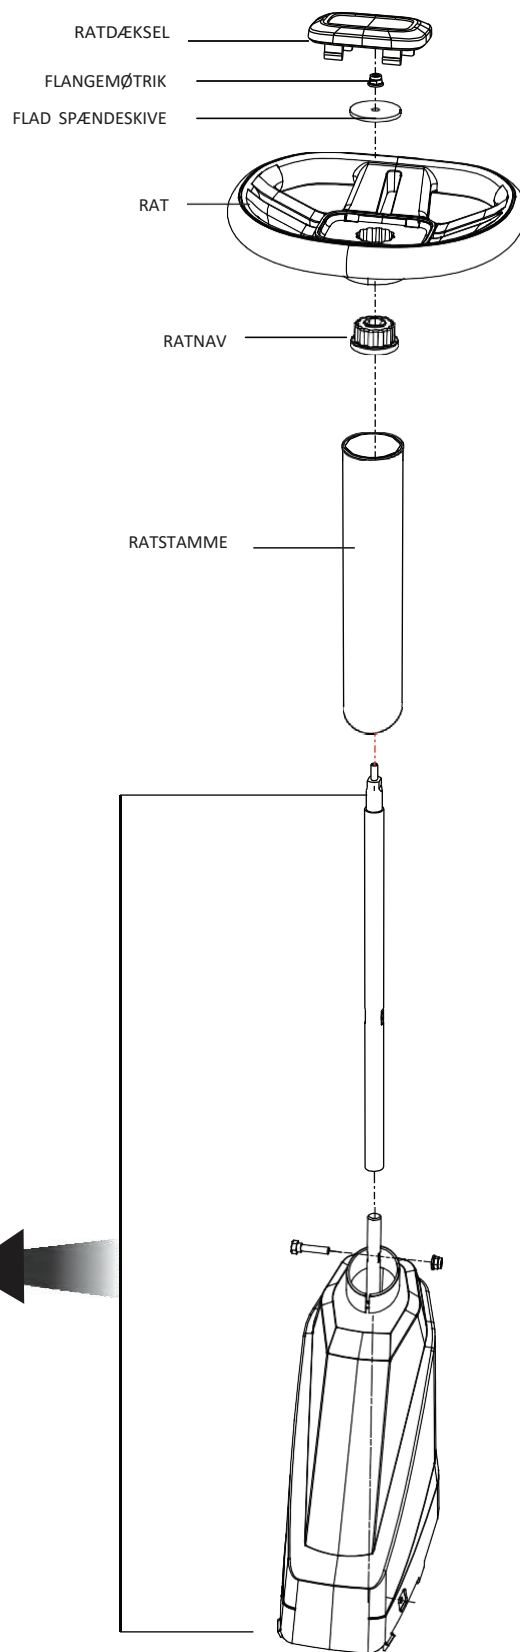


FIG. 1


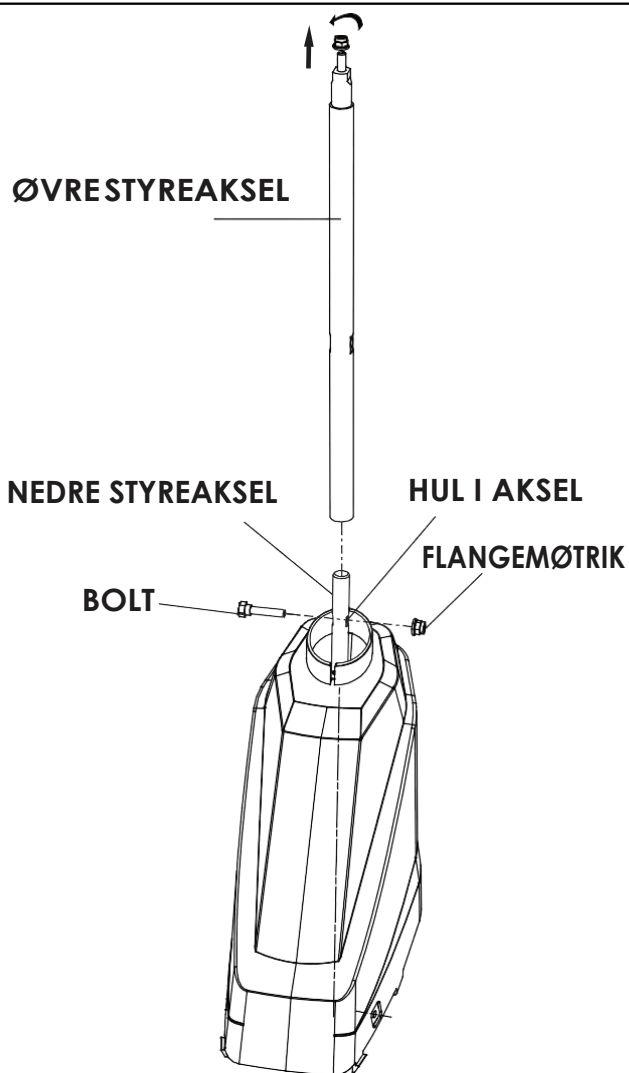


FIG. 3

MONTERING AF SÆDET

Se figur 3.

- Tag boltene og flangemøtrikkerne af sædets monteringsbeslag.
- Placer sædesamlingen over monteringsbeslagene, og sørg for at hullerne passer sammen, som vist på billedet.
- Sæt boltene og flangemøtrikkerne på, og spænd dem ordentligt fast.
- Sæt låsekabel i stikket til plæneklipperen.

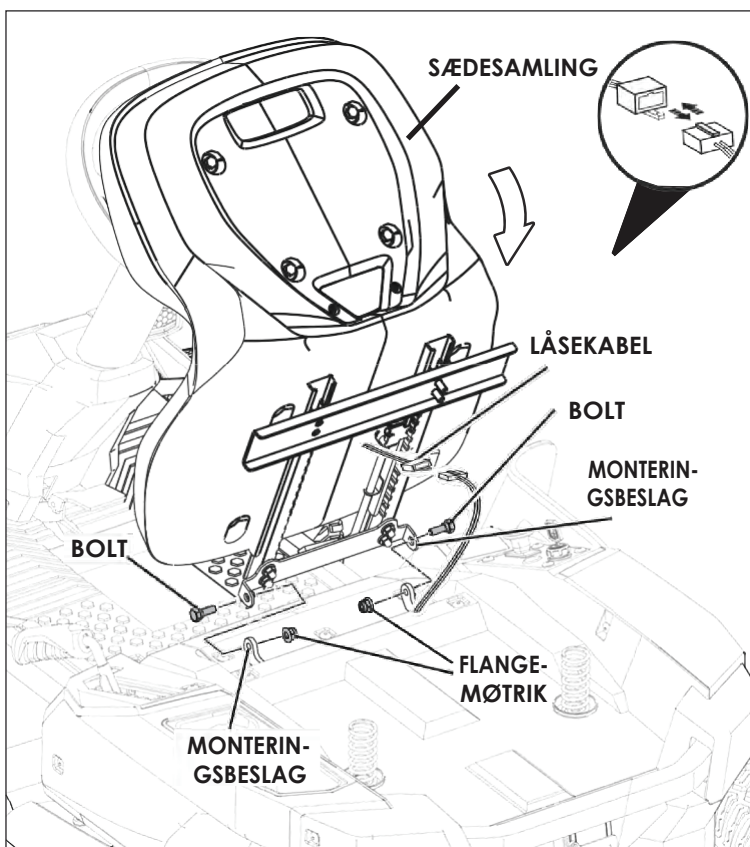

SAMLING

⚠ ADVARSEL:


Overhold nøje alle specifikationer for tilspænding med momentnøglen. Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til alvorlige personskader.

⚠ ADVARSEL:

Dette produkt må ikke ændres, og der må ikke laves tilbehør, der ikke anbefales til brug med dette produkt. Alle sådanne ændringer eller modifikationer er misbrug og kan føre til farlige forhold, der kan ende med alvorlige personskader.

⚠ ADVARSEL:

For at undgå, at plæneklipperen startes ved et uheld, hvilket kan føre til alvorlige personskader, skal du altid tage startnøglen ud, når du sætter dele på.

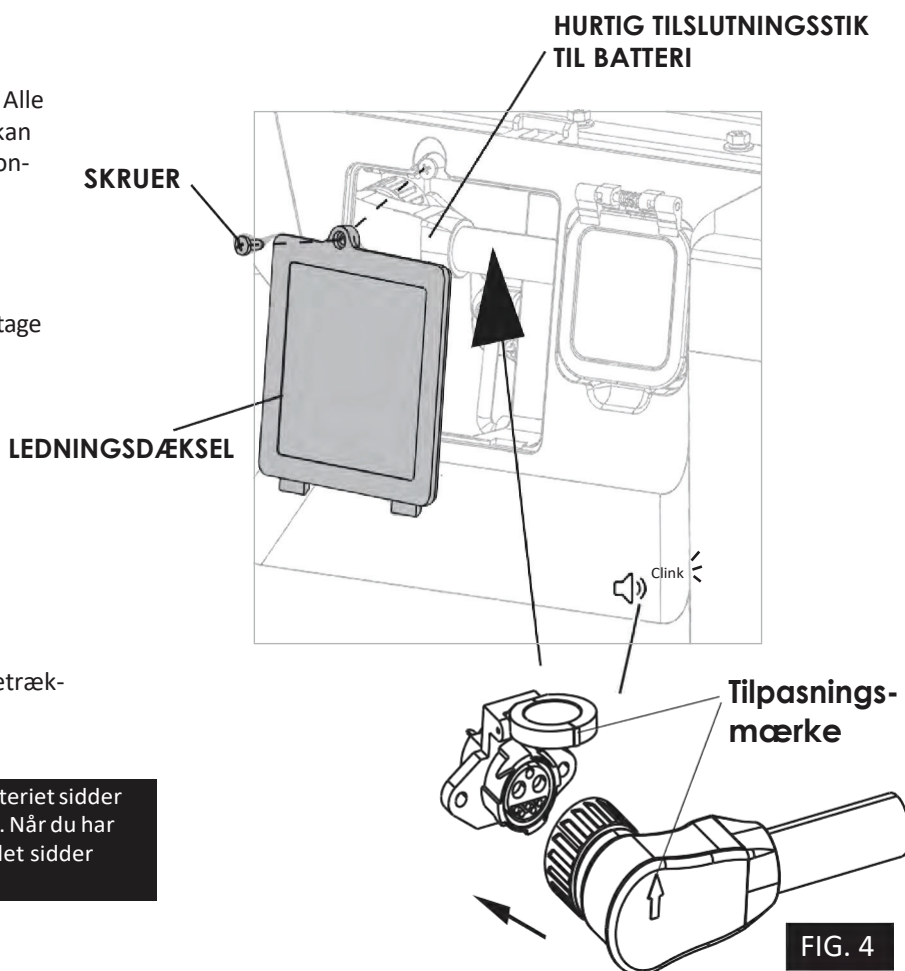

TILSLUT BATTERIET

Se figur 4.

Plæneklipperens batteri er afbrudt, når den sendes fra fabrikken.

Sådan forbindes stikket:

- Løsn skruerne på batteridækslet med en stjerneskruetrækker, og tag dækslet af.
- Tilslut batteriets lynkobling til batteriet.

Bemærk: Sørg for at du hører et klik, så du er sikker på at batteriet sidder rigtigt. Ellers virker plæneklipperen muligvis ikke ordentligt. Når du har sat stikket i, skal du trække i stikket, så du er sikker på at det sidder ordentligt fast.

- Sæt batteridækslet og skruerne på igen.

FIG. 4

Kør plæneklipperen ud af rammen

BEMÆRK: Plæneklipperen skal samles, når den står på rammens bund. Når du har samlet plæneklipperen, skal du hæve klippedækket helt op og sætte en rampe ved siden af rammens bund. Kør derefter plæneklipperen ud af rammen langsomt og forsigtigt.

⚠ ADVARSEL:

Vær forsigtig, når du kører plæneklipperen ud af rammen. Brug bremsepedalen efter behov, så du bedre kan styre hastigheden. Når parkeringsbremsen ikke er slået, ruller plæneklipperen ruller frit, hvis den flyttes på en skrå overflade uden der trykkes på bremsepedalen. Hvis disse vejledninger ikke overholdes, kan du miste kontrollen over plæneklipperen, hvilket kan være livsfarligt, eller føre til alvorlige personskader eller skader på ejendom.

BEMÆRK:

Hvis der ikke er en rampe, skal du langsomt og forsigtigt køre bakke plæneklipperen ud af rammen, mens du kigger nedad og bagud. Hvis plæneklipperen køres fremad ud af rammen uden en rampe, kan det beskadige plæneklipperens klippedæk.

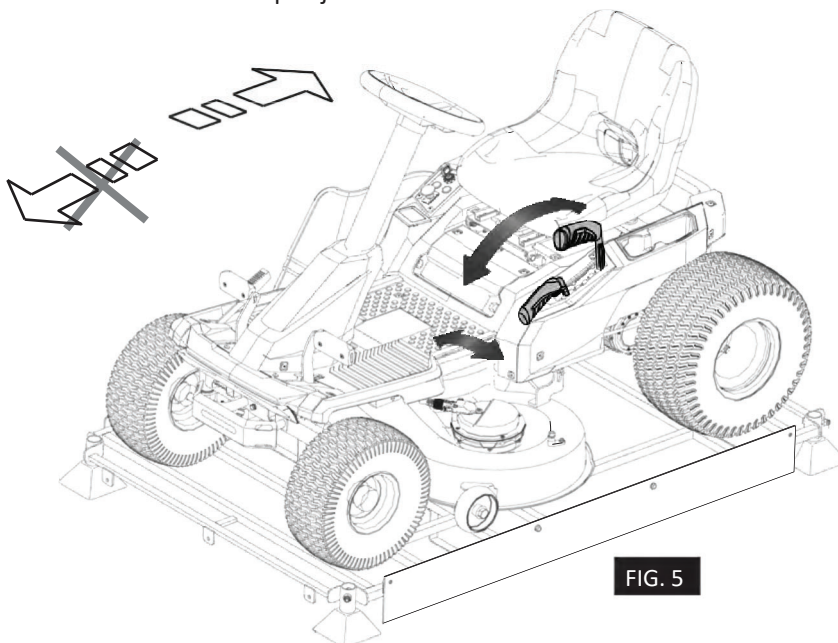


FIG. 5

Klip spændebåndet af sideudløbet (figur 6)

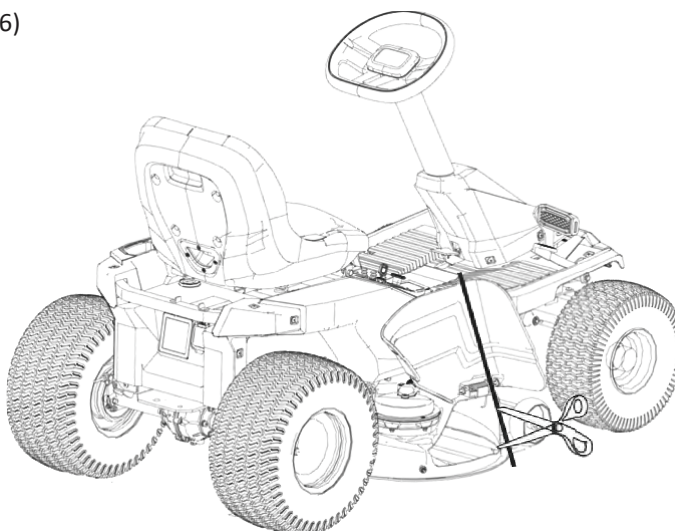


FIG. 6

SIDSTE FORBEREDELSE

MÅL LUFTTRYKKET I DÆKKENE

Mål lufttrykket i alle dækkene før brug. Et forkert lufttryk påvirker håndteringen, styringen, trækkraften, dækkenes levetid, klipningen og førerkomforten. Sørg for, at dækkene er pumpet op til det tryk, der er vist nedenfor.

BEMÆRK: Dæktrykket må kun måles og justeres, når dækkene er kolde.

Anbefalet tryk
20/20 psi fordæk/bagdæk (138 kpa)

⚠ ADVARSEL:

Hold nøje øje med dæktrykket, når dækkene pumpes op. Hvis der kommer for meget luft i dækket, kan de sprænge, hvilket kan føre til alvorlige personskader.

OPLADNING AF PLÆNEKLIPPEREN

(Du kan finde yderligere oplysninger på side 13 i BRUGSVEJLEDNINGEN)

Se figur 5.

Plæneklipperens batterier skal lades helt op før første brug. Du kan se, om plæneklipperens batterier er ladet helt op på batteri-indikatoren.

Sådan oplades batteriet:

- Sæt opladerstikket i opladningsporten på plæneklipperen. Sørg for at stikket tilsluttes ordentligt.
- Slut opladeren til en normal strømforsyning i husholdningen. Vekselsstrøm (AC) 100-240 V, 50/60 Hz.
- Batteriet må ikke oplades i meget varme eller kolde forhold.
- Afbryd opladeren fra plæneklipperen, når den er ladet helt op og klar til brug.

⚠ ADVARSEL:

For at undgå, at starte eller flytte plæneklipperen ved et uheld, hvilket kan føre til alvorlige personskader, skal du altid tage startnøglen ud og slå parkeringsbremsen til, hvis du efterlader plæneklipperen uden opsyn.

BEMÆRK:

Slut altid plæneklipperen til opladeren, når den ikke er i brug. Hvis det ikke er muligt, at lade plæneklipperen stå til opladning, skal du sørge for at oplade batterierne helt op mindst en gang om måneden.

TEST AFLÅSESYSTEMET

Se figur 6.

Denne plæneklipper er udstyret med et låsesystem, der slukker klingerne, for at beskytte brugeren, hvis brugeren forlader sædet med klingerne kørende. Test systemet, så du er sikker på at det virker ordentligt.

Sådan tester du plæneklipperen:

- Sørg for, at klinge-knoppen er trykket ned.
- Sæt startnøglen i og tænd den.

FIG. 5

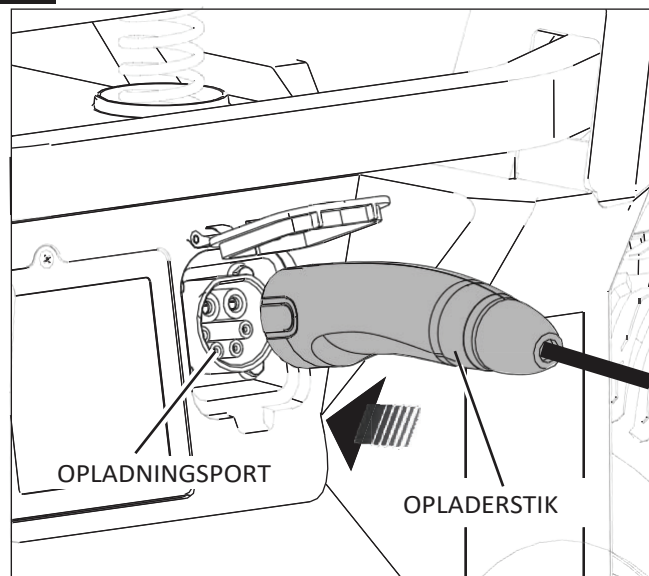


FIG. 6



- Træk klinge-knoppen op, for at slå klingerne til.
- Tag sædet af midlertidigt, men stå ikke af plæneklipperen.

Klingerne skal slukke inden for 5 sekunder. Hvis de ikke gør det, skal du se om du har tilsluttet låsekablet som beskrevet på side 5. Hvis kablet er tilsluttet, men systemet stadig ikke virker, skal du kontakte vores kundeservice. Plæneklipperen må ikke bruges, før låsesystemet er blevet repareret.


DK - Betjeningsvejledning



Indholdsfortegnelse

Vigtige sikkerhedsinstruktioner	2-5
Symboler	6-7
Sikkerhedsmærkater	8-9
Funktioner	10-12
Opladning af plæneklipperen	13
Brug	14-19
Vedligeholdelse	20-25
Tilbehør	26
Fejlfinding	27-28
Hælningsvejledning	29-30

Epsilon R7600Li
Epsilon R9600Li

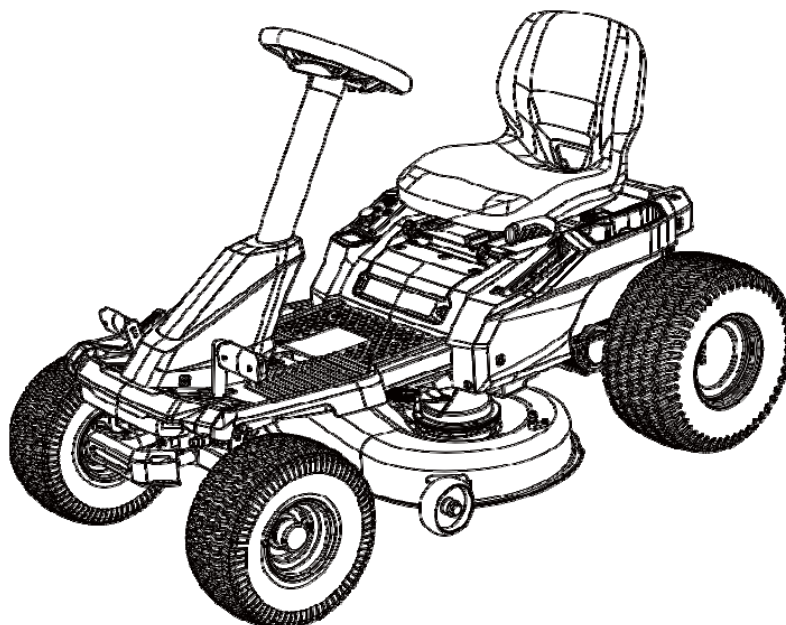

**DENNE VEJLEDNING INDEHOLDER VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER.
LÆS DEN OG BEHOLD DEN TIL SENERE BRUG**

⚠ ADVARSEL: For at reducere risikoen for skader, skal brugeren læse og forstå brugsvejledningen, før produktet tages i brug.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGT! Det er vigtigt, at du læser vejledningerne i denne brugsvejledning, før du samler, betjener og vedligeholder produktet. Der tages forbehold for tekniske ændringer

TILSIGTET BRUG

Havetraktoren er kun beregnet til udendørs brug.

Produktet er beregnet til plæneklipping i husholdningen.

Skæreklingen skal dreje nogenlunde parallelt med jorden,

som den køres over.

Alle fire hjul skal røre jorden, når græsset klippes.

Produktet må kun bruges i hjemmet af voksne, der er blevet

oplært i farerne, og hvilke forebyggende foranstaltninger

eller handlinger, der skal gøres under brug. Brugeren skal

forstå vejledningerne.

Produktet må ikke bruges i andre formål



ADVARSEL:

BØRN KAN SLÅS IHJEL ELLER KOMME ALVORLIGT TIL SKADE AF DETTE UDSYR. Det anbefales, at børn er mindst 16 år gamle, før de bruger en havetraktor.

- Vær meget forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan være i vejen for dit udsyn til eventuelle børn.
- Brug tunge langbukser, langærmet bluser, handsker og beskyttende fodtøj, der beskytter dine fødder og giver dit et godt fodfæste på glatte overflader. Brug ikke løstsiddende tøj, kortbukser eller sandaler, og gå ikke barfodet. Undgå, at have nogen smykker på af nogen art. De kan komme i klemme i bevægelige dele.
- En kørende maskine må aldrig efterlades uden opsyn. Sluk altid knivene, slå parkeringsbremsen til, stop motoren og tag nøglen ud, før du stiger af plæneklipperen.
- Prøv bremsefunktionen af før hver brug, og afprøv den regelmæssigt under brug. Juster og service efter behov.
- Hold hænder og fødder væk fra klippeområdet, som er under klippeskjoldet og i sideudkastet. Hold altid hænder og fødder væk fra sideudkastet. Ræk ikke ind under plæneklipperens skjold.
- Brug kun plæneklipperen i dagslys eller i ordentligt kunstigt lys.
- Brug sikkerhedsbriller - Brug altid øjenværn med sideskærme, der er mærket til at være i overensstemmelse med ANSI Z87.1. Brug en ansigtsmaske, hvis arbejdet er støvet.
- Brug de rigtige produkter - Brug ikke plæneklipperen til andet end det, den er beregnet til
- Undgå, at tvinge med plæneklipperen - Den gør arbejdet bedre og mere sikkert, og det gøres med hastigheden, som den er beregnet til.
- Plæneklipperen må ikke oplades i regn eller på våde steder.
- Vær opmærksom på, hvad du laver, og brug din sunde fornuft, når du bruger plæneklipperen. Brug ikke plæneklipperen, hvis du er træt eller under påvirkning af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjeblik uopmærksomhed under brug af denne plæneklipper, kan føre til alvorlige personskader.
- Vær forsigtig, når du vedligeholder plæneklipperen - Hold maskinen i god stand. Hold knivene skarpe og sørg for at skærmene er på plads og virker ordentligt. For at undgå alvorlige personskader, beskadigelse af plæneklipperen og for at holde den i optimal stand, skal du skifte beskadigede og slidte knive.
- Se alle møtrikker, bolte og skruer efter før hvert brug. Sørg for at de er strammet ordentligt, så du er sikker på at udstyret er i sikker stand. Plæneklipperens knive er skarpe. Pak knivene ind, eller brug handsker, og vær meget forsigtig, når du arbejder på dem.
- Stop motoren, vent, indtil knivene stopper helt og tag startnøglen ud, før du rengør plæneklipperen, fjerner opsamlere og fjerner bioklip-dækslet.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Skift kniven, hvis der er bøjet eller revnet. En ubalanceret kniv får plæneklipperen til at vibrere, hvilket kan beskadige motorens driv-enhed eller føre til personskader. En sløv kniv skal slibes lige meget på hver ende, så den er i balance. Rengør kniven grundigt og se om den er i balance, ved at balancerer den med et søm ved hullet midt på kniven. Sømmet skal være vandret. Hvis den ene ende af kniven vipper nedad, skal denne ende slibes mere, indtil kniven er i balance. Når ingen af enderne vipper, er kniven i balance.
- Sideudkastet har en fjederbelastet skærm, der dækker sideudkasthullet på klippeskjoldet. Her afledes det afklippede græs og genstande væk fra brugeren. Sørg altid for, at motoren er slukket, og at knivene er holdt op med at dreje, før sideudkastet ses efter, flyttes, rengøres eller vedligeholdes.
- Brug altid sikkerhedsudstyr. Plæneklipperen må aldrig bruges uden sideudkastskærm. Og sideudkastet skal virke ordentligt. Bioklip-dækslet skal sættes rigtigt på og det skal virke ordentligt ved brug af bioklipning. Opsamlersættet skal sættes rigtigt på og det skal virke ordentligt, når det bruges.
- Du må aldrig ændre en sikkerhedsanordnings funktion eller reducerer beskyttelsen fra en sikkerhedsanordning. Afprøv regelmæssigt sikkerhedsanordninger, så du er sikker på at de virker ordentligt.
- Der må aldrig manipuleres med sikkerhedsanordninger. Afprøv regelmæssigt sikkerhedsanordninger, så du er sikker på at de virker ordentligt.
- Følg producentens vejledninger, så produktet betjenes rigtig og tilbehøret sættes rigtigt på. Brug kun tilbehør, der er godkendt af producenten. Hvis du bruger andet tilbehør, kan det øge risikoen for skader.
- Ryd arbejdsområdet før hver brug. Fjern alle genstande såsom sten, pinde, metal, kabler, knogler, legetøj, faldne trælemmer, nødder eller andre genstande, der kan slynges væk af kniven.
- Genstande, der rammes af plæneklipperens knive, kan forårsage alvorlige personskader. Se altid græsplænen omhyggeligt efter og fjern alle genstande før den klippes.
- Hvis plæneklipperen rammer et fremmedlegeme, skal du gøre følgende:
 - Stop plæneklipperen, slå parkeringsbremsen til, vent, indtil knivene stopper helt og tag derefter startnøglen ud.
 - Se plæneklipperen grundigt efter for skader.
 - Hvis knivene på nogen måde beskadiges, skal de skiftes. Reparer eventuelle skader, før plæneklipperen startes og bruges igen.
- Skråninger er en vigtig faktor i forbindelse med tab af kontrol og vælteulykker, som kan være livsfarligt eller føre til alvorlige personskader. Vær meget forsigtig, hvis produktet bruges på skråninger. Hvis du ikke kan bakke op ad en skråning, eller hvis du føler dig utryk på den, skal du lade være med at klippe den. Produktet må aldrig bruges på stejle skråninger over 12°.
- Du må aldrig prøve at køre på en stejl skråning eller klippe en skråning, der er over 15°. Du kan bruge hældningsvejledningen bagerst i denne brugsvejledning til at bestemme hældningen på en skråning.
- Skråninger skal klippes opad og nedad, ikke på tværs.
- Hold øje med huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte genstande. Ujævnt terræn kan vælte plæneklipperen. Der kan være skjule genstande i højt græs.
- Kør langsomt, så du ikke behøver at stoppe pludseligt eller så du ikke accelerere op ad en skråning ved et uheld.
- Klip ikke vådt græs. Dækkene kan miste vejgreb, og du kan miste kontrollen.
- Undgå at starte, stoppe eller dreje på en skråning. Hvis dækkene mister vejgreb, skal du stoppe knivene og fortsætte langsomt lige ned ad skråningen.
- Al kørsel på skråninger skal være langsom og gradvis. Undgå, at skifte retning eller hastighed hurtigt, da dette kan vælte plæneklipperen.
- Vær meget forsigtig, hvis plæneklipperen bruges med en opsamlerpose eller andet tilbehør, da de kan gøre plæneklipperen mere ustabil. Produktet må ikke bruges på stejle skråninger over 15°.
- Du må ikke prøve at stabilisere plæneklipperen, ved at sætte foden på jorden.
- Der må ikke klippes i nærheden af fald, grøfter eller volde. Hvis et hjul kører ud over kanten, eller hvis kanten falder sammen, kan plæneklipperen vælte, hvilket kan være livsfarligt eller føre til alvorlige personskader.
- Genstandene, der slynges ud af plæneklipperen, må aldrig rettes mod andre personer. Planlæg dit klippemønster, så genstande ikke slynges mod omkringstående personer, veje, fortove, vinduer, biler og lignende. Undgå også, at genstande slynges mod vægge eller andre genstande, der kan få genstandene til at rикоchettere tilbage mod brugeren.
- Stop kniven, hvis du kører over grus, så grus og sten ikke slynges væk. Kør langsomt og forsigtigt med plæneklipperen, så du ikke mister kontrol.
- Vær meget forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan være i vejen for dit udsyn.
- Plæneklipperen må aldrig justeres eller repareres, når motoren kører og/eller knivene drejer. Sluk på tænd/sluk-knappen og tag nøglen ud.
- Stop motoren, slå parkeringsbremsen til, vent, indtil knivene stopper helt og tag startnøglen ud, før du fjerner tilstoppede elementer i sideudkastet eller sideåbningen. Knivene fortsætter med at dreje i et par sekunder efter motoren slukkes. Placer aldrig nogen del af kroppen i knivområdet, før du er sikker på, at knivene er holdt op med at dreje.
- Hvis plæneklipperen begynder at vibrere unormalt, skal du stoppe motoren og finde årsagen hertil. Skift knivene, hvis de på nogen måde er slidte eller beskadigede. Vibrationer er generelt et tegn på en beskadiget kniv.



VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Sluk plæneklipperens knive, når du ikke klipper græs.
- Plæneklipperen skal altid parkeres på et jævnt underlag.
- Produktet og opladeren må kun serviceres af kvalificeret reparationspersonale. Service eller vedligeholdelse udført af ukvalificeret personale, kan føre til personskeade på brugeren eller beskadigelse af produktet.
- Brug kun autoriserede reservedele ved servicering af produktet. Brug kun identiske reserveknive. Brug af uautoriserede dele, kan føre til alvorlig skade på brugeren eller beskadigelse af produktet.
- Mærkaterne med sikkerhedsoplysningerne skal vedligeholdes og skiftes efter behov.
- Tag startnøglen ud - Tag startnøglen ud af plæneklipperen før opbevaring, servicering eller udskiftning af tilbehør, såsom knivene. Sådanne forebyggende sikkerhedsforanstaltninger reducerer risikoen for, at plæneklipperen startes ved et uheld.
- Stop produktet og tag startnøglen ud, når det ikke er i brug. Transporter plæneklipperen med motoren stoppet og startnøglen taget ud.
- Batteridrevet værktøj behøver ikke altid være tilsluttet en stikkontakt. De er derfor altid klar til brug. Vær opmærksom på mulige farer, når du ikke bruger dit batteridrevne værktøj, eller når du skifter tilbehør. Når denne regel følges, reduceres risikoen for elektrisk stød, brand og alvorlige personskeader.
- Batteridrevne plæneklippere må ikke bruges i regnvejr.
- Tag startnøglen ud før servicering og rengøring, og før der fjernes genstande på produktet.
- Opbevar plæneklipperen indendørs - Når plæneklipperen ikke er i brug, skal den opbevares indendørs på et tørt, aflåst sted uden for børns rækkevidde. Startnøglen skal også tages ud og opbevares på et separat sted uden for børns rækkevidde.
- Følg vejledningerne til smøring og udskiftning af tilbehør.
- Denne maskine må kun bruges af ansvarlige voksne, der er bekendt med og forstår vejledningerne.
- Der må aldrig transporteres personer på plæneklipperen.
- Plæneklipperen må aldrig bruges i et lukket område.
- Klip ikke baglæns, medmindre det er absolut nødvendigt. Kik altid nedad og bagud før og når du bakker.
- Sæt farten ned, før du drejer.
- Når parkeringsbremsen ikke er slået, ruller plæneklipperen frit, hvis den flyttes på en skrå overflade uden der trykkes på bremsepedalen.
- Vær forsigtig, hvis plæneklipperen skal læsses på eller af en trailer eller lastbil. Brug bremsepedalen efter behov, så du bedre kan styre hastigheden. Når parkeringsbremsen ikke er slået til, ruller plæneklipperen frit, hvis den flyttes på en skrå overflade uden der trykkes på bremsepedalen. Når plæneklipperen læsses på eller af, må den højst hælde 12°.
- Hold plæneklipperen fri for græs, blade og andet affald. Lad plæneklipperen køle helt ned, før den sættes væk til opbevaring.
- Plæneklipperen må ikke rengøres med en haveslange, da dette kan beskadige batteriet og/eller elektroniske dele, hvilket kan føre til kortslutning eller brand. Rengør plæneklipperen med et luftapparat, såsom en kompressor eller løvblæser.
- Plæneklipperen må aldrig rengøres eller skylles af med en slange, vand eller andre væsker. Ætsende væsker, vand, gødning og kemikalier, der bruges til at behandle græsplæner, kan trænge ind i plæneklipperen og/eller batterirummene. Disse kan beskadige elektroniske dele og/eller batteripakkerne, hvilket kan føre til kortslutning, øget risiko for brand eller alvorlige person- skader. Fjern al ophobning af græs og blade på eller omkring plæneklipperen og/eller under plæneklipperdækket. Plæneklipperen skal regelmæssigt tørres af med en tør klud.
- Opsamlere (hvis denne bruges) forringes og slides med tiden. Den skal ses efter, hver gang plæneklipperen bruges. Hvis opsamlere skal skiftes, skal du sørge for at den nye opsamlere opfylder anbefalingerne og specifikationer fra producenten.

YDERLIGERE SIKKERHEDSREGLER FOR BATTERIER

- Batterier må ikke brændes. Batterierne kan eksplodere. Følg de lokale regler for bortskaffelse af batterier.
- Hold alle metalgenstande som papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande væk fra batteriet og batteripolerne, da disse kan oprette en forbindelse fra en pol til en anden pol. Hvis batteripolerne kortsluttes, kan det føre til alvorlige forbrændinger eller brand.
- Vær forsigtig ved håndtering af batterier, så batteriet ikke kortsluttes ved kontakt med ledende materialer såsom ringe, armbånd og nøgler. Batteriet og lederen kan overophedes og forårsage forbrændinger.
- Batteriet kan begynde at lække, hvis det bruges i ekstreme brugs- eller temperaturforhold. Hvis væsken kommer i kontakt med din hud, skal du straks vaske med vand og sæbe. Hvis væsken kommer i øjnene, skal du skylle dem med rent vand i mindst 10 minutter og omgående søge lægehjælp. Når denne regel følges, reduceres risikoen for alvorlige personskeader.
- **Et batteri eller et produkt, der er beskadiget eller er blevet ændret, må ikke bruges.** Beskadigede eller ændrede batterier er uforudsigelige, hvilket kan føre til brand, eksplosion eller risiko for personskeade.
- **Batteriet og produktet må ikke udsættes for ild eller ekstreme temperaturer.** Udsættelse for brand eller temperaturer over 100 °C kan føre til eksplosion.
- Batteriet må ikke oplades i meget varme eller kolde forhold. Batterier oplades bedst i temperaturer fra 10°C til 30°C.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Brug kun en oplader, der er **beregnet til batterierne** i din elektriske plæneklipper.
- Dette produkt må kun bruges med batterier og opladere, der står i dokumenterne, der følger med værktøjet/apparatet/batteripakken/opladeren.

YDERLIGERE SIKKERHEDSREGLER FOR OPLADEREN

- Plæneklipperens batterier må kun oplades med den rigtige oplader.
- Læs opladerens brugsvejledning omhyggeligt, før du bruger batteriopladeren. Før du bruger batteriopladeren, skal du læse alle vejledningerne og advarselmærker på batteriopladeren, batteriet og produktet, der bruger batteri.

YDERLIGERE SIKKERHEDSREGLER FOR BUGSERING

- Brug din sunde fornuft, når du bugserer. En last, der er for tung på en skråning, er farligt. Dækkene kan miste deres vejgrebet, så du mister kontrollen over din plæneklipper.
- Følg producentens anbefalinger til hjulvægte og kontrainvægte.


- Den samlede bugserede vægt må ikke komme over den vægt, som du ved du sikkert kan styre med plæneklipperen.
- Udstyret, der skal bugseres, må kun fastgøres på det godkendte trækpunkt.
- Børn og andre personer må aldrig være i eller på bugseret udstyr.
- Stoplængden forlænges med hastigheden og vægten af lasten, der bugseres. Kør langsomt og giv dig ekstra tid og afstand til at standse.
- Undgå, at dreje skarpt under bugsering. Vær meget forsigtig, når du drejer eller arbejder på ugunstige overflader. Pas på, når du bakker.
- Anhængertrækket må ikke bruges til at trække eller løsne stationære genstande. Maskinen kan dreje rundt om baghjulene, og maskinen stejler, hvilket være livsfarligt eller føre til alvorlige personskader.
- Brug ikke en kæde, et kabel eller et reb til at trække tilbehør, der ikke er beregnet til bugsering. Brug kun træktilbehør, der følger med trækudstyret.

SYMBOLER

Følgende signalord og betydninger er beregnet til at forklare, hvor risikabelt det kan være, at bruge dette produkt.

SYMBOLSIGNAL	BETYDNING
 FARE:	Oplyser om en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - er livsfarlig eller vil føre til alvorlige personskader.
 ADVARSEL:	Oplyser om en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - kan være livsfarlig eller føre til alvorlige personskader.
 FORSIGTIG:	Oplyser om en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - kan føre til mindre eller moderate personskader.
BEMÆRK:	(Uden advarselssymbol) Viser oplysninger, der anses for vigtige, men de er ikke relateret til potentielle personskader (f.eks. oplysninger om eventuel skade på ejendom).

Nogle af følgende symboler findes muligvis på produktet. Studer dem og lær deres betydning. Når du ved, hvad disse symboler betyder, er du bedre til at betjene produktet, hvilket gør det mere sikkert.

SYMBOL	NAVN	BETEGNELSE/FORKLARING
	Sikkerhedsalarm	Oplyser om en potentiel fare for personskader.
	Læs brugsvejledningen	For at reducere risikoen for skader, skal brugeren læse og forstå brugsvejledningen, før produktet tages i brug.
	Øjenbeskyttelse	Brug altid øjenværn med sideskærme, der er mærket til at være i overensstemmelse med ANSI Z87.1.
  Børn skal holdes væk		Hold børn væk fra klippeområdet. Børn skal altid være under opsyn af en anden ansvarlig voksen end brugeren af produktet.
 	Advarsel om våde forhold	Risiko for brand og forbrændinger. Batteriet, batterirummet og de elektroniske dele må ikke udsættes for regn, vand eller væsker. Batteriet må ikke oplades i regn eller fugtige steder. Og plæneklipperen må ikke
	Elektrisk stød	Hvis produktet ikke bruges i tørre forhold, og hvis sikker praksis ikke overholdes, kan det føre til elektrisk stød.
	Elektricitet	Dette produkt anses for at have farlig spænding.
	Hold hænder og fødder væk	Hold hænder og fødder væk fra knivene og klippeområdet.
	Ikke træd her	Træd ikke op på plæneklipperens klippeskjold.
	Ingen skråning	Produktet må ikke bruges på stejle skråninger over 12 °C. Skråninger skal klippes opad og nedad, ikke på tværs.


SYMBOLER

Nogle af følgende symboler findes muligvis på produktet. Studer dem og lær deres betydning. Når du ved, hvad disse symboler betyder, er du bedre til at betjene produktet, hvilket gør det mere sikkert.

SYMBOL	NAVN	BETEGNELSE/FORKLARING
	Hold børn og omkringstående personer væk	Hold alle børn, omkringstående personer og dyr mindst 30 meter væk.
	Tilbagekastede genstande	Genstande der slynges væk fra plæneklipperen, kan kastes tilbage, hvilket kan føre til personskader eller ejendomsskader.
	Slyngede genstande	Genstande, der slynges væk fra plæneklipperen, kan føre til personskader eller ejendomsskader. Genstandene, der slynges ud af plæneklipperen, må aldrig rettes mod andre personer.
	Ingen passagerer	Du må aldrig bære børn under brug, også selvom knivene er slukkede.
	Bak med forsigtighed	Kik altid nedad og bagud, før og når du bakker og drejer. Sørg for, at børn, omkringstående personer og kæledyr ikke er i området.
	Bak-knap	Plæneklipperen kan bakke med knivene kørende, når RMO-knappen trykkes, og den røde knap lyser. Kik altid nedad og bagud, før og når du bakker. Det anbefales ikke at klippe baglæns.
	Knap til start/stop af knive	Træk knivtilkoblingen op for at starte knivene. Tryk knivtilkoblingen ned for at stoppe knivene.
	Genbrugssymbol	Dette produkt bruger litium-ion-batterier (li-ion). Lokale og statslige love forbyder muligvis bortskaffelse af batterier sammen med almindeligt affald. Kontakt din lokale affaldsmyndighed for oplysninger om tilgængelige genbrugs- og/eller bortskaffelsesmuligheder.
=	Jævnstrøm	Type eller slags strøm
V	Volt	Spænding
A	Ampere	Strøm
Hz	Hertz	Frekvens (cyklusser pr. sekund)
W	Watt	Strøm
timer	Timer	Tid

SIKKERHEDSMÆRKATER

Følgende mærkater findes på produktet. Af hensyn til din sikkerhed, skal du læse og forstå alle mærkaterne, før du starter produktet.

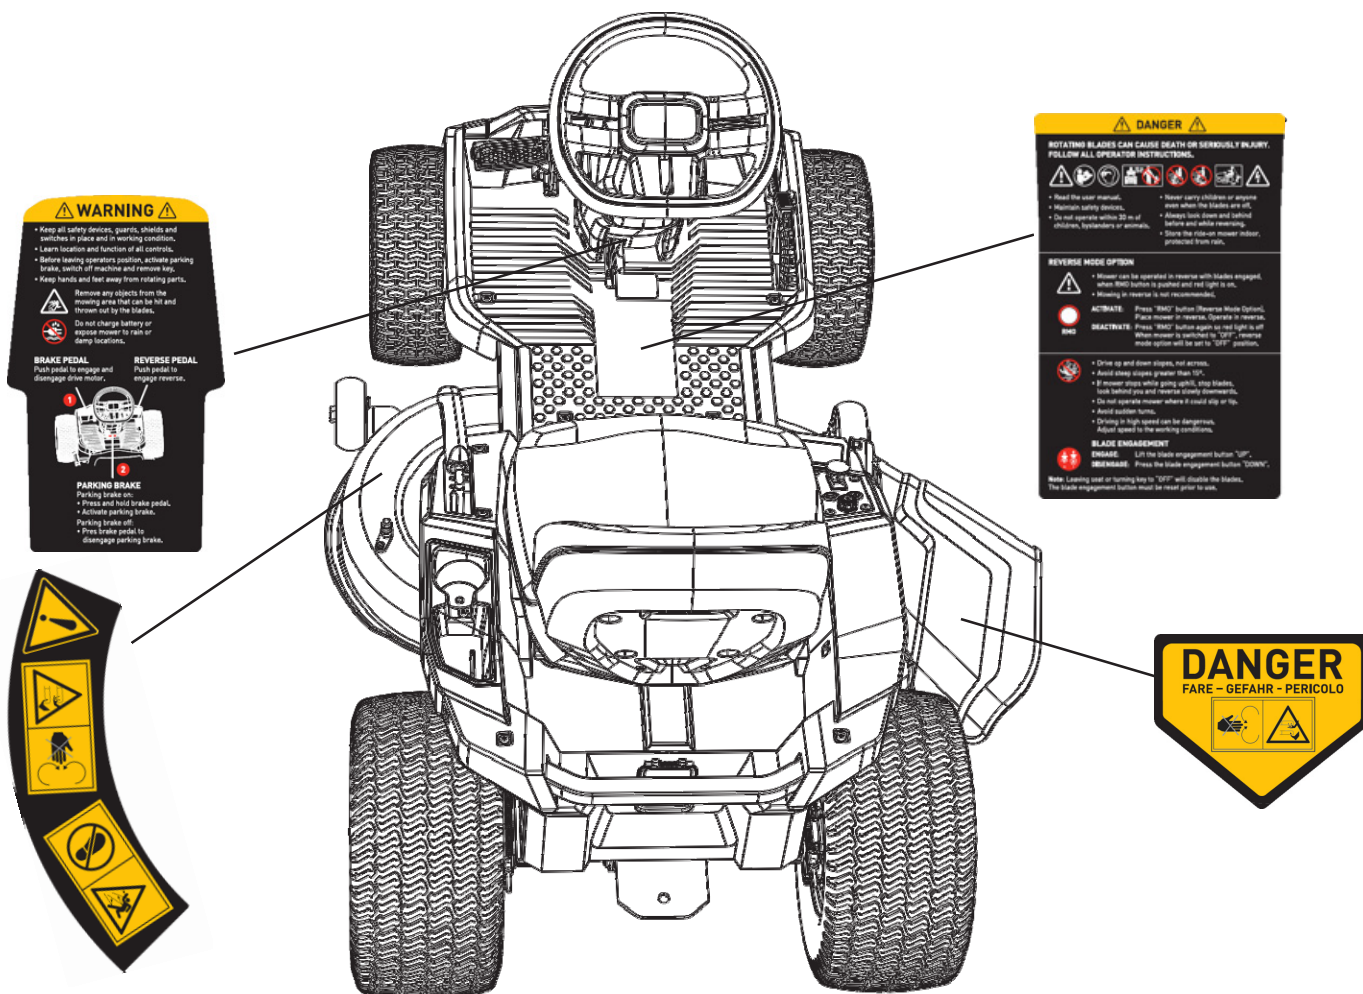

SIKKERHEDSMÆRKER - OVERSÆTTelser

⚠ DANGER ⚠

ROTATING BLADES CAN CAUSE DEATH OR SERIOUSLY INJURY. FOLLOW ALL OPERATOR INSTRUCTIONS.

- Read the user manual.
- Maintain safety devices.
- Do not operate within 30 m of children, bystanders or animals.
- Never carry children or anyone even when the blades are off.
- Always look down and behind before and while reversing.
- Store the ride-on mower indoor, protected from rain.

REVERSE MODE OPTION

• Mower can be operated in reverse with blades engaged, when RMO button is pushed and red light is on.

• Mowing in reverse is not recommended.

ACTIVATE: Press "RMO" button (Reverse Mode Option). Place mower in reverse. Operate in reverse.

DEACTIVATE: Press "RMO" button again so red light is off. When mower is switched to "OFF", reverse mode option will be set to "OFF" position.

• Drive up and down slopes, not across.

• Avoid steep slopes greater than 12°.

• If mower stops while going uphill, stop blades, look behind you and reverse slowly downwards.

• Do not operate mower where it could slip or tip.

• Avoid sudden turns.

• Driving in high speed can be dangerous. Adjust speed to the working conditions.

BLADE ENGAGEMENT

ENGAGE: Lift the blade engagement button "UP".

DISENGAGE: Press the blade engagement button "DOWN".

Note: Leaving seat or turning key to "OFF" will disable the blades. The blade engagement button must be reset prior to use.

FARE

Roterende knive kan være livsfarlige eller føre til alvorlige skader. Følg alle brugsvejledninger.

- Læs betjeningsvejledningen
- Vedligehold sikkerhedsanordningerne
- Hold 30 m afstand til børn, omkringstående personer eller dyr
- Køb aldrig med børn eller passagerer selvom knivene er slået fra
- Kig altid ned og bagud før og mens der bakkes
- Opbevar plæneklipperen indendørs beskyttet mod regn

BAKFUNKTION

- Plæneklipperen kan bakke, mens der klippes græs, når RMO- knappen trykkes ned og det røde lys lyser.
- Det anbefales ikke at klippe græs mens man bakker

AKTIVER: Tryk på RMO-knappen (Reverse Mode Option)
Sæt plæneklipperen i bakgear.

DEAKTIVER: Tryk på RMO-knappen igen, så de røde lys slukker.
Når plæneklipperen slukkes, slukkes der også for bakkfunktionen.

- Skråninger skal klippes opad og nedad, ikke på tværs
- Undgå stigninger større end 12°
- Hvis plæneklipperen stopper på en skråning, stop knivene, kig bagud og bak langsomt nedad.
- Brug ikke plæneklipperen på steder hvor den kan glide eller vælte.
- Ungå pludselige drejninger
- Kørsel med høj hastighed kan være farligt. Tilpas kørehastigheden til arbejdsforholdene.

KNIVTILKOBLING

START: Løft knivtilkoblingsknappen op

STOP: Press knivtilkoblingsknappen ned

Bemærk: Hvis sædet forlades eller nøglen drejes til "Off" vil knivene stoppe. Knivtilkoblingen skal trykkes ned og løftes op igen for at starte knivene.

⚠ WARNING ⚠

- Keep all safety devices, guards, shields and switches in place and in working condition.
- Learn location and function of all controls.
- Before leaving operators position, activate parking brake, switch off machine and remove key.
- Keep hands and feet away from rotating parts.

Remove any objects from the mowing area that can be hit and thrown out by the blades.

Do not charge battery or expose mower to rain or damp locations.

BRAKE PEDAL

Push pedal to engage and disengage drive motor.

REVERSE PEDAL

Push pedal to engage reverse.

PARKING BRAKE

Parking brake on:

- Press and hold brake pedal.
- Activate parking brake.

Parking brake off:

- Press brake pedal to disengage parking brake.

ADVARSEL

- Hold alle sikkerhedsanordninger, skærme, skjolde og kontakter i god stand og på den rigtige placering.
- Lær placeringen og funktionen af alle betjeningshåndtag
- Før førersædet forlades, aktiver parkeringsbremse, sluk for maskinen og fjern nøglen.
- Hold hænder og fødder væk fra roterende dele.

Fjern objekter fra klippeområdet, som kan blive ramt og slynget ud af knivene.

Oplader ikke batteriet- eller udsæt plæneklipperen for regn eller fugtige steder

Bremsepedal:

Tryk pedal ned for at sænke fremdriften.

Bak pedal:

Tryk pedal ned for at bakke

Parkeringsbremse

Aktiver parkeringsbremse

- Pres og hold bremsepedal nede
- Aktiver parkeringsbremsen

Slå parkeringsbremse fra:

- Tryk bremsepedalen ned for at frigøre parkeringsbremsen


FUNKTIONER

PRODUKTSPECIFIKATIONER

MODEL	R7600Li	R9600Li
Mål (L x B x H) mm uden sideudkastskærm	1650 mm*900*1100	1650 mm*1030*1100
Nettovægt	138kg	148 kg
Størrelse på forhjul	15"	
Størrelse på baghjul	18"	
Klippebredde	762mm	965mm
Knivenes klippediameter	390,8mm	490mm
Antal knive	2	
Antal støttehjul på klippeskjold	0	2
Lufttryk i kolde dæk	20 PSI (138 kPa)	
Knivhastighed	3800 omdr./min	3550 omdr./min
Klippeskjold løftesystem	Håndbetjening	
Laveste klippehøjde	38 mm	
Højeste klippehøjde	114 mm	
Antal klippehøjdeindstillinger	7	
Batteritype	LiFePO4	
Batterispænding (V)	72	
Batteriampere timer (Ah)	24	27.6
Opladningstid (timer)	1,5~3	2~3,5
Antal batterier	1	1
Opladninger	1500	
Anbefalet opladningstemperatur	10°C – 30°C	
Anbefalet driftstemperatur	0°C – 35°C	
Anbefalet opbevaringstemperatur	5°C – 25°C	
Oplader	Indgang: 100-240V, 50-60 HZ, maks. 12A. Udgang: 72V jævnstrøm (DC), 15A	
Tophastighed fremad	Op til 11,2 km/t	
Tophastighed bak	Op til 4,2 km/t	
Venderadius	Ca. 43 cm	

FUNKTIONER

FIG. 1

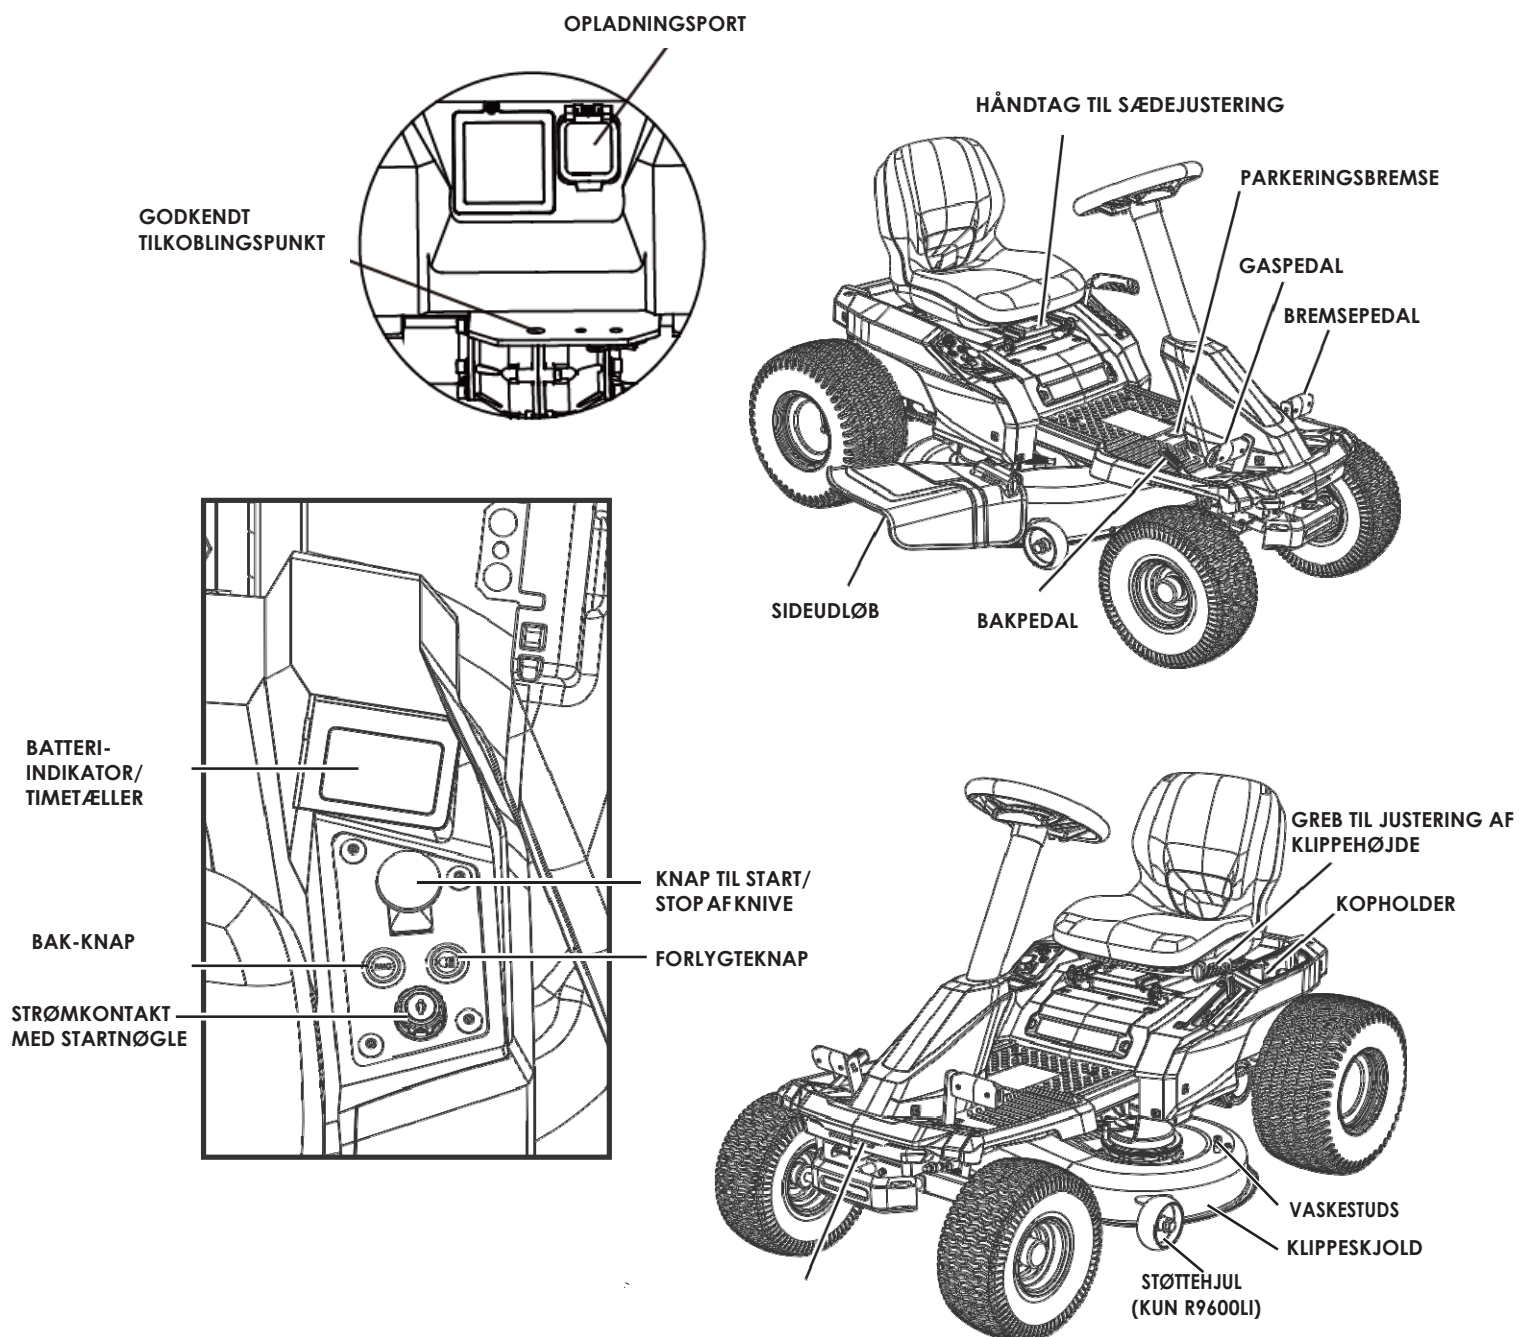

FUNKTIONER

GØR DIG BEKENDT MED DIN PLÆNEKLIPPER

Se figur 1.

Sikker brug af dette produkt kræver en forståelse af oplysningerne om produktet og oplysningerne i denne brugsvejledning, samt kendskab til arbejdet, du laver. Før du bruger produktet, skal du gøre dig bekendt med alle brugsfunktionerne og sikkerhedsreglerne.

GASPEDAL

Gaspedalen styrer plæneklipperens fremadgående hastighed.

BATTERI-INDIKATOR/TIMETÆLLER

Batteri-indikatoren viser, hvor meget strøm der er på batteriet. Timetælleren tæller det samlede antal timer, plæneklipperen har været i brug (med nøglen i plæneklipperen) til vedligeholdelsesformål.

KNAP TIL START/STOP AF KNIVENE

Træk knivtilkoblingsknappen op for at starte plæneklipperens knive. Tryk knappen ned for at stoppe knivene.

BEMÆRK: For at klippe i bakgear skal knappen til bakgearet også slås til.

BREMSEPEDAL

Bremsepedalen bruges til at bremse og stoppe plæneklipperen.

SIKKERHEDSLÅSESYSTEM

Sideudkastskærm med sikkerhedslåsesystem.

Sideudkasteren afbøjer græsafklippet. Inden produktet tages i brug, skal du kontrollere, at sideudkastskærmen er korrekt lukket. Den har et låse-system, der stopper knivene, hvis skærmen åbnes under drift. Stop med at bruge produktet, og få det serviceret af et autoriseret servicecenter, hvis knivene ikke stopper, når sideudkastskærmen løftes under brug af en forhindring.

GREB TIL JUSTERING AF KLIPPEHØJDE

Håndtaget til højdejustering bruges til at hæve eller sænke klippeskjoldet.

FORLYGTEKNAP

Forlygteknappen bruges til at tænde og slukke forlygterne.

BIOKLIPSKÆRM

Din plæneklipper er udstyret med en bioklipskærm, der dækker sideudkasthullet, som gør at plæneklipperens knive klipper græsset i finere stykker.

PARKERINGSBREMSE

Brug parkeringsbremsen til at låse plæneklipperen fast, når den er parkeret.

TÆND/SLUK-KNAP MED UNIVERSAL STARTNØGLE

Tænd/sluk-knappen bruges til at tænde og slukke plæneklipperen. Startnøglen skal sættes i, før tænd/sluk-knappen kan bruges. Når nøglen står på tilbehørsindstilling, bruges tænd/sluk-knappen også til at forsyne særligt tilbehør (ekstraudstyr).

BAK-KNAP

Tryk på bak-knappen for klippe, når du bakker. Knivene stopper, hvis plæneklipperen kører i bakgear uden at trykke på bak-knappen.

BEMÆRK: knivtilkoblingsknappen skal også trækkes op, for at slå græsset, når du bakker.

BAKKEPEDAL

Brug bakpedalen til at bakke med plæneklipperen. For at klippe i bakgear skal bak-knappen også trykkes ned.

HÅNDTAG TILSÆDEJUSTERING

Brug sædejusteringsgrebet til at justere sædet til den ønskede placering.

OPBEVARINGSRUM

Med det overdækkede opbevaringsrum får du mere opbevaringsplads til forskellige ting.

OPLADNING AF PLÆNEKLIPPEREN

Plæneklipperens batterier skal lades helt op før første brug. Du kan se, om plæneklipperens batterier er ladet helt op på plæneklipperens LCD-skærm og på lysindikatorerne på opladeren.

Skærmen vedligeholdes bedst på følgende måde:

- Batteriet må ikke oplades i meget varme eller kolde forhold. (Den anbefalede ladetemperatur: 10°C - 30°C)
- Et frossent batteri må aldrig oplades.
- Monter eller placer opladeren i et område med tilstrækkelig ventilation. Det anbefales at montere opladeren vandret med køleribberne opad.

Sådan oplades batteriet:


- Sørg for, at både opladeren og plæneklipperens stikforbindelser er rene og fri for skidt og snavs.
- Sæt opladerstikket i opladningsporten på plæneklipperen. Sørg for at stikket tilsluttes ordentligt.
- Tilslut opladeren til strømforsyningen med en normal husholdningsstrøm på 230V vekselstrøm (AC) 50Hz

Batterierne lades automatisk op.

BEMÆRK: Opladeren er udstyret med et stik med et jordstikben, som skal sluttes til en passende standard stikkontakt med tre stikben. Stikkontakten skal være rigtig monteret og jordforbundet i overensstemmelse med alle lokale regler og bekendtgørelser. Brug ikke en stikkontakt med to stikben, eller adaptere, og undgå at ændre det medfølgende stik. Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, skal du få den rigtige stikkontakt monteret af en kvalificeret elektriker.

- Når plæneklipperen er strømforsynet, lyser lysindikatoren på opladeren for at vise opladerens status.

På billedet på skemaet nedenfor kan du se, hvad de forskellige lys i lysindikatoren betyder.

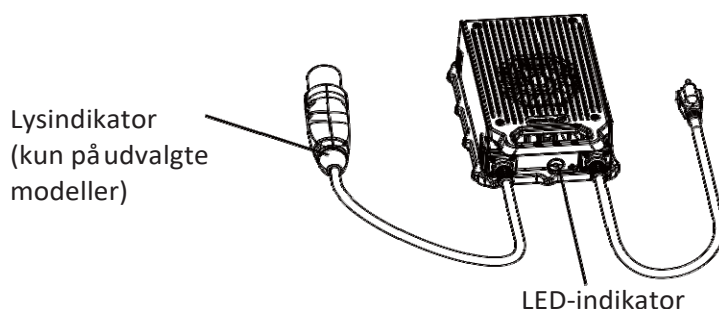

LYSINDIKATOR	BATTERI/OPLADERSTATUS
Lyser rød	Batterierne oplades ikke
Et grønt blink	Batterierne oplades
Lyser grøn	Batterierne er ladet helt op
Lyser skiftevis grøn og rød	Temperaturen er for høj eller for lav

- Når græsset skal klippes, skal du afbryde opladeren fra strømforsyningen og derefter afbryde opladeren fra plæneklipperen.

BEMÆRK!

Sluk altid nøglen og tag den ud, når plæneklipperen oplades og når plæneklipperen ikke er i brug.

BEMÆRK!

Slut altid plæneklipperen til opladeren, når den ikke er i brug. Hvis det ikke er muligt, at lade plæneklipperen stå til opladning, skal du sørge for at oplade batterierne helt op mindst en gang om måneden.

BRUG

⚠ ADVARSEL:

Selvom du er velbekendt med dette produkt, må du aldrig være skødesløs. Husk, at en skødesløs brøkdæl af en sekund er nok til at påføre dig alvorlig skade.

⚠ ADVARSEL:

Brug altid øjenværn med sideskærme, der er mærket til at være i overensstemmelse med ANSI Z87.1. Hvis dette ikke gøres, kan slyngende genstande ramme dine øjne, hvilket kan føre til alvorlige personskader.

⚠ ADVARSEL:

Sluk altid plæneklipperen, sørg for at knivene er stoppet og tag startnøglen ud af plæneklipperen, før du sætter dele på plæneklipperen, foretager justeringer, rengør den eller når den ikke skal bruges. På denne måde undgår du, at plæneklipperen startes ved et uheld, hvilket kan føre til alvorlige personskader.

⚠ ADVARSEL:

Plæneklipperen skal altid ses efter for manglende eller beskadigede dele. Og knivene skal ses efter for beskadigelse, ujævnheder og slid før brug. Hvis plæneklipperen bruges med beskadigede eller manglende dele, kan det føre til alvorlige personskader.

⚠ ADVARSEL:

Brug aldrig hovedtelefoner eller andre elektroniske apparater, såsom en mobiltelefon eller tablet, når du bruger plæneklipperen. Hvis du er distraheret under brug af plæneklipperen, kan det være livsfarligt eller det kan føre til alvorlige personskader for brugeren eller omkringstående personer.

BEMÆRK:

Før brug skal du altid se hele produktet efter for beskadigede, manglende eller løse dele såsom skruer, møtrikker, bolte, hætter og lignende. Spænd alle dele og hætter ordentligt. Produktet må ikke bruges, før alle manglende eller beskadigede dele er skiftet. Kontakt vores kundeservice eller et autoriseret servicecenter for hjælp.

BRUGSFORMÅL

Dette værktøj er beregnet til nedenstående formål:

- Slå din græsplæne


MONTER BIOKLIP-DÆKSLET

Se figur 2.

Plæneklipperen er som standard sat til at udlede græsset via sideudkastet.


Hvis du ønsker at bruge bioklip, skal du:

FIG. 2

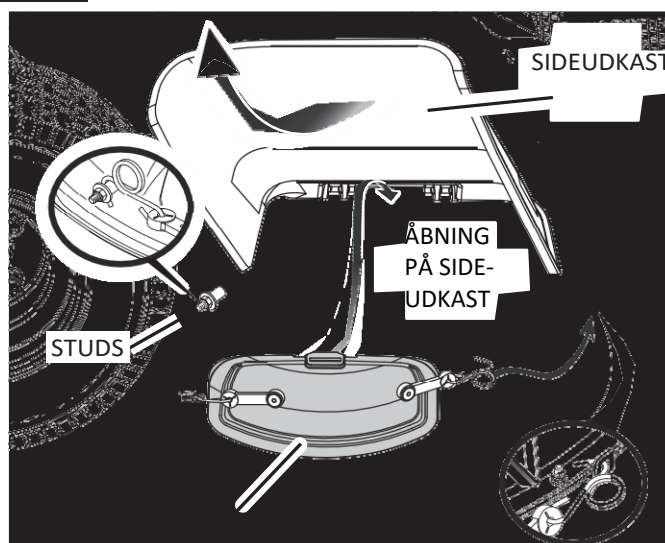

BIOKLIP-SKÆRM

FIG. 3

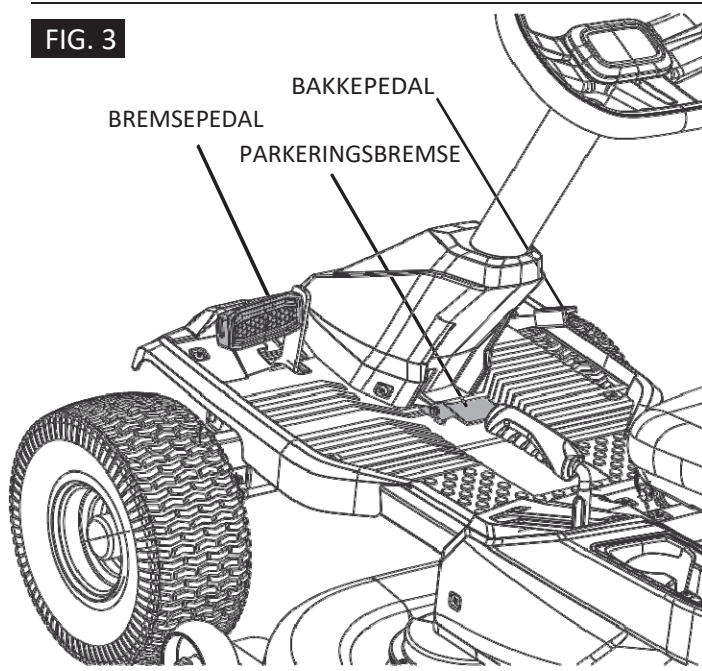

- Træk sideudkastsskærmen opad.
- Sæt bioklip-dækslet fast på tappen på plæneklipperkabinettet.
- Sæt bioklip-dækslet fast på monteringspunkterne på hver side af plæneklipperskjoldet.
- Løsn sideudkastsskærmen.

⚠ ADVARSEL:

Sørg for, at sideudkastsskærmen lukker helt til, når du er færdig. Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til alvorlige personskader.

BRUG

INDSTILLING AFPARKERINGSBREMSEN

Se figur 3.

Sådan indstilles parkeringsbremsen:

- Træd bremsepedalen helt ned og hold den nede.
- Tryk håndtaget til parkeringsbremsen helt ned med højre fod
- Slip bremsepedalen.
- Slip håndtaget til parkeringsbremsen.
- Sådan slås parkeringsbremsen fra: Tryk på bremsepedalen og slip den.

⚠ ADVARSEL:

Plæneklipperen må aldrig efterlades uden opsyn, når motoren kører eller med nøglen i tændingen. Se, om parkeringsbremsen er slået til, og om nøglen er taget ud. Hvis parkeringsbremsen ikke slås til, kan plæneklipperen flytte sig. Og hvis nøglen efterlades i tændingen, kan andre starte plæneklipperen, hvilket kan føre til alvorlige personskader.

JUSTERING AF SÆDET

Se figur 4.

Juster sædets placering, så du er sikker på at du har ordentlig kontakt med gaspedalen og bremsepedalen, før plæneklipperen tages i brug.

Sådan flyttes sædet:

- Sluk nøglen og slå parkeringsbremsen til.
- Sæt dig på sædet, og træk justeringshåndtaget til sædet op.
- Hold i håndtaget, og tryk sædet til den ønskede placering.
- Slip håndtaget, og sørg for at sædet er låst på plads, før plæneklipperen tages i brug.

⚠ ADVARSEL:

Sørg for, at sædet er låst ordentligt på plads, før plæneklipperen tages i brug. Hvis sædet ikke sidder ordentligt fast, kan det rykke brugeren, så brugeren mister kontrol over plæneklipperen, hvilket kan være livsfarligt eller føre til alvorlige personskader.


INDSTILLING AF KLIPPESKJOLDSHØJDE

Se figur 5.

Før du bruger plæneklipperen, skal du sætte klippeskjoldet i den højde, der passer bedst til din græsplæne.


BEMÆRK: For at undgå skalpere plænen, når du rammer høje steder, skal hjulene på klippeskjoldet være cirka 1,2 cm fra jorden (kun R9600Li), når plæneklipperen er i den ønskede klippehøjde. Ved forsendelse er klippeskjoldets hjul sat til 3,8 cm.

FIG. 4

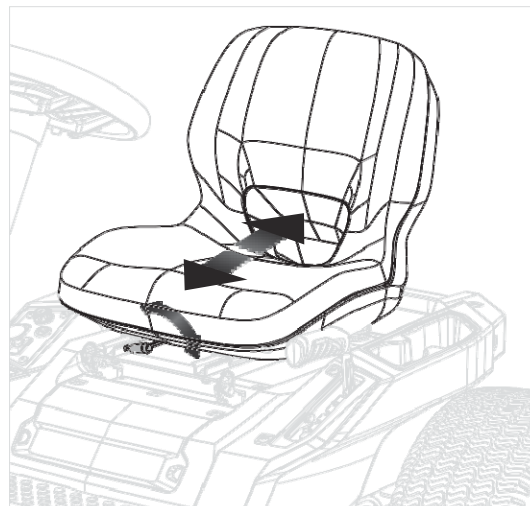

HÅNDTAG TIL SÆDEJUSTERING

FIG. 5

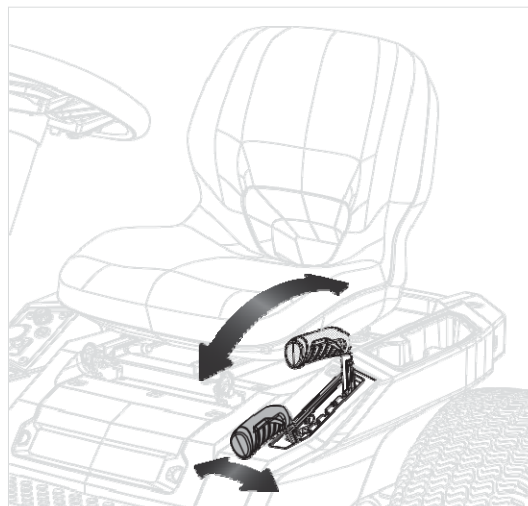

KLIPPEHØJDE JUSTERINGSHÅNDTAG

Sådan justeres klippeskjoldets højde:

- Stop plæneklipperen og stop knivene.
- Sluk nøglen og slå parkeringsbremsen til.
- For at hæve klippeskjoldet, skal du tage fat i håndtaget, trykke det til venstre for at løsne det fra åbningen, træk det mod plæneklipperens bagende og derefter trykke det til højre ind i åbningen.
- For at sænke klippeskjoldet, skal du tage fat i håndtaget, trykke det til venstre for at løsne det fra åbningen, træk det mod plæneklipperens forende og derefter trykke det til højre ind i åbningen.

▲ FORSIGTIG:

Hold ordentligt fast i håndtaget til justering af klippeskjold, når dets højde justeres. Slip først håndtaget, når det er fastgjort i den ønskede indstilling. Hvis du slipper håndtaget for hurtigt, kan du få fingrene i klemme eller få et ryk i armen.

BRUG

LÅSESYSTEM

Se figur 6.

Denne plæneklipper er udstyret med et låsesystem, der slukker knivene, for at beskytte brugeren, hvis brugeren forlader sædet med knivene kørende. Test systemet før hvert brug, så du er sikker på at det virker ordentligt.

Sådan tester du plæneklipperen:

- Placer plæneklipperen på en plan overflade.
- Sørg for at parkeringsbremsen slås til og at knivtilkoblingsknappen er nede.
- Sæt startnøglen i og tænd den.
- Træk knivtilkoblingsknappen op, for at slå knivene til.
- Tag sædet af midlertidigt, men stå ikke af plæneklipperen.

Knivene skal slukke inden for 5 sekunder. Hvis de ikke gør dette, skal du kontakte vores kundeservice. Plæneklipperen må ikke bruges, før låsesystemet er blevet repareret.

BRUG AF PLÆNEKLIPPEREN

Se figur 6 - 9.

⚠ ADVARSEL:

Sørg for at der ikke er nogen omkringstående personer i området, før plæneklipperen tages i brug. Hvis nogen kommer ind på klippeområdet, skal du stoppe plæneklipperen. Plæneklipperen må ikke startes igen, før omkringstående personer har forladt området.

Før du starter plæneklipperen:

- Sørg for, at der er ikke nogen børn, omkringstående personer eller dyr i arbejdsområdet.
- Ryd området for genstande, der kan slynges væk af knivene.
- Se, om bremserne virker ordentligt.
- Mål lufttrykket i dækkene
- Se plæneklipperen efter for løse skruer.
- Se, om alle skærme er på plads og om de virker ordentligt.
- Fjern skidt fra plæneklipperen.
- Afprøv låsesystemet.
- Juster sædet til den ønskede placering.
- Se, om der er nok strøm på batteriet.

BEMÆRK:

Når batteristrømmen når den røde zone på batteri-indikatoren, stopper knivene automatisk. Kør herefter tilbage og oplad batteriet. Hvis du fortsætter med at klippe, når batteri-indikatoren på i det røde område, kan plæneklipperne stoppe væk fra opladningsområdet.

BEMÆRK: Hvis plæneklipperen stopper væk fra opladeren,

skal du slukke nøglen i tændingen og skubbe plæneklipperen tilbage til opladningsstedet. Plæneklipperen må aldrig bugseres med over 5 km/t.

FIG. 6

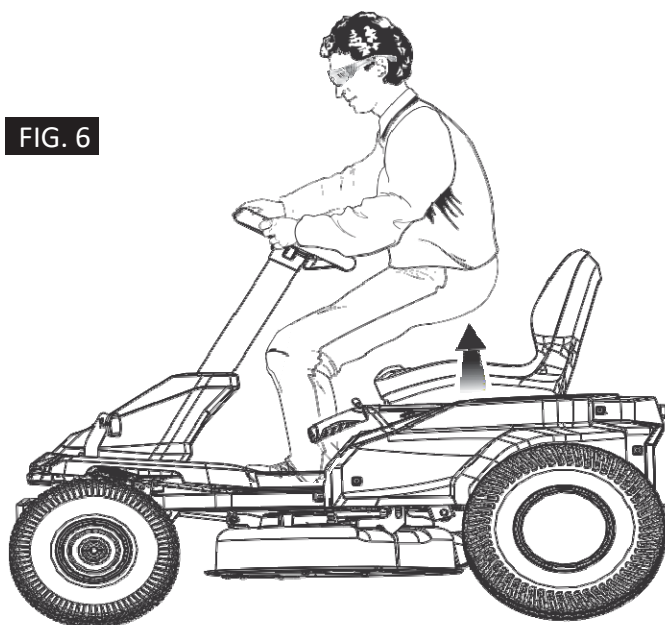



FIG. 7

KLIPNING I
FREMAD KØRSEL



FIG. 8

BAKNING

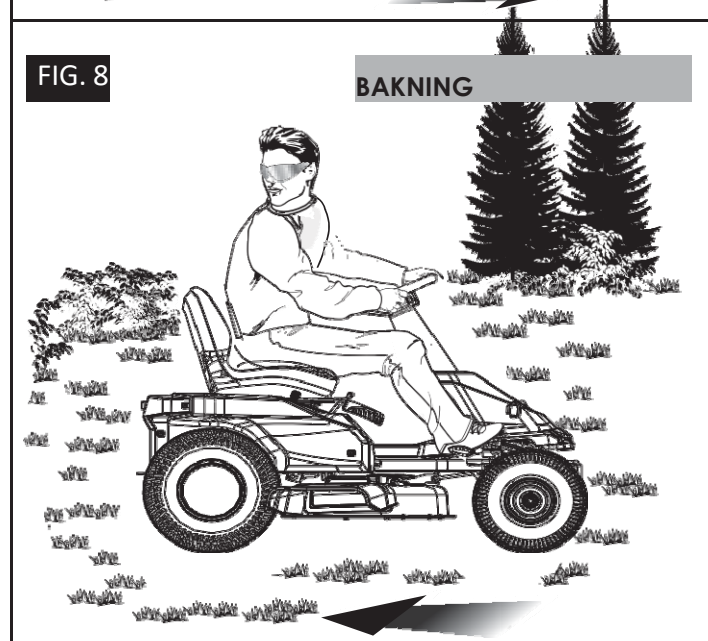

BRUG

Græsslåning:

- Hæv klippeskjoldet helt op.
- Sæt startnøglen i og tænd den.
- Slip parkeringsbremsen.
- Tryk på gaspedalen og køр til områder, der skal klippes.
- Stop plæneklipperen, sluk nøglen og slå parkeringsbremsen til.
- Sænk klippeskjoldet til den ønskede indstilling.
- Tænd startnøglen og slip parkeringsbremsen.
- Træk knivtilkoblingsknappen op for at starte knivene, og tryk på speederpedalen for at klippe græsset.

⚠ ADVARSEL:

Vær forsigtig, når du krydser grusstier og indkørsler. Før du krydser nogen af disse, skal du stoppe knivene og hæve klippeskjoldet helt op, så risikoen for slyngende genstande minimeres. Køр langsomt, så du ikke mister trækraft eller kontrol.

BEMÆRK:

Du må ikke skifte køreretning, når plæneklipperen kører. Stop altid plæneklipperen helt, før du skifter køreretning.

Bakning:

BEMÆRK:


Plæneklipperen bipper konstant, når du bakker, uanset om knivene kører eller ej.

- Træd på bremsepedalen og stop plæneklipperen helt.
- Tryk knivtilkoblingsknappen ned for at slukke knivene.
- Tryk på bak-funktionen.
- Træk knivtilkoblingsknappen op, tryk langsomt på bakkpedalen og klip mens du bakker.

⚠ ADVARSEL:

Klip ikke baglæns, medmindre det er absolut nødvendigt. Kik altid nedad og bagud før og når du bakker, så du er sikker på at børn, omkringstående personer eller kæledyr ikke kommer ind i klippeområdet. Vær opmærksom på, at bak-funktionen er slået til, når bak-knappen lyser rød og plæneklipperen bipper. Husk, at hvis du er skødesløs i blot en brøkdel af et sekund, kan det være livsfarligt eller det kan føre til alvorlige personskader.

FIG. 9

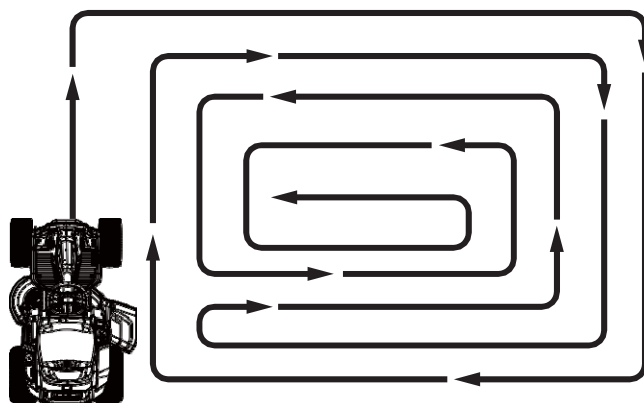

⚠ ADVARSEL:

Vær særlig forsigtig før og når du bakker eller vender rundt med opsamlersættet sat på plæneklipperen, da den kan være i vejen for dit udsyn. Kik altid bagud og nedad og hold særligt øje med små børn, omkringstående personer og kæledyr. Køр langsomt med plæneklipperen, så du ikke rammer nogen, hvilket kan være livsfarligt eller føre til alvorlige personskader.

Når du er færdig med at klippe:

- Stop plæneklipperen på en flad og plan overflade. Plæneklipperen må ikke stoppes på en skråning.
- Tryk knivtilkoblingsknappen ned for at slukke knivene.
- Slå parkeringsbremsen til.
- Sluk startnøglen.
- Tag startnøglen ud, hvis plæneklipperen efterlades uden opsyn, også selvom det kun er i et kort øjeblik.

⚠ ADVARSEL:

Hvis plæneklipperen bipper, når du forlader sædet, skal du se, om parkeringsbremsen er slået til og om nøglen er taget ud. Hvis parkeringsbremsen ikke slås til, kan plæneklipperen flytte sig. Og hvis nøglen efterlades i tændingen, kan andre starte plæneklipperen, hvilket kan føre til alvorlige personskader.

BEMÆRK: Bak-funktionen nulstilles, hver gang tænd/sluk-knappen slukkes.

TIPS TIL KLIPNING

Se figur 9.

- Hold altid plæneklipperens knive skarpe.
- Sørg for, at plænen er fri for sten, pinde, ledninger, legetøj, nødder, grene og andre genstande, der kan beskadige plæneklipperens knive eller motor. Undgå, at klippe over ejendomspele eller andre metalstolper. Sådanne genstande kan beskadige knivene, eller de kan slynges væk af plæneklipperen i alle retninger, hvilket kan føre til alvorlige person- skader på brugeren og andre personer.

BRUG

- For at holde en sund græsplæne, må du højst klippe en tredjedel af græssets højde ad gangen.
- Hvis du klipper store arealer, skal du først dreje til højre, så afklip slynges væk fra buske, hegn, indkørsler og lignende. Efter en eller to omgange, skal du klippe i modsat retning og dreje til venstre, indtil du er færdig.
- Klip, så det afklippede græs slynges mod området, hvor græsset er blevet klippet.
- Når du klipper tungt græs, skal du sænke hastigheden for at klippe græsset mere effektivt og for at det afklippede græs kan slynges ordentligt ud.
- Klip ikke vådt græs. Hvis du klipper på våde overflader, kan du miste kontrollen, og det våde græs sætter sig fast på undersiden af klippeskjoldet, så græsset hverken kan opsamles eller spredes ordentligt.
- Nyt eller tykt græs, skal muligvis klippes i en lavere eller højere klippehøjde.
- Hold klippeskjoldet og sideudkastet rent. Fjern græsafklip, blade, skidt og alt andet, der har samlet sig på plæneklipperen før og efter hver brug. Plæneklipperen må ikke rengøres med en haveslange.

BEMÆRK: Stop altid plæneklipperen, lad knivene stoppe helt tag startnøglen ud, før du rengør plæneklipperens underside.

BRUG PÅ SKRÅNINGER


Se figur 10.

FARE:

Skråninger er en væsentlig faktor i forbindelse med vælteulykker, der kan være livsfarlige eller føre til alvorlige personskader. Vær meget forsigtig, hvis plæneklipperen bruges på skråninger. Hvis du føler dig utryk på en skråning, må du ikke klippe den. Af hensyn til din sikkerhed, må du ikke klippe stejle skråninger, der hælder mere end 12 grader. Undgå, at bakke ned ad en skråning, medmindre plæneklipperen stopper, når den kører op ad skråningen. Hvis dette sker, skal du stoppe knivene og langsomt bakke ned ad skråningen. Hold nøje øje med, hvad der er bag ved dig. Senere i denne vejledning, kan du finde en hældningsvejledning, som du kan kopiere eller klippe ud, og bruges til at bestemme, om din skråning er for stejl til sikker drift.

- Skråninger skal klippes opad og nedad, ikke på tværs.
- Klip ikke vådt græs. Vådt græs kan få dækkene til at miste vejgreb eller plæneklipperen kan glide på skråninger, også selvom bremserne virker ordentligt.

FIG. 10

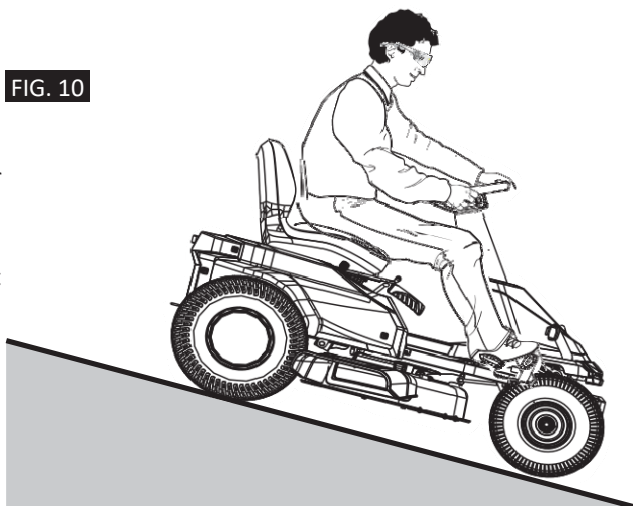

- Hold øje med huller, hjulspor, sten, skjulte genstande eller ujævnheder, som kan få plæneklipperen til at glide eller vælte. Der kan være skjulte genstande i højt græs. Fjern alle genstande såsom sten, trælemmer og lignende, der kan vælte plæneklipperen eller som kan slynges af knivene.
- Der må ikke klippes i nærheden af fald, grøfter eller volde.
- Kør langsomt og undgå hurtige skift af hastighed eller retning.
- Undgå at stoppe plæneklipperen på skråninger, hvis det muligt. Hvis dette er uundgåeligt, skal du sørge for at slå parkeringsbremsen til. Når du starter plæneklipperen igen, skal du køre på den laveste hastighed. Hvis du skal dreje, skal du være meget forsigtig, når du skifter retning, og drej altid ned ad bakke.
- Du må aldrig prøve at støtte plæneklipperen på en skråning ved at sætte din fod på jorden.
- Hvis du bruger opsamlersættet (ekstraudstyr), skal du være meget forsigtig. Kør langsomt med plæneklipperen, når du arbejder på skråninger, da opsamlingsættet kan gøre plæneklipperens mere ustabil.
- Brug altid bremserne, når du kører ned ad skråningen. Du må ikke køre plæneklipperen ned ad en bakke i frigear.
- Hvis dækkene mister vejgreb, når du kører på en skråning, skal du stoppe knivene og fortsætte langsomt lige ned ad skråningen.
- Hvis plæneklipperen stopper, når du kører op ad en bakke, skal du stoppe knivene og bakke ned ad bakken igen. Hold nøje øje med, hvad der er bag ved dig.

BRUG

TRANSPORT AF PLÆNEKLIPPEREN

Se figur 11.

⚠ ADVARSEL:

Vær forsigtig, når du kører plæneklipperen på og af en trailer. Brug bremsepedalen efter behov, så du bedre kan styre hastigheden. Når parkeringsbremsen ikke er aktiveret, ruller plæneklipperen frit, hvis den flyttes på en skrå overflade uden der trykkes på bremsepedalen. Når plæneklipperen læsses på eller af, må den højst hælde 12°. Hvis disse vejledninger ikke overholdes, kan du miste kontrollen over plæneklipperen, hvilket kan være livsfarligt, eller føre til alvorlige personskader eller skader på ejendom.

⚠ ADVARSEL:


Vær forsigtig, når du læsser plæneklipperen på og af en trailer. Sørg for, at klippeskjoldet er hævet helt op, så det ikke rammer rampen. Plæneklipperens hjul kan køre ud over rampen eller traileren, så plæneklipperen drejer eller vælter, og personer kan komme i klemme, hvilket kan være livsfarligt eller føre til alvorlige personskader.

BEMÆRK: Plæneklipperen må højst flyttes med 5 km/t, når den skubbes, trækkes, bugseres og lignende. Højere hastigheder kan beskadige drivmotoren betydeligt.

- Parker plæneklipperen på en plan overflade.
- Hæv klippeskjoldet helt op.
- Placer og fastspænd rampen til traileren i henhold til producentens vejledninger.

BEMÆRK: Vi anbefaler, at du bruger én bred læsserampe, der er mindst 1 fod bredere end plæneklipperen, så der er mindre chance for at plæneklipperens hjul kører ud over siden af rampen.

FIG. 11

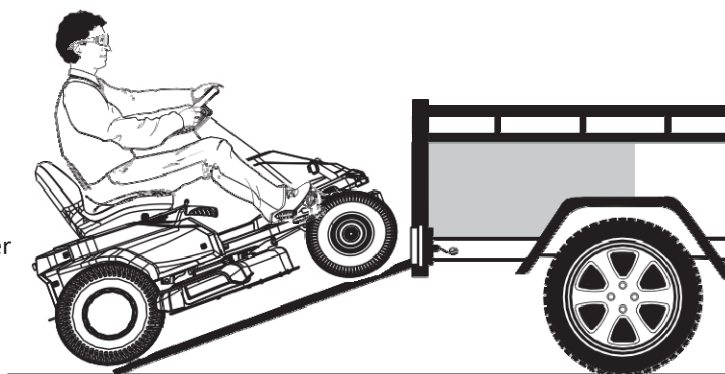

Kør langsomt plæneklipperen op på rampen og ind i traileren.

- Sænk klippeskjoldet helt ned.
- Slå parkeringsbremsen til.
- Sluk plæneklipperen og tag nøglen ud.
- Spænd plæneklipperen fast efter behov med stropper eller kabler, så den ikke flytter sig under transport.

⚠ ADVARSEL:

For at undgå, at starte eller flytte plæneklipperen ved et uheld, hvilket kan føre til alvorlige personskader, skal du altid tage startnøglen ud og slå parkeringsbremsen til, hvis plæneklipperen skal transporteres.

VEDLIGEHOLDELSE

⚠ ADVARSEL:

Før du udfører nogen form for vedligeholdelsesarbejde, skal du standse plæneklipperen på en plan overflade, vente indtil knivene stopper helt, slå parkeringsbremsen til og tag startnøglen ud, så plæneklipperen ikke startes ved et uheld, og så du undgår alvorlige personskader.

⚠ ADVARSEL:

Brug altid øjenværn med sideskærme, der er mærket til at være i overensstemmelse med ANSI Z87.1. Hvis dette ikke gøres, kan slyngende genstande ramme dine øjne, hvilket kan føre til alvorlige personskader.

⚠ ADVARSEL:

Ved servicering, må der kun bruges identiske reservedele. Brug af andre dele, kan være farligt og føre til produktskader.

⚠ ADVARSEL:

Overhold nøje alle specifikationer for tilspænding med momentnøgle. Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til alvorlige personskader.

BEMÆRK:

Se regelmæssigt hele produktet efter for beskadigede, manglende eller løse dele såsom skruer, møtrikker, bolte, hætter og lignende. Spænd alle dele og hætter ordentligt. Produktet må ikke bruges, før alle manglende eller beskadigede dele er skiftet. Kontakt vores kundeservice eller et autoriseret servicecenter for hjælp.


GENEREL VEDLIGEHOLDELSE

Undgå, at bruge opløsningsmidler til rengøring af plastikdelene. De fleste plastmaterialer er modtagelige for skader fra forskellige slags opløsningsmidler, og kan tage skade, hvis disse midler bruges. Brug en ren klud til at fjerne jord, støv, olie, fedt og lignende.

⚠ ADVARSEL:

Plastikdelene må ikke komme i kontakt med bremsevæsker, benzin, oliebaseerede produkter, gennemtrængende olier eller lignende. Kemikalier kan beskadige, slide eller ødelægge plastik, hvilket kan føre til alvorlige personskader.

FIG. 12

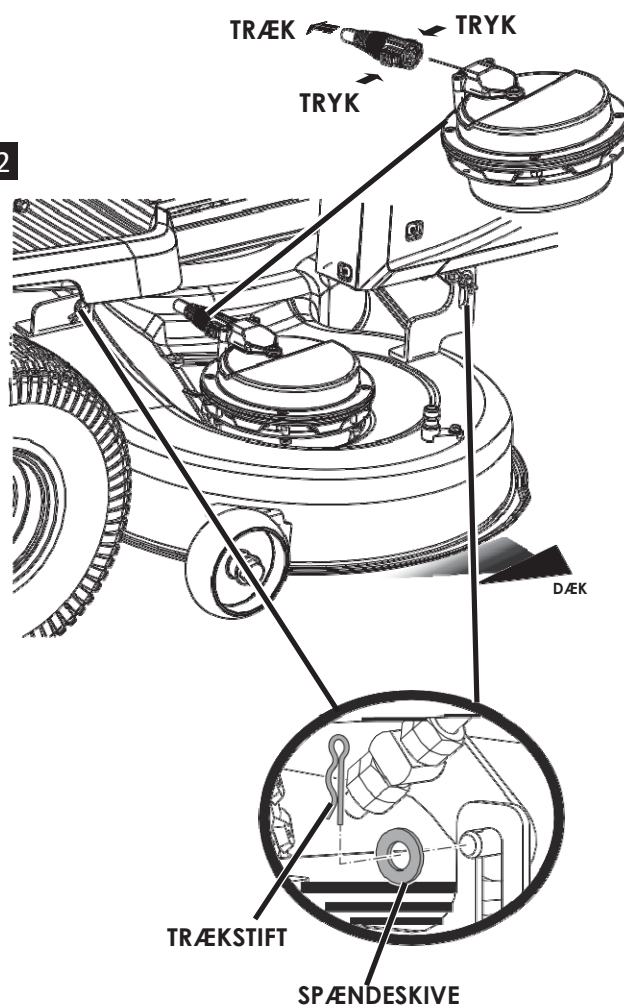

⚠ ADVARSEL:

Plæneklipperen må aldrig rengøres eller skylles af med en slange, vand eller andre væsker. Ætsende væsker, vand, gødning og kemikalier, der bruges til at behandle græsplæner, kan trænge ind i plæneklipperen og/eller batterirummene. Disse kan beskadige elektroniske dele og/eller batteripakkerne, hvilket kan føre til kortslutning, øget risiko for brand eller alvorlige personskader. Fjern al ophobning af græs og blade på eller omkring plæneklipperen og/eller under klippeskjoldet. Plæneklipperen skal regelmæssigt tørres af med en tør klud.

Fjern al samling af græs og blade på og omkring motordækslet. Rengør regelmæssigt plæneklipperen med en tør klud. Brug ikke vand.

AFMONTERING AF KLIPPEKJOLD

Se figur 12.

Hvis det ønskes, kan klippeskjoldet tages af plæneklipperen, så det er nemmere at skifte knivene.

- Sørg for, at plæneklipperen er i frigear (N), og at knivtilkoblingsknappen er trykket ned.
- Stop motoren, tag startnøglen ud og slå parkeringsbremsen til.
- Afmonter kablerne, der holder klippeskjoldet fast på plæneklipperen.
- Sænk klippeskjoldet helt ned.

VEDLIGEHOLDELSE

- Fjern de 3 trækstifter og spændeskiver, der holder klippeskjoldet på plads.
- Træk klippeskjoldet ud under plæneklipperen.
- For at sættes klippeskjoldet på plæneklipperen igen, skal du følge ovenstående vejledninger i omvendt rækkefølge.

UDSKIFTNING AF KNIVE

Se figur 13 - 14.

⚠ FORSIGTIG:

Brug kun originale knive og knivbolte. Knive og knivbolte, der ikke er godkendt, er farlige og kan beskadige plæneklipperen.

- Sørg for at parkeringsbremsen slås til og at knivtilkoblingsknappen er nede.
- Stop motoren, tag startnøglen ud og slå parkeringsbremsen til.
- Hæv klippeskjoldet helt op, så du kan se knivene.

BEMÆRK: Hvis du skal se til knivene, skal du hæve plæneklipperen, hvis nødvendigt, ved at placere den på en lift eller med en donkraft eller stativer. Du kan også tage klippeskjoldet af, som beskrevet i forrige afsnit.

⚠ ADVARSEL:

Hvis plæneklipperen hæves for at se til knivene, skal du sørge for, at plæneklipperen er ordentligt fastgjort og at parkeringsbremsen er slået til, før du fortsætter. Hvis plæneklipperen ikke fastgøres, kan den vælte, hvilket kan være livsfarligt eller føre til alvorlige personskader.

- Sæt en træklods mellem kniven og klippeskjoldet, så kniven ikke kan dreje rundt.
- Løsn knivmøtrikken ved at dreje den mod uret (set fra bunden af plæneklipperen) med en 15 mm skruenøgle eller topnøgle (medfølger ikke).
- Afmonter knivmøtrikken, fjederskiven og kniven.
- Sæt den nye kniv på akslen mod de tilsvarende noter. Sørg for, at kniven sidder rigtigt på akslen, der går gennem det midterste hul på knivene, og at de to noter sættes i hver deres hul på kniven. Sørg for at sætte kniven på med de buede ender opad mod plæneklipper-skjoldet og ikke ned mod jorden. Når knivene sidder rigtigt, skal de lige sider passe sammen, og knivene skal være fladt mod knivholderen.
BEMÆRK: Sørg for, at alle delene sættes på i samme rækkefølge, som de blev fjernet.
- Sæt fjederskiven på igen. Og sæt derefter knivmøtrikken på akslen og spænd den med fingrene.
- Spænd knivmøtrikken med uret med en momentnøgle (medfølger ikke), så du er sikker på at bolten er spændt ordentligt fast. Knivmøtrikkens anbefalede drejningsmoment er 67-73 Nm.

FIG. 13


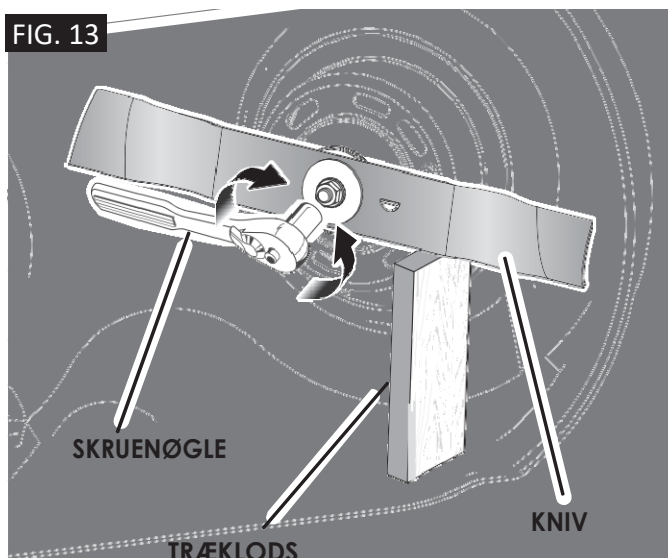


FIG. 14

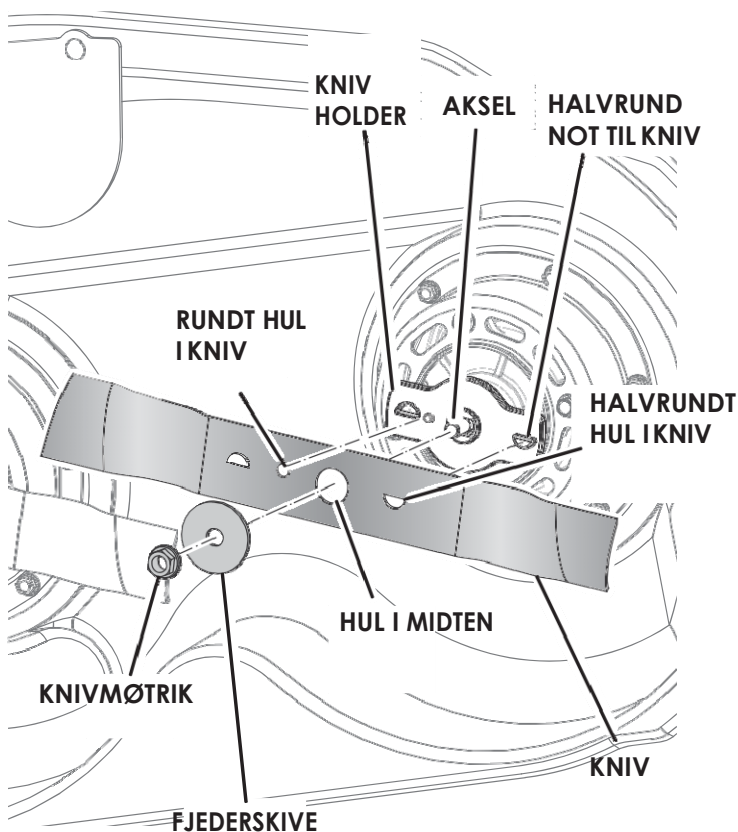

VEDLIGEHOOLDSE

⚠ ADVARSEL:

Sørg for, at kniven sidder rigtigt, og at knivens møtrik er spændt till ovenstående drejningsmoment. Hvis kniven ikke sættes ordentligt på, kan den løsne sig, hvilket kan føre til alvorlige personskader.

- Udskift kniv, hvis nødvendig.

DÆKVEDLIGEHOOLDSE

Denne plæneklipper er udstyret med slangeløse dæk i nedenstående størrelse og type:

	Forreste	Bagerste
Størrelse	15x6x6	18x8.5x8

Dæktryk

Mål lufttrykket i alle dækkene før brug. Et forkert lufttryk påvirker håndteringen, styringen, trækraften, dækkenes levetid, klipningen og førerkomforten. Sørg for, at dækkene er pumpet op til det tryk, der er vist nedenfor.

BEMÆRK: Dæktrykket må kun måles og justeres, når dækkene er kolde.

Anbefalet tryk
20/20 psi fordæk/bagdæk (138 kPa)

⚠ ADVARSEL:

Hold nøje øje med dæktrykket, når dækkene pumpes op. Hvis der kommer for meget luft i dækket, kan de sprænge, hvilket kan føre til alvorlige personskader.

⚠ ADVARSEL:


Det er meget vigtigt at holde det rigtige lufttryk i dækkene. Hvis trykket i dækkene er for lavt, kan dækkene komme af fælgene. Hvis trykket i dækkene er for højt, kan dækkene springe. Hvis lufttrykket i dækkene ikke opretholdes, kan det føre til problemer med plæneklipperens drift og stabilitet, hvilket kan være livsfarligt eller føre til alvorlige personskader.

REPARATION AF DÆKKENE

Hvis et dæk er utæt eller fladt på grund af en punktering, kan dækket repareres med et lappesæt. Hvis skaden skyldes et snit, eller hvis punkteringen ikke kan repareres med en lap, skal dækket skiftes.

UDSKIFTNING AF DÆKKENE

Hvis dækkene er slidte, reduceres plæneklipperens trækraft, hvilket øger risikoen for ulykker. Dækkene skal skiftes, når slidbanerne er 4 mm eller mindre, eller hvis dækkene beskadiges. Dækkene skal altid skiftes med dæk af samme type. Hvis du bruger forkerte dæk, kan du miste kontrollen over plæneklipperen, hvilket kan føre til alvorlige personskader.

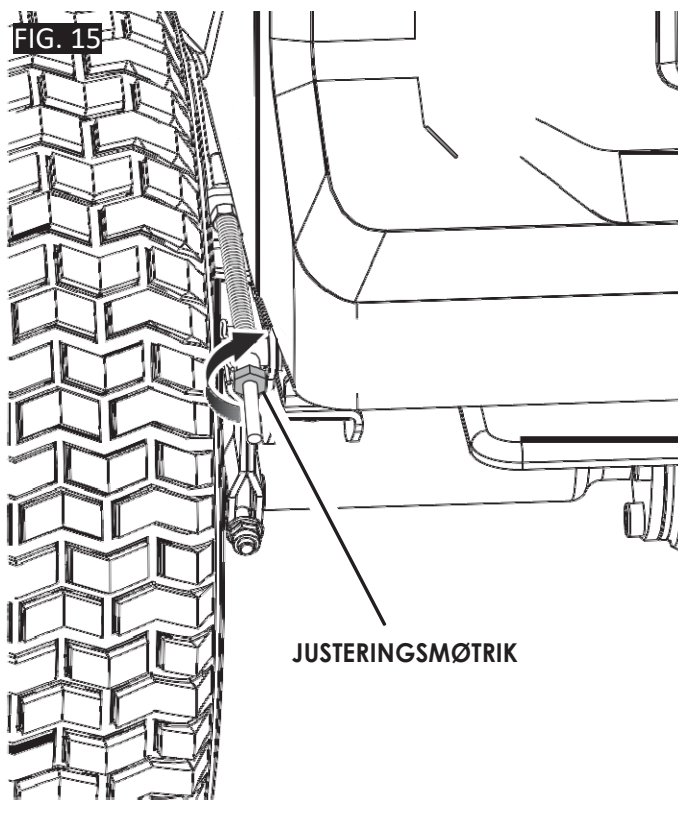

Få dækkene skiftet hos et autoriseret servicecenter eller af et autoriseret værksted.

JUSTERING AF BREMSERNE

Se figur 15.

⚠ FARE:

Sørg altid for, at bremserne virker ordentligt og afprøv dem før hver brug. Hvis bremserne ikke virker ordentligt, kan du miste kontrollen over plæneklipperen i en nødsituation, hvilket kan være livsfarligt eller føre til alvorlige personskader.

For at plæneklipperen er sikker at bruge, er det meget vigtigt at den kan standses. Hvis bemærker, at plæneklipperen tager længere tid om at stoppe, når du trykker på bremsepedalen, skal bremserne muligvis justeres.

Sådan tester du plæneklipperen:

- Parker plæneklipperen på et plant underlag, og slå parkeringsbremsen til.
- Stå bag plæneklipperen og prøv at skubbe den fremad. Hvis bagdækkene drejer, skal bremserne spændes.

Sådan strammes møtrikkerne:

- Find bremsejusteringsmøtrikkerne på indersiden af hvert af hvert baghjul.
- Drej alle justeringsmøtrikkerne ½ omgang med uret, og prøv derefter at skubbe plæneklipperen igen.

VEDLIGEHOOLDSE

- Drej fortsat hver møtrik $\frac{1}{2}$ omgang og afprøv bremserne, indtil plæneklipperen ikke længere kan flyttes, når der trædes på bremsepedalen.

Når du er færdig med at justere, skal du prøve bremserne af. Dette gøres ved at køre plæneklipperen på en normal hastighed på et fladt underlag, så du er sikker på at plæneklipperen stopper hurtigt, når du træder på bremsepedalen.

NIVELLERING AF KLIPPESKJOLD

Se figur 16 - 17.

Hvis græsplænen klippes ujævnt, skal klippeskjoldet muligvis justeres. Før du nivellerer klippeskjoldet, skal du se om dækkene er pumpet ordentligt op til den anbefalede PSI, når du klipper græsset. Hvis dækkene er pumpet for meget eller for lidt op, kan plæneklipperen klippe græsset ujævnt. Du skal muligvis blot justere trykket i dækkene for at få en jævn klipning.

BEMÆRK: Sørg altid for at siderne er justeres rigtigt. Juster dem efter behov, før du måler og justerer for- og bagenden. Før du går i gang:

- Sørg for at parkeringsbremsen slås til og at knivtilkoblingsknappen er nede.
- Stop motoren, vent indtil knivene stopper helt, træk startnøglen ud og slå parkeringsbremsen til.
- Hæv klippeskjoldet helt op.

Sådan justeres siderne:

- Placer knivene, så enderne peger mod plæneklipperens sider.
- Mål knivene afstande fra deres nedre kant til jorden på ydersiden. Hvis afstanden mellem de to sider er over $\frac{1}{8}$ tomme, skal siderne justeres.
- Løsn kontramøtrikkerne på siden, der skal justeres, som vist på billedet.
- Drej justeringsmøtrikkerne med uret for at hæve siden klippeskjoldet og mod uret for at sænke siden af klippeskjoldet. For hver omgang justeringsmøtrikken drejes, ændres klippeskjoldets højde med ca. 2 mm.

BEMÆRK: Hvis du skal hæve siden, skal du først dreje justeringsmøtrikken foroven. Drej møtrikken forneden, hvis du skal sænke siden.

- Mål igen. Juster og mål, indtil forskellen mellem på hver side er under $\frac{1}{8}$ tomme.
- Juster for- og bagenden, eller spænd kontramøtrikkerne igen.

Sådan justeres for- og bagenden:

BEMÆRK: Sørg altid for at klippeskjoldet er i vater fra side til side, før for- og bagenden justeres.

- Placer kniven så tæt på sideudkastet som muligt, så enderne nu peger mod plæneklipperens for- og bagende.

FIG. 16


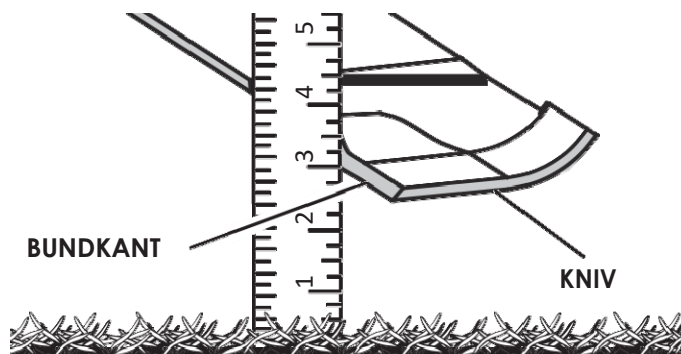


FIG. 17

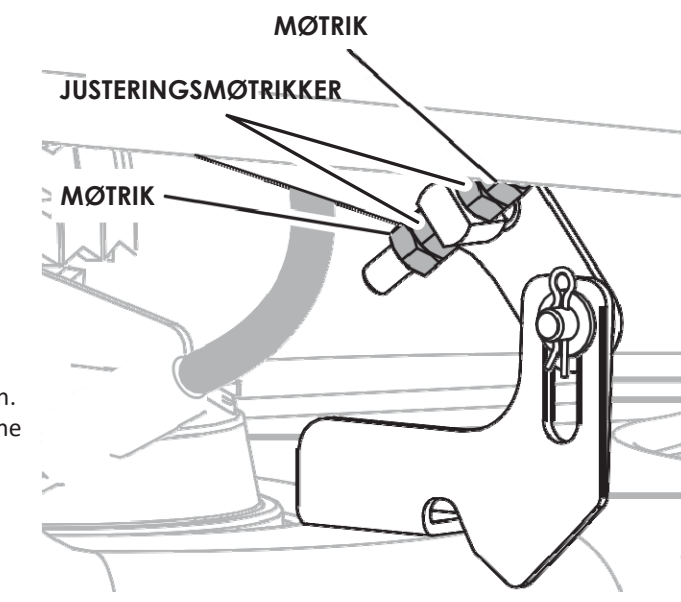

Mål afstanden fra spidsen af kniven til jorden. For at få de bedste resultater, skal spidsen på knivens forende være $\frac{1}{8}$ til $\frac{3}{8}$ tomme lavere end spidsen på knivens bagende.

- Hvis for- til -bagenden skal justeres, skal du dreje justeringsmøtrikkerne med uret for at hæve bagenden eller mod uret for at sænke bagenden af klippeskjoldet. For hver omgang justeringsmøtrikken drejes, ændres klippeskjoldets højde med ca. 3 mm.

BEMÆRK: Sørg for at dreje justeringsmøtrikkerne lige meget på begge sider, så målene på siderne ikke ændres.

- Mål igen, og se om forenden nu er 6 til 12 mm lavere end bagenden. Hvis ikke, skal du justere møtrikkerne igen, indtil du har de rigtige mål.

- Spænd kontramøtrikkerne igen, uden at flytte justeringsmøtrikkerne, så du er sikker på at justeringsmøtrikkerne på plads.

VEDLIGEHOLDELSE

RENGØRING AF PLÆNEKLIPPEREN

Fjern al samling af græs og blade på eller omkring plæneklipperens kabinet. Brug øjenværn, og rengør plæneklipperens kabinet og klippeskjoldets overside med trykluft efter hvert brug.

Undersiden af klippeskjoldet skal også rengøres via vaskeporten efter hver brug, da græsafklip, blade, skidt og andet affald samler sig, især hvis græsset er vådt eller fugtigt.

Denne samling af græs og skidt skal helst fjernes, da det bliver tørt og hårdt, som kan være i vejen for luftgangene og knivene. Dette giver en dårlig klipning, og det kan føre til rust og korrosion.

BRUG AF VASKEPORT TIL RENGØRING AF KLIPPESKJOLDET

BEMÆRK: Følg denne fremgangsmåde efter **HVER BRUG**, så du undgår ophobning af skidt og så ætsende græsplænekemikalier fjernes.

VIGTIGT: Plæneklipperen kan vaskes med et mildt rengøringsmiddel og vand. Plæneklipperen må ikke vaskes med en højtryksrens.

Undgå, at bruge for meget vand, især omkring betjeningspanelet, under sædet, omkring motorerne og alle de elektriske dele og lejer.

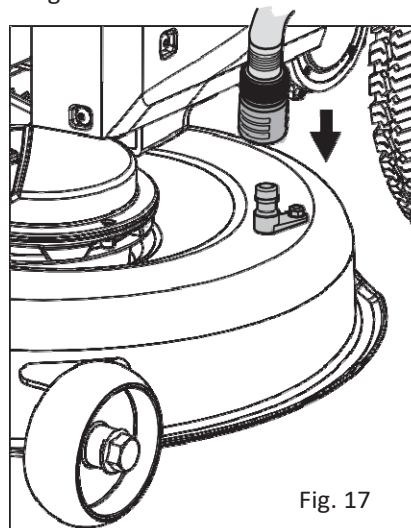


Fig. 17

1. Sæt parkeringsbremsepedalen på bremseindstillingen.
2. Sænk klippeskjoldet helt ned.
3. Sæt en lynkobling fast på haveslangen (1/2").
4. Spænd haveslangen fast til vaskeporten på plæneklipperskjoldet med lynkoblingen, som vist i fig. 17. Der lyder et klik, når den sættes på. Vaskeporten er på venstre side af klippeskjoldet.
5. Tænd for vandet.
6. Træk i PTO-kontakten for at starte plæneklipperens skæreknive og skru helt op for knivhastigheden. Se afsnittet "Knap til justering af knivhastigheden" i denne vejledning.
7. Skyl vand under klippeskjoldet i cirka et minut.
8. Afbryd plæneklipperens knive ved at trykke PTO-kontakten nedad.
9. Sluk for vandet og tag haveslangen og lynkoblingen af vaskeporten.
10. Tag lynkoblingen af haveslangen, og opbevar den et sikkert sted til fremtidig brug.
11. Sluk plæneklipperen helt.

BEMÆRK: Når klipperen rengøres via vaskeporten, kan plæneklipperen både stå på bioklip-funktionen og på sideudløb-funktionen.

BEMÆRK: Hvis plæneklipperen ikke er ren efter en vask, skal den vaskes igen, indtil klippeskjoldet er ordentligt rent.

VEDLIGEHOLDELSE

OPBEVARING AF PLÆNEKLIPPEREN

Du skal gennemgå følgende trin, før plæneklipperen opbevares sæsonen over.

- Fjern al samling af græs og blade på eller omkring motorkabinettet. Plæneklipperen skal regelmæssigt tørres af med en tør klud. Plæneklipperen må ikke rengøres med en haveslange, vand eller væsker.

BEMÆRK: Batterierne skal oplades mindst en gang om måneden under opbevaring.

- Plæneklipperen skal opbevares på et rent, tørt sted, uden for børns rækkevidde. Plæneklipperen må ikke opbevares i nærheden af apparater, der virker med flammer, såsom en gasvandvarmer, tørretumbler eller ovn.

BEMÆRK: Slå parkeringsbremsen til. Nøglen må ikke sidde i plæneklipperen under opbevaring. Gem nøglen et sted uden for børns rækkevidde.

- Hvis plæneklipperen skal opbevares udendørs, skal du sørge for, at dække den helt til, så den beskyttes mod vejr og vind.
- Holdes væk fra ætsende stoffer som havekemikalier og afisningssalte.

FORBEREDELSE EFTER OPBEVARING

Du skal gennemgå følgende trin, før plæneklipperen tages i brug efter længere tids opbevaring:

- Gennemgå vedligeholdelsesplanen.
- Lad batteriet helt op.
- Mål dæktrykket og pump dækkene op efter behov.
- Kør kort med plæneklipperen og se alle systemerne og delene efter, så du er sikker på at de virker ordentligt.

VEDLIGEHOLDSESPLAN

	Se altid plæneklipperen efter før brug	Hver 25. time	Hver 50. time eller årligt	Hver 100. time	Før opbevaring
Se, om bremserne virker ordentligt	X				
Mål lufttrykket i dækkene	X				
Rengør klippeskjoldet	X				
Afprøv låsesystemet	X				
Se plæneklipperen efter for løse skruer.	X				X
Fjern skidt fra plæneklipperen	X		X		X
Kontroller knivene og skift dem, hvis nødvendigt		X	X		

BEMÆRK: Hvis plæneklipperen bruges i støvede områder, skal den rengøres og vedligeholdes oftere.

Hvis plæneklipperen kommer de maksimale værdier, der står i tabellen, skal plæneklipperen stadig vedligeholdes i henhold til tidsintervallerne eller timerne, der står i tabellen.

Hvis du er i tvivl om, hvordan nogen af de ovennævnte vedligeholdelsespunkter skal gøres, skal du tage plæneklipperen med til et autoriseret servicecenter for hjælp.

TILBEHØR

For at bestille tilbehør, bedes du venligst kontakte vores forhandler.

- Græsopsamler (art. nr. 90070282 for R7600Li / art. nr. 90070284 for R9600Li)
- Reserveknive (art. nr. 465120 x 2 for R7600Li / art. nr. 453955 x 2 for R9600Li)
- Lille vogn (art. nr. 90053034)
- Mosfjerner (art. nr. 90053033)
- Plænelufter (art. nr. 90053038)
- Centrifugalspreder (art. nr. 90053036)
- Græssamlervogn (art. nr. 90053031)



ADVARSEL:

Tilbehør, der fås til dette produkt, kan findes på listen ovenfor. Brug ikke tilbehør, der ikke er anbefalet af producenten. Brug af tilbehør, der ikke anbefales, kan føre til alvorlige personskader.

FEJLFINDING

HVIS DISSE LØSNINGSFORSLAG IKKE LØSER PROBLEMET, BEDES DU KONTAKTE EN AUTORISEREDE SERVICEFORHANDLER.

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	LØSNING
Plæneklipperen starter ikke.	Der er ikke nok strøm på batterierne. Opladeren er sluttet til plæneklipperen. Startnøglen er ikke sat i eller den er slukket. Løs forbindelse i kablerne til batteriet.	Oplad batteriet. Afbryd opladeren fra plæneklipperen. Sæt startnøglen i og tænd den. Se alle batteriforbindelserne efter. Rengør dem, hvis nødvendigt.
Plæneklipperen kører ikke.	Startnøglen er ikke sat i eller den er slukket. Parkeringsbremsen er slået til. Bremsen trædes ned og/eller gaspedalen trykkes ikke ned. Opladeren er sluttet til plæneklipperen.	Sæt startnøglen i og tænd den. Løsn parkeringsbremsen. Slip bremsepedalen og tryk på gaspedalen. Afbryd opladeren fra plæneklipperen.
Plæneklipperen klipper græsset ujævnt.	Trykket i dækkene er ikke ens. Klipperskjoldet er ikke plant. Kniven er slidt, bøjet, løst eller sløvt. Affald has samlet sig under plæneklipperen. Klippehastigheden er for høj.	Mål dæktrykket i alle fire dæk. Se, om klipperskjoldets højde er indstillet rigtigt. Skift knivene. Rengør undersiden af plæneklipperens kabinet. Klip græsset med en langsommere hastighed.
Plæneklipperen klipper ikke græsset ordentligt.	Vådt græsafklip sætter sig fast på undersiden af klipperskjoldet. Græsset er for højt. Kniven er slidt, bøjet, løst eller sløvt. Klippehastigheden er for høj.	Vent, indtil græsset er helt tørt, før det klippes. Klip græsset én gang på en høj klippehøjde, og klip derefter igen i den ønskede højde. Skift knivene. Klip græsset med en langsommere hastighed.
Plæneklipperen vibrerer på højere hastigheder.	Kniven er ubalanceret, løs, meget slidt eller slidt meget ujævnt. Bøjet motoraksel.	Skift knivene. Stop motoren og tag startnøglen ud. Se plæneklipperen efter for skader. Få plæneklipperen repareret af et autoriseret service center, før den bruges igen.
Græsset udledes ikke ordentligt.	Sideudkast eller åbning er tilstoppet. Græsset er vådt. Klippehastigheden er for høj. Græsset er for højt.	Rengør sideudkast og/eller åbningen. Lad græsset tørre helt før det klippes. Klip græsset med en langsommere hastighed. Klip græsset én gang på en høj klippehøjde, og klip derefter igen i den ønskede højde.
Motoren stopper, når græsset klippes.	Klippehøjden er sat for lav. Der er ikke nok strøm på batterierne.	Hæv klippehøjden. Oplad batteriet.

FEJLFINDING

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	LØSNING
Knivene drejer ikke.	Der er ikke nok strøm på batterierne. Knivens låseknop er nede. Brugeren sidder ikke helt på sædet. Affald has samlet sig under plæneklipperen.	Oplad batteriet. Træk knivtilkoblingsknappen op Sæt dig helt ned på sædet. Rengør undersiden af plæneklipperens kabinet.
Knivene drejer ikke, når der bakkes med plæneklipperen.	Bak-funktionen er slået fra. Knivens låseknop er nede.	Tryk på bak-knappen for at slå den til. Træk knivtilkoblingsknappen op
Plæneklipperen når ikke op på fuld hastighed.	Der er ikke nok strøm på batterierne.	Oplad batteriet.
Knivene fortsætter med at dreje, når føreren forlader sædet, uden at parkeringsbremsen er slået til.	Låsesystemet virker ikke ordentligt.	Sørg for, at sædestikket til låsesystemet er tilsluttet helt. Hvis Knivene stadig ikke stopper, skal du tage plæneklipperen til et autoriseret servicecenter til reparation.
Forlygterne virker ikke.	Forlygterne er slukket. Forlygterne er beskadiget.	Tryk på forlygteknappen for at tænde forlygterne. Få dem repareret af et autoriseret servicecenter.
Batteriet oplades ikke.	Defekt batteri	Skift batterierne. Tag plæneklipperen til et autoriseret servicecenter til reparation .

Dette produkt har - inklusiv batteri - en 3 års begrænset garanti til personlig brug, familie- eller husholdningsbrug (90 dage til al anden brug, herunder erhvervsmæssig brug).


HÆLDNINGSVEJLEDNING

ADVARSEL:

Skråninger er en vigtig faktor i forbindelse med vælteulykker, som kan være livsfarligt eller føre til alvorlige personskader. Vær meget forsigtig, hvis produktet bruges på skråninger. Hvis du ikke kan bakke op ad en skråning, eller hvis du føler dig utryk på den, skal du lade være med at klippe den.

Af hensyn til din sikkerhed, må du ikke klippe skråninger, der hælder mere end 12 grader. Undgå, at bakke ned ad en skråning, medmindre plæneklipperen stopper, når den kører op ad skråningen. Hvis dette sker, skal du stoppe knivene og langsomt bakke ned ad skråning. Hold nøje øje med, hvad der er bag ved dig. Bagerst i denne vejledning, kan du finde en hældningsvejledning, som du kan kopiere eller klippe ud, og bruges til at bestemme, om din skråning er for stejl til sikker drift.

- Fold siden ved den stiplede linje.
 - Find en lodret genstand på eller bagved skråningen (såsom en pæl, bygning, hegn, træ eller lignende).
 - Sæt en af kanterne i hældningsvejledningen mod en lodret genstand.
 - Juster måleren, indtil venstre hjørne forinden rører hældningen.
 - Undgå, at klippe stejle skråninger, der hælder mere end 12 grader.
-

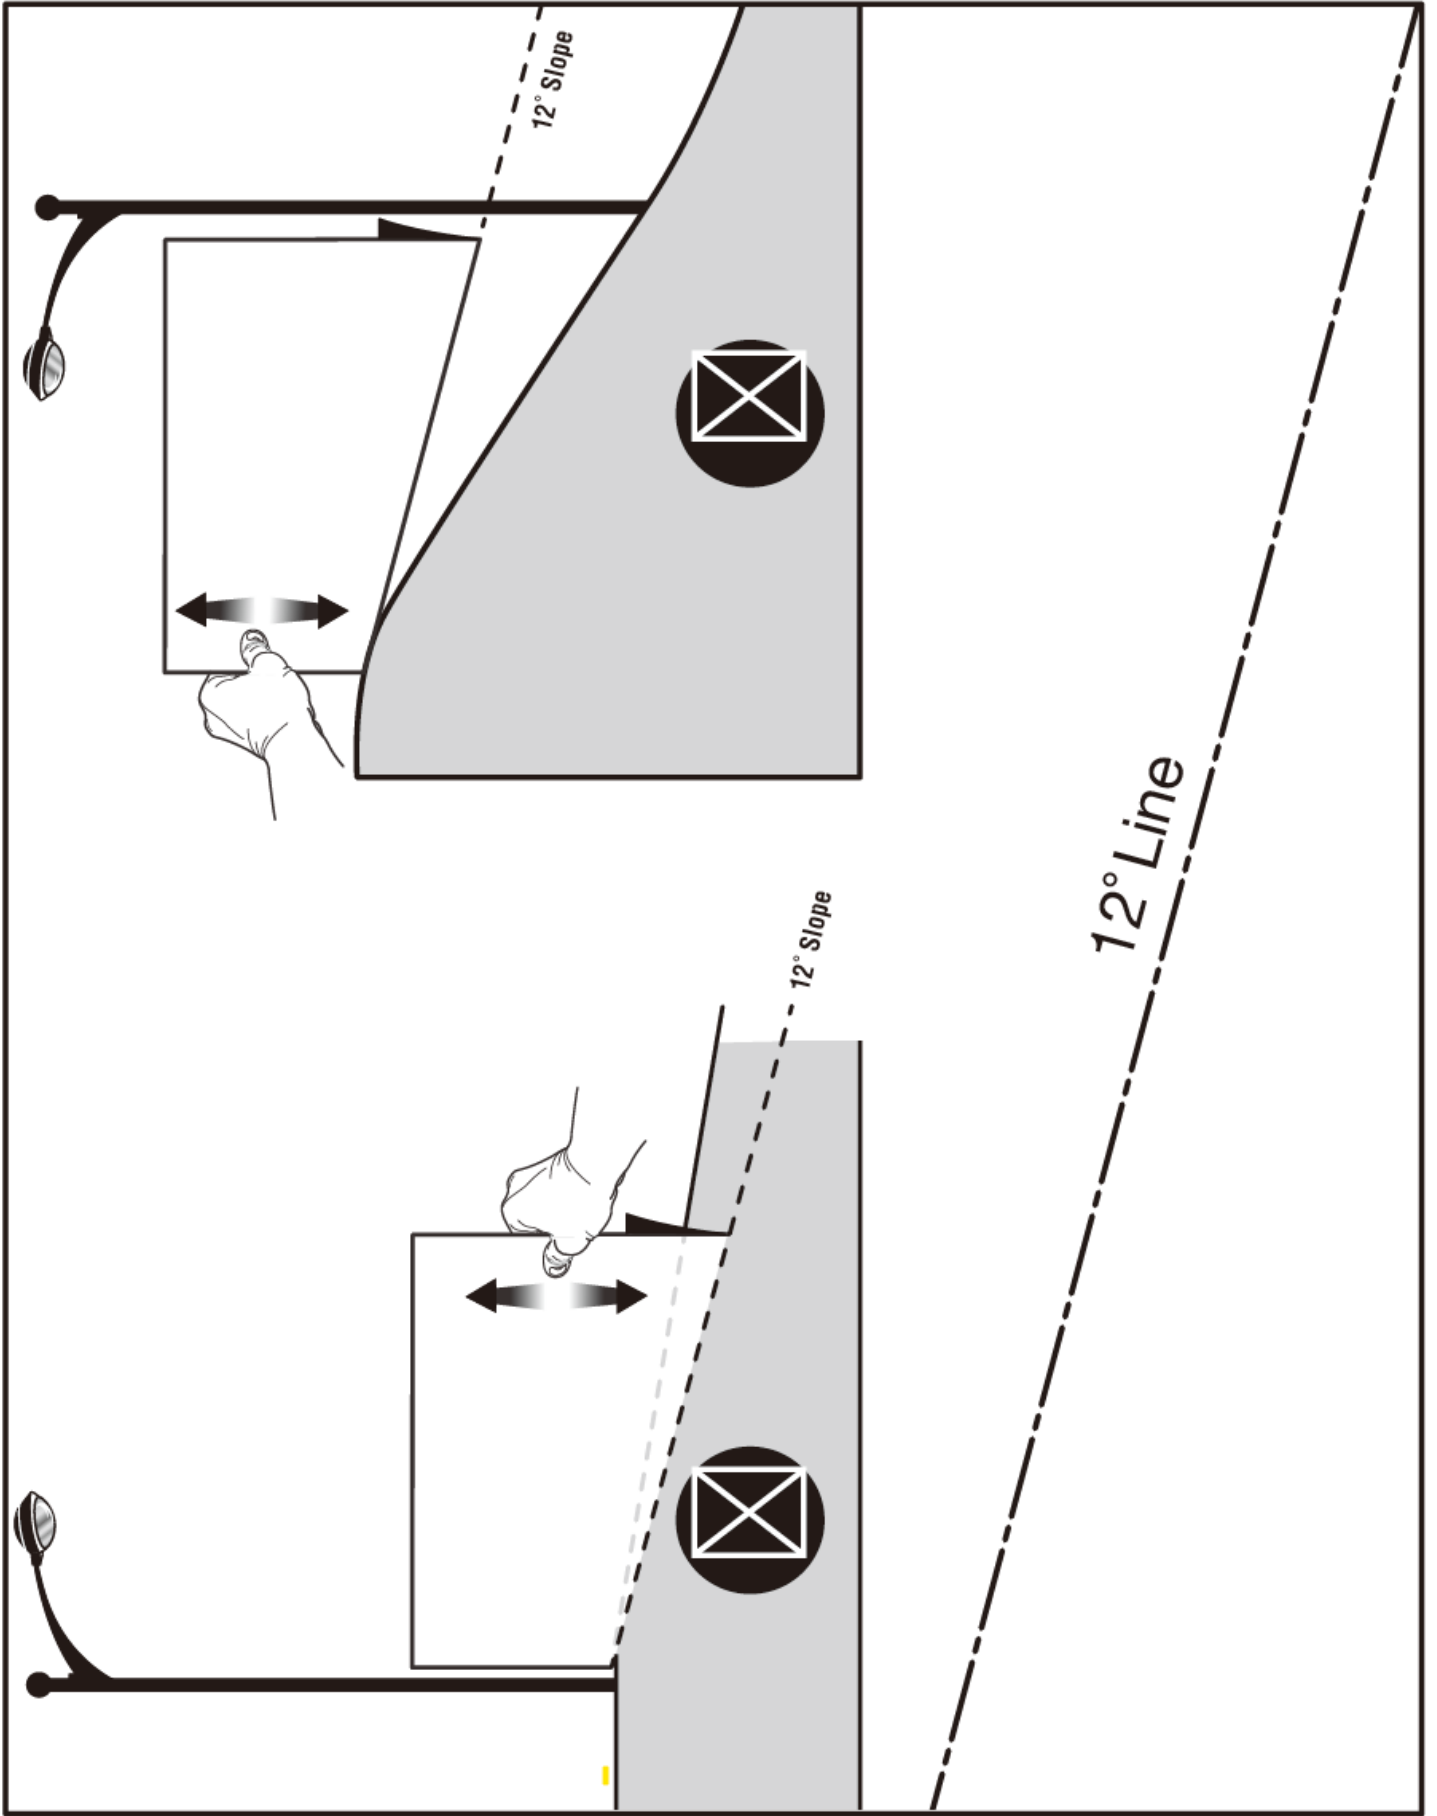


GB - Assembly guide



Table of contents

Rules for safe Assembly	2
Symbols	2
Unpacking	3
Loose parts list	4
Assembly	5-6
Drive out of the frame	7
Final preparations	8

Epsilon R7600Li
Epsilon R9600Li

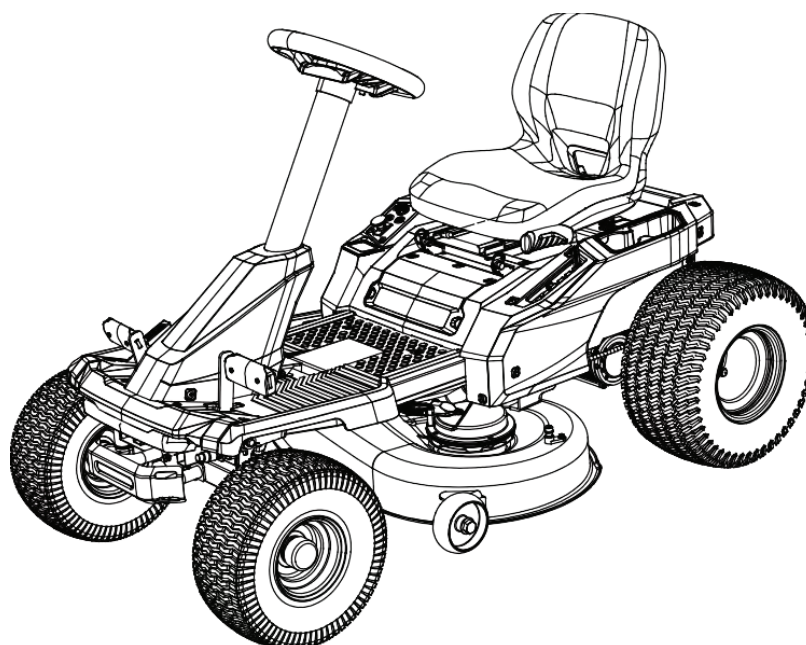

SAVE THIS GUIDE FOR FUTURE REFERENCE

⚠ WARNING: To reduce the risk of injury, you must read and understand this assembly guide before attempting to assemble this product.

RULES FOR SAFE ASSEMBLY

 WARNING:

Strictly adhere to all torque wrench tightening specifications. Failure to do so could cause serious personal injury.

All information, illustrations, photographs, and specifications contained in this manual are based on the latest product information available at the time of publication. Due to improvements or other changes, there may be some discrep-

ancies in this manual. We reserve the right to make product changes at any time, without notice and without incurring any obligation to make the same or similar changes to any products previously built or sold.

- Any person attempting to assemble this product must have proper training and experience. Read this manual carefully and follow all assembly procedures as described.
- All assembly must be completed with the unit on a level surface.

SYMBOLS

The following signal words and meanings are intended to explain the levels of risk associated with this product.

SYMBOL	SIGNAL	MEANING
	DANGER:	Indicates a hazardous situation, which, if not avoided, will result in death or serious injury.
	WARNING:	Indicates a hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury.
	CAUTION:	Indicates a hazardous situation, that, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
	NOTICE:	(Without Safety Alert Symbol) Indicates information considered important, but not related to a potential injury (e.g. messages relating to property damage).

Some of the following symbols may be used on this product. Please study them and learn their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the product better and safer.

SYMBOL	NAME	DESIGNATION/EXPLANATION
	Safety Alert	Indicates a potential personal injury hazard.
	Electricity	This product is considered to have hazardous voltage.

UNPACKING

- Cut the zip ties and remove the plastic from the mower.
- Remove boxes containing loose parts, assembly hardware, and documentation.
- Remove and set aside all accessible packaging and wrap from unit and parts. Do not discard the packing material until you have carefully inspected and satisfactorily operated the product.
- Remove the bolts securing the corner and side braces to the frame bottom, then lift the braces to remove.
- Cut the nylon straps securing the front and rear wheel axles to the frame.
- Inspect the product carefully to make sure no breakage or damage occurred during shipping.
- If any parts are damaged or missing, please call dealer for assistance.

NOTE: Mower should be assembled while positioned on the frame bottom. Once assembly is complete, raise the cutting deck to its highest position, then position a ramp next to the frame bottom and slowly and carefully drive mower off frame.

⚠ WARNING:


If any parts on the Loose Parts List are already assembled to your product when you unpack it, verify the part is assembled correctly, is properly tightened, and is torqued correctly (where applicable) before proceeding to the next assembly step. Use of a product that may have been improperly assembled could result in serious personal injury.

⚠ WARNING:

Use care when driving the mower off of the frame and press the brake pedal as needed to control the speed. The mower will freely roll if it is moved on an inclined surface without pressing the brake pedal or setting the parking brake. Failure to follow these instructions can result in loss of control and result in death, serious personal injury, or property damage.

NOTICE:

If no ramp is available, slowly and carefully drive the mower off the frame in reverse while looking down and behind. Driving the mower off the frame in the forward direction without a ramp can cause damage to the mower's cutting deck.



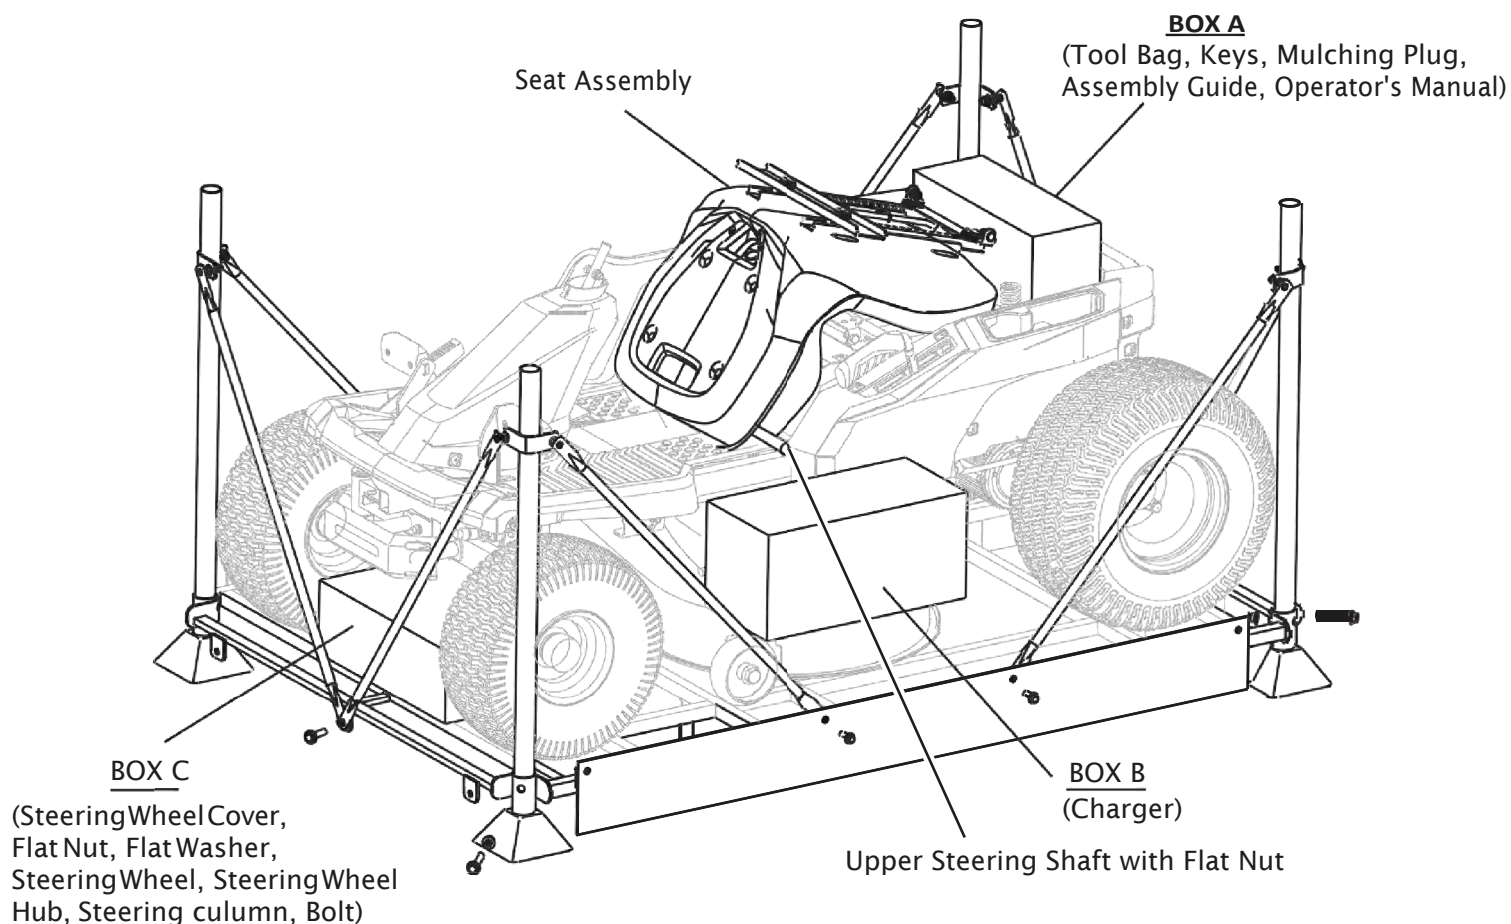


LOOSE PARTS LIST

WARNING:

If any parts are damaged or missing do not assemble this product until the parts are replaced with new original manufacturer's parts or their equivalent. Assembly of this product with damaged, missing, or incorrect parts could result in serious personal injury.


KEY NO.	Description	QTY.
1	Seat Assembly	1
2	Steering Wheel Cover	1
3	Flat Nut	2
4	Flat Washer	1
5	Steering Wheel	1
6	Steering Wheel Hub	1
7	Steering Column	1
8	Bolt	1
9	Upper Steering Shaft	1
10	Charger	1
11	Tool BAG	1
12	Keys	3
13	Mulching Plug	1
14	Assembly Guide	1
15	Operator's Manual	1
16	Wash-port Quick Coupler	1

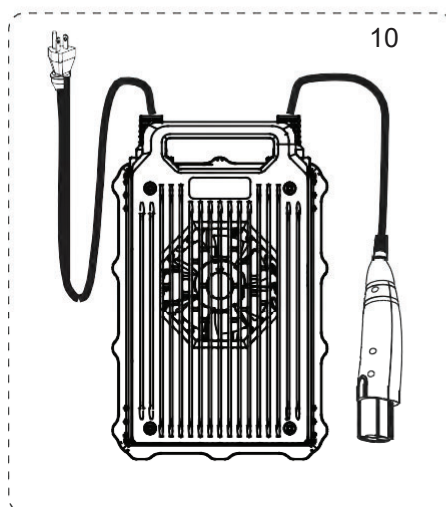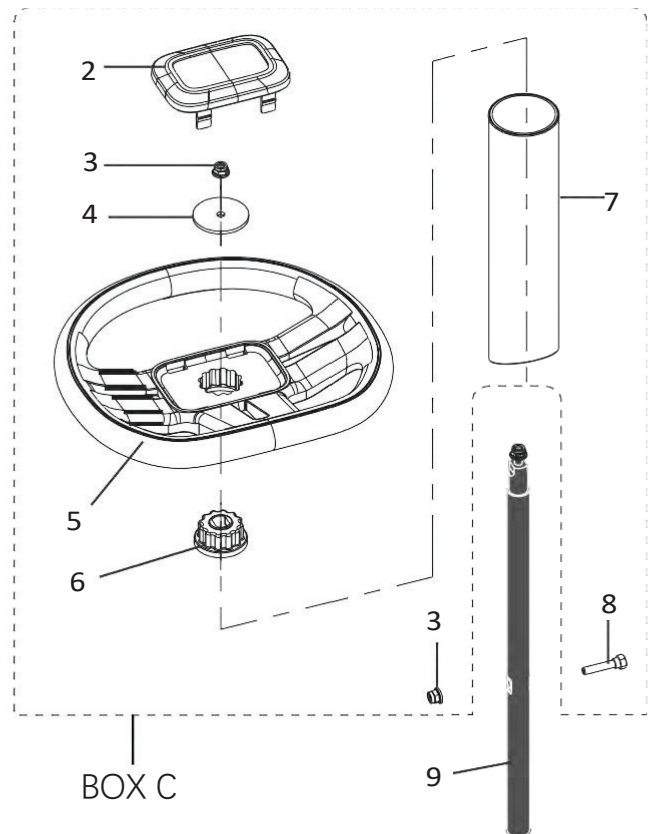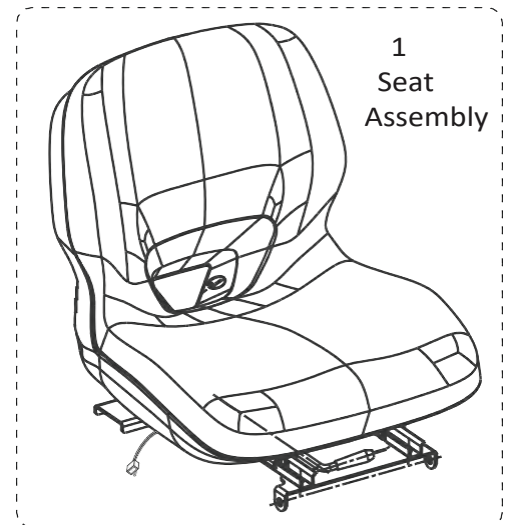

BOX B

BOX A

BOX C

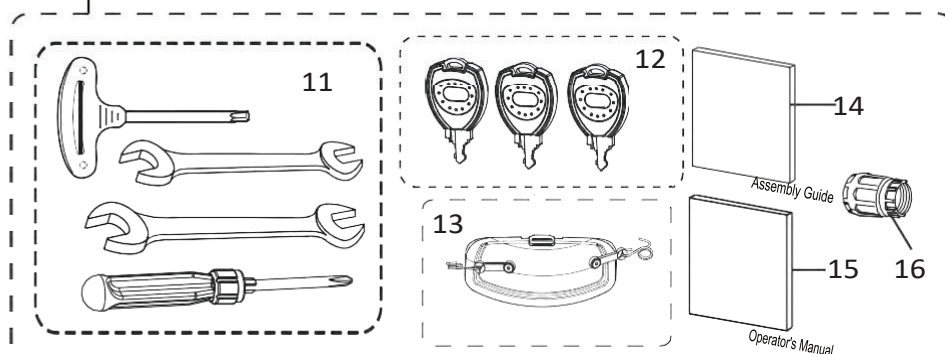

ASSEMBLY

ASSEMBLE THE STEERING COLUMN

See Figures 1 - 2.

- Install the upper steering shaft into the coupler, rotating as needed to align hole in shaft with bolt hole in coupler.

NOTE: Make sure the shoulder of the bolt is seated completely inside the hole in the upper shaft before tightening the flange bolt. Remove the nut from the shaft.

- Install bolt and nut and tighten securely. Torque to 25 Nm.
- Insert steering column over shaft. Note the tabs on the bottom of the steering column that fit into the holes in the opening and make sure steering column is securely seated.
- Make sure the mower's wheels are pointed straight ahead, then install the steering wheel over the wheel hub.
- Install the flat washer and flange nut; tighten securely. Torque nut to 25 Nm.
- Install the steering wheel cover.

FIG. 2


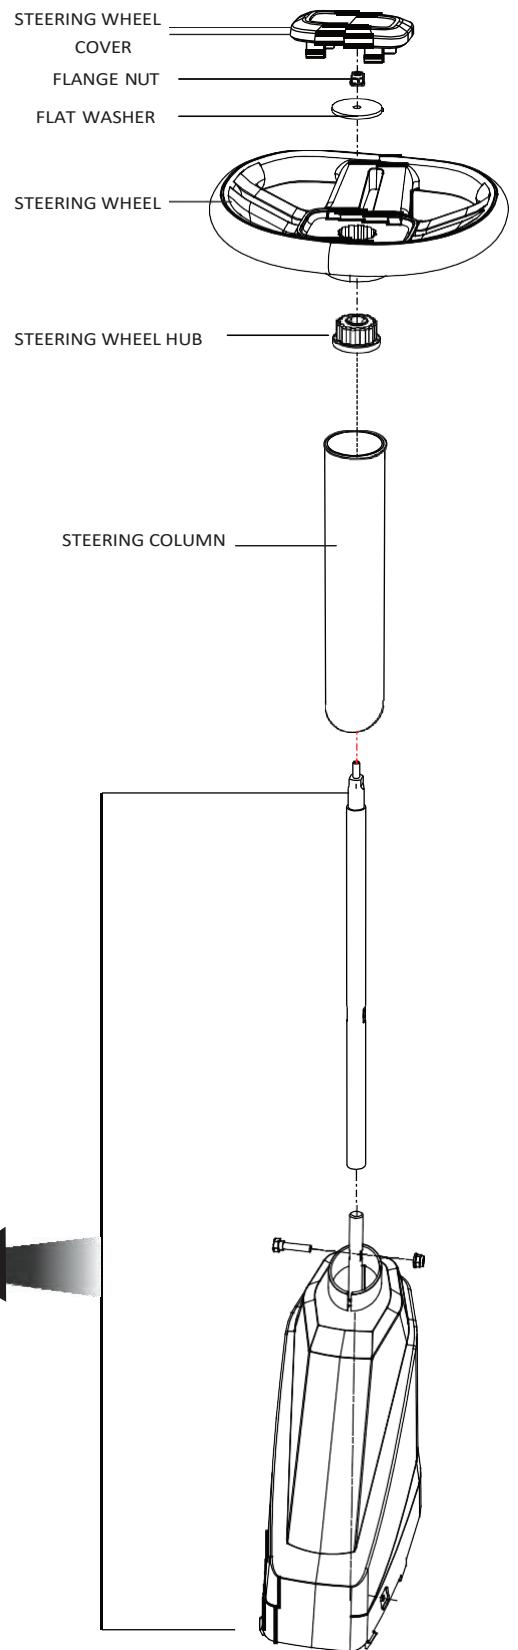


FIG. 1

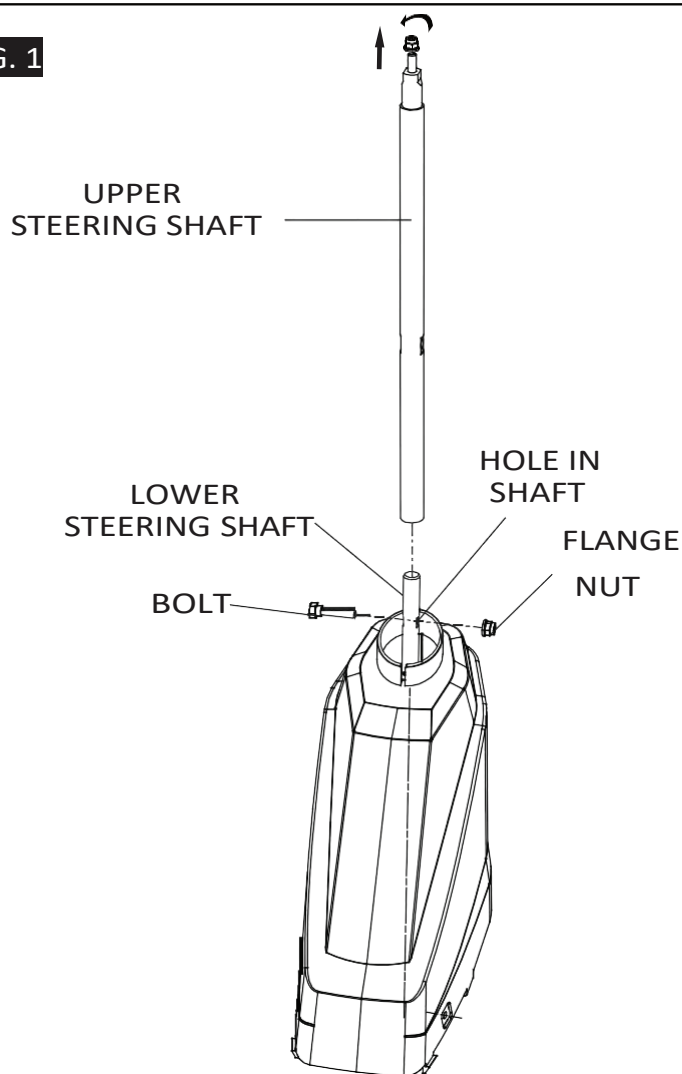

INSTALL THE SEAT

See Figure 3.

- Remove bolts and flange nuts from seat mounting brackets.
- Place the seat assembly over the mounting brackets and align holes as shown.
- Reinstall bolts and flange nuts and tighten securely.
- Attach safety interlock cable to plug on mower.

ASSEMBLY

⚠ WARNING:

Strictly adhere to all torque wrench tightening specifications. Failure to do so could cause serious personal injury.

⚠ WARNING:

Do not attempt to modify this product or create accessories not recommended for use with this product. Any such alteration or modification is misuse and could result in a hazardous condition leading to possible serious personal injury.

⚠ WARNING:

To prevent accidental starting that could cause serious personal injury, always remove the start key from the tool when you are assembling parts.

CONNECT THE BATTERY

See Figure 4.

When shipped from the factory, the mower's battery is disconnected.

To connect:

- Using the Phillips screwdriver, remove the screws on the battery cover and lift the cover to remove.
- Connect the battery quick-connect plug to the battery.

Note: You must hear the click sound to make sure the battery is connected well. Otherwise the mower may not work properly. Once plug installed, pull it again to ensure the plug is not loose.

- Reinstall the battery cover and screws.

FIG. 3

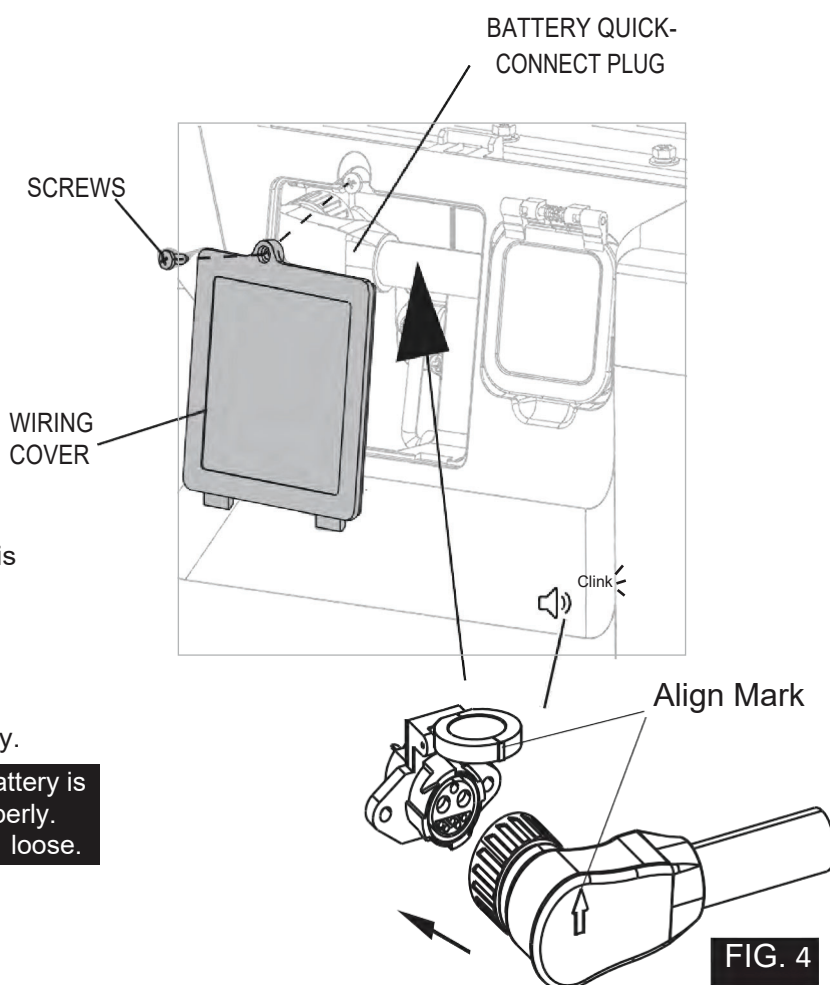
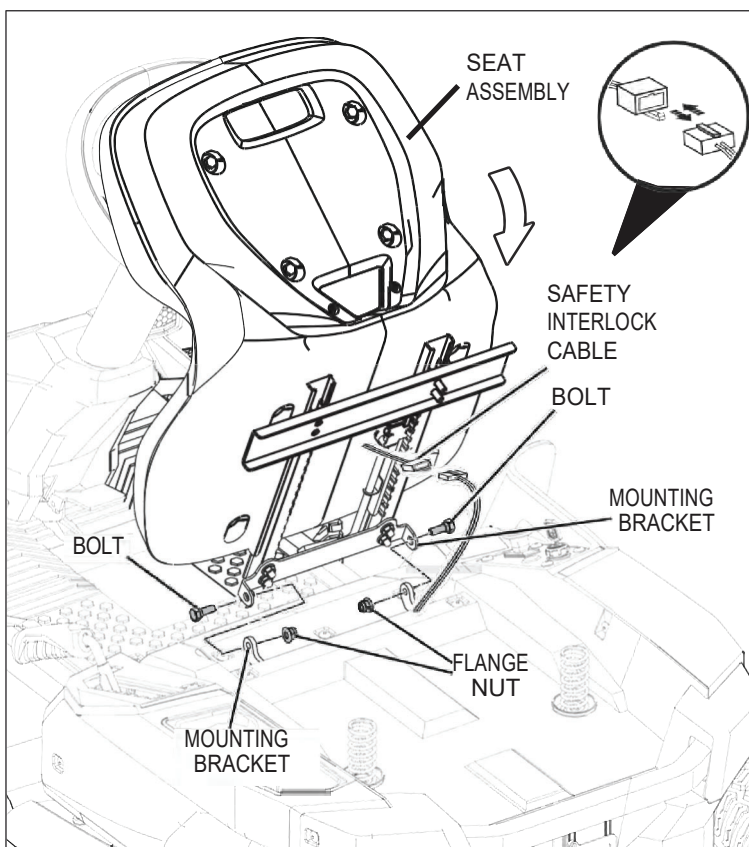


FIG. 4

Drive out of the frame

NOTE: Mower should be assembled while positioned on the frame bottom. Once assembly is complete, raise the cutting deck to its highest position, then position a ramp next to the frame bottom and slowly and carefully drive mower off frame.

WARNING:

Use care when driving the mower off from the frame and press the brake pedal as needed to control the speed. The mower will freely roll if it is moved on an inclined surface without pressing the brake pedal or setting the parking brake. Failure to follow these instructions can result in loss of control and result in death, serious personal injury, or property damage.

NOTICE:

If no ramp is available, slowly and carefully drive the mower off the frame in reverse while looking down and behind. Driving the mower off the frame in the forward direction without a ramp can cause damage to the mower's cutting deck.

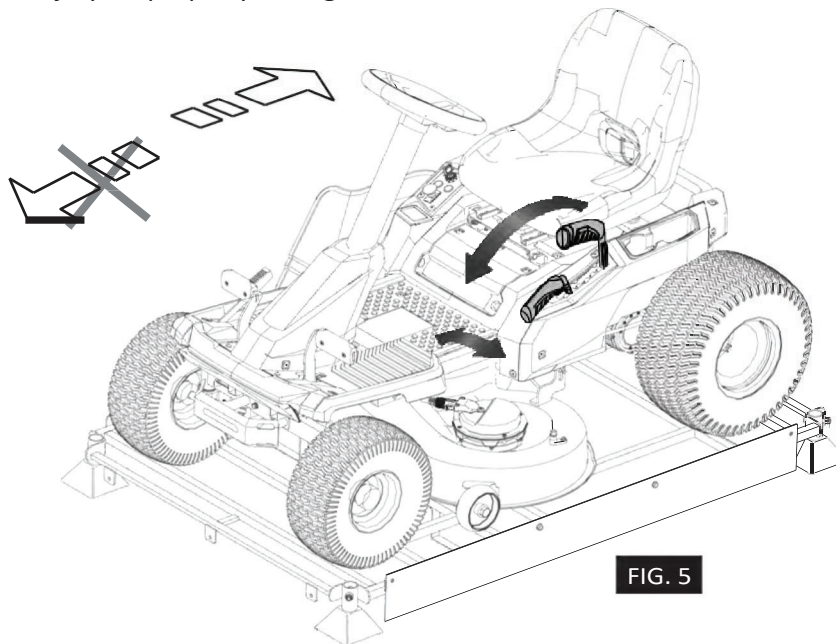


FIG. 5

Cut the zip tie of side discharge chute (figure 6)

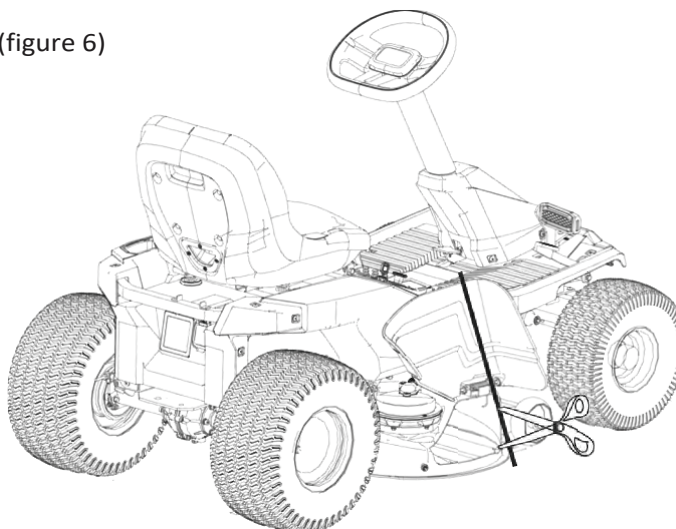


FIG. 6

FINAL PREPARATION

CHECK TIRE PRESSURE

Check the air pressure in all tires before use. Improper air pressure will affect handling, steering response, traction, tire life, level cutting, and operator comfort. Be sure tires are inflated to the pressure shown below.

NOTE: Tire pressures should only be measured or adjusted when tires are cold.

Recommended tire pressure
20/20 psi front /rear (138 kpa)

WARNING:

Check the tire pressure carefully while inflating. Too much air in the tire could cause the tire to burst, causing serious personal injury.

CHARGE THE MOWER

(Please refer to operators manual Page 13 for details)

See Figure 5.

Mower batteries must be fully charged before first use. To verify mower batteries are fully charged, check the battery level indicator.

To charge:

- Insert charger plug into charging port on mower, making sure it is properly connected.
- Connect charger to power supply using normal household. AC 100V-240V, 50/60Hz.
- Do not charge in an area of extreme heat or cold.
- Remove the charger from the mower once it is fully charged and ready for use.

WARNING:

To avoid accidental starting or movement of the mower that could result in serious personal injury, always remove the start key and set the parking brake when leaving the mower unattended.

NOTICE:

Always connect the mower to the charger when the unit is not in use. If it is not possible to leave the mower charger connected, make sure to charge the batteries fully at least once a month.

TEST THE SAFETY INTERLOCK SYSTEM

See Figure 6.

This mower features a Safety Interlock System to protect the operator by shutting off the blades if the operator leaves the seat with the blades running. Test the system to be sure it is working correctly.

To test:

- Make sure the blade engage knob is down.
- Install start key and turn to ON position.

FIG. 5


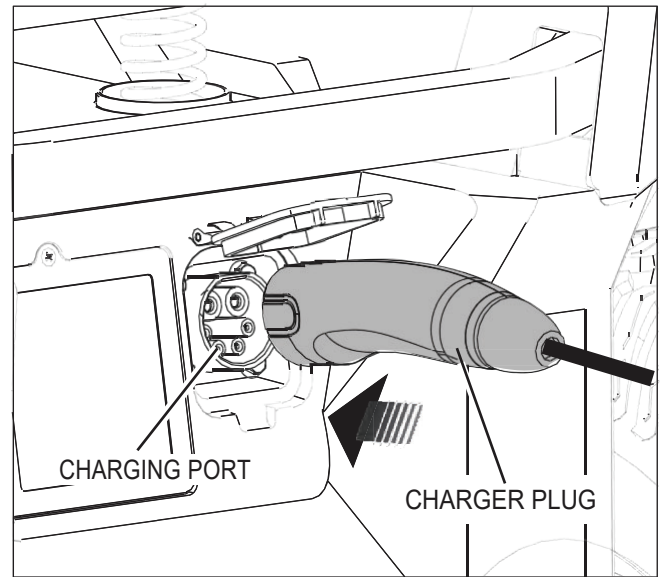


FIG. 6

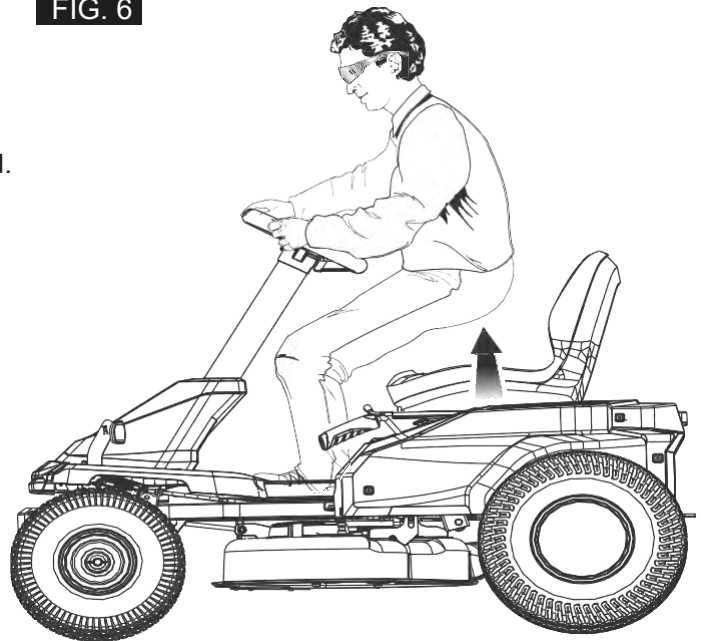

- Raise blade, engage knob to activate blades.
- Briefly lift off the seat, but do not get off the mower.

The blades should shut off within 5 seconds. If they don't, verify you connected the safety interlock cable as described on page 5. If the cable is connected but the system still doesn't function, contact customer service. Do not operate the mower until the safety interlock system has been repaired.


GB - User manual



Contents

Important safety instructions	2-7
Symbols	8-9
Safety labels	10-11
Features	12-14
Charging the mower	15
Operation	16-21
Maintenance	22-27
Accessories	28
Troubleshooting	29-30
Slope guide	31-32

Epsilon R7600Li
Epsilon R9600Li

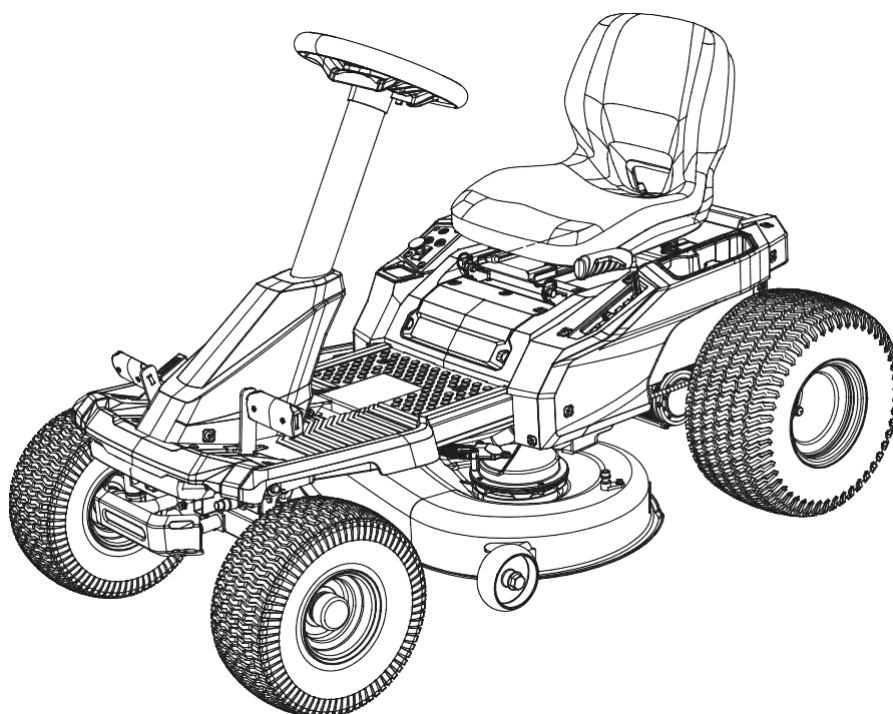

**THIS USER MANUAL CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**



WARNING: To reduce the risk of injury, the user must read and understand the user manual before using this product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT! It is essential that you read the instructions in this manual before assembling, operating, and maintaining the product. Subject to technical modification.

INTENDED USE

The Ride-on mower is intended for outdoor use only. The product is designed for domestic lawn mowing. The cutting blade should rotate approximately parallel to the ground over which it is being wheeled. All four wheels should touch the ground while mowing.

The product is to be used only in domestic application by adults who have received adequate training on the hazards and preventive measures or actions taken while using it. The user must understand the instructions.

Do not use the product for any other purpose.

GENERAL MACHINE SAFETY WARNINGS

⚠ WARNING! Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this machine. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury. **Save all warnings and instructions for future reference.**

The term machine in the warnings refers to your mains- operated (corded) product or battery-operated (cordless) product.

WORK AREA SAFETY

- Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
- Do not operate machines in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. machines create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep children and bystanders away while operating a machine. Distractions can cause you to lose control.

ELECTRICAL SAFETY

- Machine plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) machine. Unmodified plugs and matching outlets will reduce the risk of electric shock.
- Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges, and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

- Do not expose machine to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the machine. Keep cord away from heat, oil, sharp edges, or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- When operating a machine outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- If operating a machine in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

PERSONAL SAFETY

- Stay alert, watch what you are doing, and use common sense when operating a machine. Do not use a machine while you are tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying machine with your finger on the switch or energizing machine that have the switch on invites accidents.
- Remove any adjusting key or wrench before turning the machine on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the machine may result in personal injury.
- Do not overreach. Always keep proper footing and balance. This enables better control of the machine in unexpected situations.
- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts. Loose clothes, jewellery, or long hair can be caught in moving parts.
- If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- Do not let familiarity gained from frequent use of machine allow you to become complacent and ignore tool safety principles. A careless action can cause severe injury within a second.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

MACHINE USE AND CARE

- Do not force the machine. Use the correct machine for your application. The correct machine will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- Do not use the machine if the switch does not turn it on and off. Any machine that cannot be controlled with a switch is dangerous and must be repaired.
- Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the machine before making any adjustments, changing accessories, or storing machine. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the machine accidentally.
- Store idle machine out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the machine or these instructions to operate the machine. Machines are dangerous in the hands of untrained users.
- Maintain machine and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the machine's operation. If damaged, have the machine repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained machines.
- Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- Use the machine, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, considering the working conditions and the work to be performed. Use of the machine for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- Keep handles and grasping surface dry, clean and free from oil and grease. Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the machine in unexpected situations.

BATTERY TOOL USE AND CARE

- Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- Use machines only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.

Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

- Do not use a battery pack or machine that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Do not expose a battery pack or machine to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130°C may cause explosion.
- Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or machine outside the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

SERVICE

- Have your machine serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the machine is maintained.
- Never service damaged battery packs. Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorised service providers.

RIDE-ON MOWER SAFETY WARNINGS

TRAINING

- Always use safety protective devices. Do not use the product without the side discharge chute in place and working properly. The mulch cover should be correctly installed and working properly during mulching operation.
- Follow the manufacturer's instructions for proper operation and installation of accessories. Use only accessories approved by the manufacturer. The use of other accessories may increase the risk of injury.
- Never interfere with the intended function of a safety device or reduce the protection provided by a safety device. Check the proper operation of the safety devices regularly.
- Never use the product while people, especially children, or pets are within 30 m because of the danger of objects being thrown by contact with the blade.
- Do not use the product when there is a risk of lightning. Do not operate the product in poor lighting. The operator requires a clear view of the work area to identify potential hazards.
- Be familiar with the controls and the correct use of the product.
- Be aware of possible hazards when not using the

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

product or when changing accessories. Following this rule reduces the risk of electric shock, fire, or serious personal injury.

- Never carry passengers or children, even when the blades have stopped. They may fall off and be seriously injured or interfere with the safe operation of the product. Children who have been given rides in the past may suddenly appear in the mowing area for another ride and be run over or backed over by the product.
- Never allow children or people with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or persons who are unfamiliar with these instructions to operate, clean, or maintain the product. Local regulations may restrict the age of the operator. Children should be adequately supervised to ensure that they do not play with the product.
- Keep in mind that the operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.
- Keep hands and feet away from the cutting area, which is located under the mower deck and inside the side discharge chute. Always keep clear of the side discharge chute opening.
Do not reach under the mower deck.

PREPARATION

- Wear heavy, long trousers, long sleeves, and sturdy, anti-slip footwear. Do not wear short trousers, sandals, or go barefoot. Avoid wearing clothing that is loose-fitting or that has hanging cords or ties.
- Always wear safety glasses with side shields. Use a face mask if the operation is dusty.
- Objects struck by the blade can cause severe injuries to persons. Thoroughly inspect the area where the product is to be used, and remove all rocks, sticks, metal, wire, bones, toys, or other foreign objects. Remember that strings or wires may entangle with the blades.
- Before use, always visually inspect the product to ensure that blades, blade nuts, and the cutter assembly are not worn or damaged.
- Never direct discharged material towards anyone. Plan the mowing pattern to avoid discharge of material towards bystanders, roads, sidewalks, windows, and cars. Avoid discharging material against a wall or obstruction, which may cause the material to ricochet back towards the operator.

OPERATION

- Operating a Ride-on mower is different from

operating a standard riding mower. Ride-on mowers are rear-wheel drive. The wheels operate independently based on the position of the control lever. Practice operating the product in a large, level, and open area using the driving instructions before mowing your grass. Once you can comfortably and reliably perform the manoeuvres, you are ready to mow your grass.

- Before starting the product:
 - Check the brake operation.
 - Check the tyre pressure.
 - Check for loose fasteners.
 - Make sure that all guards are in place and working properly.
 - Check the side discharge chute safety interlock system
 - Test the operator presence safety interlock system.
 - Adjust the seat to the preferred position.
 - Verify the battery charge level.
- Do not mow in reverse unless absolutely necessary. Before and while reversing, look behind and down for small children, bystanders, and pets.
- Never leave a running product unattended. Always turn off the blades, engage the parking brake, stop the motor, and remove the start key before dismounting.
- The product must be started with the user properly seated. Never start the product if:
 - not all four wheels are on the ground
 - the side discharge chute is exposed and is not protected by the mulch cover
 - hands and feet of all persons are not clear of the cutting enclosure
- Never use the product in a closed area.
- Turn on the motor carefully according to instructions and keep hands and feet away from blades. Do not put hands or feet near or under rotating parts.
- Stop the blade when crossing gravel surfaces to avoid discharging gravel and rocks. Drive the product slowly and carefully to avoid loss of control.
- Use extra care when approaching blind corners, shrubs, trees, or other objects including overhanging shrubs, which may block your view.
- Slow down before turning.
- Watch for traffic when operating near roadways. Do not operate the mower on roadways.
- Slopes are a major factor related to loss of control and tip-over accidents, which can result in severe injury or death. Operation on all slopes requires extra caution. If you cannot back up the slope or if you feel uneasy on it, do not mow it. Do not

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

reverse down a slope. Never use the product on steep slopes greater than 12°. Make a copy or cut out the slope guide at the back of this manual and use it to determine if your slope is too steep for safe operation.

- Mow up and down, not across the face of slopes.
- Avoid holes, ruts, bumps, rocks, property stakes, or other hidden objects. Uneven terrain could overturn the product. Tall grass can hide obstacles.
- Use a slow speed so you will not have to stop suddenly or accidentally accelerate while on a slope.
- Do not mow on wet grass when on a slope. Tyres may lose traction, and you may lose control.
- Always keep the control lever in the forward position when going down slopes. Do not move to neutral and coast downhill, which may cause you to lose control of the mower. Always use the control lever and brake when traveling down the slope.
- Keep all movement on slopes slow and gradual. Do not make sudden changes in speed or direction, which could cause the product to roll over.
- Use extra care while using the product with attachments, they can affect the stability of the product. Do not use the product on steep slopes greater than 12°.
- Do not try to stabilize the product by putting your foot on the ground.
- Do not use the product near drop-offs, ditches, excessively steep slopes, or embankments. The product could suddenly roll over if a wheel goes over the edge or if the edges caves in and result in death or serious personal injury.
- Operate the product only in temperatures between 0°C and 35°C.

RIDE-ON MOWER SAFETY WARNINGS

- The charger is for indoor use only.
- Do not recharge primary cells (non-rechargeable).
- Before every use, examine the supply cord for damage. If there are signs of damage, it must be replaced by a qualified person at an authorised service centre to avoid a hazard.
- Charge the product indoors, in a well-ventilated area. Do not charge the product in a confined space.

- The charger is equipped with a plug featuring a grounding pin and must be plugged into a matching outlet that has been properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances. Do not use adaptors or modify the plug provided. If it does not fit the outlet, have the proper outlet ins.

ADDITIONAL BATTERY SAFETY WARNINGS

⚠ WARNING! Risk of fire, explosion, or burns. Do not disassemble, expose to heat above 60°C, or incinerate the battery pack.

- To reduce the risk of fire, personal injury, and product damage due to a short circuit, never immerse the product, battery pack, or charger in fluid or allow fluid to flow inside them. Corrosive or conductive fluids, such as seawater, certain industrial chemicals, and bleach or bleach-containing products etc. can cause a short circuit.
- Under extreme usage or temperature conditions, battery leakage may occur. If liquid comes in contact with the skin, wash immediately with soap and water, then neutralize with lemon juice or vinegar. If liquid gets into the eyes, flush them with clean water for at least 10 minutes, then seek immediate medical attention. Following this rule will reduce the risk of serious personal injury.
- Do not charge battery packs that show signs of leaks. Dispose of them properly.
- Store the battery pack in a location where the ambient temperature is between 5°C and 25°C

INTEGRATED BATTERY REMOVAL AND PREPARATION FOR RECYCLING

- To preserve natural resources, recycle or dispose of batteries properly.
- Remove the battery by professional personnel from the after-sales center.

TRANSPORTATION AND STORAGE

- Turn off the product, engage the parking brake, and remove the start key. Make sure that all moving parts have come to complete stop. Allow the product to cool down before storing or

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

TRANSPORTATION AND STORAGE

transporting.

- Remove all foreign materials from the product. Store the product in a cool, dry and well-ventilated place that is inaccessible to children. The start key should be removed and stored in a separate location out of the reach of children.
- Keep the product away from corrosive agents, such as garden chemicals and de-icing salts. Do not store the product outdoor.
- For transportation in vehicles, remove the start key, and secure the product against movement or falling to prevent injury to persons or damage to the product.
- Use extra care when loading or unloading the product into a trailer. Select low speed and carefully move the control lever as needed to control the speed. Always back onto the trailer when loading. When loading or unloading the product, do not exceed the maximum recommended operation angle of 12°. Failure to follow these instructions can result in loss of control and result in death, serious personal injury, or property damage.
- Use extreme caution when lifting or tilting the product for maintenance, cleaning, storage, or transportation. The blade is sharp. Keep all body parts away from the blade while it is exposed.
- Store the product in a location where the ambient temperature is between 5°C and 25°C.

TRANSPORTING LITHIUM BATTERIES

- Transport the battery in accordance with load and national provisions and regulations.
- Follow all special requirements on packaging and labelling when transporting batteries by a third party. Ensure that no batteries can come in contact with other batteries.

MAINTENANCE

- Use only original manufacturer's replacement parts, accessories and attachments. Failure to do so can cause possible injury, can contribute to poor performance, and may void your warranty. Service on the product and the Charger must be performed by qualified repair personnel only.
- Service or maintenance performed by unqualified personnel could result in injury to user or

damage to the product. Have the product serviced by an authorized service enter only.

- Maintain the product with care and in good working condition. Keep blades sharp and guards in place and in working order. to prevent serious personal injury, prevent damage to the product, and to maintain best performance, replace damaged, bent, cracked, or unevenly worn out blades. An unbalanced blade caused vibration that could damage the motor drive unit or could cause personal injury.
- Turn off the product, engage the parking brake, and remove the start key. Make sure that all moving parts have come to a complete stop:
 - before leaving the product unattended (including disposal of grass clippings)
 - before clearing blockages or unclogging the discharge chute
 - before checking, cleaning, or working on the product
 - before removing the mulch cover
 - before opening the grass discharge chute cover
 - after striking a foreign object
 - o Thoroughly inspect the product for any damage.
 - o Replace the blade if it is damaged in any way.
 - o Repair any damage before restarting and continuing to operate the product.
 - whenever the product starts to vibrate abnormally (check immediately)
 - o Inspect for damage, particularly the blades.
 - o Replace the blade if it is damaged in any way.
 - o Replace or repair any damaged parts.
 - o Check for and tighten any loose parts
- The side discharge chute is a guard that covers the side discharge opening on the cutting deck and deflects grass clippings and debris away from the operator. Always ensure that the motor is off and the blades have stopped moving before inspecting, moving, cleaning, or performing maintenance on the side discharge chute.
- Replace damaged blades and bolts in sets to preserve balance.
- Remove the start key from the product before storing, servicing, or changing accessories. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the product accidentally.
- You may make adjustments and repairs described in this manual. For other repairs, have the product serviced by an authorised service center only.
- Contact an authorised service center to replace

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- damaged or unreadable labels.
- Check all nuts, bolts, and screws at frequent intervals for proper tightness to ensure that the product is in safe working condition.
- The blade bolts must be tightened to the recommended torque.
- Check the brakes before each use and frequently during use. Adjust and service the brakes as required.
- Be careful during adjustment of the product to prevent entrapment of the fingers between moving blades and fixed parts of the product.
- The cutting blades continue to rotate for a few seconds after the motor is turned off. When servicing the blades, be aware that even though the power source is switched off, the blades can still be moved. Never place any part of the body in the blade area until you are sure the blades have stopped rotating.
- The blade on the product is sharp. Use extreme caution and wear heavy-duty gloves when fitting, replacing, cleaning or checking bolt security
- After each use, clean the plastic parts with a soft, dry cloth. Any part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorised service center.
- Keep the product free of grass, leaves, or other debris build up.
- Do not use water to clean the product. Use an air moving device, such as a compressor or leaf blower to clean the product.

TYRE MAINTENANCE

The product is equipped with tubeless tyres. When tyres are worn, the traction of the mower decreases, which increases the chance of having an accident. Replace the tyres when the depth on the tread is 4mm or less, or any time there is damage to the tyre. Always use original replacement tyres.

TYRE AIR PRESSURE

Check the air pressure in all four tyres before each use. Improper air pressure affects handling, steering response, traction, tyre life, level cutting, and operator comfort. Make sure that tyres are inflated to the recommended air pressure.

The tyre air pressure should only be measured or adjusted when tyres are cold.

TYRE ADJUSTMENT

If a leak or flat tyre occurs due to a puncture, the tyre may be repaired using a plug-type patch. If the damage is from a cut, or if the puncture cannot be repaired using a plug, replace the tyre.

BRAKE ADJUSTMENT

Ensure that the brakes are properly functioning before each use and frequently during use. Improper brake function can cause loss of control in an emergency situation and result in death or serious personal injury.

If the mower travels further before stopping when stepping on the brake pedal, the brakes need adjusting.

After final adjustment, test the brakes by driving the mower at normal speed on flat ground to be sure that the mower stops quickly when brake pedal is stepped on.

CLEARING BLOKAGES

- Turn off the product, engage the parking brake, and remove the start key. Set the cutting deck to the maximum height. Make sure that all moving parts have come to a complete stop.
- Always wear heavy-duty gloves when checking or clearing a blockage. The blades are sharp and the blockage itself could be a sharp object.
- Check and carefully clear the side discharge chute for blockages. Remember that the blade may move during cleaning.

SYMBOLS

The following signal words and meanings are intended to explain the levels of risk associated with this product.

SYMBOL	SIGNAL	MEANING
	DANGER:	Indicates a hazardous situation, which, if not avoided, will result in death or serious injury.
	WARNING:	Indicates a hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury.
	CAUTION:	Indicates a hazardous situation, that, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
	NOTICE:	(Without Safety Alert Symbol) Indicates information considered important, but not related to a potential injury (e.g. messages relating to property damage).

Some of the following symbols may be used on this product. Please study them and learn their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the product better and safer.

SYMBOL	NAME	DESIGNATION/EXPLANATION
	Safety Alert	Indicates a potential personal injury hazard.
	Read Operator's Manual	To reduce the risk of injury, user must read and understand operator's manual before using this product.
	Eye Protection	Always wear eye protection with side shields marked to comply With ANSI 287.1
	Keep Children Away	Keep children out of the mowing area and in the watchful care of a responsible adult other than the operator
	Wet Conditions Alert	Risk of fire and burns. Do not expose battery, battery compartment, or electronic components to rain, water, or liquids. Do not charge battery or expose mower to rain or damp locations. Do not operate on wet ground.
	Electric Shock	Failure to use in dry conditions and to observe safe practices can result in electric shock.
	Electricity	This product is considered to have hazardous voltage.
	Keep Hands and Feet Away	Keep hands and feet away from blade and cutting area.
	No Step	Do not step on the mower deck.
	No Slope	Do not operate on steep slopes or inclines greater than 12°. Mow up and down the face of slopes, never across.

SYMBOLS

Some of the following symbols may be used on this product. Please study them and learn their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the product better and safer.

SYMBOL	NAME	DESIGNATION/EXPLANATION
	Keep Children and Bystanders Away	Keep all children, bystanders, and animals at least 30 m away.
	Ricochet	Thrown objects can ricochet and result in personal injury or property damage.
	Thrown Objects	Thrown objects can result in personal injury or property damage. Never direct discharged material toward anyone.
	No Passengers	Never carry children or anyone, even when the blades are off.
	Back With Caution	Always look down and behind you before and when manoeuvring in reverse or turning around. Make sure children, bystanders, and pets are clear of the area.
	Reverse Mode Option Button	Mower can be operated in reverse with blades engaged when RMO button is pushed and red button light is on. Always look down and behind you before and when manoeuvring in reverse. Mowing in reverse is not recommended.
	Blade Engagement / Actuation Button	Lift the blade engagement button up to engage. Press the blade engagement button down to disengage.
	Recycle Symbol	This product uses lithium-ion (Li-ion) batteries. Local, state, or federal laws may prohibit disposal of batteries in ordinary trash. Consult your local waste authority for information regarding available recycling and/or disposal options.
—	Direct Current	Type or a characteristic of current
V	Volts	Voltage
A	Amperes	Current
Hz	Hertz	Frequency (cycles per second)
W	Watt	Power
hrs	Hours	Time

SAFETY LABELS

The following labels are found on the product. For your safety, please review and understand all of the labels before starting the product.

WARNING

- Keep all safety devices, guards, shields and switches in place and in working condition.
- Learn location and function of all controls.
- Before leaving operators position, activate parking brake, switch off machine and remove key.
- Keep hands and feet away from rotating parts.

Remove any objects from the mowing area that can be hit and thrown out by the blades.

Do not charge battery or expose mower to rain or damp locations.

1 **2**

BRAKE PEDAL
Push pedal to engage and disengage drive motor.

REVERSE PEDAL
Push pedal to engage reverse.

PARKING BRAKE
Parking brake on:
• Press and hold brake pedal.
• Activate parking brake.
Parking brake off:
• Press brake pedal to disengage parking brake.

ROTATING BLADES CAN CAUSE DEATH OR SERIOUSLY INJURY. FOLLOW ALL OPERATOR INSTRUCTIONS.

• Read the user manual.
• Maintain safety devices.
• Do not operate within 30 m of children, bystanders or animals.

• Never carry children or anyone even when the blades are off.
• Always look down and behind before and while reversing.
• Stay the mowed area indoors, protected from rain.

REVERSE MODE OPTION

ACTIVATE: Press "RMO" button (Reverse Mode Option). Place mower in reverse. Operate in reverse.
DEACTIVATE: Press "RMO" button again so red light is off. When mower is switched to "OFF", reverse mode option will be set to "OFF" position.

• Mower can be operated in reverse with blades engaged, when RMO button is pushed and red light is on.
• Mowing in reverse is not recommended.

• Drive up and down slopes, not across.
• Avoid steep slopes greater than 12%.
• If mower stops while going uphill, stop blades, look behind you and reverse slowly downwards.
• Do not operate mower where it could slip or tip.
• Avoid sudden turns.
• Driving in high speed can be dangerous. Adjust speed to the working conditions.

BLADE ENGAGEMENT
ENGAGE: Lift the blade engagement button "UP".
DIS-ENGAGE: Press the blade engagement button "DOWN".

Note: Leaving seat or turning key to "OFF" will disable the blades. The blade engagement button must be reset prior to use.

DANGER

FARE - GEFAHR - PERICOLO

10

SAFETY LABELS

! WARNING !

- Keep all safety devices, guards, shields and switches in place and in working condition.
- Learn location and function of all controls.
- Before leaving operators position, activate parking brake, switch off machine and remove key.
- Keep hands and feet away from rotating parts.



Remove any objects from the mowing area that can be hit and thrown out by the blades.




Do not charge battery or expose mower to rain or damp locations.

BRAKE PEDAL

Push pedal to engage and disengage drive motor.

REVERSE PEDAL

Push pedal to engage reverse.

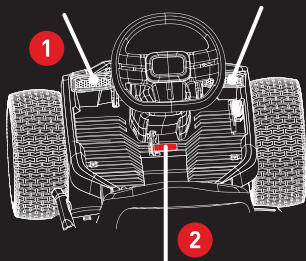

PARKING BRAKE

Parking brake on:

- Press and hold brake pedal.
- Activate parking brake.

Parking brake off:

- Press brake pedal to disengage parking brake.

! DANGER !

ROTATING BLADES CAN CAUSE DEATH OR SERIOUSLY INJURY. FOLLOW ALL OPERATOR INSTRUCTIONS.



- Read the user manual.
- Maintain safety devices.
- Do not operate within 30 m of children, bystanders or animals.
- Never carry children or anyone even when the blades are off.
- Always look down and behind before and while reversing.
- Store the ride-on mower indoor, protected from rain.

REVERSE MODE OPTION



- Mower can be operated in reverse with blades engaged, when RMO button is pushed and red light is on.
- Mowing in reverse is not recommended.



- ACTIVATE:** Press "RMO" button (Reverse Mode Option). Place mower in reverse. Operate in reverse.
- DEACTIVATE:** Press "RMO" button again so red light is off. When mower is switched to "OFF", reverse mode option will be set to "OFF" position.



- Drive up and down slopes, not across.
- Avoid steep slopes greater than 12°.
- If mower stops while going uphill, stop blades, look behind you and reverse slowly downwards.
- Do not operate mower where it could slip or tip.
- Avoid sudden turns.
- Driving in high speed can be dangerous. Adjust speed to the working conditions.



BLADE ENGAGEMENT

ENGAGE: Lift the blade engagement button "UP".

DISENGAGE: Press the blade engagement button "DOWN".

Note: Leaving seat or turning key to "OFF" will disable the blades. The blade engagement button must be reset prior to use.


FEATURES

PRODUCT SPECIFICATIONS

MODEL	R7600Li	R9600Li
Dimension (L*W*H) mm without side discharge deflector	1650mm*900*1100	1650mm*1030*1100
Net Weight	138kg	148kg
Front Wheel Size	15"	
Rear Wheel Size	18"	
Cutting width	762 mm	965 mm
Blade Cutting Diameter	390.8 mm	490 mm
Number Of Blades	2	
Number Of Deck Wheels	0	2
Cold Tire Pressure	20 PSI (138 kPa)	
Blade Speed	3800 rpm	3550 rpm
Deck Lift System	Hand operation	
Minimum Cutting Height	38 mm	
Maximum Cutting Height	114 mm	
Number of Cutting Height Positions	7	
Battery Type	LiFePO4	
Battery Voltage(V)	72	
Battery Amp Hours (Ah)	24	27.6
Charge Time (hours)	1.5~3	2~3.5
Number of Batteries	1	1
Charge Cycle	1500	
Recommended Charging Temperature	10°C – 30°C	
Recommended Operating Temperature	0°C – 35°C	
Recommended Storage Temperature	5°C – 25°C	
Charger	Input:100-240V,50-60Hz, Max. 12A Output: 72V DC,15A	
Maximum Forward Speed	Up to 11.2 km/h	
Maximum Speed Reverse	Up to 4.2 km/h	
Turning Radius	approx. 43 cm	

FEATURES

FIG. 1

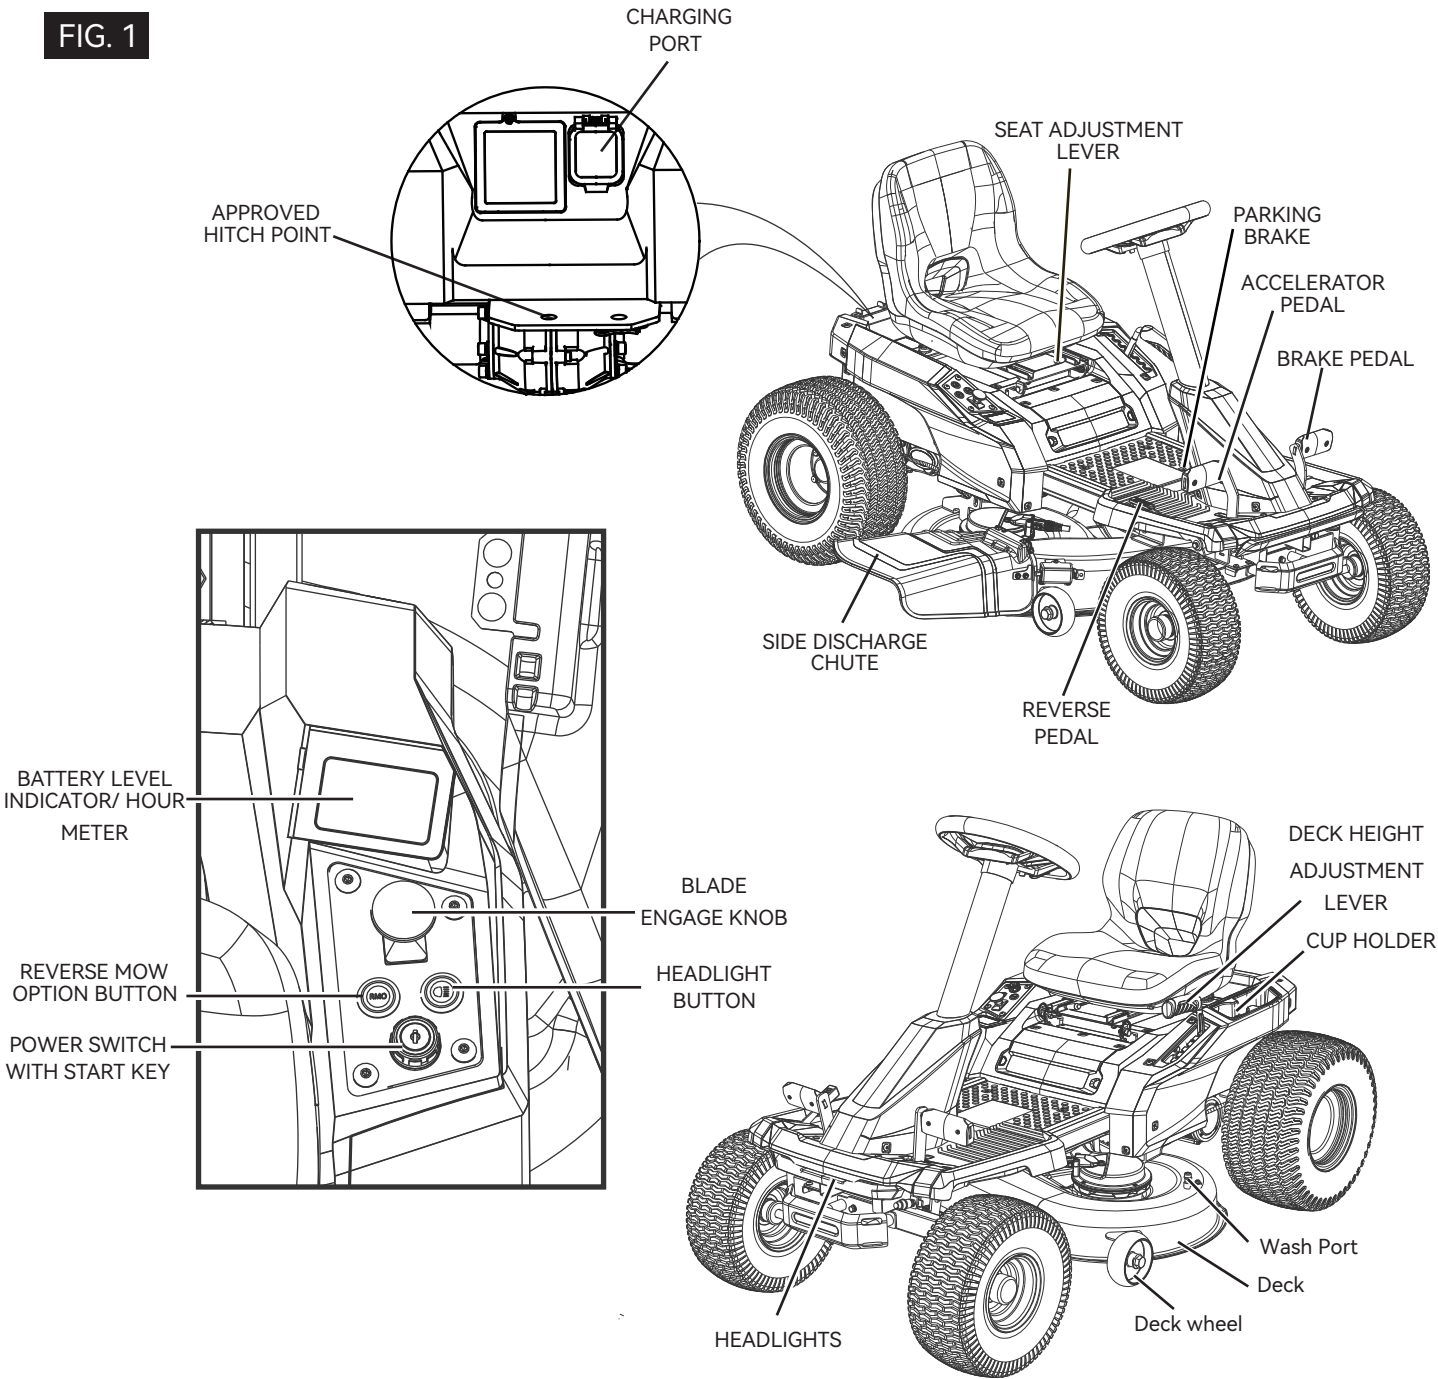

FEATURES

KNOW YOUR LAWN MOWER

See Figure 1.

The safe use of this product requires an understanding of the information on the product and in this operator's manual as well as a knowledge of the project you are attempting. Before use of this product, familiarize yourself with all operating features and safety rules.

ACCELERATOR PEDAL

The accelerator pedal controls the forward speed of the mower.

BATTERY LEVEL INDICATOR/HOUR METER

The battery level indicator shows the amount of battery charge remaining. The hour meter tracks the total number of hours the mower has been used (key in on position) for maintenance purposes.

BLADE ENGAGE KNOB

Pull the blade engage knob up to activate the mower's cutting blades. Push the knob down to stop the cutting blades.

NOTE: For cutting in reverse, the reverse mode button must also be activated.

BRAKE PEDAL

The brake pedal is used for slowing down and stopping the mower.

INTERLOCK SYSTEM

Side discharge chute with safety interlock system. The side discharge chute deflects grass clippings. Before using the product, check that the side discharge chute is properly closed. It has an interlock system that stops the blades if the chute is opened during operation. Stop using the product and have it serviced by an authorized service center if the blades do not stop when the side discharge chute is lifted during use by an obstacle.

DECK HEIGHT ADJUSTMENT LEVER

The deck height adjustment lever is used to raise or lower the cutting deck.

HEADLIGHT BUTTON

Turn the headlights on and off using the headlight button.

MULCH COVER

Your mower is equipped with a mulch cover that covers the side discharge opening, which allows the mower blade to cut and recut for finer clippings.

PARKING BRAKE

Use the parking brake to lock the mower in the braked position.

POWER SWITCH WITH UNIVERSAL START KEY

The power switch is used to turn the mower on and off. The start key must be inserted before the switch can be operated. When the key is in the accessory position, the power switch is also used to power optional mower accessories (not included).

REVERSE MOW OPTION BUTTON

Press the reverse mode button to allow the mower to cut when manoeuvring in the reverse direction. The blades will disengage if mower is operated in reverse without pressing the reverse mode button.

NOTE: The blade engage knob must also be pulled up for mowing to occur when manoeuvring in reverse.

REVERSE PEDAL

Use the reverse pedal to manoeuvre the mower in reverse.

To cut in reverse, the reverse mow option button must also be depressed.

SEAT ADJUSTMENT LEVER

Use the seat adjustment lever to move the seat to the desired position.

STORAGE COMPARTMENT

Storage compartment provides extra storage space for those miscellaneous items.

CHARGING THE MOWER

Mower batteries must be fully charged before first use. To verify mower batteries are fully charged, check the mower LCD or the LED indicator on the charger.

For best results:


- Do not charge in an area of extreme heat or cold. (Recommended Temperature: 10°C – 30°C)
- Never charge a frozen battery.
- Mount or place the charger in an area with adequate ventilation, ideally with the charger in a horizontal position with the cooling fins facing up.

To charge:

- Make sure both the charger and mower connections are clean and free of dirt or debris.
- Insert charger plug into charging port on mower, making sure it is properly connected.
- Connect charger to power supply using normal household current of 100-240V, AC 50-60Hz The batteries should automatically begin to charge.

NOTE: The charger is equipped with a plug featuring a grounding pin and must be plugged into a matching standard three-prong outlet that has been properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances. Do not use a two-prong outlet, adaptors, or modify the plug provided. If it will not fit the outlet, have the proper outlet installed by a qualified electrician.

- When powered, the LED indicator on the charger will illuminate to indicate the charger’s status. Refer to the chart below Fig. to determine the meaning of the LED’s display.

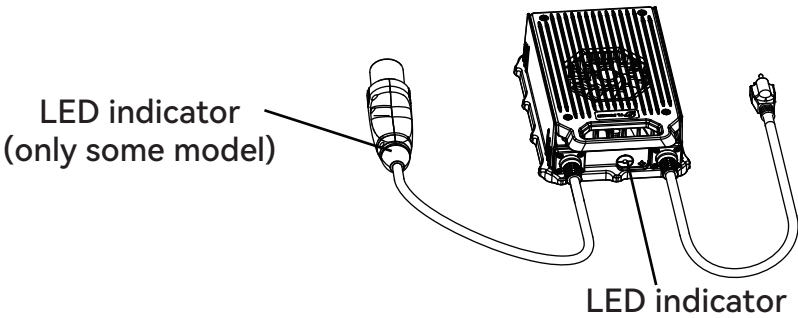

LED INDICATOR	BATTERY/CHARGER STATUS
Solid red	Batteries are not being charged
One green flash	Batteries are being charged
Solid green	Batteries are fully charged
Green and red light alternately flash	Temperature is too high or too low

- When you are ready to mow, disconnect the charger from the power supply, then disconnect the charger from the mower.

NOTICE!

Always turn power switch to OFF position and remove key when charging mower and when mower is not in use.

NOTICE!

Always connect the mower to the charger when the unit is not in use. If it is not possible to leave the mower charger connected, make sure to charge the batteries fully at least once a month.

OPERATION

⚠ WARNING:

Do not allow familiarity with products to make you careless. Remember that a careless fraction of a second is sufficient to inflict serious injury.

⚠ WARNING:

Always wear eye protection with side shields marked to comply with ANSI Z87.1. Failure to do so could result in objects being thrown into your eyes resulting in possible serious injury.

⚠ WARNING:

Always turn off mower, make sure blades have stopped moving and remove the start key from the mower when you are assembling parts, making adjustments, cleaning, or when not in use. This will prevent accidental starting that could cause serious personal injury.

⚠ WARNING:

Always inspect mower for missing or damaged parts and blades for damage or uneven or excessive wear prior to use. Use of the mower with damaged or missing parts can result in serious personal injury.

⚠ WARNING:

Never use headphones or any electronic device, such as a smart phone or tablet, while operating the mower. Distracted operation can result in an accident that could result in death or serious personal injury to the operator or a bystander.

NOTICE:

Before each use, inspect the entire product for damaged, missing, or loose parts such as screws, nuts, bolts, caps, etc. Tighten securely all fasteners and caps and do not operate this product until all missing or damaged parts are replaced. Please contact customer service or a qualified service center for assistance.

APPLICATIONS

You may use this product for the purpose listed below:

- Mowing your lawn

INSTALLING MULCH COVER

See Figure 2.

The mower is configured for side discharge when shipped. If mulching is desired:

FIG. 2


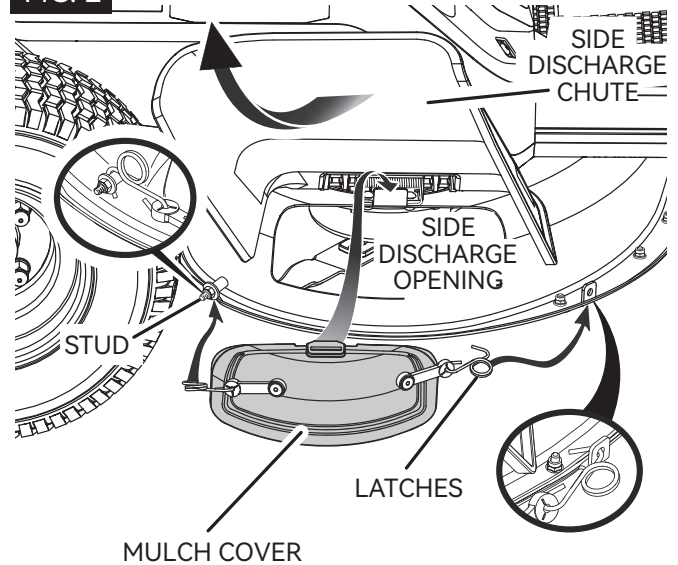


FIG. 3

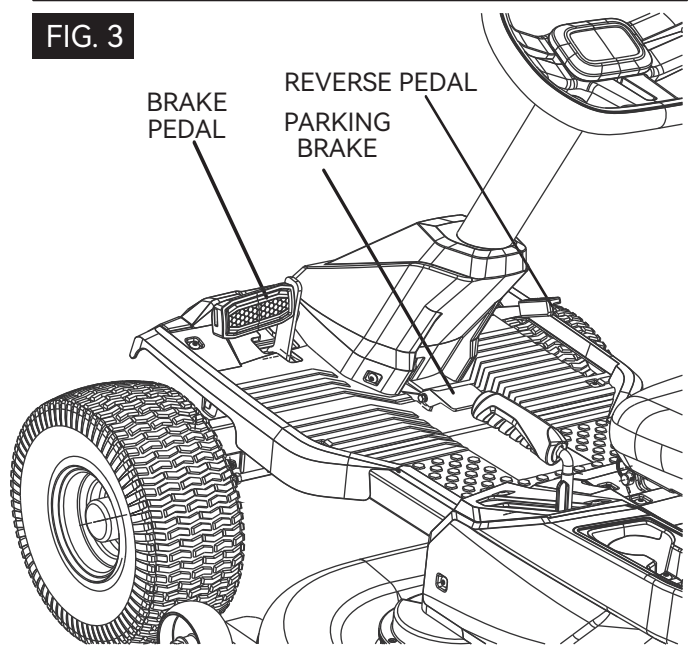

- Lift the side discharge chute. Place the mulch cover on the tab on the mower housing.
- Connect the mulch cover latches to the two side mounting points on the mower deck housing.
- Release the side discharge chute.

⚠ WARNING:

Make sure the side discharge chute fully closes when finished. Failure to do so could cause serious personal injury.

OPERATION

SETTING THE PARKING BRAKE

See Figure 3.

To set the parking brake:

- Fully depress and hold the brake pedal.
- Press the parking brake lever all the way down with your right foot
- Release the brake pedal.
- Release the parking brake lever.
- To release the parking brake: depress and release the brake pedal.

⚠ WARNING:

Never leave the mower unattended when the motor is running or with the key in the power switch. Verify that the parking brake is set and the key has been removed. Failure to set the parking brake could cause the mower to move, and leaving the key could allow unauthorized use that could result in serious personal injury.

ADJUSTING THE SEAT

See Figure 4.

Adjust the seat position to ensure you are able to make firm contact with the accelerator and brake pedals before operating the mower.

To move the seat:

- Turn key to OFF position and set the parking brake.
- Sit down on seat and lift the seat adjustment lever.
- While holding the lever, slide the seat to the desired position.
- Release the lever and make sure the seat is locked in position before operating the mower.

⚠ WARNING:

Be sure the seat is locked into place before operating the mower. A seat that is not secure can cause the operator to shift and lose control of the mower and result in possible death or serious personal injury.


SETTING THE CUTTING DECK HEIGHT

See Figure 5.

Before using the mower, raise the deck height to the cutting position best suited for your lawn.


NOTE (for 38in/96cm): To prevent scalping the lawn when encountering high spots, the cutting deck wheels should be positioned approximately 1.2 cm off the ground when the mower is at the desired cutting height. When shipped, the cutting deck wheels are set to the 3.8 cm position.

FIG. 4

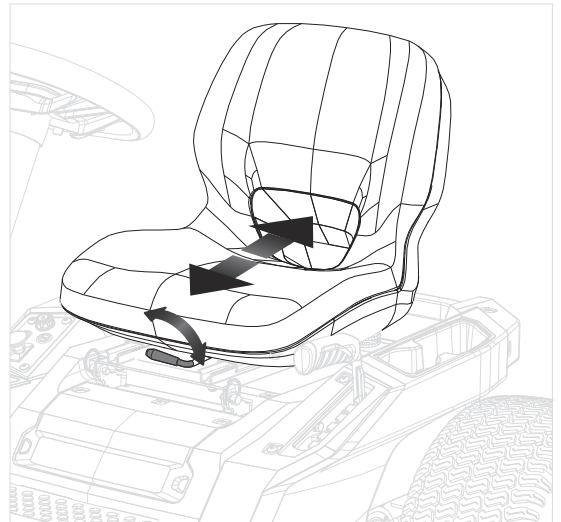

SEAT ADJUSTMENT LEVER

FIG. 5

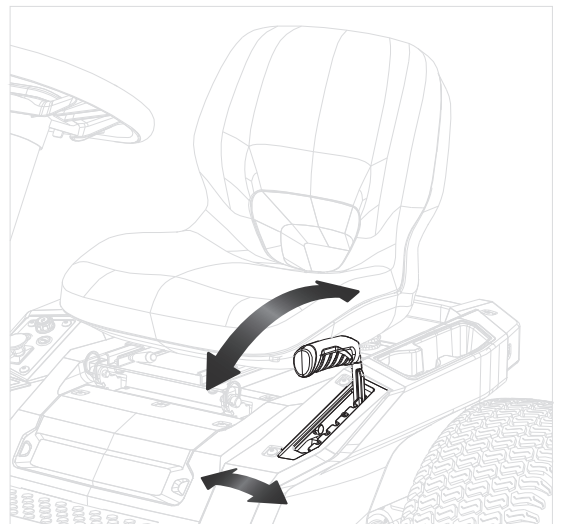

DECK HEIGHT ADJUSTMENT LEVER

To adjust the cutting deck height:

- Stop the mower and disengage blades.
- Turn key to OFF position and set the parking brake.
- To raise the cutting deck, grasp the height adjustment lever, push left to disengage from slot, move toward the back of the mower, then push right into slot to secure.
- To lower the cutting deck, grasp the height adjustment lever, push left to disengage from slot, move toward the front of the mower, then push right into slot to secure.

⚠ CAUTION:

Hold the deck height adjustment lever firmly when setting the deck height and only release when it is secure in desired slot. Quickly letting go of the lever may create a pinching or pulling hazard to the operator's hand.

OPERATION

SAFETY INTERLOCK SYSTEM

See Figure 6.

This mower features a Safety Interlock System to protect the operator by shutting off the blades if the operator leaves the seat with the blades running. Test the system before each use to be sure it is working correctly.

To test:

- Position the mower on a level surface.
- Make sure to set the parking brake and blade engage knob is down.
- Install start key and turn to ON position.
- Raise blade engage knob to activate blades.
- Briefly lift off the seat, but do not get off the mower.

The blades should shut off within 5 seconds. If they don't, contact customer service. Do not operate the mower until the safety interlock system has been repaired.

OPERATING THE MOWER

See Figures 6 – 9.

⚠ WARNING:

Clear the area of bystanders before operating the mower. If anyone enters the mowing area, stop immediately and do not return to mowing until the bystanders leave the area.

Before starting the mower:

- Ensure work area is clear of children, bystanders, and pets.
- Clear the work area of objects that may be thrown by the mower blades.
- Check brake operation.
- Check tire pressure.
- Check for loose fasteners.
- Check to make sure all guards are in place and working properly.
- Clean debris from mower.
- Test safety interlock system.
- Adjust seat to desired position.
- Verify battery charge level.

NOTICE:

When the level of battery charge reaches the last bar on the battery charge indicator, the blades will automatically shut off. Return immediately to recharge. Continuing to mow when the battery charge level is in the last bar can cause the mower to become stranded away from the charging area.

NOTE: If the mower becomes stranded away from the charger, it will be necessary to turn the key switch to the off position and push the mower back to the charging location. Never attempt to tow it over 8 km/h.

FIG. 6

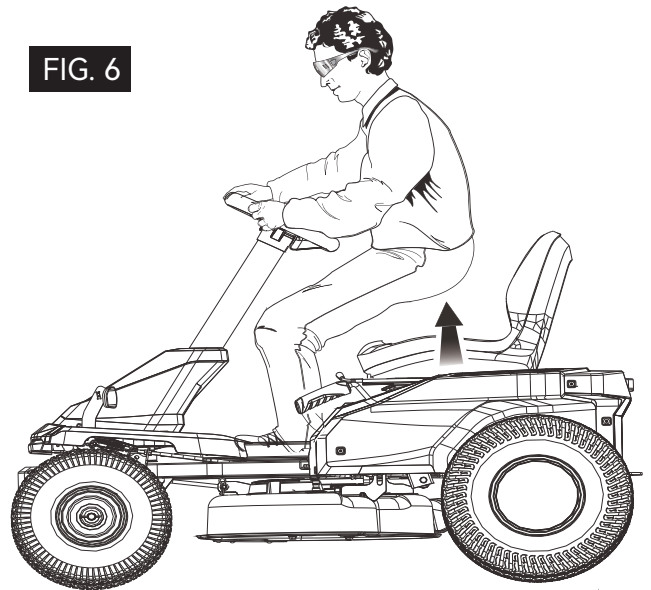


FIG. 7

FORWARD MOWING


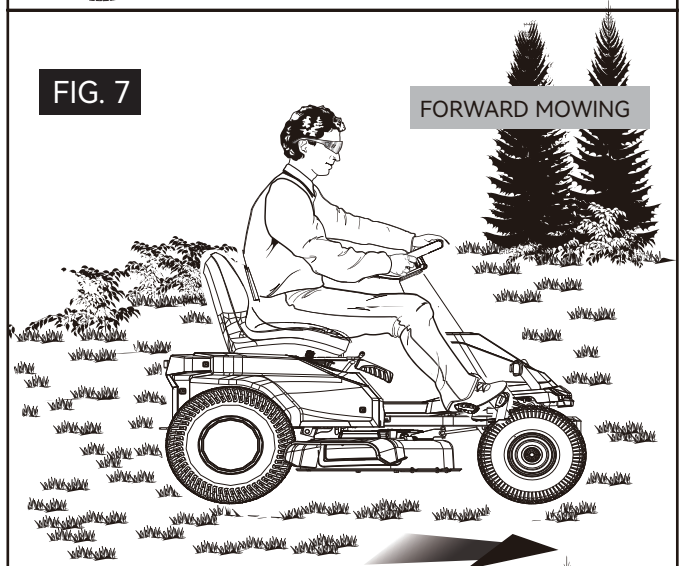


FIG. 8

REVERSE MODE OPERATION

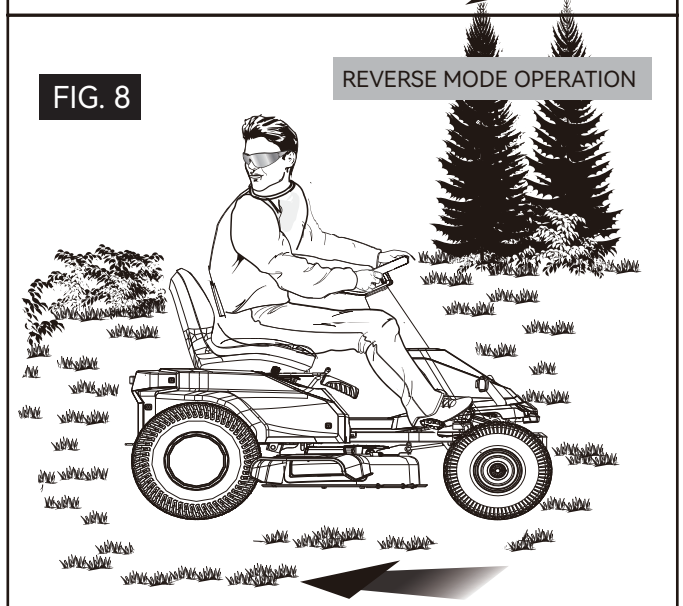

OPERATION

Mowing:

- Raise the mower deck to its highest position.
- Insert start key and turn to ON position.
- Release the parking brake.
- Press the accelerator pedal and drive to desired mowing location.
- Stop the mower, turn the key to OFF position, and set the parking brake.
- Lower cutting deck to desired position.
- Turn start key to ON position and release parking brake.
- Raise blade engage knob to activate blades and press accelerator pedal to mow as desired.

⚠ WARNING:

Use caution when crossing over gravel paths or drive- ways. Before crossing, disengage the blades and raise the cutting deck to the highest position to minimize the possibility of ricochet. Drive slowly to avoid loss of traction and control.

NOTICE:

Do not attempt to change the direction of operation while the mower is in motion. Always come to a complete stop before changing the mower direction.

Reverse mode operation:

NOTICE:


The mower will emit a constant beeping sound when operated in reverse with either the blade off or in reverse mow operation.

- Depress the brake pedal and bring the mower to a complete stop.
- Push blade engage knob down to turn blades off.
- Press the reverse mode button.
- Raise the blade engage knob, slowly press reverse pedal, and reverse mow as needed.

⚠ WARNING:

Do not mow in reverse unless absolutely necessary. Always look down and behind before and while reversing to make sure no children, bystanders, or pets enter the mowing area. Be aware that the reverse mode operation is activated when the reverse mode button is illuminated in red and a constant beeping sound is emitted. Remember that a careless fraction of a second is sufficient to inflict death or serious injury.

FIG. 9

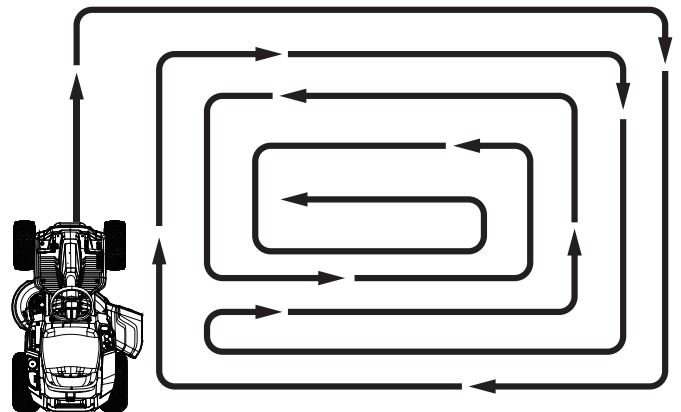

⚠ WARNING:

Be especially careful before and when backing and turning around with the bagger kit installed, as it may limit visibility. Always look closely behind and down for small children, bystanders, and pets and move the mower slowly to prevent back over accidents that can cause death or serious personal injury.

When mowing is complete:

- Stop mower on a flat, level surface. Do not stop the mower on a slope.
- Push the blade engage knob down to turn blades off.
- Set the parking brake.
- Turn the start key OFF.
- Remove the start key if leaving the mower unattended, even if just for a brief period.

⚠ WARNING:

If the mower emits a beeping noise after you leave the seat, verify that the parking brake is set and the key has been removed. Failure to set the parking brake could cause the mower to move, and leaving the key could allow unauthorized use that could result in serious personal injury.

NOTE: Reverse mode operation resets each time the power switch is turned to the OFF position.

MOWING TIPS

See Figure 9.

- Keep mower blades sharp.
- Make sure the lawn is clear of stones, sticks, wires, toys, tree nuts, tree branches, and other objects that could damage the lawn mower blades or motor. Do not mow over property stakes or other metal posts. Such objects could damage the blade or be accidentally thrown by the mower in any direction and cause serious personal injury to the operator and others.

OPERATION

- For a healthy lawn, always cut off one-third or less of the total length of the grass.
- When mowing large areas, start by turning to the right so that clippings will discharge away from shrubs, fences, driveways, etc. After one or two rounds, mow in the opposite direction, making left hand turns until finished.
- Mow so that discharged clippings exit in the direction of the lawn area that has already been cut.
- When cutting heavy grass, reduce speed to allow for more effective cutting and a proper discharge of the clippings.
- Do not cut wet grass. Mowing on wet surfaces can cause loss of control, and wet grass will stick to the underside of the deck and prevent proper bagging or mulching of grass clippings.
- New or thick grass may require a narrower cut or a higher cutting height.
- Keep the mower deck and side discharge chute clean. Remove grass clippings, leaves, dirt, and any other accumulated debris before and after each use. Do not spray with a garden hose to clean.

NOTE: Always stop mower, allow blades to completely stop, and remove the start key before cleaning underneath the mower.

SLOPE OPERATION


See Figure 10.

DANGER:

Slopes are a major factor related to tip-over and roll-over accidents that result in death or severe injury. Operation on slopes requires extra caution. If you feel uneasy on a slope, do not mow it. For your safety, do not attempt to mow steep slopes greater than 12 degrees. Do not operate in reverse down a slope, unless the mower stops while going uphill. In that situation, stop the blades, look behind you, and back up slowly. Make a copy or cut out the slope guide image later in this manual and use to determine if your slope is too steep for safe operation.

- Mow up and down, not across the face of slopes.
- Do not mow on wet grass. Wet grass can cause the tires to lose traction or slip on slopes, even though the brakes are functioning properly.

FIG. 10

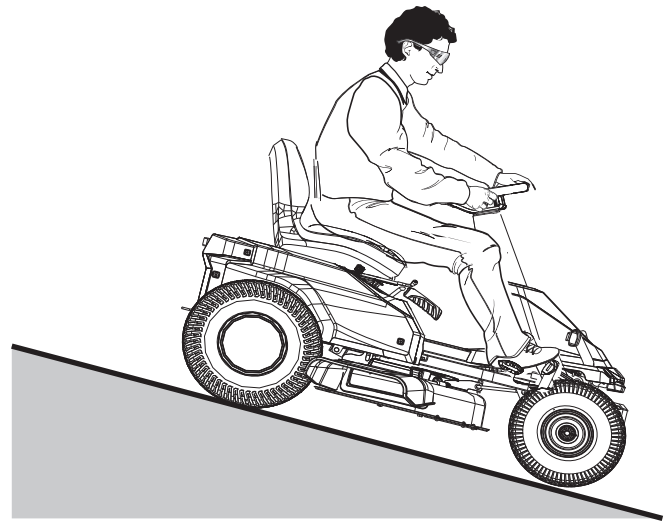


- Watch for holes, ruts, rocks, hidden objects, or bumps which can cause you to slip or trip. Tall grass can hide obstacles. Remove all objects such as rocks, tree limbs, etc., which could be tripped over or thrown by the blade.
- Do not mow near drop-offs, ditches, or embankments.
- Drive slowly and do not make sudden changes in speed or direction.
- Avoid stopping on slope if at all possible. If stopping is unavoidable, make sure to engage parking brake. When restarting, use lowest possible speed. If turning is necessary, exercise extreme caution when changing direction and always turn downhill.
- Never attempt to stabilize the mower on a slope by placing your foot on the ground during operation.
- If using the optional bagger kit, use extreme caution and operate the mower slowly when operating on slopes, as the bagging kit can change the stability of the mower.
- Always use the brakes when travelling down the slope. Do not attempt to let the mower coast downhill in neutral.
- If at any point the tires lose traction while operating on a slope, disengage the blades and proceed slowly and carefully straight down the slope.
- If the mower stops while going uphill, stop blades, look behind you, and back up slowly.

OPERATION

TRANSPORTING THE MOWER

See Figure 11.

FIG. 11

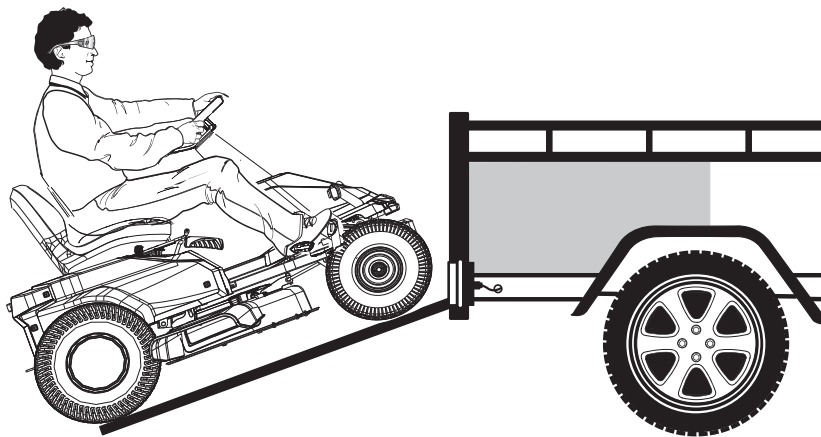

⚠ WARNING:

Use care when driving the mower off of or onto a trailer or truck and press the brake pedal as needed to control the speed. The mower will freely roll if it is moved on an inclined surface without pressing the brake pedal or setting the parking brake. When loading or unloading the mower, do not exceed the maximum recommended operation angle of 12°. Failure to follow these instructions can result in loss of control and result in death, serious personal injury, or property damage.

⚠ WARNING:

Use care when loading or unloading the mower onto a trailer. Ensure the cutting deck is raised to the highest position so that it is not caught on the ramp. The wheels on the mower can go off the ramp or trailer, causing the mower to pivot or tip over, and result in a crush hazard that can cause death or serious personal injury.

NOTICE:

Do not attempt to move the unit at more than 8km/h by pushing, pulling, towing, etc. Doing so can cause major damage to the drive motor.

- Park the mower on a level surface.
- Raise the cutting deck to the highest position.
- Position and secure ramp to the trailer according to manufacturer's instructions.

NOTE: We recommend you use one full width loading ramp that is at least 1 ft. wider than the mower to minimize the risk of the mower's wheels going off the side of the ramp.

- Slowly drive the mower onto the ramp and into the trailer.
- Lower mower deck completely.
- Set the parking brake.
- Turn off mower and remove key.
- Secure the mower as needed using straps or cables to prevent movement during transport.

⚠ WARNING:

To avoid accidental starting or movement that could result in serious personal injury, always remove the start key and set the parking brake when transporting the mower.

MAINTENANCE

⚠ WARNING:

Before performing any maintenance, stop the mower on a level surface, wait for the blades to come to a complete stop, set the parking brake, and remove the start key to avoid accidental starting and possible serious personal injury.

⚠ WARNING:

Always wear eye protection with side shields marked to comply with ANSI Z87.1. Failure to do so could result in objects being thrown into your eyes resulting in possible serious injury.

⚠ WARNING:

When servicing, use only identical replacement parts. Use of any other parts can create a hazard or cause product damage.

⚠ WARNING:

Strictly adhere to all torque wrench tightening specifications. Failure to do so could cause serious personal injury.

NOTICE:

Periodically inspect the entire product for damaged, missing, or loose parts such as screws, nuts, bolts, caps, etc. Tighten securely all fasteners and caps and do not operate this product until all missing or damaged parts are replaced. Please contact customer service or a qualified service center for assistance.


GENERAL MAINTENANCE

Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents and may be damaged by their use. Use clean cloths to remove dirt, dust, oil, grease, etc.

⚠ WARNING:

Do not at any time let brake fluids, gasoline, petroleum-based products, penetrating oils, etc., come in contact with plastic parts. Chemicals can damage, weaken, or destroy plastic which can result in serious personal injury.

FIG. 12

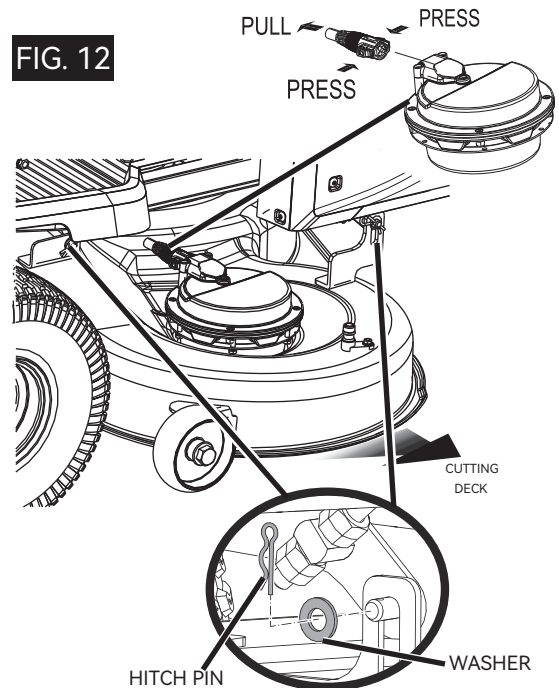

⚠ WARNING:

Never use a hose spray water, or any liquids to clean or rinse off the mower. Corrosive liquids, water, fertilizers, and chemicals used to treat lawns can enter the lawn mower and/or battery compartments and damage electronic components and/or the battery packs, which can result in a short circuit, increased risk of fire, and serious personal injury. Remove any buildup of grass and leaves on or around the mower housing and/or underneath the mower deck. Wipe the mower clean with a dry cloth occasionally.

Remove any build-up of grass and leaves on or around the motor. Wipe the mower clean with a dry cloth or compressed air occasionally. Do not use water.

REMOVING THE CUTTING DECK

See Figure 12.

If desired, the cutting deck can be removed from the mower to make accessing the blades easier when changing.

- Make sure and blade engage knob is down.
- Stop the motor, remove the start key, and set the parking brake.
- Disconnect the cables that connect the cutting deck to the mower.
- Lower the cutting deck to its lowest position.
- Remove the three hitch pins and washers that secure the cutting deck in place.
- Slide the deck out from under the mower.
- Reverse the process to reattach the cutting deck to the mower.

MAINTENANCE

REPLACING CUTTING BLADES

See Figures 13 – 14.

⚠ CAUTION:

Only use replacement blades and blade bolts authorized by the manufacturer of your riding mower. Use of blades and blade bolts not authorized is hazardous and may damage your riding mower.

- Make sure to set the parking brake and blade engage knob is down.
- Stop the motor, remove the start key, and set the parking brake.
- Raise the height of the cutting deck to its highest position to allow access to blades.

NOTE: If necessary, raise the mower by placing on a lift or using a jack and jack stands, or remove the cutting deck as described in the previous section to gain access to the blades.

⚠ WARNING:

If raising the mower to access the blades, make sure the mower is properly secured and the parking brake is set before proceeding. Failure to properly secure the mower could cause it to fall, resulting in death or possible serious personal injury.

- Wedge a block of wood between the blade and mower deck to prevent the blade from turning.
- Loosen the blade nut by turning it counterclockwise (as viewed from bottom of mower) using a 15 mm wrench or socket (not provided).
- Remove the blade nut, spring washer, and blade.
- Place the new blade on the shaft against the corresponding blade posts. Ensure blade is properly seated with shaft going through center blade hole and the two blade posts inserted into their respective holes on the blade. Make sure it is installed with the curved ends pointing up toward the mower deck and not down toward the ground. When seated properly, the straight sides should be aligned, and the blade should be flat against the blade posts.

NOTE: Make certain all parts are replaced in the exact order in which they were removed.

- Replace the spring washer, then thread the blade nut on the shaft and finger tighten.
- Torque the blade nut down clockwise using a torque wrench (not provided). Tighten with 67–73 Nm to ensure the bolt is properly tightened.

FIG. 13


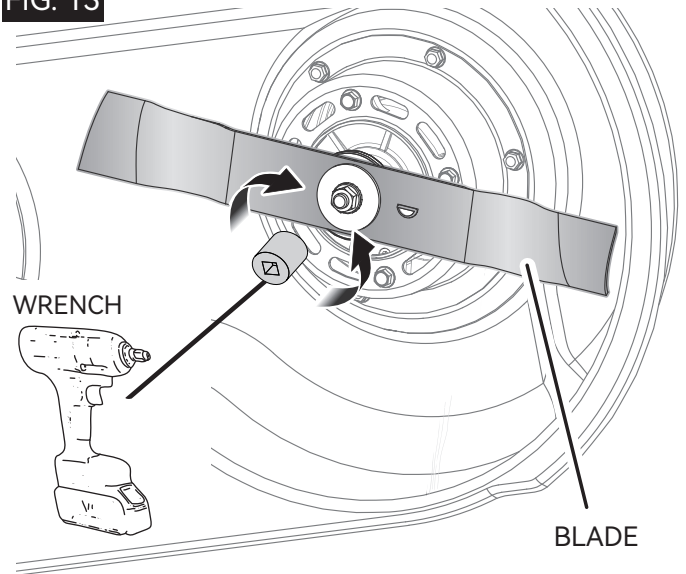


FIG. 14

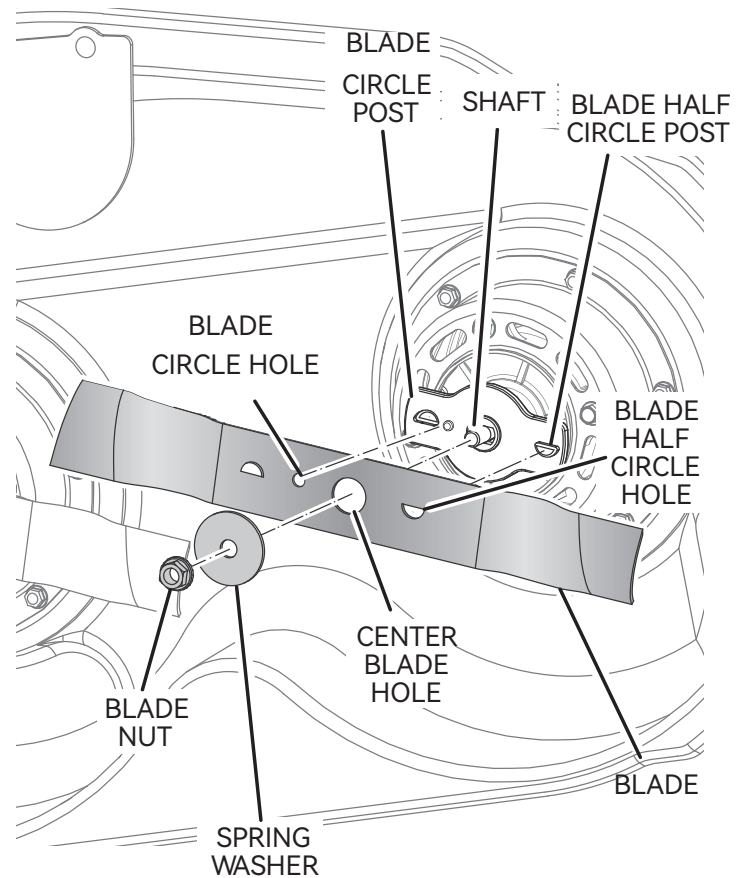

MAINTENANCE

⚠ WARNING:

Ensure blade is properly seated and the blade nut is tightened to the torque specifications above. Failure to properly attach the blade could cause it to come loose and result in possible serious personal injury.

- Repeat with second blade, if needed.

TIRE MAINTENANCE

This mower is equipped with tubeless tires of the size and type listed below:

	Front	Rear
Size	15x6x6	18x8.5x8

Tire Air Pressure

Check the air pressure in all tires before use. Improper air pressure will affect handling, steering response, traction, tire life, level cutting, and operator comfort. Be sure tires are inflated to the pressure shown below.

NOTE: Tire pressure should only be measured or adjusted when tires are cold.

Recommended Pressure
20/20 psi front/rear (138 kPa)

⚠ WARNING:

Check the tire pressure carefully while inflating. Too much air in the tire could cause the tire to burst, causing serious personal injury.

⚠ WARNING:


Maintaining correct air pressure in the tires is very important. Too little pressure could allow the tire to rotate off the wheel rim. Too much pressure could cause the tire to burst. Failure to maintain correct air pressure in the tires could cause problems with mower operation and stability, causing death or serious personal injury.

TIRE REPAIR

If a leak or flat tire occurs due to a puncture, the tire may be repaired using a plug-type patch. If the damage is from a cut, or if the puncture cannot be repaired using a plug, the tire should be replaced.

REPLACING TIRES

When tires are worn, the traction of the mower will be decreased, which increases the chance of having an accident. Tires should be replaced when the depth on the tread is 4 mm or less, or any time there is damage to the tire. Always use identical replacement tires. Using improper tires on the mower could cause loss of

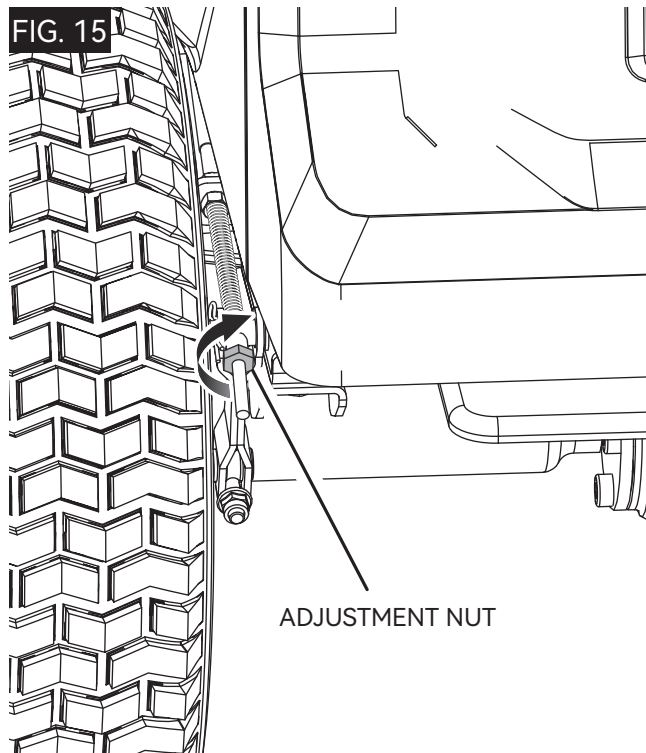

control, which could cause serious personal injury. Have tires replaced by an authorized service center or a qualified tire repair station.

ADJUSTING THE BRAKES

See Figure 15.

⚠ DANGER:

Ensure the brakes are properly functioning at all times and prior to each use. Improper brake function can cause loss of control in an emergency situation and result in death or serious personal injury.

Being able to stop the mower properly is critical to mowing safety. If you've noticed your mower traveling farther before stopping when you depress the brake pedal, the brakes may need adjusting.

To test:

- Park the mower on a level surface and set the parking brake.
- Stand behind the mower and try to push it forward. If the rear tires turn, the brakes need to be tightened.

To tighten:

- Locate the brake adjustment nuts on the interior side of each of the rear wheels.
- Turn each adjustment nut 1/2 turn clockwise, then try again to push the mower.

MAINTENANCE

⚠ WARNING:

Continue rotating each nut 1/2 turn and testing until the mower can no longer be moved by pushing.

After final adjustment, test the brakes by driving the mower at normal speed on flat ground to be sure the mower stops quickly when the brake pedal is depressed.

LEVELING THE CUTTING DECK

See Figures 16 - 17.

If your lawn appears unevenly cut after using the mower, the cutting deck may need adjusting. Before deciding that leveling the cutting deck is necessary, make sure tires are properly inflated to the recommended PSI when mowing. Over or under-inflated tires can affect the appearance of the cut, and proper inflation of the tires may be all that is needed to resolve uneven cutting issues.

NOTE: Always check side-to-side alignment and adjust as needed before measuring and adjusting front to back.

Before beginning:

- Make sure to set the parking brake and blade engage knob is down.
- Stop the motor, allow the blades to come to a complete stop, remove the start key, and set the parking brake.
- Raise the height of the cutting deck to its highest position.

To make side-to-side adjustment:

- Position the blades so that the ends point toward the sides of the mower.
 - On the outside edge of each blade, measure the distance from the bottom edge of the side of the blade to the ground. If the distance between the two sides is greater than 5mm, a side-to-side adjustment is necessary.
 - On the side you wish to adjust, loosen the jam nuts as shown.
 - Turn the adjustment nuts clockwise to raise or counter-clockwise to lower the side of the cutting deck. Each full turn of the adjustment nut will change the deck height approximately 2 mm.
- NOTE:** If raising the side, you will need to turn the top adjustment nut first. If lowering, turn the bottom nut first.
- Measure again. Continue to adjust and measure until the difference between the distance on each side is 5mm or less.
 - Proceed to front-to-back adjustment or retighten jam nuts to secure.

FIG. 16


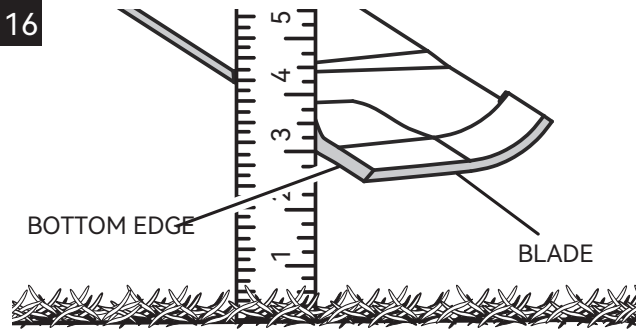


FIG. 17

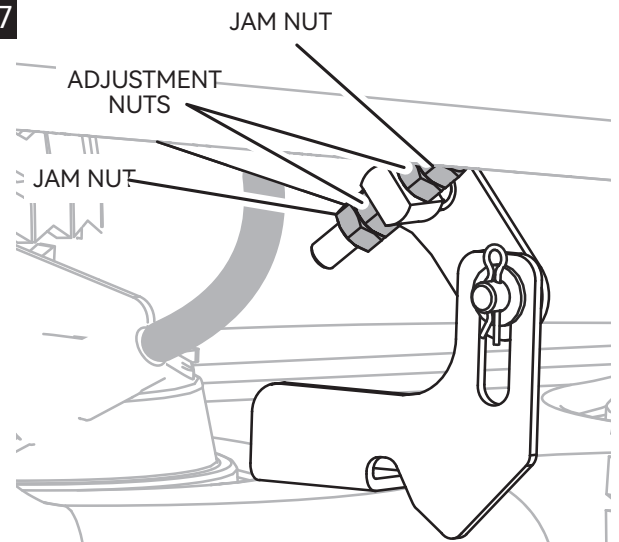

To make front-to-back adjustment:

NOTE: Always level the deck side to side before making a front to back adjustment.

- Position the blade nearest the side discharge chute so that the ends now point toward the front and back of the mower.
Measure the distance from the tip of the blade to the ground. For best results, the front tip of the blade should be from 6 to 12mm lower than the rear tip.
 - If front-to-back adjustment is needed, turn the adjustment nuts clockwise to raise or counterclockwise to lower the back of the cutting deck. Each full turn of the adjustment nut will change the deck height approximately 3 mm.
- NOTE:** Make sure to turn the adjustment nuts on both sides equally to prevent throwing the side-to-side measurement off again.
- Measure again to verify the front tip is now 6 to 12 mm lower than the rear tip. If not, continue to adjust and measure until they are.
 - Without moving the adjustment nuts, retighten the jam nuts to secure the adjustment nuts in place.

MAINTENANCE

CLEANING THE MACHINE

Remove any build-up of grass and leaves on or around the mower housing. Wear eye protection and use a dry cloth or compressed air after each use to clean the mower housing or the top side of the mower deck.


The underside of mower deck should also be cleaned using wash port after each use, as grass clippings, leaves, dirt and other debris will accumulate, especially when grass is wet or has high moisture content.

This accumulation is undesirable, as it will harden, restricting blade and air movement, probably resulting in a poorer quality of cut and even promoting rust and corrosion.

USING WASH PORT TO CLEAN MOWER DECK

NOTICE: Follow this procedure after EACH USE to prevent buildup and remove corrosive lawn chemicals.

IMPORTANT: You can wash the machine with a mild detergent and water. Do not pressure wash the machine. Avoid excessive use of water, especially near the control panel, under the seat, around the motors and all electric components and bearings.

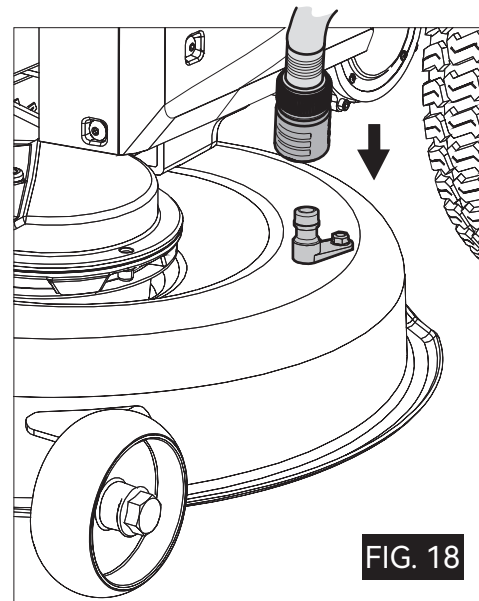

1. Set the parking-brake pedal to the braking position.
2. Adjust the mower deck height to the lowest.
3. Attach the supplied wash-port quick-coupler to garden hose.
4. Attach garden hose (1/2") with a quick-coupler to the wash port on the mower deck as directed in Fig. 18 until you hear a clear click. The wash port is on the left side of the mower deck.
5. Turn on the water.
6. Pull the PTO switch to start the mower cutting blades.
7. Flush water under the deck for approximately one minute.
8. Disengage the mower blades by pushing the PTO switch downward.
9. Turn off the water and remove garden hose and quick-coupler from wash port.
10. Remove the quick-coupler from the garden hose and store it in a safe location for future use.
11. Turn off the mower completely.

NOTE: When cleaning the deck using the wash port, the mower can be either in mulching or side discharging mode.

NOTE: If the mower is not clean after one wash cycle, repeat the process until the deck is thoroughly cleaned.

MAINTENANCE

STORING THE MOWER

The following steps should be taken before storing the mower for the season.

- Remove any build-up of grass and leaves on or around the motor. Wipe the mower clean with a dry cloth or compressed air. Do not spray with a garden hose, water, or liquids to clean.
NOTE: Charge the batteries at least once a month during storage.
- Store mower in a clean, dry place that is inaccessible to children. Do not store near any appliance that operates with flame such as a gas water heater, clothes dryer, or furnace.
NOTE: Set the parking brake and do not leave the key in the mower during storage. Place the key in a location that is inaccessible to children.

- If the mower must be stored outside, make sure it is covered completely to protect it from the elements.
- Keep away from corrosive agents such as garden chemicals and de-icing salts.

PREPARING FOR USE AFTER STORAGE

The following steps should be taken before using the mower after it has been stored:

- Review maintenance chart.
- Fully charge the batteries.
- Check tire pressure and inflate as needed.
- Briefly drive the mower and check all systems and components to ensure they are functioning correctly.

MAINTENANCE SCHEDULE

	Inspect Before Each Use	Every 25 Hours	Every 50 Hours or Yearly	Every 100 Hours	Before Storage
Check Brake Operation	X				
Check Tire Pressure	X				
Clean Mower Deck	X				
Check Safety Interlock System	X				
Check for Loose Fasteners	X				X
Clean Debris from Mower	X		X		X
Check/Replace Mower Blades		X	X		

NOTE: Maintenance should be performed more frequently when mower is used in dusty areas. When mower has exceeded the maximum figures specified in the table, maintenance should still be cycled according to the intervals of time or hours stated herein. If you are unsure how to perform any of the maintenance items listed above, take the mower to an authorized service center for assistance.

ACCESSORIES

To order these accessories, please contact with our dealer.

- Grass catcher (art. no. 90070282 for R7600Li / art. no. 90070284 for R9600Li)
- Replacement blades (art. no. 465120 x 2 for R7600Li / art. no. 453955 x 2 for R9600Li)
- Small dump cart (art. no. 90053034)
- Lawn rake (art. no. 90053033)
- Lawn spiker (art. no. 90053038)
- Spreader (art. no. 90053036)
- Lawn sweeper (art. no. 90053031)

WARNING:

Current attachments and accessories available for use with this product are listed above. Do not use any attachments or accessories not recommended by the manufacturer of this product. The use of attachments or accessories not recommended can result in serious personal injury.

TROUBLESHOOTING

IF THESE SOLUTIONS DO NOT SOLVE THE PROBLEM CONTACT YOUR AUTHORIZED SERVICE DEALER.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Mower not starting.	Battery charge is low. Charger is connected to mower. Start key not installed or is in OFF position. Poor battery cable connections.	Charge the battery. Disconnect charger from mower. Install start key and turn to ON position. Check/clean all battery connections.
Mower won't move.	Start key not installed or is in OFF position. Parking brake is set. Brake is depressed and/or accelerator pedal is not pressed. Charger is connected to mower.	Install start key and turn to ON position. Release parking brake. Release the brake pedal and press the accelerator. Disconnect charger from mower.
Mower cutting grass unevenly.	Uneven tire pressure. Mower deck not level. Worn, bent, loose, or dull blade. Build-up of debris under mower. Mowing speed is too fast.	Check tire pressure in all four tires. Perform cutting deck level adjustment. Replace blade. Clean underside of mower housing. Mow at a slower speed.
Mower not mulching properly.	Wet grass clippings sticking to the underside of the deck. Grass is too high. Worn, bent, loose, or dull blade. Mowing speed is too fast.	Wait until the grass dries before mowing. Mow once at a high cutting height, then mow again at the desired height. Replace blade.
Mower vibrating at higher speed.	Blade is unbalanced, loose, or excessively or unevenly worn. Bent motor shaft.	Replace the blade. Stop the motor and remove start key. Inspect for damage. Have repaired by an authorized service center before restarting.
Poor grass discharge.	Side discharge chute or opening is plugged. Grass is wet. Mowing speed is too fast. Grass is too high.	Clean side discharge chute and/or opening. Allow grass to dry before mowing. Mow at a slower speed. Mow once at a high cutting height, then mow again at the desired height.
Motor stops while cutting.	Cutting height set too low. Battery charge is low.	Raise the cutting height. Charge the battery.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Blades do not rotate.	Battery charge is low. Blade engage knob is down. Operator is not fully seated. Build-up of debris under mower.	Charge the battery. Raise blade engage knob. Sit down fully on the seat. Clean underside of mower housing.
Blades do not rotate while moving in reverse.	Reverse mode option is off. Blade engage knob is down.	Press reverse mode button to activate. Raise blade engage knob.
Mower won't reach full speed.	Battery charge is low.	Charge the battery.
Blades continue to turn after operator leaves seat without parking brake set.	Safety interlock system is not functioning correctly	Ensure safety interlock system seat plug is fully connected. If blades still won't stop, take mower to authorized service center for repair. Mow at a slower speed.
Headlights not working.	Headlights are off. Headlights are damaged.	Press headlight button to turn head- lights on. Have repaired by an authorized service center.
Battery will not charge.	Defective battery.	Replace battery. Take mower to authorized service center for repair.


This product - including battery - has a 3-year Limited Warranty for personal, family or household use (90 days for all other use, including business or commercial use).

SLOPE GUIDE

WARNING:

Slopes are a major factor related to tip-over and roll-over accidents that can result in severe injury or death. Operation on all slopes requires extra caution. If you cannot back up the slope or if you feel uneasy on a slope, do not mow it. For your safety, do not attempt to mow slopes greater than 12 degrees. Do not operate in reverse down a slope, unless the mower stops while going uphill. In that situation, stop the blades, look behind you, and back up slowly. Make a copy or cut out the slope guide image on the back of this page and use to determine if your slope is too steep for safe operation.

- Fold page on dotted line.
- Locate a vertical object on or behind your slope (i.e., pole, building, fence, tree, etc.).
- Align either edge of slope guide with vertical object.
- Adjust gauge until bottom left corner touches the slope.
- Do not attempt to mow slopes greater than 12 degrees.

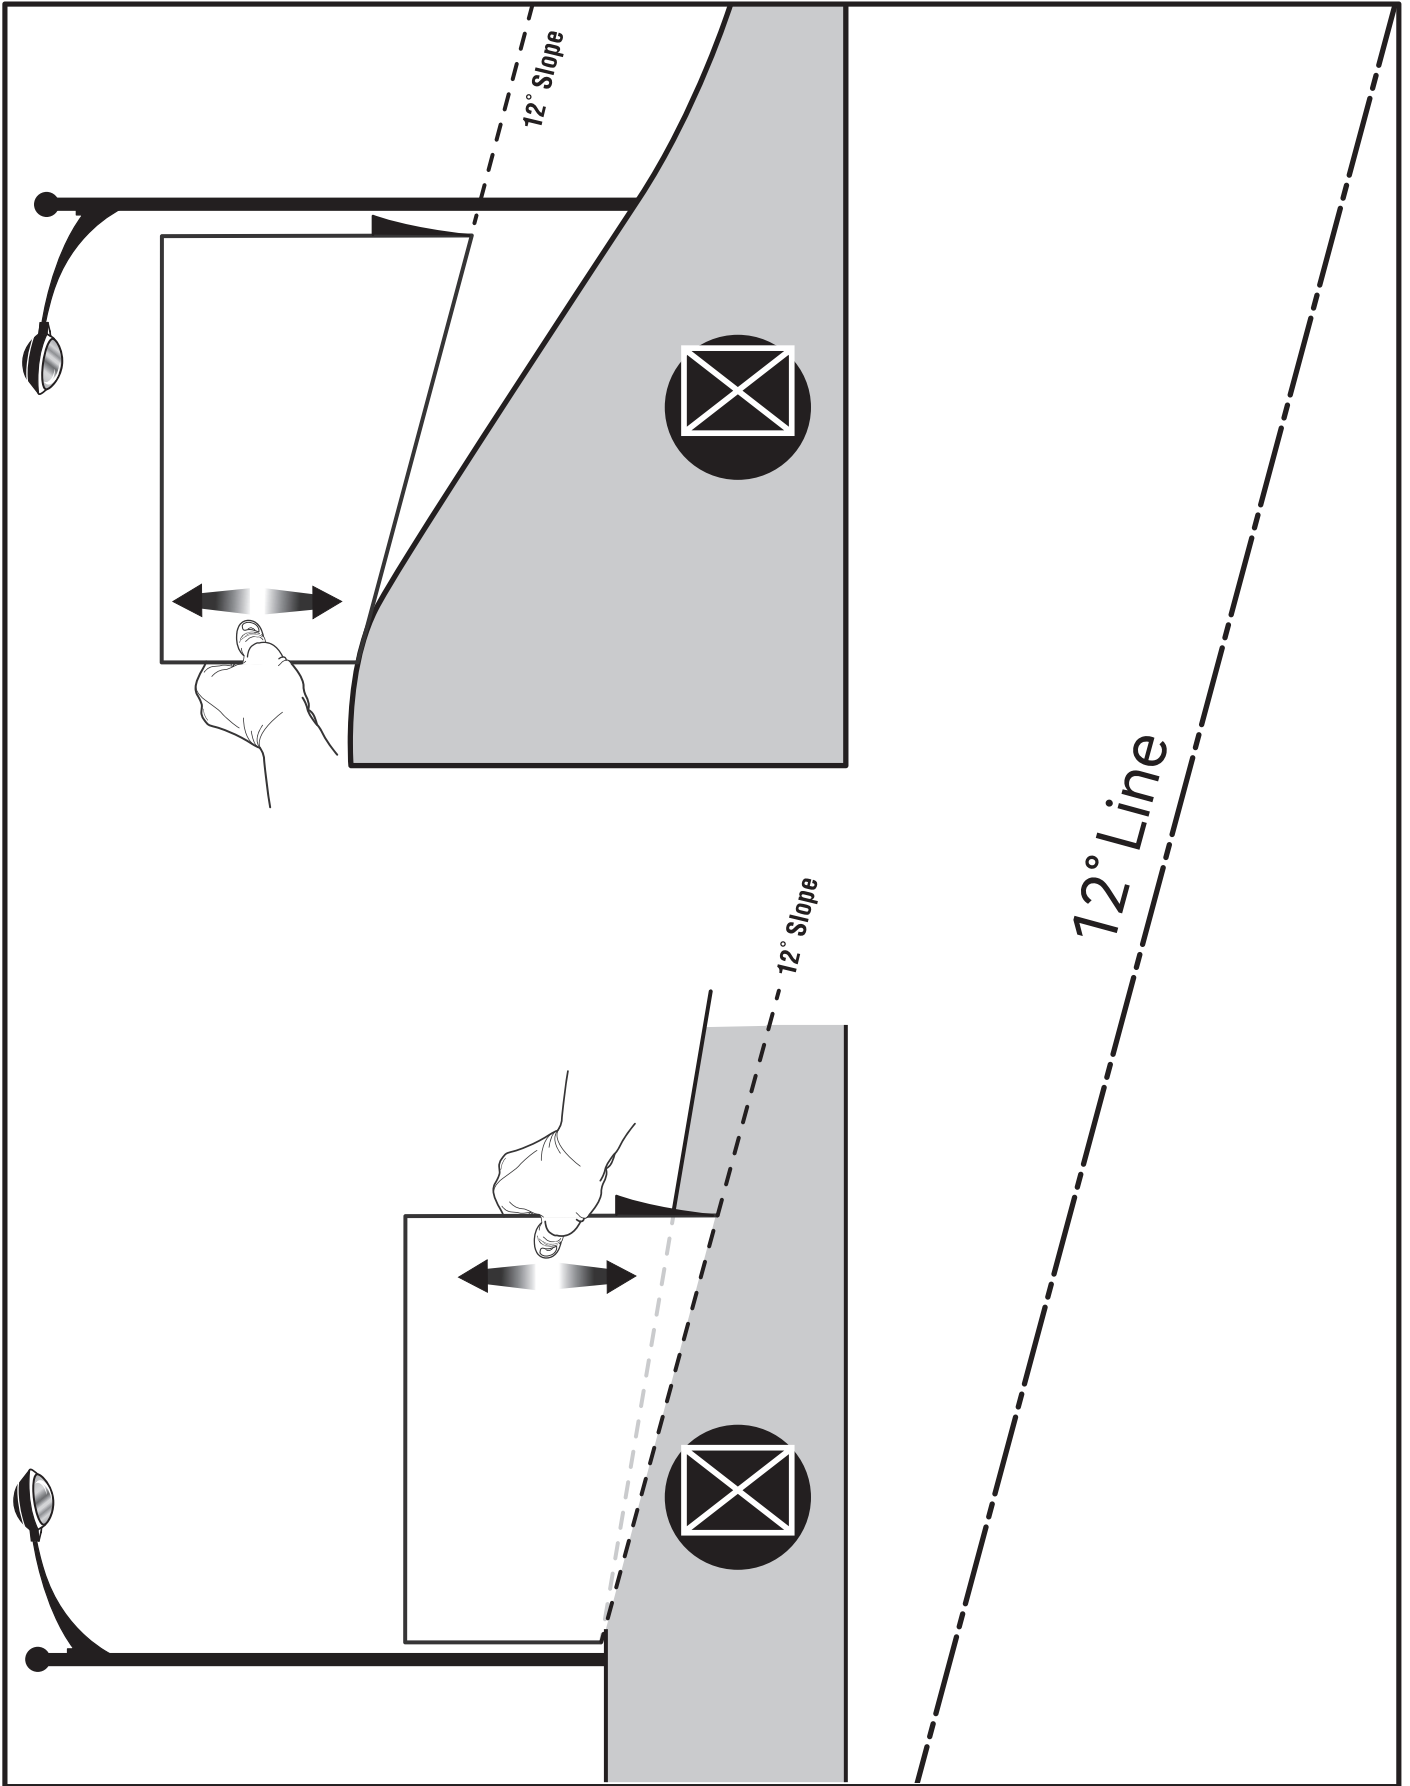

DE - Montageanleitung




Inhalt

Regeln für eine sichere Montage	2
Symbole	2
Auspacken	3
Liste loser Teile	4
Montage	5 - 6
Aus dem Rahmen fahren	7
Abschließende Vorbereitungen	8

Epsilon R7600Li

Epsilon R9600Li

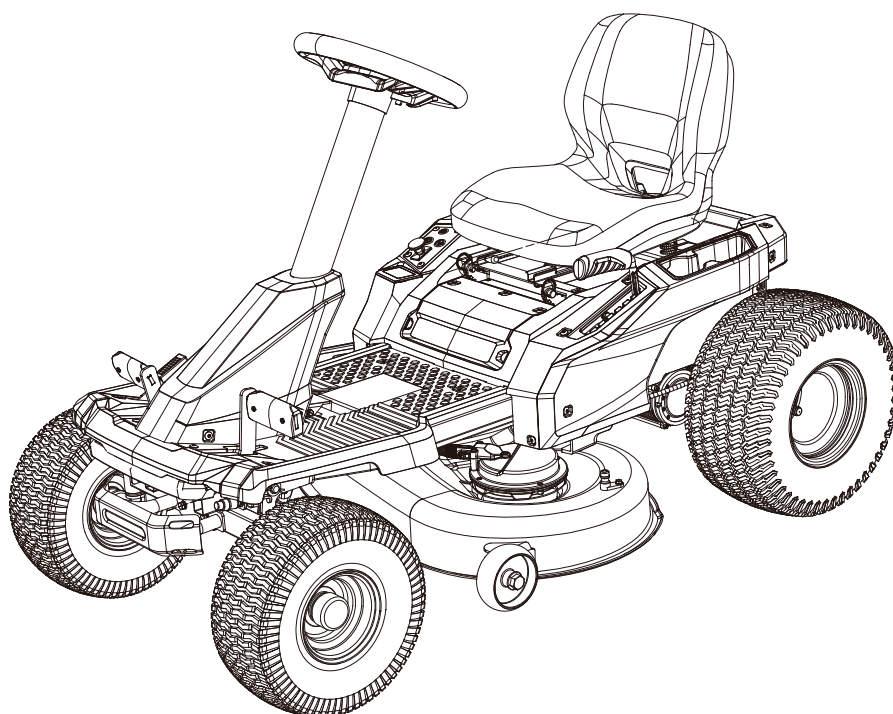

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG ZUM KÜNFTIGEN NACHSCHLAGEN AUF



WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr muss Sie diese Montageanleitung lesen und verstehen, bevor Sie versuchen, dieses Produkt zu montieren.

REGELN FÜR EINE SICHERE MONTAGE

WARNUNG:

Halten Sie sich eng an sämtliche Spezifikationen zur Verwendung des Drehmomentschlüssels. Andernfalls drohen ernsthafte Verletzungen.

Sämtliche Informationen, Abbildungen, Fotos und technischen Daten in dieser Anleitung basieren auf den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung neuesten verfügbaren Produktinformationen. Aufgrund von Verbesserungen oder anderen Änderungen können Abweichungen in der Anleitung vorkommen.

Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit unangekündigt Änderungen am Produkt vorzunehmen, und zur Durchführung von identischen oder ähnlichen Änderungen an jeglichen zuvor gebauten oder verkauften Produkten verpflichtet zu sein.

- Jede Person, die versucht, dieses Produkt zu montieren, muss angemessen geschult sein und über die entsprechende Erfahrung verfügen. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und befolgen Sie alle Montageanweisungen wie beschrieben.
- Bei der gesamten Montage muss das Gerät auf einem flachen Untergrund stehen.

SYMBOLE

Die folgenden Signalworte und Bedeutungen sollen die Gefahrenstufen in Verbindung mit diesem Produkt erläutern.

SYMBOL	SIGNAL	BEDEUTUNG
	GEFAHR:	Zeigt eine gefährliche Situation, die bei Nichtvermeidung zu ernsten oder sogar tödlichen Verletzungen führt.
	WARNUNG:	Zeigt eine gefährliche Situation, die bei Nichtvermeidung zu ernsten oder sogar tödlichen Verletzungen führen kann.
	ACHTUNG:	Zeigt eine gefährliche Situation, die bei Nichtvermeidung zu leichten oder mittleren Verletzungen führen kann.
	HINWEIS:	(Nicht-Sicherheitsalarm-Symbol) Zeigt Informationen, die wichtig sind, aber nicht mit einer potenziellen Verletzung in Verbindung stehen (z. B. Mitteilungen in Bezug auf Sachschäden).

Einige der folgenden Symbole könnten an diesem Produkt verwendet werden. Bitte machen Sie sich mit diesen Symbolen und ihrer Bedeutung vertraut. Dies ermöglicht einen besseren und sichereren Betrieb des Produktes.

SYMBOL	NAME	BEZEICHNUNG/ERLÄUTERUNG
	Sicherheitswarnung	Zeigt eine potenzielle Verletzungsgefahr.
	Elektrizität	Das Gerät wird mit gefährlicher Spannung betrieben.

AUSPACKEN

- Schneiden Sie die Kabelbinder durch und entfernen Sie den Plastikbeutel vom Rasenmäher.
- Entfernen Sie die Kartons mit den losen Teilen, dem Montage-material und der Dokumentation.
- Entfernen Sie alle zusätzlichen Verpackungsmaterialien und Folien vom Gerät und den Teilen und legen Sie diese beiseite. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial erst, nachdem Sie das Produkt sorgfältig geprüft und zufriedenstellend in Betrieb genommen haben.
- Entfernen Sie die Bolzen, die die Ecke und die seitlichen Klammern am Unterteil des Rahmens halten, entfernen Sie die Klammern dann.
- Schneiden Sie die Nylon-Bänder durch, die Vorder- und Hinterradachse am Rahmen halten.

⚠️ WARNUNG:

Falls Teile in der Liste loser Teile beim Auspacken bereits an Ihrem Produkt montiert sind, stellen Sie sicher, dass es richtig montiert und richtig festgezogen ist. Prüfen Sie den Drehmoment (soweit zutreffend), bevor Sie mit dem nächsten Montageschritt fortfahren. Die Verwendung eines unsachgemäß montierten Produktes kann ernsthafte Verletzungen zur Folge haben.

- Prüfen Sie das Produkt sorgfältig und stellen Sie sicher, dass keine Risse oder anderen Schäden beim Transport aufgetreten sind.
- Falls Teile fehlen oder beschädigt sein sollten, wenden Sie sich an den Händler.


HINWEIS: Der Rasenmäher sollte bei der Montage auf dem Unterteil des Rahmens stehen. Sobald die Montage abgeschlossen ist, heben Sie das Mähdeck auf seine höchste Position an, positionieren Sie dann eine Rampe neben dem Unterteil des Rahmens und fahren Sie den Rasenmäher langsam und vorsichtig vom Rahmen herunter.

⚠️ WARNUNG:

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Rasenmäher vom Rahmen herunterfahren und betätigen Sie zur Kontrolle der Geschwindigkeit wie erforderlich das Bremspedal. Der Rasenmäher rollt frei, wenn er sich auf einer geneigten Oberfläche befindet, ohne dass das Bremspedal betätigt wird oder die Feststellbremse gezogen ist. Bei Nichtbefolgung dieser Anweisung droht Kontrollverlust, was ernsthafte oder sogar tödliche Verletzungen sowie Sachschäden zur Folge haben kann.

⚠️ HINWEIS:

Wenn keine Rampe verfügbar ist, fahren Sie den Rasenmäher langsam und vorsichtig im Rückwärtsgang herunter. Halten Sie den Blick dabei nach hinten und unten gerichtet. Wenn Sie mit den Rasenmäher ohne Rampe im Vorwärtsgang vom Rahmen herunterfahren, könnte das Mähdeck des Rasenmähers beschädigt werden.



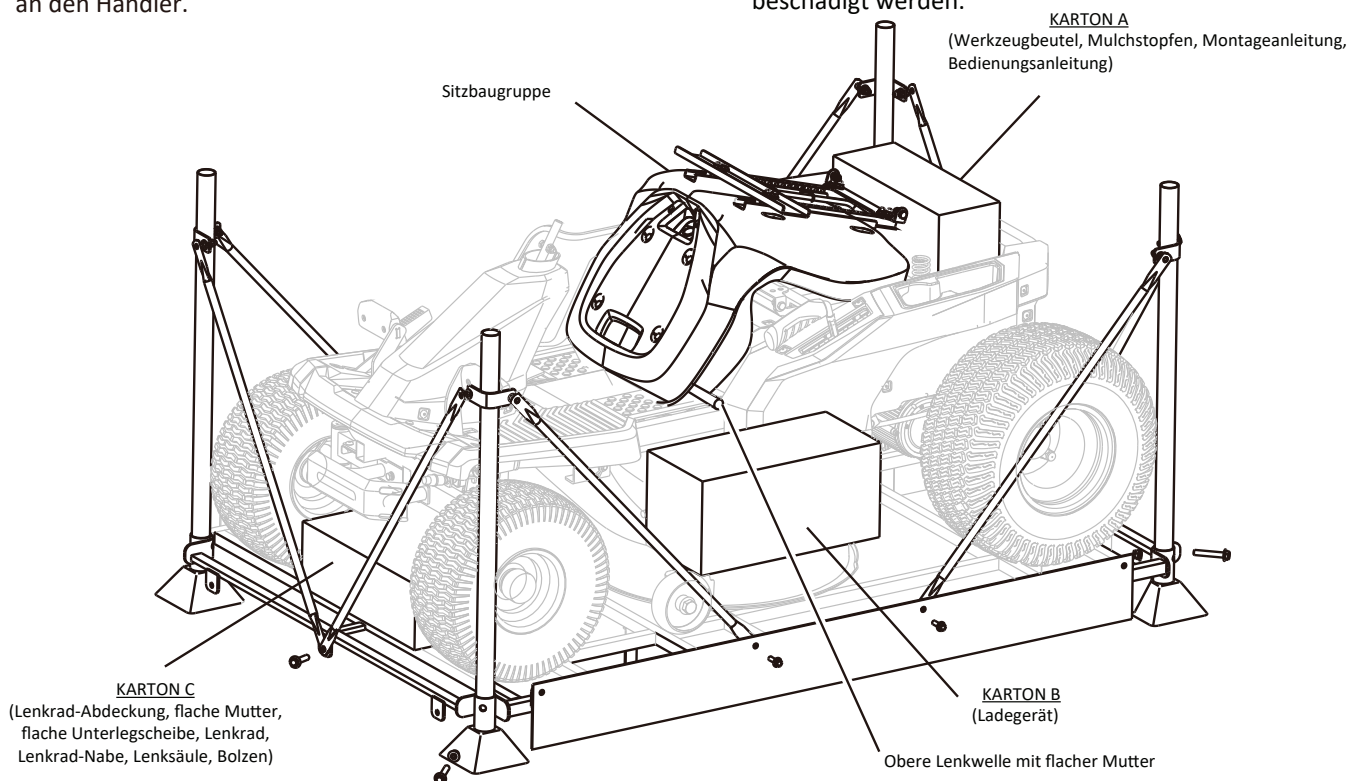


LISTE LOSER TEILE


⚠️ WARNUNG:

Falls Teile fehlen oder beschädigt sein sollten, montieren Sie dieses Produkt erst, nachdem die Teile durch neue originale oder gleichwertige Teile des Herstellers ersetzt wurden. Die Montage des Produktes mit beschädigten, fehlenden oder fehlerhaften Teilen kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

NR.	Beschreibung	Anzahl
1	Sitzbaugruppe	1
2	Lenkrad-Abdeckung	1
3	Flache Unterlegscheibe	1
4	Lenkrad	1
5	Lenkrad-Nabe	1
6	Lenksäule	1
7	Bolzen	1
8	Obere Lenkwelle	1
9	Ladegerät	1
10	Werkzeugbeutel	1
11	Schlüssel	3
12	Mulchstopfen	1
13	Montageanleitung	1
14	Bedienungsanleitung	1
15	Reinigungsöffnung-Schnellkupplung	1

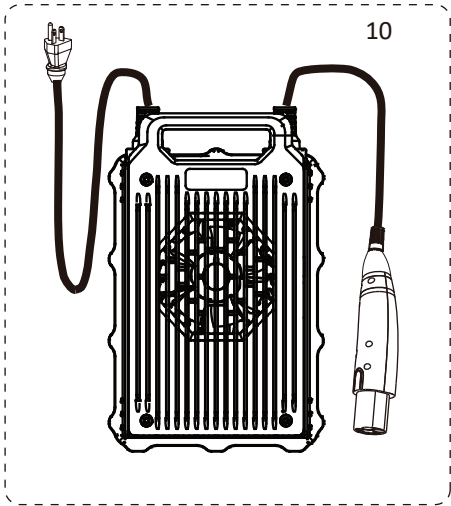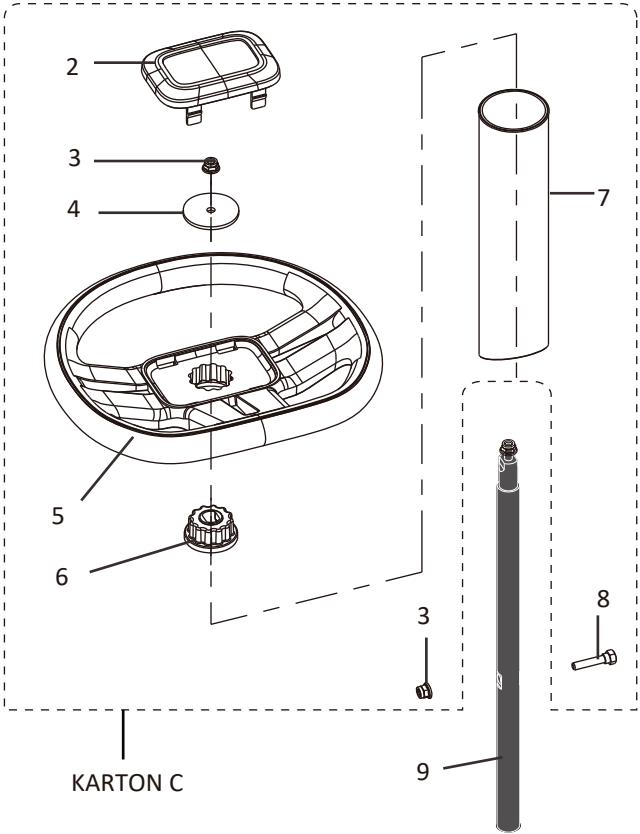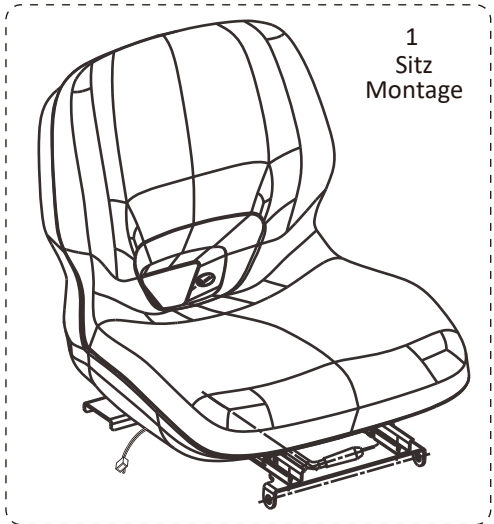

KARTON B
KARTON A

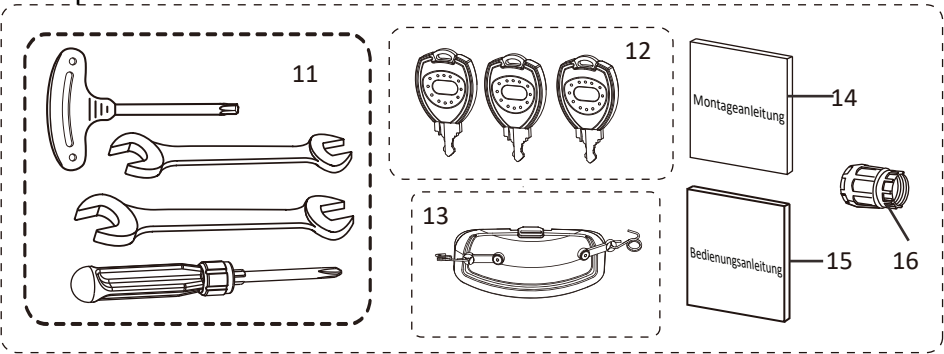

MONTAGE

LENKSÄULE MONTIEREN

Siehe Abbildung 1 bis 2.

- Installieren Sie die obere Lenkwelle in der Kupplung und drehen Sie sie so, dass das Loch im Schaft an Bolzenloch in der Kupplung ausgerichtet ist. **HINWEIS:** Achten Sie darauf, dass die Schulter des Bolzens vollständig im Loch im oberen Schaft sitzt, bevor Sie den Flanschbolzen festziehen.
- Entfernen Sie die Mutter aus dem Schaft.
- Installieren Sie Bolzen und Mutter und ziehen Sie sie sicher fest. Das Drehmoment beträgt 25 Nm.
- Bringen Sie die Lenksäule über dem Schaft an. Achten Sie darauf, dass die Riegel an der Unterseite der Lenksäule in den Löchern in der Öffnung greifen und vergewissern Sie sich, dass die Lenksäule richtig sitzt.
- Stellen Sie sicher, dass die Räder des Rasenmähers gerade ausgerichtet sind, installieren Sie dann das Lenkrad über der Lenkradnabe.
- Installieren Sie die flache Unterlegscheibe und die flache Mutter und ziehen Sie sie sicher fest. Ziehen Sie die Mutter bei einem Drehmoment von 25 Nm fest.
- Installieren Sie die Lenkrad-Abdeckung.

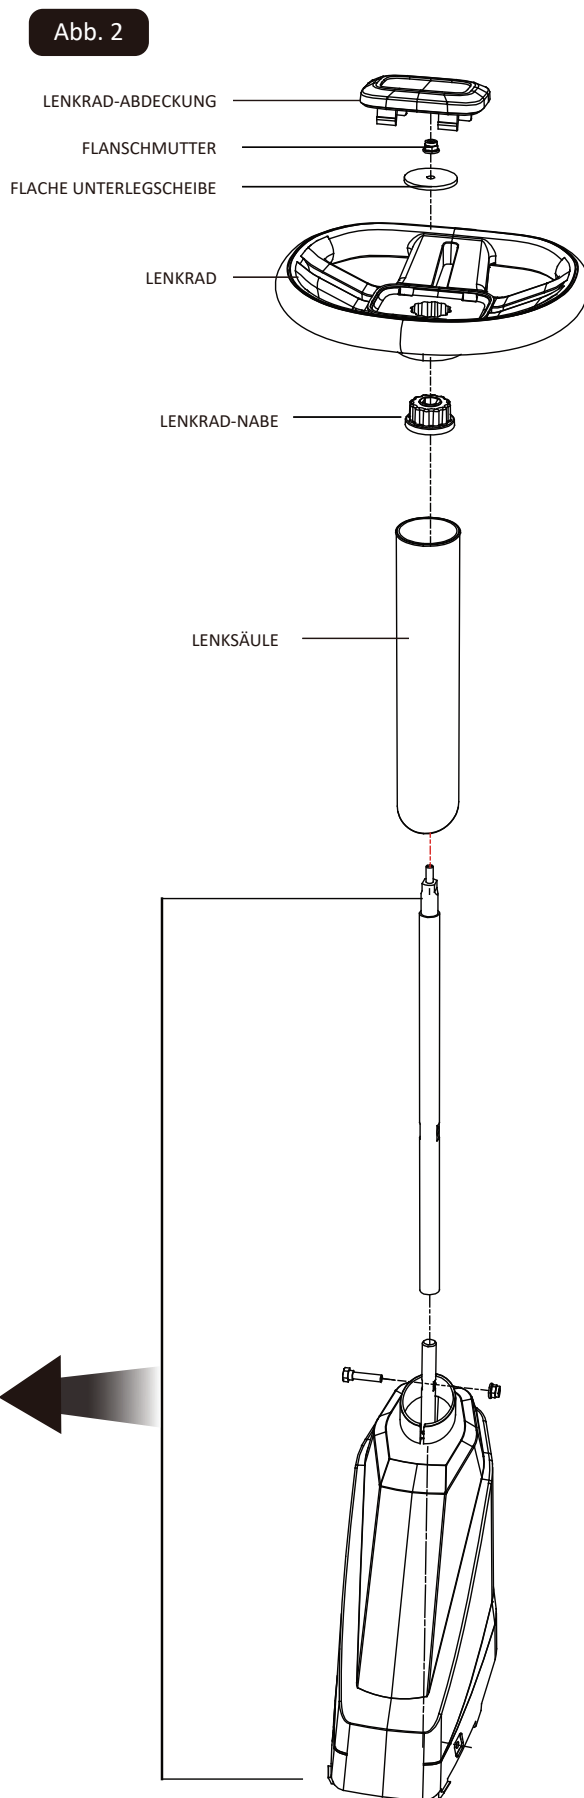
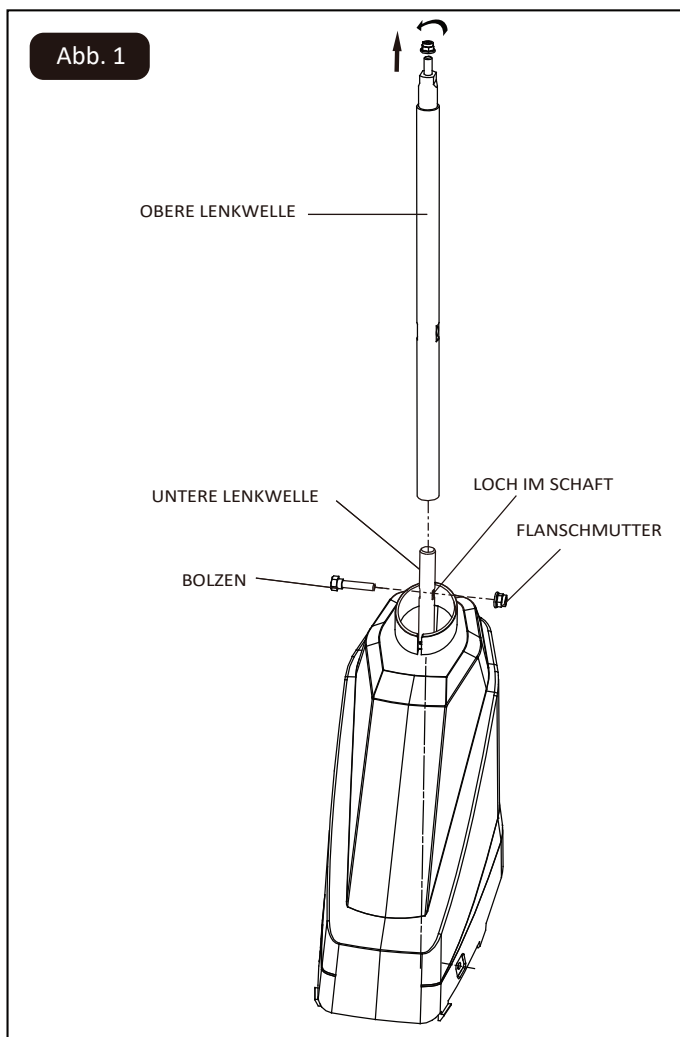


Abb. 3

SITZ INSTALLIEREN

Siehe Abbildung 3.

- Entfernen Sie Bolzen und Flanschmuttern von den Sitzmontagehalterungen.
- Platzieren Sie die Sitzbaugruppe über den Montagehalterungen und richten Sie die Löcher wie abgebildet aus.
- Bringen Sie die Bolzen und Flanschmuttern wieder an und ziehen Sie sie sicher fest.
- Bringen Sie das Sicherheitsverriegelungskabel am Stecker am Rasenmäher an.

MONTAGE

⚠ WARNUNG:

Halten Sie sich eng an sämtliche Spezifikationen zur Verwendung des Drehmomentschlüssels. Andernfalls drohen ernsthafte Verletzungen.

⚠ WARNUNG:

Versuchen Sie nicht, Modifikationen an diesem Produkt vorzunehmen oder Zubehör zu schaffen, das nicht für den Einsatz mit diesem Produkt empfohlen wird. Jegliche Änderungen oder Modifikationen gelten als Missbrauch und können zu gefährlichen Situationen und ernsthaften Verletzungen führen.

⚠ WARNUNG:

Ziehen Sie immer den Startschlüssel ab, wenn Sie Teile montieren. Andernfalls könnte das Gerät versehentlich starten und ernsthafte Verletzungen verursachen.

AKKU ANSCHLIESSEN

Siehe Abbildung 4.

Bei Lieferung ab Werk ist der Akku des Rasenmähers getrennt.

Verbinden:

- Entfernen Sie mit einem Kreuzschraubendreher die Schrauben an der Akkufachabdeckung und heben Sie die Abdeckung ab.
- Schließen Sie den Akku-Schnellverbindungsstecker an den Akku an.

Hinweis: Der Akku ist sicher angeschlossen, wenn er hörbar einrastet. Andernfalls funktioniert der Rasenmäher nicht richtig. Ziehen Sie nach Installation des Steckers daran, um sicherzustellen, dass er nicht locker ist.

- Bringen Sie die Akkufachabdeckung und die Schrauben wieder an.

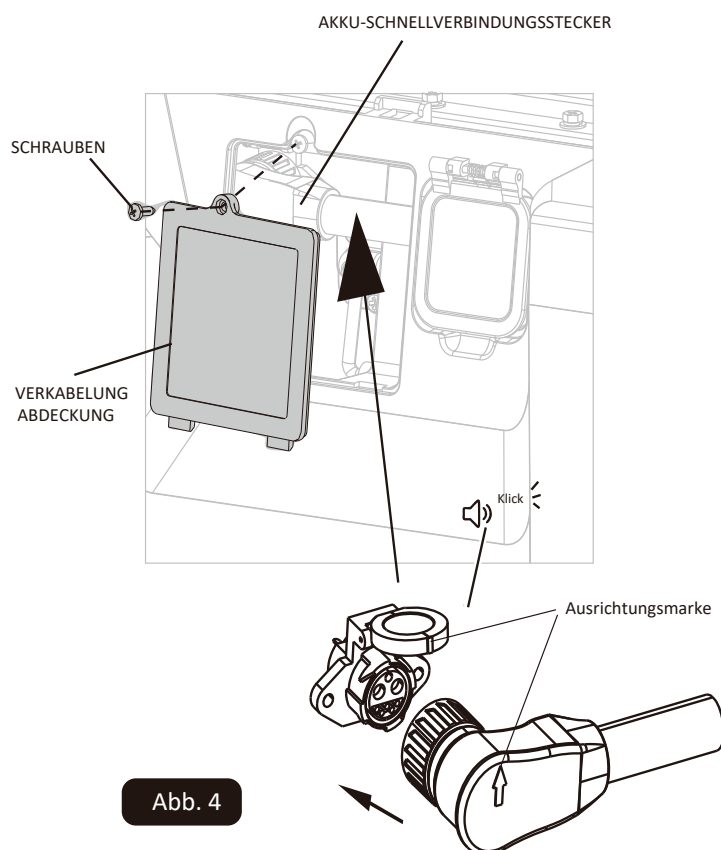
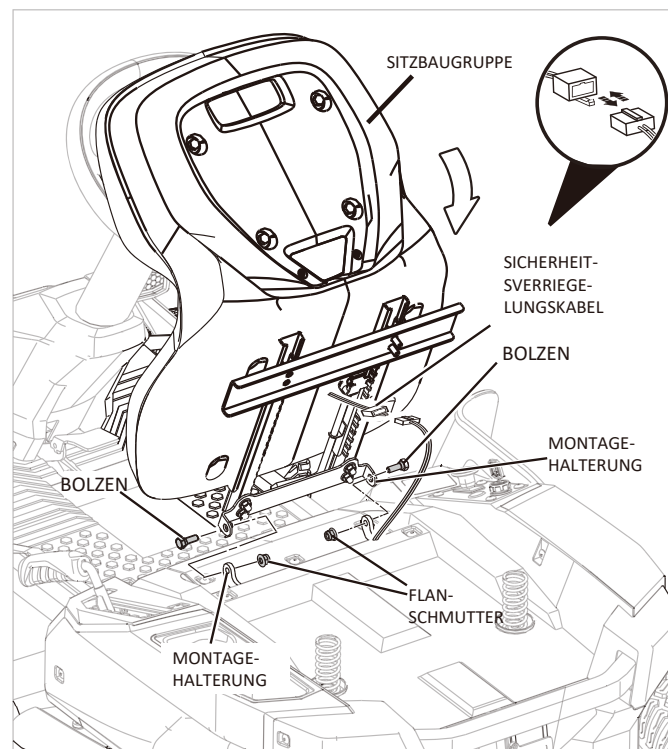


Abb. 4

Aus dem Rahmen fahren

HINWEIS: Der Rasenmäher sollte bei der Montage auf dem Unterteil des Rahmens stehen. Sobald die Montage abgeschlossen ist, heben Sie das Mähdeck auf seine höchste Position an, positionieren Sie dann eine Rampe neben dem Unterteil des Rahmens und fahren Sie den Rasenmäher langsam und vorsichtig vom Rahmen herunter.

! WARNUNG:

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Rasenmäher vom Rahmen herunterfahren und betätigen Sie zur Kontrolle der Geschwindigkeit wie erforderlich das Bremspedal. Der Rasenmäher rollt frei, wenn er sich auf einer geneigten Oberfläche befindet, ohne dass das Bremspedal betätigt wird oder die Feststellbremse gezogen ist. Bei Nichtbefolgung dieser Anweisung droht Kontrollverlust, was ernsthafte oder sogar tödliche Verletzungen sowie Sachschäden zur Folge haben kann.

! HINWEIS:

Wenn keine Rampe verfügbar ist, fahren Sie den Rasenmäher langsam und vorsichtig im Rückwärtsgang herunter. Halten Sie den Blick dabei nach hinten und unten gerichtet. Wenn Sie mit dem Rasenmäher ohne Rampe im Vorwärtsgang vom Rahmen herunterfahren, könnte das Mähdeck des Rasenmähers beschädigt werden.

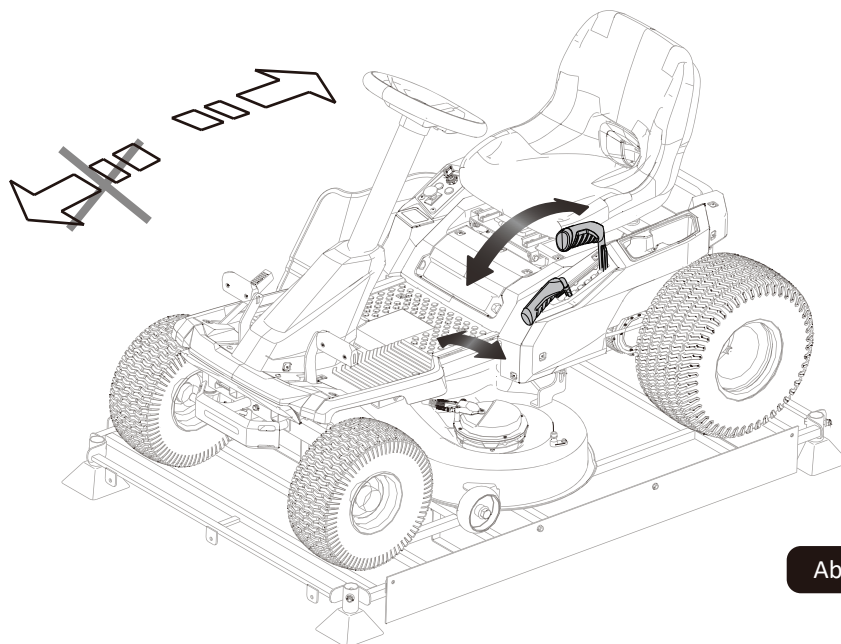


Abb. 5

Schneiden Sie den Kabelbinder am Seitenauswurf durch.
(Abbildung 6)

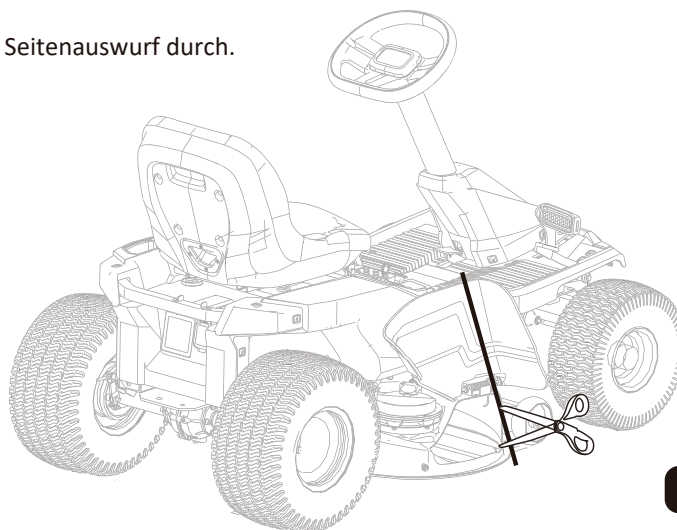


Abb. 6

ABSCHLIESSENDE VORBEREITUNG

REIFENDRUCK PRÜFEN

Prüfen Sie den Luftdruck in allen Reifen vor der Benutzung.

Ein falscher Luftdruck wirkt sich auf Handhabung, Lenkverhalten, Traktion, Lebensdauer der Reifen, Schnittbild und Bedienerkomfort aus. Achten Sie darauf, die Reifen auf den unten gezeigten Druck aufzupumpen.

HINWEIS: Der Reifendruck sollte nur gemessen und angepasst werden, während die Reifen kalt sind.

Empfohlener Reifendruck
20/20 psi (138 kPa) vorne/hinten

⚠️ WARNUNG:

Prüfen Sie den Reifendruck beim Aufpumpen sorgsam. Zu viel Luft in den Reifen kann dazu führen, dass sie platzen und ernsthafte Verletzungen verursachen.

RASENMÄHER AUFLADEN

Siehe Abbildung 5.

Die Akkus des Rasenmähers

(Bitte beachten Sie Seite 15 der Bedienungsanleitung für Einzelheiten.)

müssen vor der ersten Inbetriebnahme aufgeladen werden.

Prüfen Sie anhand der Akkustandanzeige, ob die Akkus des Rasenmähers vollständig aufgeladen sind.

Aufladen:

- Schließen Sie den Stecker des Ladegerätes an den Ladeanschluss am Rasenmäher an. Achten Sie darauf, dass er richtig sitzt.
- Schließen Sie das Ladegerät an eine haushaltsübliche Steckdose an. 100 bis 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz.
- Laden Sie das Gerät nicht an einem extrem heißen oder kalten Ort auf.
- Trennen Sie das Ladegerät vom Rasenmäher, sobald er vollständig aufgeladen und einsatzbereit ist.

⚠️ WARNUNG:

Damit der Rasenmäher nicht versehentlich gestartet wird oder sich in Bewegung versetzt und dadurch ernsthafte Verletzungen verursacht, müssen Sie beim Zurücklassen des Rasenmähers immer den Startschlüssel ziehen und die Feststellbremse anziehen.

HINWEIS:

Schließen Sie den Rasenmäher immer an das Ladegerät an, wenn das Gerät nicht im Betrieb ist. Wenn es nicht möglich ist, das Ladegerät des Rasenmähers angeschlossen zu lassen, achten Sie darauf, die Akkus mindestens einmal im Monat vollständig aufzuladen.

SICHERHEITSVERRIEGELUNGSSYSTEM TESTEN

Siehe Abbildung 6.

Dieser Rasenmäher verfügt über ein Sicherheitsverriegelungssystem, das den Bediener durch Abschaltung der Messer schützt, wenn der Bediener vom Sitz aufsteht und die Messer laufen. Testen Sie das System, um sicherzustellen, dass es richtig funktioniert.

Testen:

- Stellen Sie sicher, dass der Messeraktivierungsknopf gedrückt ist.
- Installieren Sie den Startschlüssel und drehen Sie ihn in die Ein-Position.

Abb. 5


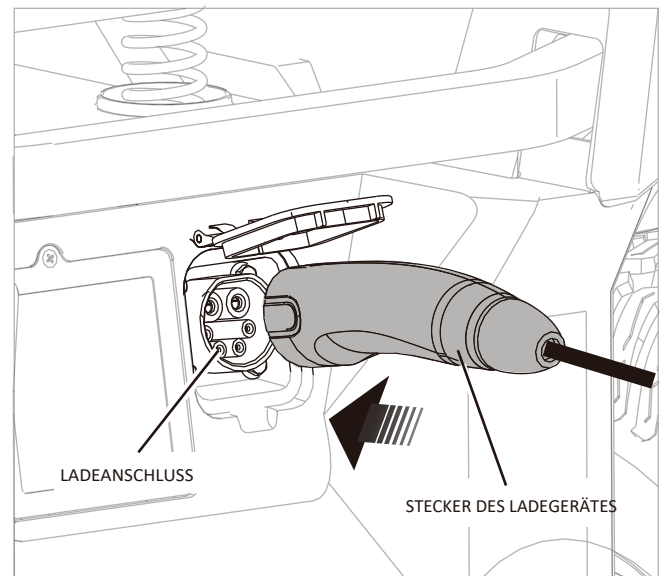


Abb. 6

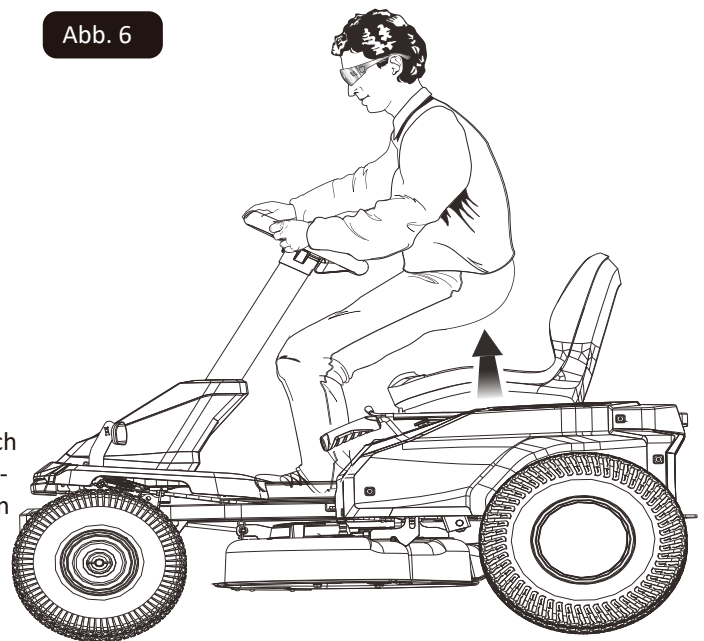

- Ziehen Sie den Messeraktivierungsknopf zum Aktivieren der Messer hoch.
- Stehen Sie kurz vom Sitz auf, ohne jedoch vom Rasenmäher abzusteigen.

Die Messer sollten sich innerhalb von 5 Sekunden abschalten. Falls nicht, stellen Sie sicher, dass das Sicherheitsverriegelungskabel wie auf Seite 5 beschrieben angeschlossen ist. Wenn das Kabel angeschlossen ist, das System aber dennoch nicht funktioniert, wenden Sie sich an den Kundendienst. Nehmen Sie den Rasenmäher erst wieder in Betrieb, wenn das Sicherheitsverriegelungssystem repariert wurde.

DE - Bedienungsanleitung




Inhalt

Important safety instructions	2 - 8
Symbole	9 - 10
Sicherheitsschilder	11 - 12
Funktionen und Merkmale	13 - 15
Rasenmäher aufladen	16
Bedienung	17 - 22
Wartung	23 - 28
Zubehör	29
Problemlösung	30 - 31
Hangführung	32 - 33

Epsilon R7600Li

Epsilon R9600Li

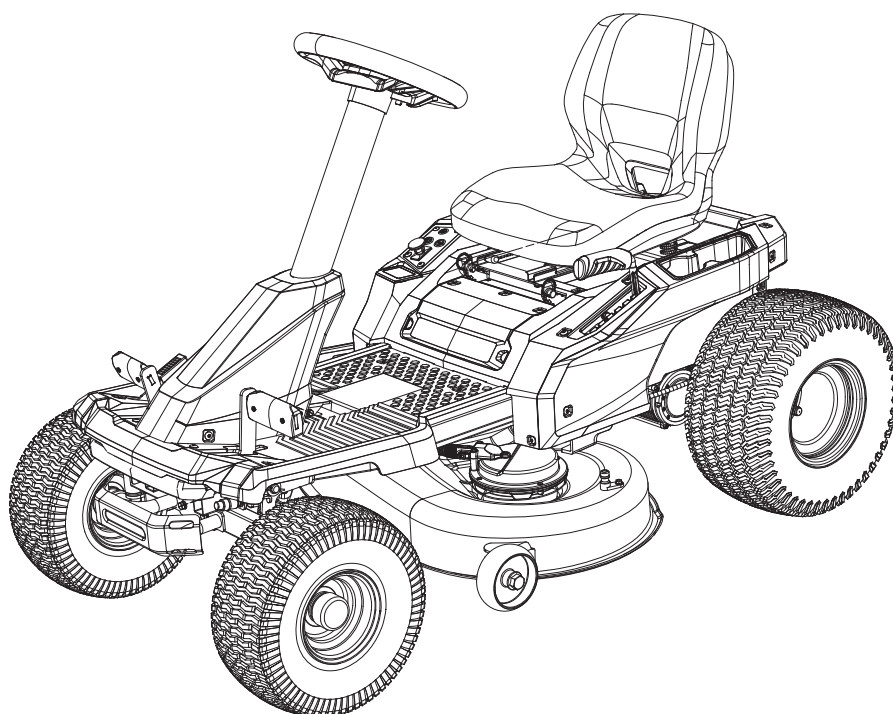

**DIESE BETIENUNGSANLEITUNG ENTHÄLT WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE.
BITTE LESEN UND ZUM KÜNFTIGEN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**



WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr muss der Nutzer vor Verwendung dieses Produktes die Bedienungsanleitung lesen und verstehen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIG! Es ist wichtig, dass Sie die Anweisungen in dieser Anleitung lesen, bevor Sie das Produkt montieren, bedienen und warten. Technische Änderungen vorbehalten.

ZWECKMÄSSIGE VERWENDUNG

Der Aufsitzrasenmäher ist nur für den Außenbereich ausgelegt.

Das Produkt ist für zum Rasenmähen im privaten Bereich vorgesehen.

Das Schneidmesser sollte sich etwa parallel zum Boden drehen, über den Sie fahren.

Alle vier Räder müssen beim Fahren den Boden berühren.

Das Produkt ist nur für den Privatgebrauch durch Erwachsene vorgesehen, die eine angemessene Schulung bezüglich der Gefahren und Präventivmaßnahmen bei der Benutzung erhalten haben. Der Bediener muss die Anweisungen verstehen.

Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke.

ALLGEMEINE SICHERHEITSWARNUNGEN ZUM GERÄT

⚠ WARNUNG! Lesen und beachten Sie alle mit diesem Gerät gelieferten Sicherheitshinweise, Anweisungen, Abbildungen und Spezifikationen. Bei Nichtbefolgung aller nachstehend aufgelisteten Anweisungen drohen Stromschlag, Brand und/oder ernste Verletzungen.

Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen zum künftigen Nachschlagen auf.

Das Wort „Gerät“ in den Warnhinweisen meint Ihr netzbetriebenes (kabelgebundenes) oder akkubetriebenes (kabelloses) Produkt.

SICHERHEIT DES ARBEITSBEREICHES

- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordentliche oder dunkle Bereiche bergen Unfallgefahr.
- Bedienen Sie Geräte nicht in explosionsfähigen Atmosphären, wie in Anwesenheit entflammbarer Flüssigkeiten, Gase oder Staub. Geräte erzeugen Funken, die den Staub oder Rauch entzünden könnten.
- Halten Sie Kinder und Unbeteiligte während des Betriebs eines Gerätes fern. Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- Gerätestecker müssen in die Steckdose passen. Nehmen Sie niemals Modifikationen am Stecker vor. Verwenden Sie keine Adapterstecker mit einem geerdeten Gerät. Unmodifizierte Stecker und passende Steckdose reduzieren die Stromschlaggefahr.
- Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie Rohren, Heizungen und Kühlschränken. Es besteht eine erhöhte Stromschlaggefahr, wenn Ihr Körper geerdet ist.

- Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Wenn Wasser in ein Elektrowerkzeug gerät, erhöht sich die Stromschlaggefahr.
- Gehen Sie nicht unsachgemäß mit dem Kabel um. Verwenden Sie das Kabel nicht zum Tragen, Ziehen oder Trennen des Gerätes. Halten Sie das Kabel stets von Hitze, Öl, scharfen Kanten und beweglichen Teilen fern. Geschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen die Stromschlaggefahr.
- Verwenden Sie beim Betrieb eines Gerätes im Freien ein für den Außeneinsatz geeignetes Verlängerungskabel. Die Verwendung eines für den Außeneinsatz geeigneten Kabels reduziert die Stromschlaggefahr.
- Wenn der Betrieb eines Gerätes in einer feuchten Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie eine mit einem FI geschützte Stromversorgung. Die Verwendung eines FI reduziert die Stromschlaggefahr.

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

- Bleiben Sie wachsam, achten Sie darauf, was Sie tun, und wenden Sie bei der Bedienung eines Gerätes gesunden Menschenverstand an. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Einsatz von Elektrowerkzeugen kann ernsthafte Personenschäden nach sich ziehen.
- Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung. Tragen Sie immer Augenschutz. Schutzausrüstung wie Staubmaske, rutschfeste Schuhe, Helme oder Gehörschutz für die jeweiligen Bedingungen reduzieren die Verletzungsgefahr.
- Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Anlassen. Achten Sie darauf, dass sich der Schalter in der Aus-Position befindet, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, das Werkzeug aufheben oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Gerätes Ihren Finger am Schalter haben oder das bereits eingeschaltete Gerät plötzlich mit Strom versorgen, drohen Unfälle.
- Entfernen Sie jegliche Einstellschlüssel oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Gerät einschalten. Wenn ein Schraubenschlüssel oder Schlüssel an einem rotierenden Teil des Gerätes zurückbleibt, drohen Verletzungen. Übernehmen Sie sich nicht. Achten Sie immer auf einen guten Stand und Ihr Gleichgewicht. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle über das Gerät im Falle unerwarteter Situationen.
- Kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie weder lockere Kleidung noch Schmuck. Halten Sie Ihre Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern. Lockere Kleidung, Schmutz und lange Haare könnten sich in beweglichen Teilen verfangen. Wenn Vorrichtungen zum Anschließen einer Staubabsaugungs- und -auffangvorrichtung bereitgestellt sind, achten Sie darauf, dass diese angeschlossen sind und ordnungsgemäß verwendet werden. Die Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefahren in Verbindung mit Staub reduzieren. Achten Sie auch bei Vertrautheit durch regelmäßige Benutzung des Gerätes darauf, weder unvorsichtig zu werden noch die Sicherheitshinweise zu missachten. Eine unachtsame Handlung kann innerhalb einer Sekunde eine schwere Verletzung verursachen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

GERÄT VERWENDEN UND PFLEGEN

- Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie das richtige Gerät für die jeweilige Anwendung. Das richtige Gerät erledigt die Arbeit, für die es ausgelegt ist, am besten und sichersten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht über den Schalter ein- und ausgeschaltet werden kann. Ein Gerät, das nicht über einen Schalter gesteuert werden kann, ist gefährlich und muss repariert werden.
- Trennen Sie den Stecker von der Stromversorgung und/oder entfernen Sie den Akku, falls abnehmbar, aus dem Gerät, bevor Sie Anpassungen vornehmen, Zubehör wechseln oder das Gerät einlagern. Solche Präventivmaßnahmen reduzieren die Gefahr, das Gerät versehentlich zu starten.
- Bewahren Sie das nicht benutzte Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf und lassen Sie Personen, die nicht mit dem Gerät oder diesen Anweisungen vertraut sind, das Gerät nicht bedienen. Geräte können in den Händen von ungeschulten Personen gefährlich sein.
- Warten Sie Gerät und Zubehör, prüfen Sie, ob bewegliche Teile falsch ausgerichtet sind oder festklemmen, Teile defekt sind oder andere Bedingungen vorliegen, die den Betrieb des Gerätes beeinträchtigen können. Im Schadensfall müssen Sie das Gerät vor der Benutzung reparieren lassen. Viele Unfälle werden durch schlecht gewartete Geräte verursacht.
- Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Angemessen gepflegte Schnittwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten neigen weniger zum Verbiegen und lassen sich leichter kontrollieren.
- Verwenden Sie das Gerät, Zubehör, Aufsätze usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie die Betriebsbedingungen und die durchzuführende Arbeit. Die Verwendung des Gerätes für Vorgänge, für die es nicht vorgesehen sind, können zu einer gefährlichen Situation führen.
- Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett. Rutschige Griffe und Griffflächen ermöglichen keine sichere Handhabung und Steuerung des Gerätes in unerwarteten Situationen.

AKKUBETRIEBENES WERKZEUG VERWENDEN UND PFLEGEN

- Laden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller angegebenen Ladegerät auf. Ein Ladegerät, das für eine Art von Akku geeignet ist, kann bei Verwendung mit einer anderen Akkuart Brandgefahr bergen.
- Verwenden Sie Geräte nur mit speziell vorgesehenen Akkus. Die Verwendung anderer Akkus kann Verletzungs- und Brandgefahr darstellen.
- Unter ungeeigneten Bedingungen könnte Flüssigkeit aus dem Akku auslaufen, die nicht berührt werden darf. Bei versehentlichem Kontakt mit Wasser abspülen. Bei Kontakt der Flüssigkeit mit den Augen umgehend medizinische Hilfe aufsuchen.

Aus dem Akku austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.

- Verwenden Sie den Akku oder das Gerät nicht, falls diese beschädigt sind oder modifiziert wurden. Beschädigte oder modifizierte Akkus können ein unvorhersehbares Verhalten zeigen, z. B. Brand-, Explosions- und Verletzungsgefahr bergen.
 - Setzen Sie einen Akku oder das Gerät keinem Feuer und keinen übermäßigen Temperaturen aus. Eine Aussetzung von Feuer sowie Temperaturen über 130 °C können zu einer Explosion führen.
 - Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie den Akku oder das Gerät nicht außerhalb des in den Anweisungen angegebenen Temperaturbereichs auf.
- Eine unsachgemäße Aufladung oder eine Aufladung bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs könnte Schäden am Akku verursachen und die Brandgefahr erhöhen.

WARTUNG

- Lassen Sie Wartungsarbeiten von qualifiziertem Reparaturpersonal ausschließlich mit identischen Ersatzteilen durchführen. Dies stellt sicher, dass die Sicherheit des Gerätes gewahrt bleibt.
- Reparieren Sie niemals defekte Akkus. Die Reparatur von Akkus sollte nur vom Hersteller oder autorisierten Serviceanbietern durchgeführt werden.

SICHERHEITSWARNUNGEN ZUM AUFSITZRASENMÄHER

SCHULUNG

- Verwenden Sie immer Sicherheitsschutzvorkehrungen. Verwenden Sie das Produkt nicht ohne seitlichen Auswurf oder bei Betriebsstörungen. Die Mulchabdeckung muss beim Mulchen richtig installiert sein und ordnungsgemäß arbeiten.
- Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers zum ordnungsgemäßen Bedienen und Installieren von Zubehör. Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassenes Zubehör. Die Verwendung von anderem Zubehör könnte die Verletzungsgefahr erhöhen.
- Setzen Sie niemals die Funktion einer Sicherheitsvorrichtung außer Kraft, reduzieren Sie nicht den von einer Sicherheitsvorrichtung bereitgestellten Schutz. Prüfen Sie regelmäßig, ob die Sicherheitsvorrichtungen richtig funktionieren.
- Verwenden Sie das Produkt niemals, während sich Menschen, insbesondere Kinder, oder Haustiere in einem Umkreis von 30 m aufhalten, da die Gefahr besteht, dass Gegenstände durch Kontakt mit dem Messer umhergeschleudert werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Gefahr eines Blitzschlags besteht. Betreiben Sie das Produkt nicht bei schwacher Beleuchtung. Der Bediener benötigt eine klare Sicht auf den Arbeitsbereich, um mögliche Gefahren zu identifizieren.
- Machen Sie sich mit den Bedienelementen und der richtigen Benutzung des Gerätes vertraut.
- Beachten Sie mögliche Gefahren bei der Benutzung des Produktes oder der Auswechslung von Zubehör. Die Befolgung dieser Regel reduziert die Gefahr von Stromschlag, Brand und ernststen Verletzungen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Befördern Sie niemals Passagiere (inkl. Kinder), selbst wenn sich die Messer nicht bewegen. Sie könnten herunterfallen und ernsthaft verletzt werden oder den sicheren Betrieb des Gerätes beeinträchtigen. Kinder, die zuvor mitgefahren sind, stehen möglicherweise plötzlich für eine erneute Mitfahrgelegenheit im Mähbereich und könnten vom Gerät überfahren oder überrollt werden.
- Das Gerät darf niemals von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, die mit diesen Anweisungen nicht vertraut sind, bedient, gereinigt oder gewartet werden. Lokale Richtlinien könnten das Alter des Bedieners einschränken. Kinder müssen angemessen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Bedenken Sie, dass der Bediener oder Nutzer für Unfälle oder Gefahren in Verbindung mit anderen Personen oder ihrem Eigentum verantwortlich ist.
- Halten Sie Hände und Füße vom Schnittbereich fern. Dieser befindet sich unterhalb des Mähdecks und im Seitenauswurf. Halten Sie die Öffnung des Seitenauswurfs immer frei. Greifen Sie nicht unter das Mähdeck.

VORBEREITUNG

- Tragen Sie eine schwere, lange Hose, lange Ärmel und robustes, rutschfestes Schuhwerk. Tragen Sie keine kurze Hose oder Sandalen. Verwenden Sie das Gerät keinesfalls barfuß. Tragen Sie keine locker sitzende Kleidung oder Kleidung mit langen Kordeln oder Bändern.
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille mit Seitenschutz. Verwenden Sie bei staubigem Betrieb eine Maske.
- Gegenstände, die vom Messer getroffen werden, könnten ernsthafte Verletzungen hervorrufen. Prüfen Sie sorgfältig den Bereich, auf dem das Gerät verwendet werden soll. Entfernen Sie alle Steine, Stöcke, Metallteile, Drähte, Knochen, Spielzeuge und anderen Fremdkörper. Denken Sie darauf, dass Fäden oder Drähte sich in den Messern verfangen könnten.
- Prüfen Sie das Gerät vor der Benutzung immer visuell, um sicherzustellen, dass Messer, Messermuttern und Schneidvorrichtung nicht verschlissen oder beschädigt sind.
- Richten Sie ausgeworfenes Material niemals auf jemanden. Planen Sie das Mähmuster, damit Material nicht gegen Unbeteiligte, Straßen, Wege, Fenster und Autos geschleudert wird. Werfen Sie Material nicht gegen eine Wand oder ein Hindernis aus, andernfalls könnte das Material zurück in Richtung des Bedieners geschleudert werden.

BEDIENUNG

- Der Betrieb eines Aufsitzrasenmähers unterscheidet sich vom Betrieb eines herkömmlichen Rasenmähers. Aufsitzrasenmäher haben einen Heckantrieb. Die Räder arbeiten basierend auf der Position des Steuerhebels unabhängig voneinander. Üben Sie den Betrieb auf einer großen, ebenen, offenen Fläche unter Beachtung der Fahrhinweise, bevor Sie Ihren Rasen mähen. Sobald Sie sich Manöver komfortabel und zuverlässig durchführen können, sind Sie bereit, Ihren Rasen zu mähen.

■ Vor dem Starten des Gerätes:

- Prüfen Sie die Bremsfunktion.
- Prüfen Sie den Reifendruck.
- Auf lose Verbindungen prüfen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schutzvorrichtungen an Ort und Stelle sind und richtig funktionieren.
- Prüfen Sie das Seitenauswurf-Sicherheitsverriegelungssystem.
- Testen Sie das Bedienerpräsenz-Sicherheitsverriegelungssystem.
- Passen Sie den Sitz auf die bevorzugte Position an.
- Verifizieren Sie den Akkuladestand.
- Mähen Sie nicht im Rückwärtsgang, sofern dies nicht unbedingt erforderlich ist. Schauen Sie vor und während des Rückwärtsfahrens hinter und unter dem Gerät nach kleinen Kindern, Unbeteiligten und Haustieren.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt laufen. Vor der Demontage müssen Sie immer die Messer ausschalten, die Feststellbremse anziehen, den Motor stoppen und den Startschlüssel entfernen.
- Das Gerät muss gestartet werden, nachdem der Nutzer richtig Platz genommen hat. Starten Sie das Gerät niemals, wenn:
 - Es sind nicht alle vier Räder auf dem Boden.
 - Der Seitenauswurf liegt frei und ist nicht durch die Mulchabdeckung geschützt.
 - Das Schneidgehäuse ist nicht frei von Händen und Füßen sämtlicher Personen.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in einem geschlossenen Bereich.
- Schalten Sie den Monitor vorsichtig entsprechend den Anweisungen an und halten Sie Hände und Füße von den Messern fern. Platzieren Sie Ihre Hände und Füße nicht in der Nähe von oder unter rotierenden Teilen.
- Stoppen Sie die Messer beim Fahren über Schotterflächen, damit Schotter und Steine nicht umhergeschleudert werden. Fahren Sie das Produkt langsam und vorsichtig, um Kontrollverlust zu vermeiden.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie sich unübersichtlichen Ecken, Sträuchern, Bäumen oder anderen Objekten, einschließlich überhängender Sträucher, nähern, die Ihre Sicht blockieren könnten.
- Reduzieren Sie die Geschwindigkeit vor einem Richtungswechsel.
- Beachten Sie beim Fahren in der Nähe von Straßen den Verkehr.
- Fahren Sie mit dem Rasenmäher nicht auf Straßen. Hänge sind die Hauptursache für Unfälle durch Kontrollverlust und Umkippen, die zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen führen können. Der Betrieb an jeglichen Hängen erfordert besondere Vorsicht. Wenn Sie den Hang nicht sichern können oder sich unwohl darauf fühlen, mähen Sie den Bereich nicht. Fahren Sie nicht rückwärts einen Abhang hinunter. Verwenden Sie das Gerät niemals auf steilen Hängen von mehr als 12 Grad. Machen Sie eine Kopie der Hangführung auf der Rückseite dieser Anleitung oder schneiden Sie sie aus und ermitteln Sie damit, ob Ihr Hang zu steil für einen sicheren Betrieb ist.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Mähen Sie bergauf und bergab, nicht quer zum Hang.
- Meiden Sie Löcher, Furchen, Bodenwellen, Steine, Grenzmarkierungen und andere verborgene Gegenstände. Auf unebenem Gelände könnte das Gerät umkippen. In hohem Gras können sich Hindernisse verstecken.
- Fahren Sie langsam, damit Sie beim Fahren an einem Hang nicht plötzlich stoppen müssen oder versehentlich beschleunigen.
- Mähen Sie an einem Hang kein nasses Gras. Die Räder könnten an Traktion und Sie könnten die Kontrolle verlieren.
- Lassen Sie den Steuerhebel immer in der Vorwärtsposition, wenn Sie Hänge hinabfahren. Schalten Sie nicht in den Leerlauf, rollen Sie nicht bergab. Andernfalls könnten Sie die Kontrolle über den Rasenmäher verlieren. Verwenden Sie immer Steuerhebel und Bremse, wenn Sie einen Hang hinabfahren.
- Bewegen Sie sich an Hängen immer langsam und allmählich. Ändern Sie Geschwindigkeit oder Richtung nicht abrupt, andernfalls könnte das Gerät umkippen.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das Gerät mit Aufsätzen verwenden, da diese die Stabilität des Gerätes beeinträchtigen können. Verwenden Sie das Gerät nicht an steilen Hängen von mehr als 12 Grad.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu stabilisieren, indem Sie Ihren Fuß am Boden abstützen.
- verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Abhängen, zu steilen Hängen oder Böschungen. Das Gerät könnte plötzlich umkippen, wenn ein Rad über die Kante ragt oder die Kante nachgibt. In diesem Fall drohen ernsthafte oder sogar tödliche Verletzungen.
- Betreiben Sie das Gerät nur bei Temperaturen zwischen 0 und 35 °C.

SICHERHEITSWARNUNGEN ZUM AUFSITZRASENMÄHER

- Das Ladegerät ist nur für die Verwendung im Innenbereich vorgesehen.
- Laden Sie Primärzellen (nicht wiederaufladbar) nicht wieder auf.
- Prüfen Sie das Netzkabel vor der Benutzung auf Schäden. Wenn es Anzeichen von Schäden aufweist, muss es zur Vermeidung von Gefahren von qualifiziertem Personal in einem autorisierten Kundencenter ersetzt werden.
- Laden Sie das Gerät im Innenbereich an einem gut belüfteten Ort auf. Laden Sie das Gerät nicht in einem beengten Bereich auf.

- Das Ladegerät ist mit einem Stecker mit Schutzkontakt ausgestattet und muss an eine geeignete Steckdose angeschlossen werden, die in Übereinstimmung mit lokalen Vorschriften und Richtlinien installiert und geerdet wurde. Verwenden Sie keine Adapter, modifizieren Sie den mitgelieferten Stecker nicht. Falls er nicht in die Steckdose passt, lassen Sie eine geeignete Steckdose installieren.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSWARNUNGEN ZU AKKUS/BATTERIEN

- ⚠ **WARNUNG!** Brand-, Explosions- und Verbrennungsgefahr. Akku nicht demontieren, einer Hitze von über 60 °C aussetzen oder verbrennen.
- Zur Reduzierung der Gefahr von Brand, Verletzungen und Produktschäden aufgrund eines Kurzschlusses, dürfen Sie das Gerät, den Akku und das Ladegerät niemals in Flüssigkeiten eintauchen oder zulassen, dass Flüssigkeiten hineingelangen. Korrosive und leitfähige Flüssigkeiten, wie Salzwasser, bestimmte Industriechemikalien und Bleichmittel oder bleichmittelhaltige Produkte usw., können einen Kurzschluss verursachen.
- Unter extremen Nutzungs- oder Temperaturbedingungen könnte der Akku auslaufen.
Falls Flüssigkeit mit der Haut in Kontakt kommt, waschen Sie die betroffene Stelle umgehend mit Wasser und Seife ab, neutralisieren Sie sie mit Zitronensaft oder Essig. Falls Flüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie diese mindestens 10 Minuten lang unter fließendem Wasser aus und suchen Sie umgehend einen Arzt auf. Die Befolgung dieser Regel reduziert die Gefahr von ernststen Verletzungen.
- Laden Sie Akkus, die Anzeichen eines Lecks aufweisen, nicht auf. Entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.
- Bewahren Sie den Akku an einem Ort auf, in dem die Umgebungstemperatur zwischen 5 und 25 °C liegt.

INTEGRIERTEN AKKU ENTFERNEN UND AUF RECYCLING VORBEREITEN

- Zum Erhalt natürlicher Ressourcen ist es wichtig, Akkus/Batterien ordnungsgemäß zu recyceln oder zu entsorgen.
- Lassen Sie den Akku von professionellem Personal in einem Kundencenter entfernen.

TRANSPORT UND AUFBEWAHRUNG

- Schalten Sie das Produkt aus, ziehen Sie die Feststellbremse an und ziehen Sie den Startschlüssel ab. Stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile zu einem vollständigen Stillstand gekommen sind. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es lagern oder transportieren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

TRANSPORT UND AUFBEWAHRUNG

- Entfernen Sie sämtliches Fremdmaterial vom Produkt. Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Der Startschlüssel sollte abgezogen und an einem separaten Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Halten Sie das Gerät von korrosiven Mitteln, wie Gartenchemikalien und Tausalzen, fern. Bewahren Sie das Produkt nicht im Freien auf.
- Entfernen Sie beim Transport in Fahrzeugen den Startschlüssel und fixieren Sie das Produkt, damit es sich nicht bewegt oder umfällt. Andernfalls drohen Verletzungen und Schäden.
- Seien Sie beim Auf- und Abladen des Gerätes auf oder von einem Anhänger äußerst vorsichtig. Wählen Sie eine geringe Geschwindigkeit und bewegen Sie es den Steuerhebel vorsichtig wie erforderlich, um die Geschwindigkeit zu kontrollieren. Fahren Sie beim Aufladen immer rückwärts auf den Anhänger. Überschreiten Sie beim Auf- und Abladen des Gerätes nicht den maximal empfohlenen Arbeitswinkel von 12 Grad. Bei Nichtbefolgung dieser Anweisung droht Kontrollverlust, was ernsthafte oder sogar tödliche Verletzungen sowie Sachschäden zur Folge haben kann.
- Seien Sie beim Anheben und Neigen des Gerätes zur Wartung, Reinigung, Lagerung oder zum Transport äußerst vorsichtig. Das Messer ist scharf. Halten Sie alle Körperteile vom Messer fern, wenn es freiliegt.
- Bewahren Sie das Produkt an einem Ort auf, in dem die Umgebungstemperatur zwischen 5 und 25 °C liegt.

LITHIUM-AKKUS TRANSPORTIEREN

- Transportieren Sie den Akku entsprechend den nationalen Bestimmungen und Richtlinien.
- Befolgen Sie alle besonderen Anforderungen auf der Verpackung und Beschilderung, wenn Sie die Akkus über einen Dritten transportieren. Stellen Sie sicher, dass die Akkus nicht mit anderen Akkus in Berührung kommen.

WARTUNG

- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile, -Zubehör und -Erweiterungen des Herstellers. Andernfalls drohen Verletzungen, geringe Leistung und ein Erlöschen der Garantie. Lassen Sie Wartungsarbeiten an Produkt und Ladegerät ausschließlich von qualifiziertem Reparaturpersonal vornehmen.
- Reparatur- und Wartungsarbeiten, die von unqualifizierten Personen vorgenommen werden, können zu Verletzungen und Geräteschäden führen. Lassen Sie das Produkt ausschließlich von einem autorisierten Kundendienst reparieren.

- Gehen Sie sorgsam mit dem Produkt um und halten Sie es in einem guten Betriebszustand. Halten Sie die Messer scharf und die Schutzvorrichtungen an Ort und Stelle und betriebsbereit. Ersetzen Sie beschädigte, verbogene, gerissene oder ungleichmäßig verschlissene Messer zur Vermeidung von Verletzungen und Geräteschäden und für optimale Leistung. Ein ungleichmäßiges Messer verursacht Vibrationen, die den Antriebsmotor beschädigen und Verletzungen verursachen können.
- Schalten Sie das Produkt aus, ziehen Sie die Feststellbremse an und ziehen Sie den Startschlüssel ab. Stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile zu einem vollständigen Stillstand gekommen sind:
 - Vor dem Zurücklassen des Gerätes (Einschließlich der Entsorgung von Grasschnitt)
 - Vor dem Entfernen von Blockaden und Verstopfungen am Auswurf
 - Vor Prüfung, Reinigung und Arbeiten am Gerät
 - Vor Entfernen der Mulchabdeckung
 - Vor dem Öffnen der Abdeckung des Grasauswurfs
 - Nachdem Aufprall auf einem Fremdkörper
 - o Prüfen Sie das Produkt sorgfältig auf jegliche Schäden.
 - o Messer ersetzen, falls in irgendeiner Weise beschädigt.
 - o Reparieren Sie jegliche Schäden, bevor Sie das Produkt wieder in Betrieb nehmen.
 - Wann immer das Produkt anfängt, ungewöhnlich zu vibrieren (sofort prüfen)
 - o Auf Schäden prüfen, insbesondere die Messer.
 - o Messer ersetzen, falls in irgendeiner Weise beschädigt.
 - o Beschädigte Teile ersetzen oder reparieren.
 - o Auf lockere Teile prüfen und ggf. festziehen.
 - Der Seitenauswurf ist ein Schutz, der die Öffnung des Seitenauswurfs am Mähdeck abdeckt und Grasschnitt und Schmutz vom Bediener weg leitet. Stellen Sie immer sicher, dass der Motor ausgeschaltet und die Messer zu einem vollständigen Stillstand gekommen sind, bevor Sie das Gerät prüfen, bewegen, reinigen oder Wartungsarbeiten am Seitenauswurf vornehmen.
 - Ersetzen Sie beschädigte Messer und Bolzen satzweise, damit das Gleichgewicht gewahrt bleibt.
 - Ziehen Sie den Startschlüssel vom Gerät ab, bevor Sie es lagern, warten oder Zubehör wechseln. Solche Präventivmaßnahmen reduzieren die Gefahr, das Produkt versehentlich zu starten.
 - Sie können die in dieser Anleitung beschriebenen Anpassungen und Reparaturen vornehmen. Lassen Sie das Produkt ausschließlich von einem autorisierten Kundendienst reparieren.
 - Wenden Sie sich zur Auswechslung von beschädigten oder unleserlichen Schildern an den autorisierten Kundendienst.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Prüfen Sie alle Muttern, Bolzen und Schrauben in regelmäßigen Intervallen auf festen Sitz, um sicherzustellen, dass sich das Gerät in einem sicheren Betriebszustand befindet.
- Die Bremsbolzen müssen bei dem empfohlenen Drehmoment festgezogen sein.
- Prüfen Sie die Bremsen vor jeder Benutzung und regelmäßig während der Benutzung. Justieren und warten Sie die Bremsen bei Bedarf.
- Seien Sie bei der Anpassung des Gerätes vorsichtig, damit Sie sich nicht die Finger zwischen beweglichen Messern und festen Teilen des Produktes klemmen.
- Die Messer drehen sich nach Abschaltung des Motors noch einige Sekunden weiter. Beachten Sie beim Warten der Messer, dass sie sich auch bei ausgeschalteter Stromversorgung noch drehen können. Halten Sie sämtliche Körperteile vom Messerbereich fern, bis Sie sicher sind, dass die Messer zu einem vollständigen Stillstand gekommen sind.
- Das Messer am Gerät ist scharf. Seien Sie extrem vorsichtig und tragen Sie strapazierfähige Handschuhe, wenn Sie die Bolzen anbringen, ersetzen, reinigen oder auf festen Sitz prüfen.
- Reinigen Sie nach jeder Benutzung die Kunststoffteile mit einem weichen, trockenen Tuch. Alle beschädigten Teile müssen von einem autorisierten Kundencenter sachgemäß repariert oder ersetzt werden.
- Halten Sie das Produkt frei von Gras, Laub und anderem Schmutz.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser. Reinigen Sie das Gerät mit einem Luftbewegungsgerät, wie einen Kompressor oder Laubbläser.

REIFENWARTUNG

Das Produkt ist mit schlauchlosen Reifen ausgestattet. Wenn Reifen verschlissen sind, lässt die Traktion des Rasenmähers nach, was die Unfallgefahr erhöht. Ersetzen Sie die Reifen, wann immer die Profiltiefe an der Lauffläche 4 mm oder weniger beträgt oder der Reifen beschädigt ist. Verwenden Sie immer originale Ersatzreifen.

REIFENLUFTDRUCK

Prüfen Sie den Luftdruck aller vier Reifen vor jeder Benutzung. Ein falscher Luftdruck wirkt sich auf Handhabung, Lenkverhalten, Traktion, Lebensdauer der Reifen, Schnittbild und Bedienerkomfort aus. Stellen Sie sicher, dass die Reifen auf den empfohlenen Luftdruck aufgepumpt sind.

Der Reifenluftdruck sollte nur gemessen und angepasst werden, während die Reifen kalt sind.

REIFENANPASSUNG

Im Falle einer Reifenpanne kann der Reifen mit einem geeigneten Flicken repariert werden. Wenn der Reifen durch einen Schnitt beschädigt ist oder das Loch nicht repariert werden kann, müssen Sie den Reifen ersetzen.

BREMSANPASSUNG

Stellen Sie vor jeder Benutzung und regelmäßig während der Benutzung sicher, dass die Bremsen richtig funktionieren. Eine fehlerhafte Bremsfunktion kann in einer Notsituation zu Kontrollverlust und folglich zu ernsthaften oder sogar tödlichen Verletzungen führen.

Wenn sich der Rasenmäher bei Betätigung des Bremspedals noch etwas weiter bewegt, müssen die Bremsen angepasst werden.

Testen Sie die Bremsen nach der abschließenden Anpassung, indem Sie den Rasenmäher auf ebenem Untergrund bei normaler Geschwindigkeit fahren und prüfen, ob der Rasenmäher bei Betätigung des Bremspedals schnell stoppt.

BLOCKADEN ENTFERNEN

- Schalten Sie das Produkt aus, ziehen Sie die Feststellbremse an und ziehen Sie den Startschlüssel ab. Stellen Sie das Mähdeck auf die maximale Höhe ein. Stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile zu einem vollständigen Stillstand gekommen sind.
- Tragen Sie beim Prüfen und Entfernen einer Blockade immer strapazierfähige Handschuhe. Die Messer sind scharf und die Blockade selbst könnte ein scharfkantiger Gegenstand sein.
- Prüfen Sie die Öffnung des Seitenauswurfs auf Blockaden und entfernen Sie diese bei Bedarf vorsichtig. Denken Sie daran, dass sich das Messer bei der Reinigung bewegen könnte.

SYMBOLS

Die folgenden Signalwörter und Bedeutungen sollen die Gefahrenstufen in Verbindung mit diesem Produkt erläutern.

SYMBOL	SIGNAL	BEDEUTUNG
	GEFAHR:	Zeigt eine gefährliche Situation, die bei Nichtvermeidung zu ernsten oder sogar tödlichen Verletzungen führt.
	WARNUNG:	Zeigt eine gefährliche Situation, die bei Nichtvermeidung zu ernsten oder sogar tödlichen Verletzungen führen kann.
	ACHTUNG:	Zeigt eine gefährliche Situation, die bei Nichtvermeidung zu leichten oder mittleren Verletzungen führen kann.
	HINWEIS:	(Nicht-Sicherheitsalarm-Symbol) Zeigt Informationen, die wichtig sind, aber nicht mit einer potenziellen Verletzung in Verbindung stehen (z. B. Mitteilungen in Bezug auf Sachschäden).

Einige der folgenden Symbole könnten an diesem Produkt verwendet werden. Bitte machen Sie sich mit diesen Symbolen und ihrer Bedeutung vertraut. Dies ermöglicht einen besseren und sichereren Betrieb des Produktes.

SYMBOL	NAME	BEZEICHNUNG/ERLÄUTERUNG
	Sicherheitswarnung	Zeigt eine potenzielle Verletzungsgefahr.
	Bedienungsanleitung lesen	Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr muss der Nutzer vor Inbetriebnahme dieses Produktes die Anleitung lesen und verstehen.
	Augenschutz	Tragen Sie immer Augenschutz mit Seitenschutz, der mit ANSI 287.1 konform ist.
	Kinder fernhalten	Halten Sie Kinder vom Mähbereich fern und lassen Sie sie von einem verantwortungsbewussten Erwachsenen beaufsichtigen, der den Rasenmäher nicht bedient.
	Warnung vor Nässe	Brand- und Verbrennungsgefahr. Setzen Sie Akku, Akkufach und elektronische Komponenten keinem Regen, Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Laden Sie den Rasenmäher nicht im Regen oder an feuchten Orten auf. Setzen Sie den Rasenmäher weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Verwenden Sie das Gerät nicht auf feuchtem Boden.
	Stromschlag	Wird das Gerät nicht unter trockenen Bedingungen verwendet und werden die Sicherheitshinweise nicht befolgt, droht Stromschlaggefahr.
	Elektrizität	Das Gerät wird mit gefährlicher Spannung betrieben.
	Hände und Füße fernhalten	Halten Sie Hände und Füße vom Messer- und Schneidbereich fern.
	Füße fernhalten	Bewegen Sie den Fuß nicht unter das Mähdeck.
	Hänge meiden	Verwenden Sie das Gerät nicht an Hängen mit einer Steigung von mehr als 12 Grad. Fahren Sie an Hängen auf- und abwärts, fahren Sie nicht quer.


SYMBOLS

Einige der folgenden Symbole könnten an diesem Produkt verwendet werden. Bitte machen Sie sich mit diesen Symbolen und ihrer Bedeutung vertraut. Dies ermöglicht einen besseren und sichereren Betrieb des Produktes.

SYMBOL	NAME	BEZEICHNUNG/ERLÄUTERUNG
	Kinder und andere Unbeteiligte fernhalten	Kinder, andere Unbeteiligte und Tiere sollten mindestens 30 m entfernt sein.
	Abprallen	Umhergeschleuderte Gegenstände können abprallen und Verletzungen und Sachschäden verursachen.
	Umhergeschleuderte Gegenstände	Umhergeschleuderte Gegenstände können Verletzungen und Sachschäden verursachen. Richten Sie ausgeworfenes Material niemals auf jemanden.
	Keine Passagiere	Befördern Sie niemals Kinder oder andere Personen, selbst wenn die Messer ausgeschaltet sind.
	Vorsichtig rückwärtsfahren	Prüfen Sie immer den Bereich unter und hinter sich, bevor und während Sie rückwärtsfahren oder wenden. Stellen Sie sicher, dass sich keine Kinder, anderen Unbeteiligten und Haustiere im Bereich befinden.
	Rückwärtsgang-Knopf	Der Rasenmäher kann mit aktivierten Messern rückwärtsfahren, wenn der RMO-Knopf gedrückt ist und die rote Knopfleuchte leuchtet. Prüfen Sie immer den Bereich unter und hinter sich, bevor und während Sie rückwärtsfahren. Es wird nicht empfohlen, im Rückwärtsgang zu mähen.
	Messeraktivierungsknopf	Ziehen Sie den Messeraktivierungsknopf zum Aktivieren hoch. Drücken Sie den Messeraktivierungsknopf zum Deaktivieren nach unten.
	Recycling-Symbol	Dieses Gerät nutzt Lithium-Ionen-Akkus. Örtliche, staatliche oder bundesstaatliche Gesetze verbieten möglicherweise die Entsorgung von Akkus im Hausmüll. Wenden Sie sich für Informationen zu verfügbaren Recycling- und/oder Entsorgungsoptionen an Ihre örtlichen Abfallbetriebe.
—	Gleichstrom	Art oder Eigenschaft des Stroms
V	Volt	Spannung
A	Ampere	Strom
Hz	Hertz	Frequenz (Zyklen pro Sekunde)
W	Watt	Leistung
Std.	Stunden	Zeit

SICHERHEITSSCHILDER

Die folgenden Schilder befinden sich am Produkt. Bitte machen Sie sich zu Ihrer Sicherheit mit allen Schildern vertraut, bevor Sie das Produkt starten.

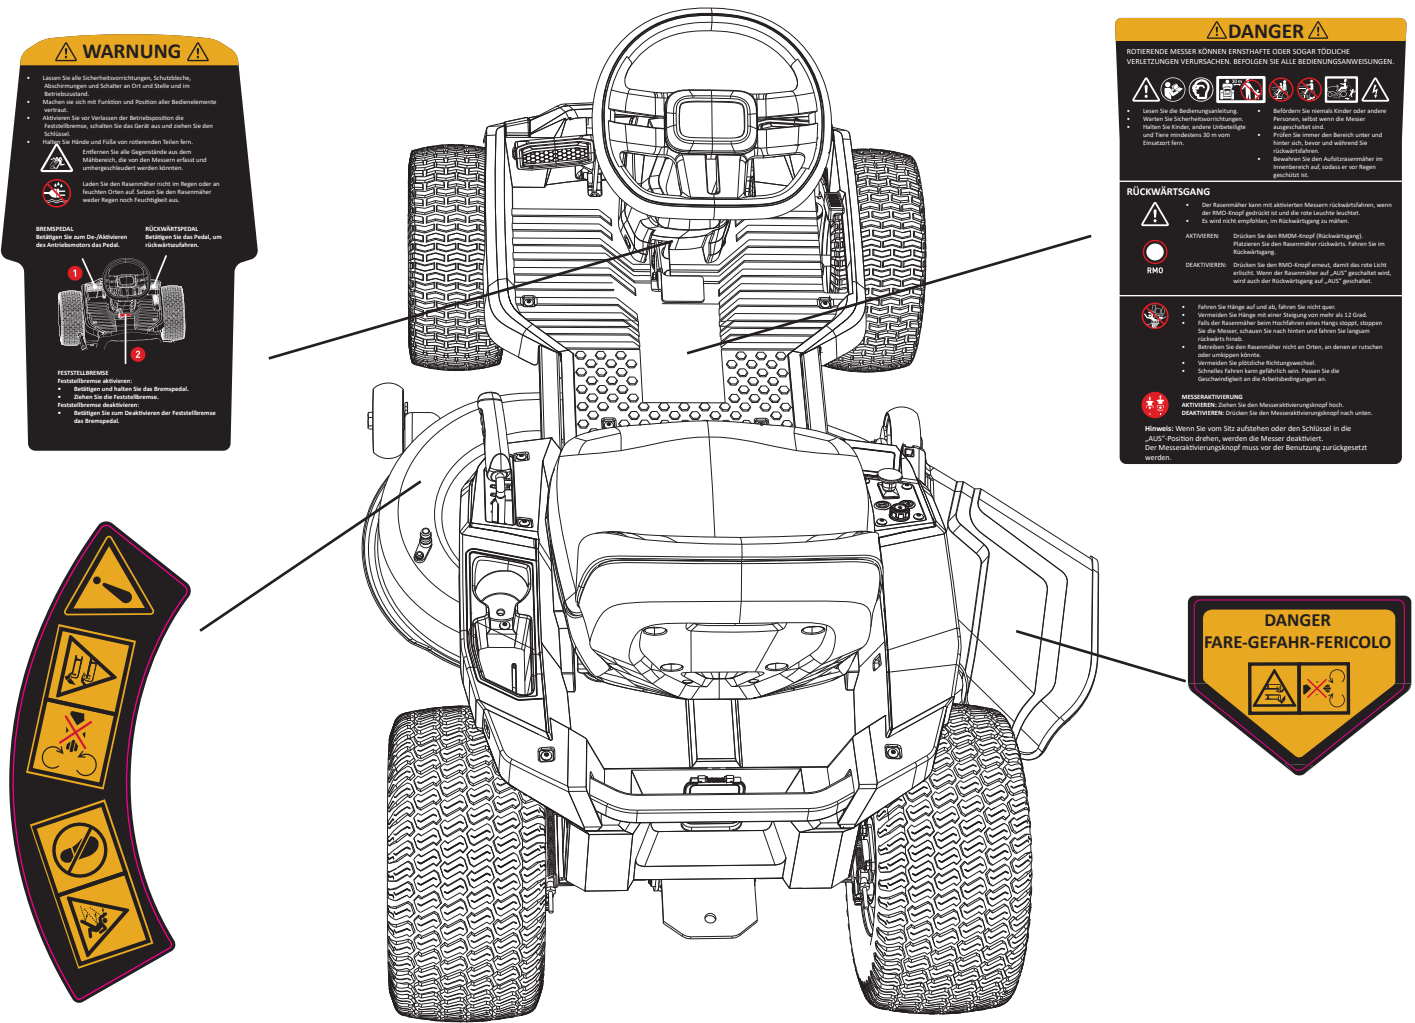

⚠️ WARNUNG ⚠️

- Lassen Sie alle Sicherheitsvorrichtungen, Schutzbleche, Absicherungen und Schalter an Ort und Stelle und im Betriebszustand.
- Machen Sie sich mit Funktionen und Position aller Bedienelemente vertraut.
- Aktivieren Sie vor Verlassen der Betriebsposition die Feststellbremse, ziehen Sie das Handbremsseil und ziehen Sie den Schlüssel.
- Halten Sie Hände und Füße von rotierenden Teilen fern.
- Entfernen Sie alle Gegenstände aus dem Arbeitsbereich, der von den Messern erfasst und umhergeschleudert werden könnten.
- Laden Sie den Rasenmäher nicht im Regen oder an feuchten Orten auf. Lassen Sie den Rasenmäher weder Regen noch Feuchtigkeit an.

BREMSPEDAL
Betätigen Sie das Pedal, um das Antriebsseil des Pedals zu betätigen.

RÜCKWÄRTSPEDAL
Betätigen Sie das Pedal, um rückwärtszufahren.

1

2

FESTSTELLBREMSE
Feststellbremse aktivieren:
• Betätigen und halten Sie das Bremspedal.
• Ziehen Sie die Feststellbremse.
Feststellbremse deaktivieren:
• Betätigen Sie zum Deaktivieren der Feststellbremse das Bremspedal.

⚠️ DANGER ⚠️

ROTIERENDE MESSE KÖNNEN ERNSTHAFTES ODER SODAR TÖDLICHE VERLETZUNGEN VERURSACHEN. BEFOLGEN SIE ALLE BETRIEBSANWEISUNGEN.

• Lesen Sie die Bedienungsanleitung.

• Halten Sie Kinder, Tiere und andere Personen, selbst wenn die Messer ausgeschaltet sind.

• Prüfen Sie vor dem Betreten des Bereichs unter und hinter das Fahrzeug, ob sich jemand oder ein Tier mindestens 30 m vom Erntegerät fern.

• Bedecken Sie niemals Körper oder andere Personen, selbst wenn die Messer ausgeschaltet sind.

• Prüfen Sie vor dem Betreten des Bereichs unter und hinter das Fahrzeug, ob sich jemand oder ein Tier mindestens 30 m vom Erntegerät fern.

• Bewahren Sie den Rasenmäher sicher im Innenbereich auf, sodass er vor Regen geschützt ist.

RÜCKWÄRTSGANG

⚠️

AKTIVIEREN: Drücken Sie den RMO-Knopf (Rückwärtsgang). Platzieren Sie den Rasenmäher rückwärts. Fahren Sie im Rückwärtsgang.

DEAKTIVIEREN: Drücken Sie den RMO-Knopf erneut, damit das rote Licht erlischt. Wenn der Rasenmäher auf „AUS“ geschaltet wird, wird auch der Rückwärtsgang auf „AUS“ geschaltet.

⚠️

- Fahren Sie langsam auf und ab, fahren Sie nicht quer.
- Wenn Sie den Rasenmäher mit einer Steigung von mehr als 12 Grad.
- Falls der Rasenmäher beim Hochfahren einen langsamen, stopfen Sie die Messer, schwenken Sie nach hinten und fahren Sie langsam rückwärts fort.
- Bewahren Sie den Rasenmäher nicht an Orten, an denen er rutschen oder umkippen könnte.
- Wenn Sie die gewünschte Richtung erreicht haben, drehen Sie das Lenkrad in die gewünschte Richtung.
- Schnelles Fahren kann gefährlich sein. Passen Sie die Geschwindigkeit an die Arbeitsbedingungen an.

WISSENSCHAFTLICHE VERWENDUNG

AKTIVIEREN: Ziehen Sie den Messeraktivierungsknopf hoch.

DEAKTIVIEREN: Drücken Sie den Messeraktivierungsknopf nach unten.

Hinweis: Wenn Sie vom Sitz aufsteigen oder den Schlüssel in die „AUS“-Position drehen, werden die Messer deaktiviert. Der Messeraktivierungsknopf muss vor der Benutzung zurückgesetzt werden.



SICHERHEITSSCHILDER

! WARNUNG !

- Lassen Sie alle Sicherheitsvorrichtungen, Schutzbleche, Abschirmungen und Schalter an Ort und Stelle und im Betriebszustand.
- Machen Sie sich mit Funktion und Position aller Bedienelemente vertraut.
- Aktivieren Sie vor Verlassen der Betriebsposition die Feststellbremse, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Schlüssel.
- Halten Sie Hände und Füße von rotierenden Teilen fern.




Entfernen Sie alle Gegenstände aus dem Mähbereich, die von den Messern erfasst und umhergeschleudert werden könnten.



Laden Sie den Rasenmäher nicht im Regen oder an feuchten Orten auf. Setzen Sie den Rasenmäher weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

BREMSPEDAL
Betätigen Sie zum De-/Aktivieren des Antriebsmotors das Pedal.

RÜCKWÄRTSPEDAL
Betätigen Sie das Pedal, um rückwärtszufahren.

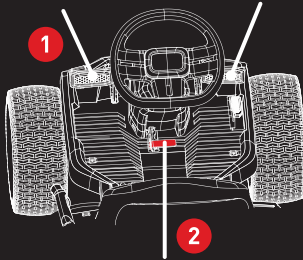

FESTSTELLBREMSE
Feststellbremse aktivieren:

- Betätigen und halten Sie das Bremspedal.
- Ziehen Sie die Feststellbremse.

Feststellbremse deaktivieren:

- Betätigen Sie zum Deaktivieren der Feststellbremse das Bremspedal.

! DANGER !

ROTIERENDE MESSER KÖNNEN ERNSTHAFTES ODER Sogar TÖDLICHE VERLETZUNGEN VERURSACHEN. BEFOLGEN SIE ALLE BETRIEBUNGSANWEISUNGEN.



- Lesen Sie die Bedienungsanleitung.
- Warten Sie Sicherheitsvorrichtungen.
- Halten Sie Kinder, andere Unbeteiligte und Tiere mindestens 30 m vom Einsatzort fern.
- Befördern Sie niemals Kinder oder andere Personen, selbst wenn die Messer ausgeschaltet sind.
- Prüfen Sie immer den Bereich unter und hinter sich, bevor und während Sie rückwärtsfahren.
- Bewahren Sie den Aufsitzrasenmäher im Innenbereich auf, sodass er vor Regen geschützt ist.

RÜCKWÄRTSGANG



- Der Rasenmäher kann mit aktivierten Messern rückwärtsfahren, wenn der RMO-Knopf gedrückt ist und die rote Leuchte leuchtet.
- Es wird nicht empfohlen, im Rückwärtsgang zu mähen.



AKTIVIEREN: Drücken Sie den RMO-Knopf (Rückwärtsgang). Platzieren Sie den Rasenmäher rückwärts. Fahren Sie im Rückwärtsgang.

DEAKTIVIEREN: Drücken Sie den RMO-Knopf erneut, damit das rote Licht erlischt. Wenn der Rasenmäher auf „AUS“ geschaltet wird, wird auch der Rückwärtsgang auf „AUS“ geschaltet.



- Fahren Sie Hänge auf und ab, fahren Sie nicht quer.
- Vermeiden Sie Hänge mit einer Steigung von mehr als 12 Grad.
- Falls der Rasenmäher beim Hochfahren eines Hangs stoppt, stoppen Sie die Messer, schauen Sie nach hinten und fahren Sie langsam rückwärts hinab.
- Betreiben Sie den Rasenmäher nicht an Orten, an denen er rutschen oder umkippen könnte.
- Vermeiden Sie plötzliche Richtungswechsel.
- Schnelles Fahren kann gefährlich sein. Passen Sie die Geschwindigkeit an die Arbeitsbedingungen an.



MESSERAKTIVIERUNG
AKTIVIEREN: Ziehen Sie den Messeraktivierungsknopf hoch.
DEAKTIVIEREN: Drücken Sie den Messeraktivierungsknopf nach unten.

Hinweis: Wenn Sie vom Sitz aufstehen oder den Schlüssel in die „AUS“-Position drehen, werden die Messer deaktiviert.
Der Messeraktivierungsknopf muss vor der Benutzung zurückgesetzt werden.


FUNKTIONEN UND MERKMALE

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL	R7600Li	R9600Li
Abmessungen (L x B x H) (mm) ohne Seitenauswurf-Ablenkblech	1650 x 900 x 1100 mm	1650 x 1030 x 1100 mm
Nettogewicht	138 kg	148 kg
Vorderradgröße	15 Zoll	
Hinterradgröße	18 Zoll	
Schnittbreite	762 mm	965 mm
Durchmesser des Messers	390,8 mm	490 mm
Anzahl Messer	2	
Anzahl Deckräder	0	2
Reifendruck im kalten Zustand	20 PSI (138 kPa)	
Messergeschwindigkeit	3800 U/min	3550 U/min
System zum Anheben des Mähdecks	Handbetrieb	
Minimale Schnitthöhe	38 mm	
Maximale Schnitthöhe	114 mm	
Anzahl Positionen der Schnitthöhe	7	
Akkutyp	LiFePO4	
Akkuspannung (V)	72	
Akku-Amperestunden (Ah)	24	27,6
Ladedauer (Stunden)	1,5 bis 3	2 bis 3,5
Anzahl Akkus	1	1
Ladezyklus	1500	
Empfohlene Ladetemperatur	10 °C bis 30 °C	
Empfohlene Betriebstemperatur	0 °C bis 35 °C	
Empfohlene Lagerungstemperatur	5 °C bis 25 °C	
Ladegerät	Eingang: 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz, maximal 12 A Ausgang: 72 V Gleichspannung, 15 A	
Maximale Geschwindigkeit im Vorwärtsgang	Bis zu 11,2 km/h	
Maximale Geschwindigkeit im Rückwärtsgang	Bis zu 4,2 km/h	
Wendekreis	ca. 43 cm	

FUNKTIONEN UND MERKMALE

ABB. 1

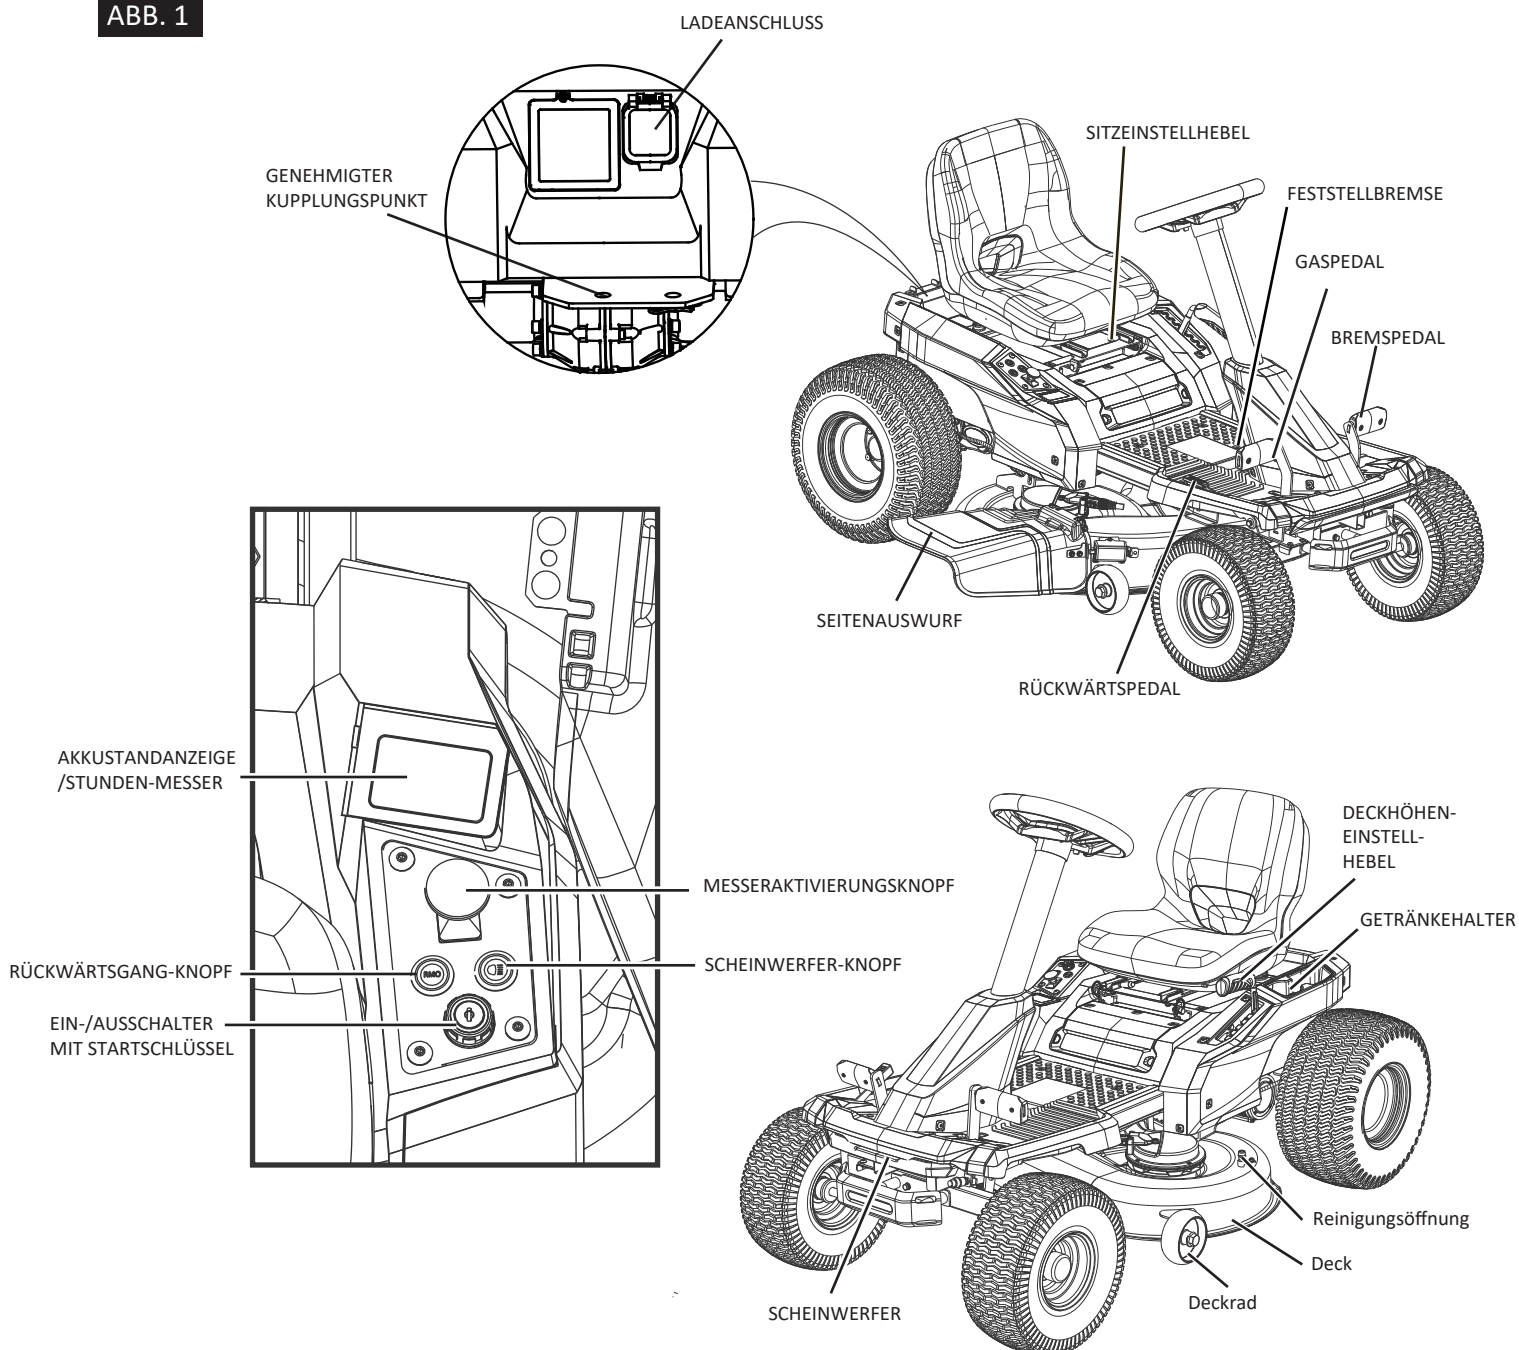

FUNKTIONEN UND MERKMALE

IHR RASENMÄHER IM ÜBERBLICK

Siehe Abbildung 1.

Die sichere Benutzung dieses Gerätes erfordert ein Verständnis der Informationen am Gerät und in dieser Bedienungsanleitung sowie Kenntnisse von dem anstehenden Projekt. Machen Sie sich vor der Benutzung dieses Gerätes mit allen Funktionen, Merkmalen und Sicherheitsregeln vertraut.

GASPEDAL

Das Beschleunigungspedal steuert die Vorwärtsgeschwindigkeit des Rasenmähers.

AKKUSTANDANZEIGE/STUNDENMESSER

Die Akkustandanzeige zeigt die verbleibende Akkuladefähigkeit. Der Stundenmesser verfolgt zu Wartungszwecken die Gesamtanzahl, die der Rasenmäher benutzt wurde (Schlüssel in Ein-Position).

MESSERAKTIVIERUNGSKNOPF

Ziehen Sie den Messeraktivierungsknopf zum Aktivieren der Schneidklingen des Rasenmähers nach oben. Drücken Sie den Knopf zum Stoppen der Schneidklingen nach unten. HINWEIS: Zum Mähen beim Rückwärtsfahren muss auch der Rückwärtsgang-Knopf aktiviert sein.

BREMSPEDAL

Das Bremspedal dient dem Verlangsamen und Stoppen des Rasenmähers.

VERRIEGELUNGSSYSTEM

Der Seitenauswurf verfügt über ein Sicherheitsverriegelungssystem. Der Seitenauswurf leitet Grasschnitt um. Stellen Sie vor Verwendung des Gerätes sicher, dass der Seitenauswurf richtig geschlossen ist. Er verfügt über ein Verriegelungssystem, das die Messer stoppt, wenn der Auswurf im Betrieb vollständig geöffnet ist. Stellen Sie die Benutzung des Gerätes ein und lassen Sie es von einem autorisierten Kundencenter warten, wenn die Messer nicht stoppen, während sich der Seitenauswurf aufgrund eines Hindernisses während der Benutzung anhebt.

DECKHÖHENVERSTELLHEBEL

Der Hebel zur Höhenverstellung des Mähdecks dient dem Anheben und Absenken des Mähdecks.

SCHEINWERFER-KNOPF

Schalten Sie die Scheinwerfer über den Scheinwerfer-Knopf ein und aus.

MULCHABDECKUNG

Ihr Rasenmäher verfügt über eine Mulchabdeckung, die die Öffnung des Seitenauswurfs abdeckt. Dadurch kann das Mähmesser für einen feineren Schnitt wiederholt schneiden.

FESTSTELLBREMSE

Verriegeln Sie den Rasenmäher mit der Feststellbremse in der Bremsposition.

EIN-/AUSSCHALTER MIT UNIVERSAL-STARTSCHLÜSSEL

Der Ein-/Ausschalter dient dem Ein- und Ausschalten des Rasenmähers. Der Startschlüssel muss eingesteckt werden, bevor der Schalter bedient werden kann. Wenn sich der Schlüssel in der Zubehörposition befindet, dient der Ein-/Ausschalter auch der Stromversorgung von optionalem Mähzubehör (nicht im Lieferumfang enthalten).

RÜCKWÄRTSGANG-KNOPF

Drücken Sie den Rückwärtsgang-Knopf, damit der Rasenmäher beim Rückwärtsfahren mähen kann. Die Messer werden deaktiviert, wenn der Rasenmäher rückwärtsfährt, ohne, dass der Rückwärtsgang-Knopf gedrückt wurde.

HINWEIS: Der Messeraktivierungsknopf muss auch beim Mähen im Rückwärtsgang nach oben gezogen werden.

RÜCKWÄRTSPEDAL

Verwenden Sie das Rückwärtspedal, um den Rasenmäher rückwärtszufahren.

Mähen Sie beim Rückwärtsfahren, indem Sie den Rückwärtsgang-Knopf gedrückt halten.

SITZEINSTELLHEBEL

Verwenden Sie den Sitzeinstellhebel, um den Sitz in die gewünschte Position zu schieben.

AUFBEWAHRUNGSFACH

Das Aufbewahrungsfach bietet zusätzlichen Platz für diverse Gegenstände.

RASENMÄHER AUFLADEN

Die Akkus des Rasenmähers müssen vor der Benutzung vollständig aufgeladen sein. Stellen Sie sicher, dass die Akkus vollständig aufgeladen sind, indem Sie das LCD des Rasenmähers oder die LED-Anzeige am Ladegerät prüfen.

Für optimale Ergebnisse:

- Laden Sie das Gerät nicht an einem extrem heißen oder kalten Ort auf. (Empfohlene Temperatur: 10 °C bis 30 °C)
- Laden Sie niemals einen eingefrorenen Akku auf.
- Montieren oder platzieren Sie das Ladegerät an einem gut belüfteten Ort, idealerweise in einer horizontalen Position, wobei die Kühlrippen nach oben zeigen.


Aufladen:

- Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse von Ladegerät und Rasenmäher sauber und frei von jeglichem Schmutz sind.
- Schließen Sie den Stecker des Ladegerätes an den Ladeanschluss am Rasenmäher an. Achten Sie darauf, dass er richtig sitzt.
- Schließen Sie das Ladegerät an eine Stromversorgung mit handelsüblicher Wechselspannung von 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz an. Die Aufladung der Akkus sollte beginnen.

HINWEIS: Das Ladegerät ist mit einem Stecker mit Schutzkontakt ausgestattet und muss an eine geeignete Schuko-Steckdose angeschlossen werden, die in Übereinstimmung mit lokalen Vorschriften und Richtlinien installiert und geerdet wurde.

Verwenden Sie keine ungeeignete Steckdose und keine Adapter, modifizieren Sie den mitgelieferten Stecker nicht. Falls der Stecker nicht in die Steckdose passt, lassen Sie von einem qualifizierten Elektriker eine geeignete Steckdose installieren.

- Bei Anschluss an die Stromversorgung leuchtet die LED-Anzeige am Ladegerät auf, um den Status des Ladegerätes anzuzeigen. Beachten Sie die nachstehende Abbildung zur Ermittlung der Bedeutung der LED-Anzeige.

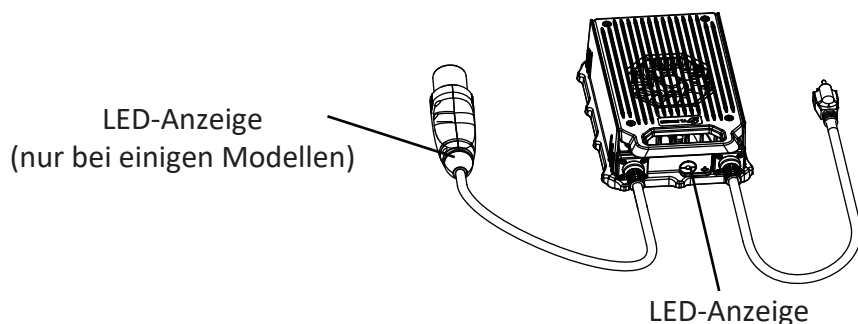

LED-ANZEIGE	AKKU-/LADEGERÄTESTATUS
Leuchtet rot	Akkus werden nicht aufgeladen
Blinkt einmal grün	Akkus werden aufgeladen
Leuchtet grün	Akkus sind vollständig aufgeladen
Grünes und rotes Licht blinken abwechselnd	Die Temperatur ist zu hoch oder zu niedrig

- Zum Mähen trennen Sie das Ladegerät von der Stromversorgung und anschließend vom Rasenmäher.

HINWEIS!

Schalten Sie den Ein-/Ausschalter immer in die AUS-Position und ziehen Sie den Schlüssel, wenn Sie den Rasenmäher aufladen und nicht benutzen.

HINWEIS!

Schließen Sie den Rasenmäher immer an das Ladegerät an, wenn das Gerät nicht im Betrieb ist. Wenn es nicht möglich ist, das Ladegerät des Rasenmähers angeschlossen zu lassen, achten Sie darauf, die Akkus mindestens einmal im Monat vollständig aufzuladen.

BEDIENUNG

⚠️ WARNUNG:

Achten Sie darauf, dass Sie die Vertrautheit mit dem Produkt nicht unachtsam macht. Denken Sie daran, dass jede noch kleine Unaufmerksamkeit ernsthafte Verletzungen zur Folge haben kann.

⚠️ WARNUNG:

Tragen Sie immer Augenschutz mit Seitenschutz, der mit ANSI Z87.1 konform ist.. Andernfalls könnten Gegenstände in Ihre Augen geschleudert werden und ernsthafte Verletzungen verursachen.

⚠️ WARNUNG:

Schalten Sie den Rasenmäher immer aus, stellen Sie sicher, dass die Messer zum Stillstand gekommen sind und ziehen Sie den Startschlüssel, wenn Sie Teile montieren, Anpassungen vornehmen oder Reinigungsarbeiten durchführen möchten oder den Rasenmäher nicht benutzen. Dies verhindert einen versehentlichen Start des Gerätes, der ernsthafte Verletzungen verursachen könnte.

⚠️ WARNUNG:

Prüfen Sie den Rasenmäher vor der Benutzung immer auf fehlende oder beschädigte Teile und die Messer auf Schäden sowie auf ungleichmäßigen oder übermäßigen Verschleiß. Wenn Sie den Rasenmäher mit beschädigten oder fehlenden Teilen verwenden, drohen ernsthafte Verletzungen.

⚠️ WARNUNG:

Verwenden Sie beim Bedienen des Rasenmähers niemals Kopfhörer oder andere elektronische Geräte, wie Smartphones oder Tablets. Ablenkungen können zu Unfällen und dadurch zu ernsthaften oder sogar tödlichen Verletzungen des Bedieners oder unbeteiligter Personen führen.

HINWEIS:

Prüfen Sie das gesamte Gerät vor jeder Benutzung auf beschädigte, fehlende oder lockere Teile, wie Schrauben, Muttern, Bolzen, Kappen usw. Ziehen Sie alle Befestigungsmittel und Kappen sicher fest und nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem alle fehlenden oder beschädigten Teile ersetzt wurden. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst oder ein qualifiziertes Servicecenter.

ANWENDUNGEN

Sie können diese Gerät für die nachstehend aufgelisteten Zwecke nutzen:

- Ihren Rasen mähen

MULCHABDECKUNG INSTALLIEREN

Siehe Abbildung 2.

Der Rasenmäher ist ab Werk für den Seitenauswurf konfiguriert. Zum Mulchen:

ABB. 2


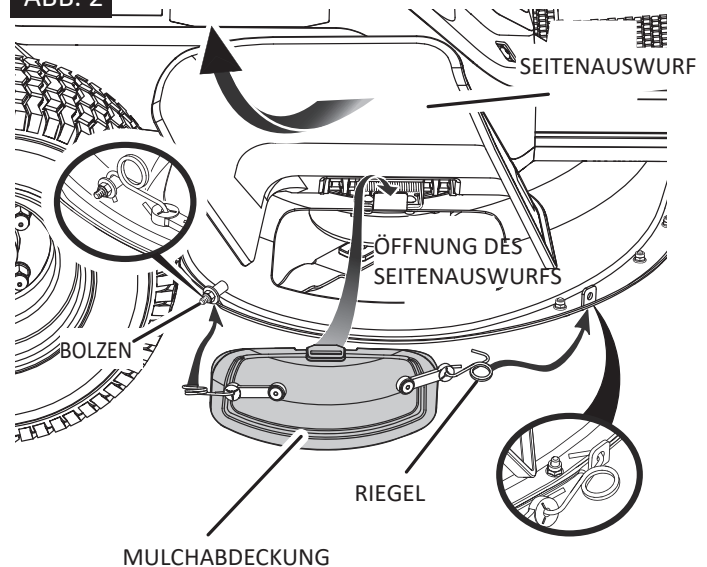


ABB. 3

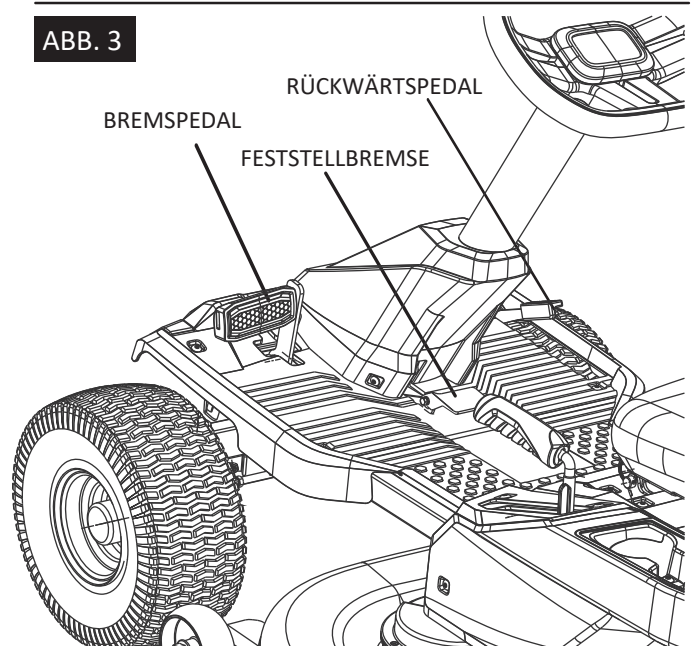

- Heben Sie den Seitenauswurf an. Platzieren Sie die Mulchabdeckung am Riegel am Gehäuse des Rasenmähers.
- Verbinden Sie die Riegel der Mulchabdeckung mit den beiden seitlichen Montagepunkten am Gehäuse des Mähdecks.
- Geben Sie den Seitenauswurf frei.

⚠️ WARNUNG:

Stellen Sie sicher, dass sich der Seitenauswurf bei Abschluss vollständig schließt. Andernfalls drohen ernsthafte Verletzungen.

BEDIENUNG

FESTSTELLBREMSE ANZIEHEN

Siehe Abbildung 3.

Feststellbremse einstellen:

- Drücken Sie das Bremspedal bis zum Anschlag und halten Sie es dort.
- Drücken Sie den Feststellbremshebel mit Ihrem rechten Fuß vollständig nach unten.
- Lösen Sie das Bremspedal.
- Lösen Sie den Feststellbremshebel.
- Zum Lösen der Feststellbremse drücken Sie kurz das Bremspedal.

! WARNUNG:

Lassen Sie den Rasenmäher niemals unbeaufsichtigt, wenn der Motor läuft oder der Schlüssel im Ein-/Ausschalter steckt. Stellen Sie sicher, dass die Feststellbremse angezogen ist und der Schlüssel gezogen wurde. Wenn Sie die Feststellbremse nicht anziehen, könnte sich der Rasenmäher in Bewegung versetzen. Wenn Sie den Schlüssel stecken lassen, könnte das Gerät unberechtigt benutzt werden. Beides birgt ernsthafte Verletzungsgefahr.

SITZ ANPASSEN

Siehe Abbildung 4.

Passen Sie die Sitzposition so an, dass Sie festen Kontakt mit den Gas- und Bremspedalen haben, bevor Sie den Rasenmäher in Betrieb nehmen.

Sitz verschieben:

- Drehen Sie den Schlüssel in die Aus-Position und ziehen Sie die Feststellbremse an.
- Setzen Sie sich auf den Sitz und heben Sie den Sitzeinstellhebel an.
- Schieben Sie den Sitz in die gewünschte Position, während Sie den Hebel halten.
- Lassen Sie den Hebel los und stellen Sie sicher, dass der Sitz verriegelt ist, bevor Sie den Rasenmäher in Betrieb nehmen.

! WARNUNG:

Achten Sie darauf, dass der Sitz arretiert ist, bevor Sie den Rasenmäher in Betrieb nehmen. Auf einem nicht arretierten Sitz hat der Bediener keinen sicheren Halt und könnte die Kontrolle über den Rasenmäher verlieren. In diesem Fall besteht die Gefahr von ernsthaften oder sogar tödlichen Verletzungen.


HÖHE DES MÄHDECKS EINSTELLEN

Siehe Abbildung 5.

Erhöhen Sie das Mähdeck vor Verwendung des Rasenmähers in die für Ihren Rasen am besten geeignete Schnittposition.


HINWEIS (für 96 cm): Damit Sie das Gras an erhöhten Stellen nicht zu kurz schneiden, sollten die Räder des Mähdecks etwa 1,2 cm vom Boden positioniert sein, wenn sich der Rasenmäher in der gewünschten Schnitthöhe befindet. Bei Auslieferung sind die Räder des Mähdecks auf 3,8 cm eingestellt.

ABB. 4

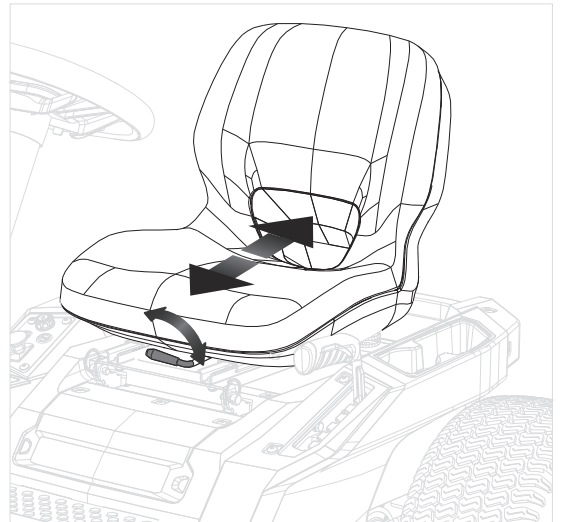

SITZEINSTELLHEBEL

ABB. 5

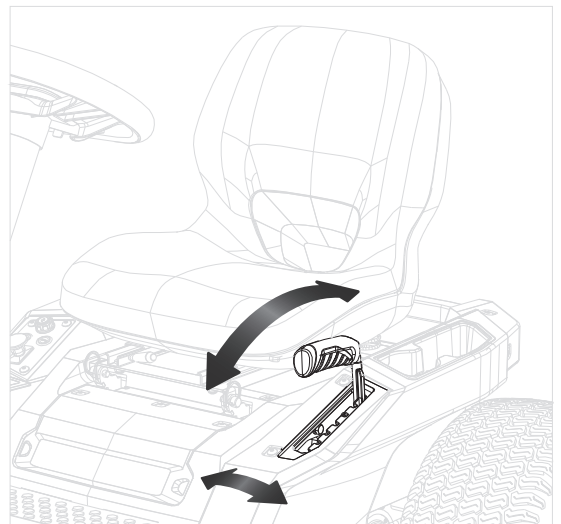

DECKHÖHENVERSTELLHEBEL

Höhe des Mähdecks einstellen:

- Stoppen Sie den Rasenmäher und deaktivieren Sie die Messer.
- Drehen Sie den Schlüssel in die Aus-Position und ziehen Sie die Feststellbremse an.
- Heben Sie das Mähdeck an, indem Sie den Höhenverstellgriff greifen, zum Lösen aus dem Schlitz nach links drücken, zur Rückseite des Rasenmähers bewegen und dann zum Sichern in direkt in den Schlitz drücken.
- Senken Sie das Mähdeck ab, indem Sie den Höhenverstellgriff greifen, zum Lösen aus dem Schlitz nach links drücken, zur Vorderseite des Rasenmähers bewegen und dann zum Sichern in direkt in den Schlitz drücken.

! ACHTUNG:

Halten Sie den Hebel zur Anpassung der Deckhöhe fest, wenn Sie die Deckhöhe einstellen, und lassen Sie ihn los, sobald er im gewünschten Schlitz gesichert ist. Wenn Sie den Hebel schnell loslassen, könnten Sie sich Ihre Hand einklemmen oder zerren.

BEDIENUNG

SICHERHEITSVERRIEGELUNGSSYSTEM

Siehe Abbildung 6.

Dieser Rasenmäher verfügt über ein Sicherheitsverriegelungssystem, das den Bediener durch Abschaltung der Messer schützt, wenn der Bediener vom Sitz aufsteht und die Messer laufen. Testen Sie das System vor jeder Benutzung, um sicherzustellen, dass es richtig funktioniert.

Testen:

- Positionieren Sie den Rasenmäher auf einem ebenen Untergrund.
- Achten Sie darauf, die Feststellbremse anzuziehen und den Messeraktivierungsknopf zu drücken.
- Installieren Sie den Startschlüssel und drehen Sie ihn in die Ein-Position.
- Ziehen Sie den Messeraktivierungsknopf zum Aktivieren der Messer hoch.
- Stehen Sie kurz vom Sitz auf, ohne jedoch vom Rasenmäher abzusteigen.

Die Messer sollten sich innerhalb von 5 Sekunden abschalten. Falls nicht, wenden Sie sich an den Kundendienst. Nehmen Sie den Rasenmäher erst wieder in Betrieb, wenn das Sicherheitsverriegelungssystem repariert wurde.

RASENMÄHER BEDIENEN

Siehe Abbildung 6 bis 9.

! WARNUNG:

Achten Sie vor Inbetriebnahme des Rasenmähers darauf, dass sich keine Unbeteiligten Personen im Bereich aufhalten. Falls jemand den Mähbereich betritt, stellen Sie den Betrieb sofort ein und setzen Sie ihn erst fort, wenn unbeteiligte Personen den Bereich verlassen haben.

Bevor Sie den Rasenmäher starten:

- Stellen Sie sicher, dass sich keine Kinder, anderen Unbeteiligten oder Haustiere im Arbeitsbereich befinden.
- Entfernen Sie Gegenstände aus dem Arbeitsbereich, die von den Messern umhergeschleudert werden könnten.
- Prüfen Sie die Bremsfunktion.
- Prüfen Sie den Reifendruck.
- Auf lose Verbindungen prüfen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schutzvorrichtungen an Ort und Stelle sind und richtig funktionieren.
- Befreien Sie den Rasenmäher von Schmutz.
- Testen Sie das Sicherheitsverriegelungssystem.
- Passen Sie den Sitz auf die gewünschte Position an.
- Verifizieren Sie den Akkuladestand.

HINWEIS:

Wenn der Akkustand den letzten Balken in der Akkuladeanzeige erreicht, schalten sich die Messer automatisch ab. Kehren Sie unverzüglich zum Aufladen zurück. Wenn Sie weiter mähen, obwohl nur noch ein Balken der Akkuladeanzeige vorhanden ist, könnte der Rasenmäher zu weit vom Ladebereich entfernt stehen bleiben.

HINWEIS: Wenn der Rasenmäher zu weit vom Ladegerät entfernt stehen bleibt, müssen Sie den Schlüsselschalter in die Aus-Position bringen und den Rasenmäher zum Ladebereich schieben. Versuchen Sie niemals, ihn mit mehr als 8 km/h abzuschieben.

ABB. 6

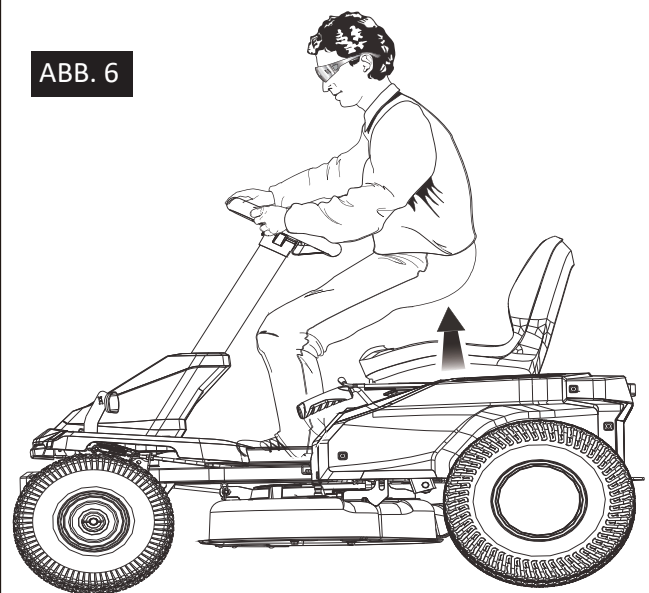


ABB. 7

BEIM VORWÄRTSFAHREN
MÄHEN


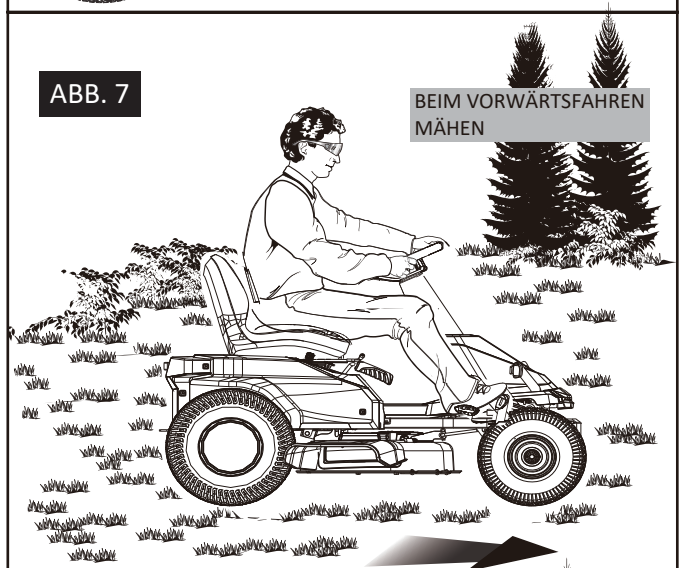


ABB. 8

RÜCKWÄRTSGANG

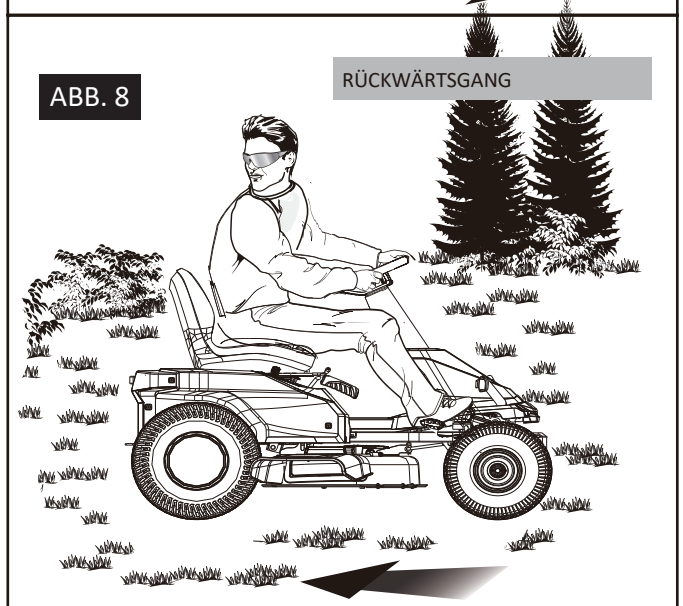

BEDIENUNG

Mähen:

- Heben Sie das Mähdeck auf seine höchste Position an.
- Stecken Sie den Startschlüssel ein und drehen Sie ihn in die Ein-Position.
- Lösen Sie die Feststellbremse.
- Drücken Sie das Bremspedal und fahren Sie an den Einsatzort.
- Stoppen Sie den Rasenmäher, drehen Sie den Schlüssel in die Aus-Position und ziehen Sie die Feststellbremse an.
- Senken Sie das Mähdeck auf die gewünschte Position ab.
- Drehen Sie den Startschlüssel in die Ein-Position und lösen Sie die Feststellbremse.
- Ziehen Sie den Messeraktivierungsknopf zum Aktivieren der Messer hoch und drücken Sie das Gaspedal, um den gewünschten Bereich zu mähen.

⚠ WARNUNG:

Seien Sie beim Fahren über Schotterwege und Einfahrten vorsichtig. Deaktivieren Sie vor dem Kreuzen die Messer und heben Sie das Mähdeck auf seine höchste Position an, damit die Wahrscheinlichkeit abprallender Gegenstände minimiert wird. Fahren Sie langsam, damit Sie Traktion und Kontrolle nicht verlieren.

HINWEIS:

Versuchen Sie nicht, die Richtung zu wechseln, während der Rasenmäher fährt. Kommen Sie immer zu einem vollständigen Stillstand, bevor Sie die Richtung des Rasenmähers ändern.

Rückwärtsgang:

HINWEIS:

Der Rasenmäher gibt einen konstanten Signalton aus, wenn er mit ausgeschaltetem Messer oder beim Rückwärtsmähen rückwärtsfährt.


- Drücken Sie das Bremspedal und bringen Sie den Rasenmäher zu einem vollständigen Stillstand.
- Drücken Sie den Messeraktivierungsknopf zum Ausschalten der Messer.
- Drücken Sie den Rückwärtsgang-Knopf.
- Ziehen Sie den Messeraktivierungsknopf hoch, drücken Sie das Rückwärtspedal langsam und mähen Sie im Rückwärtsgang.

⚠ WARNUNG:

Mähen Sie nicht im Rückwärtsgang, sofern dies nicht unbedingt erforderlich ist.

Blicken Sie immer unter und hinter sich, bevor und während Sie rückwärtsfahren. Achten Sie auf Kinder, andere unbeteiligte Personen und Haustiere im Mähbereich. Achten Sie darauf, dass der Rückwärtsgang aktiviert ist, wenn der Rückwärtsgang-Knopf rot leuchtet und ein konstanter Signalton ausgegeben wird. Denken Sie daran, dass jede noch kleine Unaufmerksamkeit ernsthafte oder sogar tödliche Verletzungen zur Folge haben kann.

ABB. 9

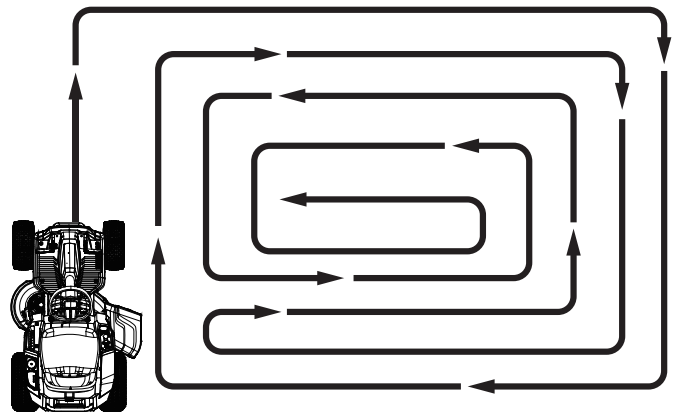

⚠ WARNUNG:

Seien Sie vor dem und beim Zurücksetzen und Richtungswechsel mit installiertem Fangkorb-Set besonders vorsichtig, da dieser die Sicht beeinträchtigen könnte. Blicken Sie immer nach hinten und unten und achten Sie auf kleine Kinder, unbeteiligte Personen und Haustiere. Fahren Sie den Rasenmäher langsam rückwärts, da Unfälle ernsthafte oder sogar tödliche Verletzungen verursachen können.

Nach dem Mähen:

- Stoppen Sie den Rasenmäher auf einem flachen, ebenen Untergrund. Stoppen Sie ihn nicht an einem Hang.
- Drücken Sie den Messeraktivierungsknopf zum Ausschalten der Messer.
- Ziehen Sie die Feststellbremse an.
- Drehen Sie den Startschlüssel in die Aus-Position.
- Ziehen Sie den Startschlüssel ab, wenn Sie den Rasenmäher unbeaufsichtigt lassen, selbst wenn dies nur einen kurzen Zeitraum betrifft.

⚠ WARNUNG:

Wenn der Rasenmäher nach Verlassen des Sitzes einen Signalton ausgibt, stellen Sie sicher, dass die Feststellbremse angezogen ist und der Schlüssel abgezogen wurde. Wenn Sie die Feststellbremse nicht anziehen, könnte sich der Rasenmäher in Bewegung versetzen. Wenn Sie den Schlüssel stecken lassen, könnte das Gerät unberechtigt benutzt werden. Beides birgt ernsthafte Verletzungsgefahr.

HINWEIS: Der Rückwärtsgang wird jedes Mal, wenn der Ein-/Ausschalter in die Aus-Position gebracht wurde, zurückgesetzt.

TIPPS ZUM MÄHEN

Siehe Abbildung 9.

- Halten Sie die Messer des Rasenmähers scharf.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Steine, Stöcke, Drähte, Spielzeuge, Nüsse, Äste oder anderen Gegenstände auf dem Rasen befinden, die die Messer oder den Motor des Rasenmähers beschädigen könnten. Mähen Sie nicht über Grenzspieße oder andere Metallpfosten. Derartige Gegenstände könnten das Messer beschädigen oder versehentlich vom Rasenmäher in eine beliebige Richtung geschleudert werden und dabei ernsthafte Verletzungen des Bedieners oder anderer Personen verursachen.

OPERATION

- Kürzen Sie das Gras für einen gesunden Rasen immer um höchstens ein Drittel der Gesamtlänge.
- Starten Sie beim Mähen großer Flächen, indem Sie nach rechts abdrehen, sodass Grasschnitt in die entgegengesetzte Richtung von Sträuchern, Zäunen, Einfahrten usw. ausgeworfen wird. Nach einer oder zwei Runden mähen Sie in die entgegengesetzte Richtung, indem Sie nach links abdrehen, bis Sie fertig sind.
- Mähen Sie so, dass Grasschnitt in Richtung der bereits gemähten Rasenfläche ausgeworfen wird.
- Reduzieren Sie beim Mähen von dichtem Gras die Geschwindigkeit. Dies gewährleistet einen effektiven Schnitt und einen ordnungsgemäßen Auswurf des Grasschnitts.
- Mähen Sie kein nasses Gras. Das Mähen von nassem Gras kann zu einem Kontrollverlust führen. Zudem bleibt nasses Gras an der Unterseite des Decks haften und verhindert ordnungsgemäßes Auffangen oder Mulchen des Grasschnitts.
- Frisches oder dickes Gras erfordert möglicherweise einen schmalen Schnitt oder eine höhere Schnitthöhe.
- Halten Sie Mähdeck und Seitenauswurf sauber. Entfernen Sie Grasschnitt, Laub, Schmutz und andere Ablagerungen vor und nach jeder Benutzung. Spritzen Sie ihn zur Reinigung nicht mit einem Gartenschlauch ab.

HINWEIS: Stoppen Sie den Rasenmäher immer, lassen Sie die Messer zu einem vollständigen Stillstand kommen und ziehen Sie den Startschlüssel, bevor Sie den Bereich unter dem Rasenmäher reinigen.

AN HÄNGEN VERWENDEN


Siehe Abbildung 10.

⚠ GEFAHR:

Hänge sind die Hauptursache für Unfälle durch Umkippen oder Überschlag, die zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen führen können. Der Betrieb an Hängen erfordert besondere Vorsicht. Wenn Sie sich an einem Hang unwohl fühlen, mähen Sie diesen nicht. Versuchen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nicht, an Hängen mit einer Steigung von mehr als 12 Grad zu mähen. Fahren Sie an einem Hang nicht rückwärts, sofern der Rasenmäher nicht beim Bergauffahren stoppt. In that situation, stop the blades, look behind you, and back up slowly. Machen Sie eine Kopie der Steigungsführung weiter hinten in dieser Anleitung oder schneiden Sie sie aus und ermitteln Sie damit, ob Ihre Steigung zu stark für einen sicheren Betrieb ist.

- Mow up and down, not across the face of slopes.
- Mähen Sie kein nasses Gras. Nasses Gras kann dazu führen, dass die Reifen an Haftung verlieren und an Hängen rutschen, selbst wenn die Bremsen richtig funktionieren.

ABB. 10

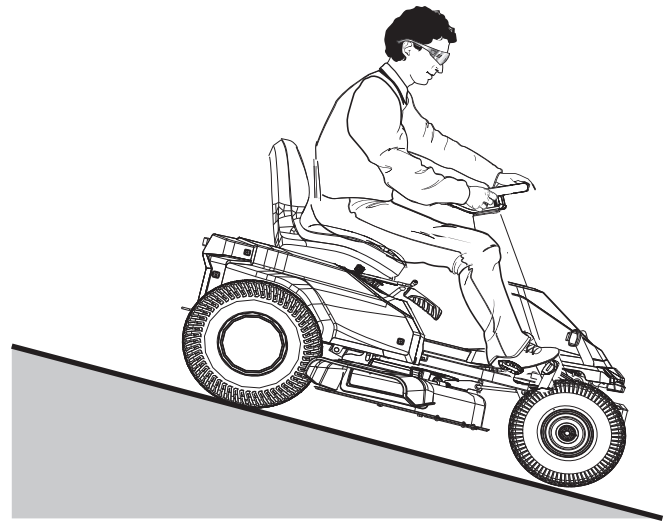


- Achten Sie auf Löcher, Furchen, Felsen, verborgenen Gegenständen und Unebenheiten, die zum Rutschen und Festfahren führen können. Tall grass can hide obstacles. Entfernen Sie alle Gegenstände, wie Felsen, Äste usw., über die Sie fahren oder die vom Messer umhergeschleudert werden könnten.
- Mähen Sie nicht in der Nähe von Abhängen, Gräben und Böschungen.
- Fahren Sie langsam und ändern Sie Geschwindigkeit und Richtung nicht abrupt.
- Stoppen Sie nach Möglichkeit nicht an Hängen. Wenn dies nicht vermieden werden kann, achten Sie darauf, die Feststellbremse anzuziehen. Verwenden Sie beim erneuten Losfahren eine möglichst niedrige Geschwindigkeit. Falls Sie wenden müssen, seien Sie beim Richtungswechsel äußerst vorsichtig und wenden Sie immer bergab.
- Versuchen Sie niemals den Rasenmäher an einem Hang zu stabilisieren, indem Sie Ihren Fuß beim Fahren am Boden abstützen.
- Seien Sie bei Verwendung des optionalen Fangkorb-Sets äußerst vorsichtig und fahren Sie den Rasenmäher an Hängen langsam, da das Fangkorb-Set die Stabilität des Rasenmähers verändern kann.
- Verwenden Sie beim Abwärtsfahren an Hängen immer die Bremsen. Versuchen Sie nicht, den Rasenmäher in neutraler Position bergabfahren zu lassen.
- Wenn die Reifen an irgendeiner Stelle an einem Hang an Haftung verlieren, deaktivieren Sie die Messer und fahren Sie langsam und vorsichtig gerade den Hang hinunter.
- Falls der Rasenmäher beim Hochfahren eines Hangs stoppt, stoppen Sie die Messer, schauen Sie nach hinten und fahren Sie langsam wieder zurück.

BEDIENUNG

RASENMÄHER TRANSPORTIEREN

Siehe Abbildung 11.

ABB. 11

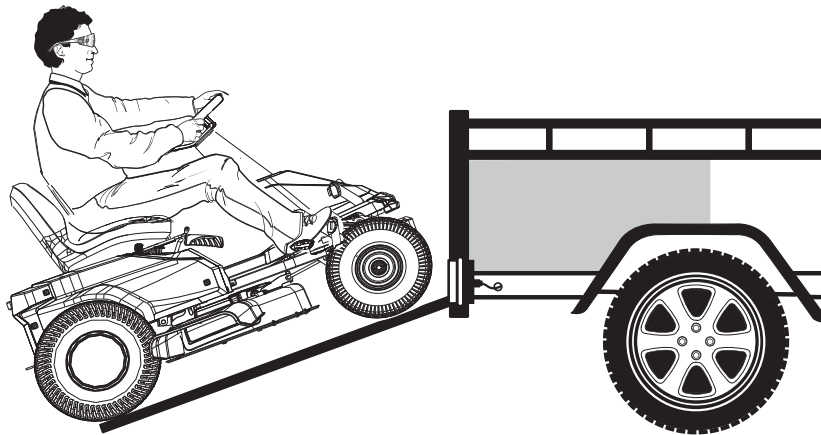

! WARNUNG:

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Rasenmäher von einem Anhänger oder LKW herunterfahren und betätigen Sie zur Kontrolle der Geschwindigkeit wie erforderlich das Bremspedal. Der Rasenmäher rollt frei, wenn er sich auf einer geeigneten Oberfläche befindet, ohne dass das Bremspedal betätigt wird oder die Feststellbremse gezogen ist. Überschreiten Sie beim Auf- und Abladen des Rasenmähers nicht den maximal empfohlenen Arbeitswinkel von 12 Grad.

Bei Nichtbefolgung dieser Anweisung droht Kontrollverlust, was ernsthafte oder sogar tödliche Verletzungen sowie Sachschäden zur Folge haben kann.

! WARNUNG:

Seien Sie beim Auf- und Abladen auf oder von einem Anhänger vorsichtig. Achten Sie darauf, dass sich das Mähdeck in der höchsten Position befindet, damit es nicht an der Rampe hängen bleibt. Die Räder am Rasenmäher könnten von der Rampe oder dem Anhänger abkommen, wodurch der Rasenmäher ausscheren oder umkippen und Unfälle mit ernsthaften oder sogar tödlichen Verletzungen verursachen könnte.

HINWEIS:

Versuchen Sie nicht, das Gerät durch Ziehen, Schieben, Abschleppen usw. bei mehr als 8 km/h zu bewegen. Andernfalls könnte der Antriebsmotor schwer beschädigt werden.

- Parken Sie den Rasenmäher auf einem ebenen Untergrund.
- Heben Sie das Mähdeck auf seine höchste Position an.
- Positionieren und sichern Sie die Rampe entsprechend den Anweisungen des Herstellers am Anhänger.

HINWEIS: Sie sollten eine Laderampe in voller Breite verwenden, die mindestens 0,3 m breiter als der Rasenmäher ist. Dadurch minimieren Sie das Risiko, dass die Räder seitlich von der Rampe abkommen.

- Fahren Sie den Rasenmäher langsam auf die Rampe und in den Anhänger.
- Senken Sie das Mähdeck vollständig ab.
- Ziehen Sie die Feststellbremse an.
- Schalten Sie den Rasenmäher aus und ziehen Sie den Schlüssel ab.
- Sichern Sie den Rasenmäher wie erforderlich mit Seilen oder Kabeln, damit er sich während des Transports nicht bewegt.

! WARNUNG:

Damit das Gerät nicht versehentlich gestartet wird oder sich in Bewegung versetzt und dadurch ernsthafte Verletzungen verursacht, müssen Sie beim Transportieren des Rasenmähers immer den Startschlüssel ziehen und die Feststellbremse anziehen.

WARTUNG

⚠️ WARNUNG:

Stoppen Sie vor jeglicher Wartung den Rasenmäher auf einem ebenen Untergrund, warten Sie, bis die Messer zu einem vollständigen Stillstand gekommen sind, und ziehen Sie den Startschlüssel ab, damit das Gerät nicht versehentlich gestartet wird und ernsthafte Verletzungen verursacht.

⚠️ WARNUNG:

Tragen Sie immer Augenschutz mit Seitenschutz, der mit ANSI Z87.1 konform ist.. Andernfalls könnten Gegenstände in Ihre Augen geschleudert werden und ernsthafte Verletzungen verursachen.

⚠️ WARNUNG:

Verwenden Sie bei der Reparatur nur identische Ersatzteile. Die Verwendung anderer Teile kann eine Gefahr darstellen und Produktschäden verursachen.

⚠️ WARNUNG:

Halten Sie sich eng an sämtliche Spezifikationen zur Verwendung des Drehmomentschlüssels. Andernfalls drohen ernsthafte Verletzungen.

HINWEIS:

Prüfen Sie das gesamte Gerät regelmäßig auf beschädigte, fehlende oder lockere Teile, wie Schrauben, Muttern, Bolzen, Kappen usw. Ziehen Sie alle Befestigungsmittel und Kappen sicher fest und nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem alle fehlenden oder beschädigten Teile ersetzt wurden. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst oder ein qualifiziertes Servicecenter.


ALLGEMEINE WARTUNG

Verwenden Sie bei der Reinigung von Kunststoffteilen keine Lösungsmittel. Die meisten Kunststoffe können durch verschiedene Arten kommerzieller Lösungsmittel beschädigt werden. Entfernen Sie Schmutz, Staub, Öl, Fett usw. mit einem sauberen Tuch.

⚠️ WARNUNG:

Achten Sie darauf, dass Bremsflüssigkeiten, Benzin, Petroleum-basierte Produkte, Kriechöle usw. nicht mit Kunststoffteilen in Berührung kommen. Chemikalien können Kunststoff beschädigen, schwächen oder zerstören, was ernsthafte Verletzungen zur Folge haben kann.

ABB. 12

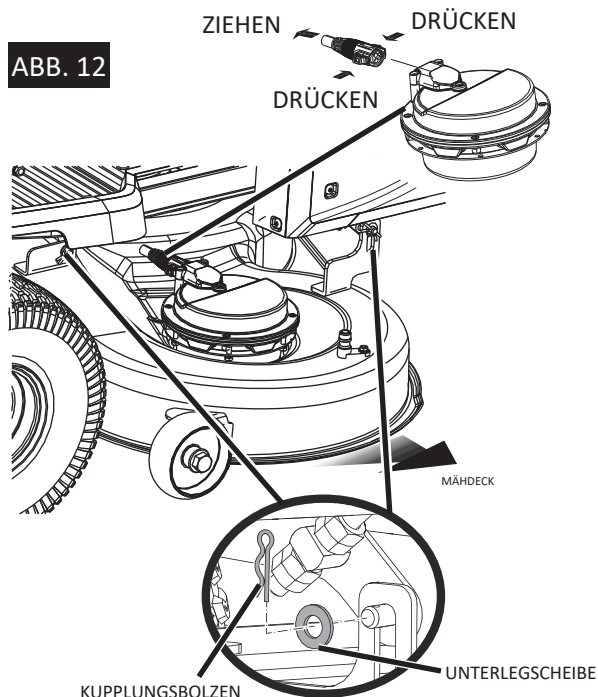

⚠️ WARNUNG:

Spritzen Sie den Rasenmäher niemals mit einem Gartenschlauch mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten ab. Korrosive Flüssigkeiten, Wasser, Düngemittel und Chemikalien zur Behandlung von Rasenflächen können in den Rasenmäher und/oder die Akkufächer gelangen und elektronischen Komponenten und/oder Akkus beschädigen, was einen Kurzschluss, erhöhte Brandgefahr und ernsthafte Verletzungen zur Folge haben kann.

Entfernen Sie Ablagerungen von Gras und Laub an und um das Gehäuse des Rasenmähers und/oder unter dem Mähdeck. Reinigen Sie den Rasenmäher regelmäßig mit einem trockenen Tuch.

Entfernen Sie Ansammlungen von Gras und Laub auf und rund um den Motor. Reinigen Sie den Rasenmäher regelmäßig mit einem trockenen Tuch oder Druckluft. Verwenden Sie kein Wasser.

MÄHDECK ENTFERNEN

Siehe Abbildung 12.

Bei Bedarf kann das Mähdeck vom Rasenmäher entfernt werden, damit die Messer beim Wechseln leichter zugänglich sind.

- Stellen Sie sicher, dass der Messeraktivierungsknopf gedrückt ist.
- Stoppen Sie den Motor, ziehen Sie den Startschlüssel ab und ziehen Sie die Feststellbremse an.
- Trennen Sie die Kabel, die das Mähdeck mit dem Rasenmäher verbinden.
- Senken Sie das Mähdeck auf seine niedrigste Position ab.
- Entfernen Sie die drei Kupplungsbolzen und die Unterlegscheibe, die das Mähdeck an Ort und Stelle halten.
- Schieben Sie das Deck von der Unterseite des Rasenmähers heraus.
- Befolgen Sie das Verfahren zum Wiederanbringen des Mähdecks am Rasenmäher in umgekehrter Reihenfolge.

WARTUNG

MESSER ERSETZEN

Siehe Abbildung 13 bis 14.

⚠ ACHTUNG:

Verwenden Sie nur vom Hersteller des Aufsitzrasenmähers autorisierte Ersatzmesser und Messerbolzen. Die Verwendung nicht autorisierter Messer und Messerbolzen ist gefährlich und könnte Ihren Aufsitzrasenmäher beschädigen.

- Achten Sie darauf, die Feststellbremse anzuziehen und den Messeraktivierungsknopf zu drücken.
- Stoppen Sie den Motor, ziehen Sie den Startschlüssel ab und ziehen Sie die Feststellbremse an.
- Heben Sie das Mähdeck auf seine höchste Position an, damit Sie auf die Messer zugreifen können.

HINWEIS: Heben Sie den Rasenmäher bei Bedarf mit einer Hebebühne oder einem Wagenheber und Unterstellböcken an oder entfernen Sie das Mähdeck wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, damit Sie Zugang zu den Messern erhalten.

⚠ WARNUNG:

Wenn Sie den Rasenmäher zum Zugreifen auf die Messer anheben, achten Sie darauf, dass der Rasenmäher richtig gesichert und die Feststellbremse angezogen ist, bevor Sie fortfahren. Wenn der Rasenmäher nicht richtig gesichert ist, könnte er umfallen und ernsthafte oder sogar tödliche Verletzungen verursachen.

- Klemmen Sie einen Holzblock zwischen Messer und Mähdeck, damit sich das Messer nicht dreht.
- Lösen Sie die Mutter des Messers, indem Sie sie mit einem 15-mm-Schraubenschlüssel oder einer 15-mm-Stecknuss (nicht im Lieferumfang enthalten) gegen den Uhrzeigersinn drehen (von der Unterseite des Rasenmähers aus gesehen).
- Entfernen Sie Mutter, Federscheibe und Messer.
- Setzen Sie das neue Messer am Schaft gegen die entsprechenden Messerstifte ein. Stellen Sie sicher, dass das Messer sitzt, wobei der Schaft durch das mittlere Loch im Messer geht und die beiden Messerstifte in ihren entsprechenden Löchern am Messer eingesetzt sind. Vergewissern Sie sich, dass die gewölbten Enden nach oben zum Mähdeck und nicht nach unten zum Boden zeigen. Bei richtiger Montage sollten die geraden Seiten ausgerichtet sein und das Messer flach an den Messerstiften liegen.

HINWEIS: Achten Sie darauf, alle Teile in exakt der Reihenfolge, in der sie entfernt wurde, wieder einzusetzen.

- Ersetzen Sie die Federscheibe, setzen Sie dann die Mutter des Messers auf den Schaft und ziehen Sie sie von Hand fest.
- Ziehen Sie die Mutter des Messers nach unten gegen den Uhrzeigersinn mit einem Drehmomentschlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten) fest. Ziehen Sie sie zur Fixierung des Bolzens bei 67 bis 73 Nm sicher fest.

ABB. 13


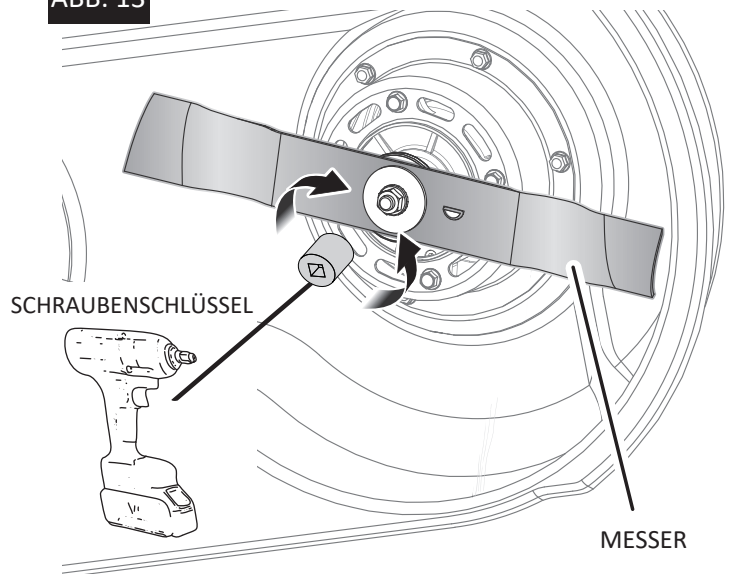


ABB. 14

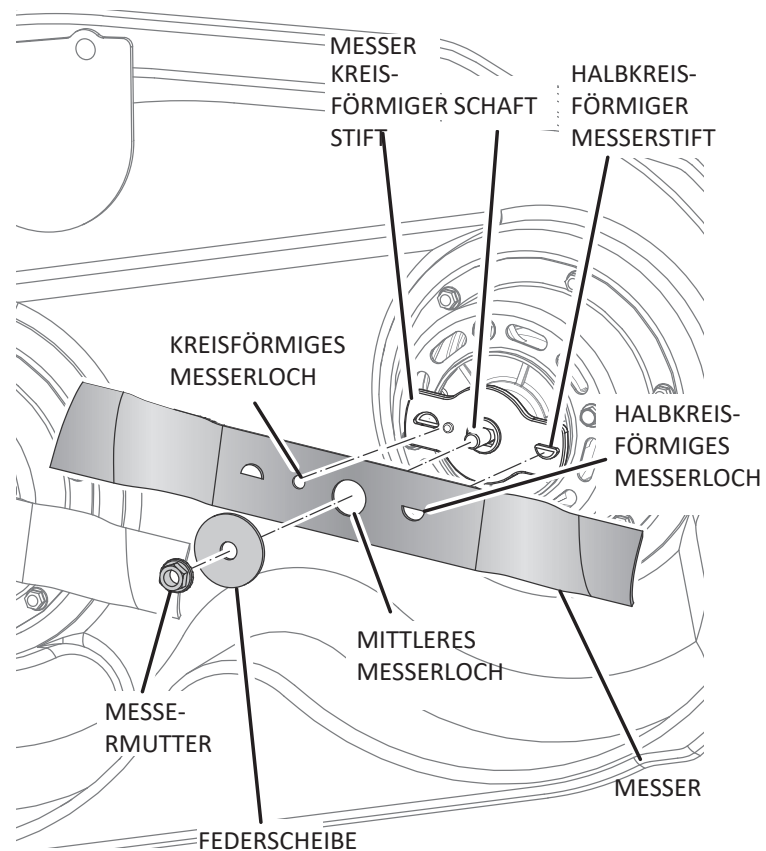

WARTUNG

⚠️ WARNUNG:

Stellen Sie sicher, dass das Messer richtig sitzt und die Mutter des Messers beim angegebenen Drehmoment festgezogen ist. Wenn Sie das Messer nicht richtig anbringen, könnte es sich lösen und ernsthafte Verletzungen verursachen.

- Wiederholen Sie dies bei Bedarf beim zweiten Messer.

REIFENWARTUNG

Dieser Rasenmäher ist mit schlauchlosen Reifen der nachstehend aufgelisteten Größe und Art ausgestattet:

	Vorne	Hinten
Größe	15 x 6 x 6	18 x 8,5 x 8

Reifenluftdruck

Prüfen Sie den Luftdruck in allen Reifen vor der Benutzung. Ein falscher Luftdruck wirkt sich auf Handhabung, Lenkverhalten, Traktion, Lebensdauer der Reifen, Schnittbild und Bedienerkomfort aus. Achten Sie darauf, die Reifen auf den unten gezeigten Druck aufzupumpen.

HINWEIS: Der Reifendruck sollte nur gemessen und angepasst werden, während die Reifen kalt sind.

Empfohlener Druck
20/20 PSI (138 kPa) vorne/hinten

⚠️ WARNUNG:

Prüfen Sie den Reifendruck beim Aufpumpen sorgsam. Zu viel Luft in den Reifen kann dazu führen, dass sie platzen und ernsthafte Verletzungen verursachen.

⚠️ WARNUNG:

Es ist sehr wichtig, dass alle Reifen den richtigen Luftdruck aufweisen. Zu wenig Druck kann dazu führen, dass der Reifen von der Felge rutscht. Zu viel Druck kann dazu führen, dass der Reifen platzt. Wenn die Reifen nicht den richtigen Luftdruck aufweisen, kann dies zu Problemen beim Mähen und bei der Stabilität führen und ernsthafte oder sogar tödliche Verletzungen zur Folge haben.


REIFENREPARATUR

Im Falle einer Reifenpanne kann der Reifen mit einem geeigneten Flicken repariert werden. Wenn der Reifen durch einen Schnitt beschädigt ist oder das Loch nicht repariert werden kann, müssen Sie den Reifen ersetzen.

REIFEN WECHSELN

Wenn Reifen verschlissen sind, lässt die Traktion des Rasenmähers nach, was die Unfallgefahr erhöht. Ersetzen Sie die Reifen, wann immer die Profiltiefe an der Lauffläche 4 mm oder weniger beträgt oder der Reifen beschädigt ist. Verwenden Sie immer identische Ersatzreifen. Die Verwendung ungeeigneter Reifen kann zu Kontrollverlust und somit zu ernsthaften Verletzungen führen.

ABB. 15

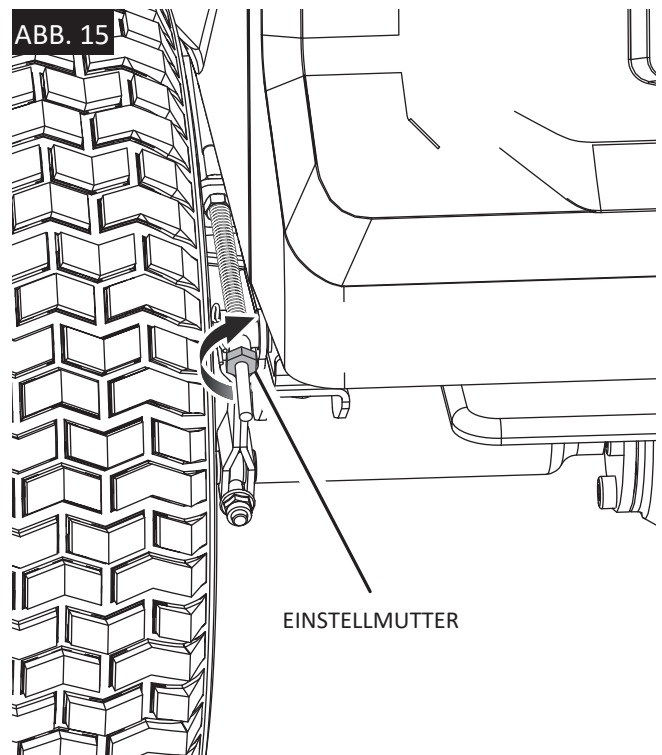

Lassen Sie die Reifen von einem autorisierten Kundencenter oder einer qualifizierten Reifenreparaturstation wechseln.

BREMSEN ANPASSEN

Siehe Abbildung 15.

⚠️ GEFAHR:

Vergewissern Sie sich vor jedem Einsatz, dass die Bremsen stets richtig funktionieren. Improper brake function can cause loss of control in an emergency situation and result in death or serious personal injury.

Für ein sicheres Mähen ist es entscheidend, den Rasenmäher angemessen stoppen zu können. Wenn Sie feststellen, dass der Rasenmäher nicht unmittelbar bei Betätigung des Bremspedals stoppt, müssen die Bremsen angepasst werden.

Testen:

- Parken Sie den Rasenmäher auf einem ebenen Untergrund und ziehen Sie die Feststellbremse an.
- Stellen Sie sich hinter den Rasenmäher und versuchen Sie, ihn vorwärtszuschieben. Wenn sich die Hinterräder drehen, müssen die Bremsen festgezogen werden.

Festziehen:

- Suchen Sie nach den Bremsanpassungsmuttern an der Innenseite der Hinterräder.
- Drehen Sie jede Einstellmutter um eine 1/2 Umdrehung im Uhrzeigersinn. Versuchen Sie dann erneut, den Rasenmäher zu schieben.

WARTUNG

⚠️ WARNUNG:

Drehen Sie weiterhin jede Mutter um 1/2 Umdrehung und prüfen Sie, bis der Rasenmäher nicht länger durch Schieben bewegt werden kann.

Testen Sie die Bremsen nach der abschließenden Anpassung, indem Sie den Rasenmäher auf ebenem Untergrund bei normaler Geschwindigkeit fahren und prüfen, ob der Rasenmäher bei Betätigung des Bremspedals schnell stoppt.

MÄHDECK NIVELLIEREN

Siehe Abbildung 16 bis 17.

Wenn Sie nach Benutzung des Rasenmähers den Eindruck haben, dass der Schnitt ungleichmäßig war, müssen Sie möglicherweise das Mähdeck anpassen. Stellen Sie sicher, dass die Reifen richtig auf den empfohlenen Bar-Wert aufgepumpt sind, bevor Sie entscheiden, ob eine Nivellierung des Mähdecks erforderlich ist. Zu gering oder zu stark aufgepumpte Reifen können sich auf das Schnittbild auswirken. Manchmal müssen zur Behebung eines ungleichmäßigen Schnitts lediglich die Reifen richtig aufgepumpt werden.

HINWEIS: Prüfen Sie immer die Ausrichtung von einer Seite zur anderen und nehmen Sie erforderliche Anpassungen vor, bevor Sie Messung und Anpassung von vorne nach hinten vornehmen.

Bevor Sie beginnen:

- Achten Sie darauf, die Feststellbremse anzuziehen und den Messeraktivierungsknopf zu drücken.
- Stoppen Sie den Motor, lassen Sie die Messer zu einem vollständigen Stillstand kommen, entfernen Sie den Startschlüssel und ziehen Sie die Feststellbremse an.
- Heben Sie das Mähdeck auf seine höchste Position an.

Anpassungen von einer Seite zur anderen vornehmen:

- Positionieren Sie die Messer so, dass die Enden zur den Seiten des Rasenmähers zeigen.
- Messen Sie an der Außenkante jedes Messers den Abstand von der Unterkante des Messers bis zum Boden. Wenn der Abstand zwischen den beiden Seiten größer als 5 mm ist, ist eine Anpassung von einer Seite zur anderen erforderlich.
- Lösen Sie an der Seite, die Sie anpassen möchten, die Kontermuttern wie abgebildet.
- Drehen Sie die Einstellmutter zum Anheben der Seite des Mähdecks im Uhrzeigersinn und zum Absenken gegen den Uhrzeigersinn. Jede vollständige Umdrehung der Einstellmutter ändert die Höhe des Mähdecks um etwa 2 mm.

HINWEIS: Bei Anheben der Seite müssen Sie zunächst die obere Einstellmutter drehen. Bei Absenkung drehen Sie zunächst die untere Mutter.

- Messen Sie erneut. Setzen Sie die Anpassung und Messung fort, bis die Differenz zwischen dem Abstand an beiden Seiten 5 mm oder weniger beträgt.
- Fahren Sie mit der Anpassung von vorne nach hinten fort oder ziehen Sie die Kontermutter zur Sicherung erneut fest.

ABB. 16


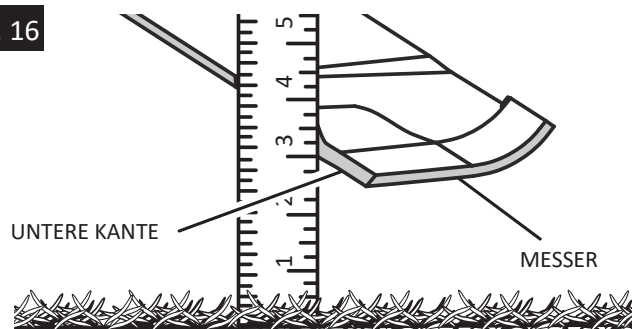


ABB. 17

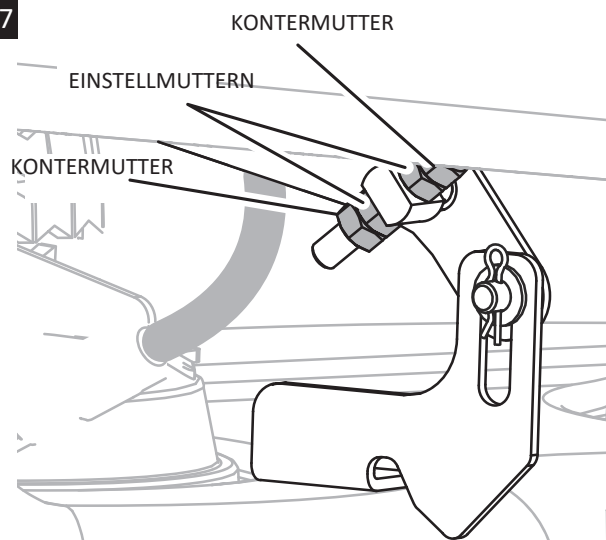

Anpassungen von hinten nach vorne vornehmen:

HINWEIS: Nivellieren Sie das Mähdeck immer von einer Seite zur anderen, bevor Sie es von vorne nach hinten anpassen.

- Positionieren Sie das dem Seitenauswurf nächstgelegene Messer so, dass die Enden nun zur Vorder- und Rückseite des Rasenmähers zeigen.
Messen Sie den Abstand von der Messerspitze bis zum Boden. Für optimale Ergebnisse sollten die vordere Messerspitze 6 bis 12 mm niedriger sein als die hintere Spitze.
- Wenn eine Anpassung von vorne nach hinten erforderlich ist, drehen Sie die Einstellmutter zum Anheben der Rückseite des Mähdecks im Uhrzeigersinn und zum Absenken entgegen dem Uhrzeigersinn. Jede vollständige Umdrehung der Einstellmutter ändert die Höhe des Mähdecks um etwa 3 mm.
HINWEIS: Achten Sie darauf, die Einstellmutter an beiden Seiten gleichmäßig zu drehen, damit die Messung von einer Seite zur anderen nicht wieder verfälscht wird.
- Messen Sie erneut, um zu prüfen, dass die vordere Spitze nun 6 bis 12 mm niedriger ist als die hintere Spitze. Falls nicht, fahren Sie mit der Anpassung und Messung fort, bis dies der Fall ist.
- Ziehen Sie die Kontermutter zur Sicherung der Einstellmutter wieder fest, ohne die Einstellmutter zu bewegen.

WARTUNG

GERÄT REINIGEN

Entfernen Sie Ansammlungen von Gras und Laub auf und rund um das Gehäuse des Rasenmähers. Tragen Sie einen Augenschutz und reinigen Sie das Gehäuse des Rasenmähers und die Oberseite des Mähdecks mit einem trockenen Tuch oder Druckluft.


Die Unterseite des Mähdecks sollte zudem nach jeder Benutzung über der Reinigungsöffnung gereinigt werden, da sich dort Grasschnitt, Laub, Schmutz und andere Verunreinigungen ansammeln, insbesondere bei feuchtem Gras oder hohem Feuchtigkeitsgehalt.

Solche Ablagerungen können aushärten, Messer- und Luftbewegung blockieren und so zu einer geringeren Schnittqualität führen und sogar Rost und Korrosion begünstigen.

REINIGUNGSÖFFNUNG ZUM REINIGEN DES MÄHDECKS VERWENDEN

HINWEIS: Befolgen Sie dieses Verfahren nach JEDEM EINSATZ, damit sich keine korrosiven Rasenchemikalien ablagern.

WICHTIG: Sie können das Gerät mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser reinigen. Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger. Verwenden Sie nicht zu viel Wasser, insbesondere in der Nähe des Bedienfelds, unter dem Sitz, rund um den Motor und alle elektrischen Komponenten und Lager.

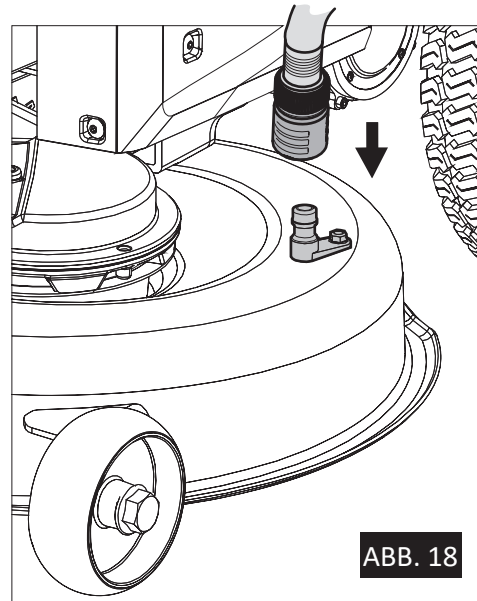

1. Stellen Sie die Feststellbremse auf die Bremsposition ein.
2. Passen Sie das Mähdeck auf die niedrigste Position an.
3. Bringen Sie die mitgelieferten Schnellkupplung für die Reinigungsöffnung am Gartenschlauch an.
4. Bringen Sie einen Gartenschlauch (1/2 Zoll) mit einer Schnellkupplung an der Reinigungsöffnung am Mähdeck an, er rastet hörbar ein. Beachten Sie dazu die Abb. 18. Die Reinigungsöffnung befindet sich auf der linken Seite des Mähdecks.
5. Drehen Sie das Wasser auf.
6. Ziehen Sie den PTO-Schalter zum Starten der Mähmesser.
7. Spülen Sie den Bereich unter dem Mähdeck etwa eine Minute lang mit Wasser.
8. Lösen Sie die Mähmesser, indem Sie den PTO-Schalter nach unten drücken.
9. Drehen Sie das Wasser ab und entfernen Sie Gartenschlauch und Schnellkupplung von der Reinigungsöffnung.
10. Entfernen Sie die Schnellkupplung vom Gartenschlauch und bewahren Sie sie zur künftigen Benutzung an einem sicheren Ort auf.
11. Schalten Sie den Rasenmäher vollständig aus.

HINWEIS: Beim Reinigen des Mähdecks über die Reinigungsöffnung kann sich der Rasenmäher im Mulch- oder Seitenauswurf-Modus befinden.

HINWEIS: Wenn der Rasenmäher nach einmaliger Reinigung nicht sauber ist, wiederholen Sie den Vorgang, bis das Mähdeck vollständig gereinigt ist.

WARTUNG

RASENMÄHER LAGERN

Die folgenden Schritte sollten vor der saisonalen Lagerung des Rasenmähers ergriffen werden.

- Ansammlungen von Gras und Laub auf und rund um den Motor entfernen. Reinigen Sie den Rasenmäher mit einem trockenen Tuch oder Druckluft. Spritzen Sie ihn nicht mit einem Gartenschlauch ab. Verwenden Sie weder Wasser noch andere Flüssigkeiten zur Reinigung.

HINWEIS: Laden Sie die Akkus während der Lagerung mindestens einmal im Monat auf.

- Bewahren Sie den Rasenmäher an einem sauberen, trockenen Ort auf, der für Kinder nicht zugänglich ist. Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Geräten auf, die mit Flammen arbeiten, wie z. B. Gas-Wassererhitzer, Wäschetrockner oder Öfen.

HINWEIS: Ziehen Sie die Feststellbremse an und lassen Sie den Schlüssel während der Lagerung nicht im Rasenmäher. Platzieren Sie den Schlüssel an einem Ort außerhalb der Reichweite von Kindern.

- Wenn der Rasenmäher im Freien gelagert wird, achten Sie darauf, dass er zum Schutz vor Wettereinflüssen vollständig abgedeckt ist.
- Halten Sie das Gerät von korrosiven Mitteln, wie Gartenchemikalien und Tausalzen, fern.

NACH LAGERUNG ZUR VERWENDUNG VORBEREITEN

Die folgenden Schritte sollten vor der Benutzung des Rasenmähers nach der Lagerung ergriffen werden:

- Wartungstabelle prüfen.
- Akkus vollständig aufladen.
- Reifendruck prüfen und bei Bedarf aufpumpen.
- Rasenmäher kurz fahren und alle Systeme und Komponenten auf ordnungsgemäße Funktionsweise prüfen

WARTUNGSZEITPLAN

	Vor jeder Benutzung prüfen	Alle 25 Stunden	Alle 50 Stunden oder jährlich	Alle 100 Stunden	Vor der Lagerung
Bremsfunktion prüfen	X				
Reifendruck prüfen	X				
Mähdeck reinigen	X				
Sicherheitsverriegelungssystem prüfen	X				
Auf lose Verbindungen prüfen	X				X
Rasenmäher reinigen	X		X		X
Mähmesser prüfen/ersetzen		X	X		

HINWEIS: Die Wartung sollte häufiger durchgeführt werden, wenn der Rasenmäher in einer staubigen Umgebung verwendet wird. Wenn der Rasenmäher die maximalen Werte in der Tabelle überschritten hat, sollte die Wartung weiterhin entsprechend den hier angegebenen Zeit- oder Stundenintervallen durchgeführt werden.

Wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie die oben aufgelisteten Wartungsverfahren durchführen sollen, bringen Sie den Rasenmäher zu einem autorisierten Kundencenter.

ZUBEHÖR

Zur Bestellung dieses Zubehör wenden Sie sich bitte an unseren Händler.

- Grasauffangkorb (Art.-Nr. 90070282 für R7600Li / Art.-Nr. 90070284 für R9600Li)
- Ersatzmesser (Art.-Nr. 465120 x 2 für R7600Li / Art.-Nr. 453955 x 2 für R9600Li)
- Kleiner Kippwagen (Art.-Nr. 90053034)
- Fächerbesen (Art.-Nr. 90053033)
- Rasenspieß (Art.-Nr. 90053038)
- Streumaschine (Art.-Nr. 90053036)
- Rasenkehrmaschine (Art.-Nr. 90053031)

WARNUNG:

Aktuell für die Verwendung mit diesem Produkt verfügbare Erweiterungen und Zubehörteile sind oben aufgelistet.

Verwenden Sie nur vom Hersteller dieses Produktes empfohlene Erweiterungen und Zubehörteile.

Die Verwendung von nicht empfohlenen Erweiterungen oder Zubehörteilen kann zu ernsthaften Personenschäden führen.

PROBLEMLÖSUNG

WENN DIESE ABHILFEMASSNAHMEN DAS PROBLEM NICHT BEHEBEN, WENDEN SIE SICH AN IHREN AUTORISIERTEN SERVICEANBIETER.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Der Rasenmäher startet nicht.	Akkuladung ist niedrig. Das Ladegerät ist an den Rasenmäher angeschlossen. Der Startschlüssel ist nicht installiert oder in der Aus-Position. Schlechte Akkukabelverbindungen	Laden Sie den Akku auf. Trennen Sie das Ladegerät vom Rasenmäher. Installieren Sie den Startschlüssel und drehen Sie ihn in die Ein-Position. Prüfen/reinigen Sie alle Akkuanschlüsse.
Der Rasenmäher bewegt sich nicht.	Der Startschlüssel ist nicht installiert oder in der Aus-Position. Die Feststellbremse ist angezogen. Das Bremspedal ist gedrückt und/oder Gaspedal ist nicht gedrückt. Das Ladegerät ist an den Rasenmäher angeschlossen.	Installieren Sie den Startschlüssel und drehen Sie ihn in die Ein-Position. Lösen Sie die Feststellbremse. Lösen Sie das Bremspedal und drücken Sie das Gaspedal. Trennen Sie das Ladegerät vom Rasenmäher.
Der Rasenmäher mäht nicht gleichmäßig.	Ungleichmäßiger Reifendruck. Das Mähdeck ist nicht horizontal. Das Messer ist verschlissen, verbogen, locker oder stumpf. Schmutzansammlungen unter dem Rasenmäher. Die Mähgeschwindigkeit ist zu hoch.	Prüfen Sie den Reifendruck von allen vier Rädern. Führen Sie die Höhenverstellung des Mähdecks durch. Ersetzen Sie das Messer. Reinigen Sie die Unterseite des Rasenmähergehäuses. Mähen Sie bei geringerer Geschwindigkeit.
Der Rasenmäher mulcht nicht richtig.	Nasser Grasschnitt haftet an der Unterseite des Mähdecks. Das Gras ist zu hoch. Das Messer ist verschlissen, verbogen, locker oder stumpf. Die Mähgeschwindigkeit ist zu hoch.	Warten Sie vor dem Mähen, bis das Gras trocken ist. Mähen Sie einmal bei hoher Schnitthöhe, mähen Sie dann erneut bei der gewünschten Höhe. Ersetzen Sie das Messer.
Der Rasenmäher vibriert bei höherer Geschwindigkeit.	Das Messer ist unausgeglichen, locker oder übermäßig bzw. ungleichmäßig verschlissen. Der Motorschaft ist verbogen.	Ersetzen Sie das Messer. Stoppen Sie den Motor und entfernen Sie den Startschlüssel. Prüfen Sie das Gerät auf Schäden. Lassen Sie das Gerät vor einem Neustart von einem autorisierten Kundencenter reparieren.
Schlechter Grasauswurf.	Der Seitenauswurf oder die Öffnung ist verstopft. Das Gras ist feucht. Die Mähgeschwindigkeit ist zu hoch. Das Gras ist zu hoch.	Reinigen Sie den Seitenauswurf und/oder die Öffnung. Lassen Sie das Gras vor dem Mähen trocknen. Mähen Sie bei geringerer Geschwindigkeit. Mähen Sie einmal bei hoher Schnitthöhe, mähen Sie dann erneut bei der gewünschten Höhe.
Der Motor stoppt beim Mähen.	Die Schnitthöhe ist zu gering eingestellt. Akkuladung ist niedrig.	Erhöhen Sie die Schnitthöhe. Laden Sie den Akku auf.

PROBLEMLÖSUNG

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Die Messer drehen sich nicht.	Akkuladung ist niedrig. Der Messeraktivierungsknopf ist gedrückt. Der Bediener sitzt nicht richtig. Schmutzansammlungen unter dem Rasenmäher.	Akku laden. Erhöhen Sie den Messeraktivierungsknopf. Setzen Sie sich richtig auf den Sitz. Reinigen Sie die Unterseite des Rasenmähergehäuses.
Die Messer drehen sich beim Rückwärtsfahren nicht.	Der Rückwärtsgang ist ausgeschaltet. Der Messeraktivierungsknopf ist gedrückt.	Drücken Sie den Rückwärtsgang-Knopf zum Aktivieren. Erhöhen Sie den Messeraktivierungsknopf.
Der Rasenmäher erreicht nicht die volle Geschwindigkeit.	Akkuladung ist niedrig.	Akku laden.
Die Messer drehen sich weiter, nachdem der Bediener den Sitz verlassen hat, ohne die Feststellbremse anzuziehen.	Das Sicherheitsverriegelungssystem funktioniert nicht richtig	Stellen Sie sicher, dass der Sitzstecker des Sicherheitsverriegelungssystems vollständig angeschlossen ist. Wenn die Messer dennoch nicht stoppen, bringen Sie den Rasenmäher zur Reparatur zu einem autorisierten Kundencenter. Mähen Sie bei geringerer Geschwindigkeit.
Die Scheinwerfer funktionieren nicht.	Die Scheinwerfer sind ausgeschaltet. Die Scheinwerfer sind beschädigt.	Drücken Sie den Scheinwerfer-Knopf zum Einschalten der Scheinwerfer. Lassen Sie das Gerät von einem autorisierten Kundencenter reparieren.
Der Akku wird nicht geladen.	Der Akku ist defekt.	Ersetzen Sie den Akku. Bringen Sie den Rasenmäher zur Reparatur zu einem autorisierten Kundencenter.


Dieses Produkt, inkl. Akku, ist bei persönlichem, familiärem oder Hausgebrauch durch eine 3-jährige eingeschränkte Garantie abgedeckt (90 Tage bei jeglicher anderen Nutzung, einschließlich gewerblicher und kommerzieller Nutzung).

HANGFÜHRUNG

WARNUNG:

Hänge sind die Hauptursache für Unfälle durch Umkippen oder Überschlag, die zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen führen können. Der Betrieb an jeglichen Hängen erfordert besondere Vorsicht. Wenn Sie den Hang nicht sichern können oder sich unwohl darauf führen, mähen Sie den Bereich nicht. Versuchen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nicht, an Hängen mit einer Steigung von mehr als 12 Grad zu mähen. Fahren Sie an einem Hang nicht rückwärts, sofern der Rasenmäher nicht beim Bergauffahren stoppt. Stoppen Sie in dieser Situation die Messer, schauen Sie nach hinten und fahren Sie langsam wieder bergauf. Machen Sie eine Kopie des Hangführungsbildes auf der Rückseite dieser Seite oder schneiden Sie es aus und ermitteln Sie damit, ob Ihre Hang zu steil für einen sicheren Betrieb ist.

- Seite an gepunkteter Linie falten.
- Einen vertikalen Gegenstand auf oder hinter Ihrem Hang lokalisieren (z. B. Stange, Gebäude, Zaun, Baum usw.)
- Eine Kante der Hangführung am vertikalen Gegenstand ausrichten.
- Passen Sie die Messlehre an, bis die untere linke Ecke den Hang berührt.
- Versuchen Sie nicht, an Hängen mit einer Steigung von mehr als 12 Grad zu mähen.

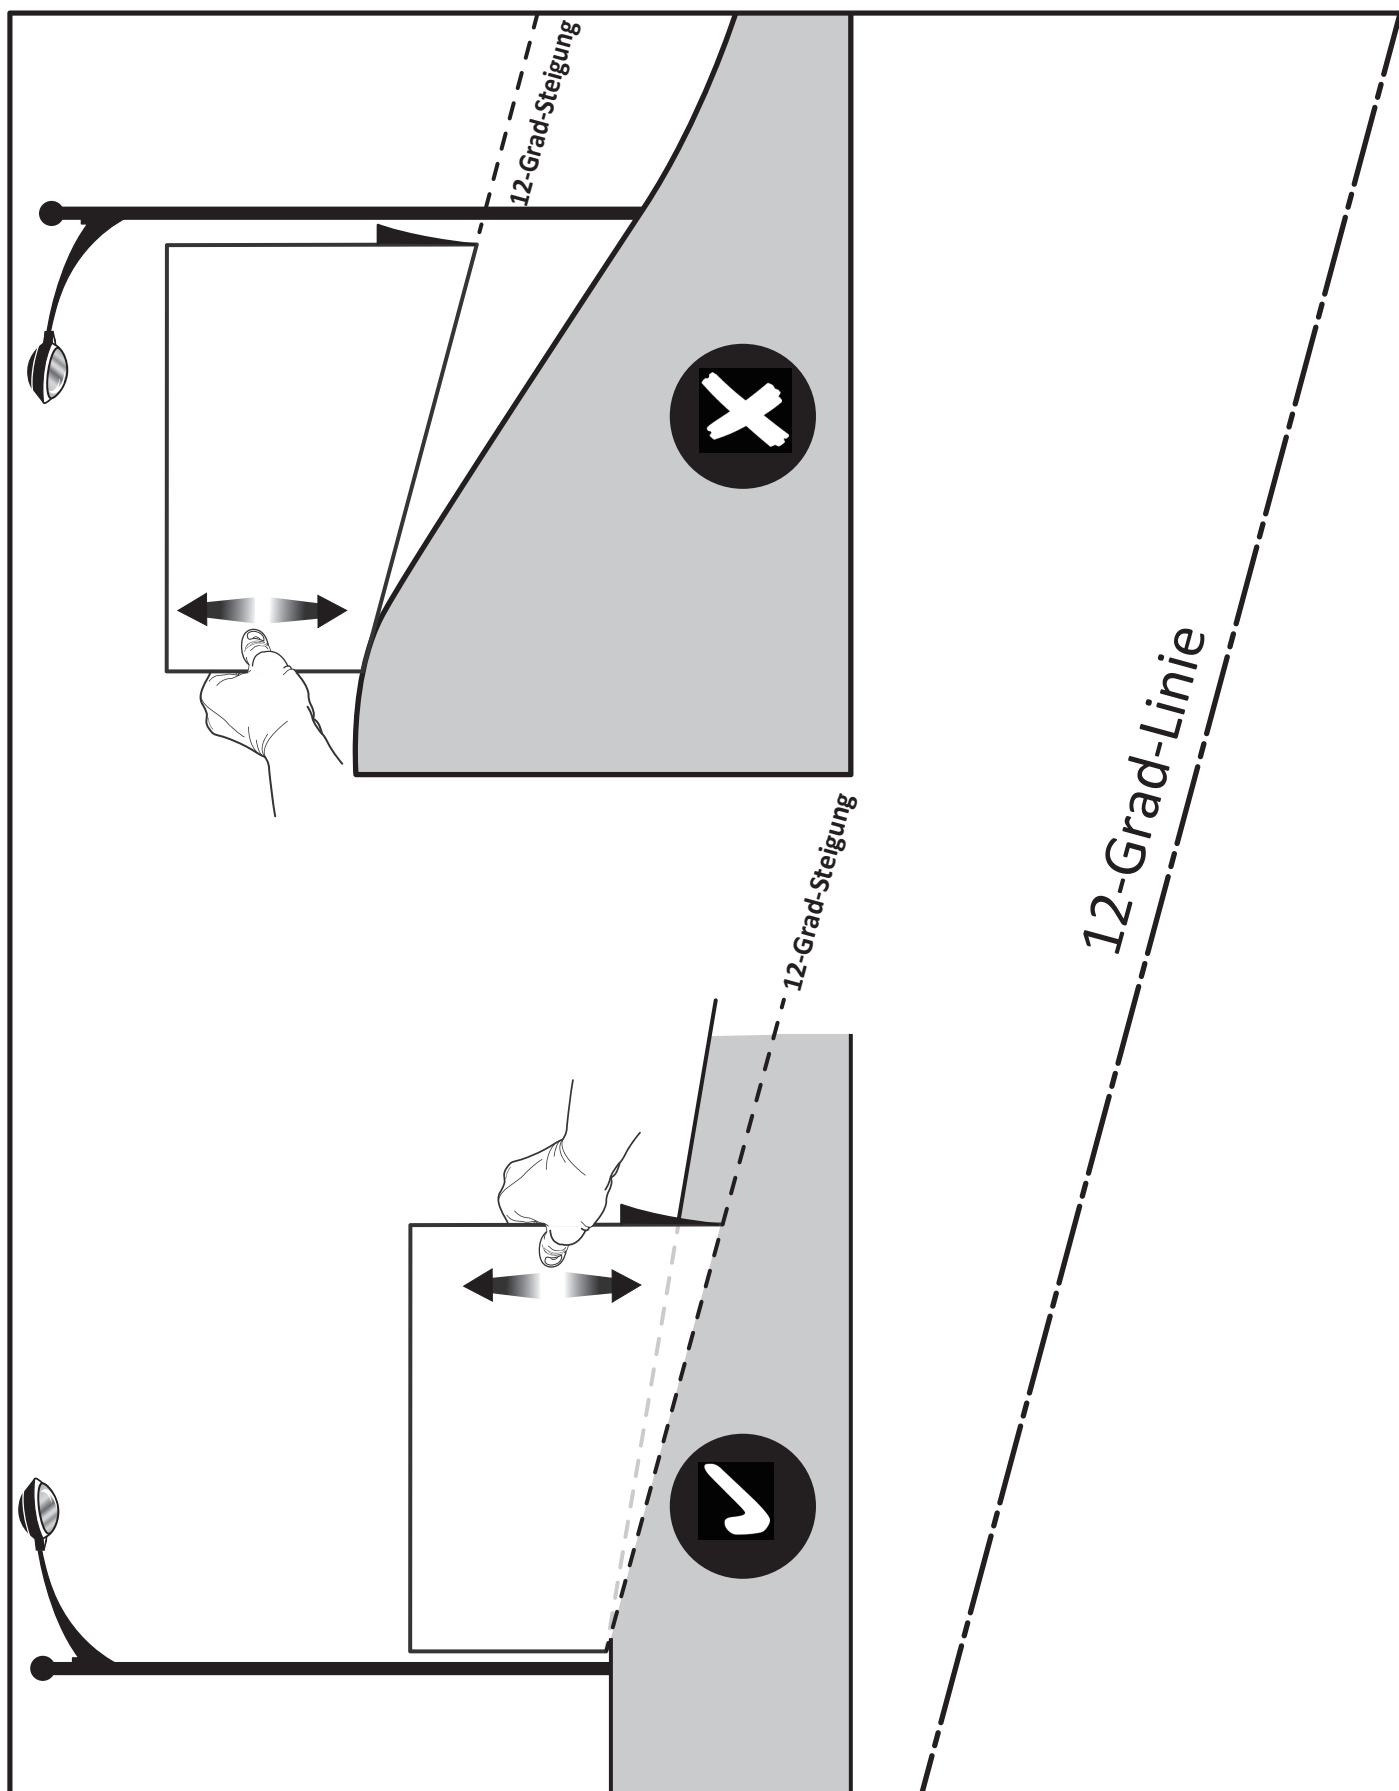

EU Overensstemmelseserklæring **DK**
EC Declaration of conformity **GB**
EU-Konformitätserklärung **DE**



Fabrikant • Manufacturer • Hersteller

Texas Andreas Petersen A/S

Erklærer herved at materiel • Hereby certifies that the following • Bescheinigt hiermit das die nachfolgenden

Batteri plænerider • Battery ride-on mower • Akku-Rasentraktor

Epsilon R7600Li - R9600Li

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver • Is in compliance with the specifications of the machine directive and subsequent modifications • Steht im Einklang mit den folgenden Richtlinien

2006/42/EC - 2014/30/EU - 2000/14/EC amended by 2005/88/EC

Materiellet er udført i overensstemmelse med følgende standarder • Conforms with the following standards
• In Übereinstimmung mit den folgende Standards

**EN ISO 5395-1: 2013+A1:2018, EN ISO 5395-3: 2013+A1:2017+A2:2018,
EN ISO 12100:2010, EN 62841-1:2015+A11
EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1, EN 61000-3-3:2013+A1+A2**

R7600Li	Noise:	L_{WA}: 99 dB(A) L_{PA}: 84.3 dB(A) K = 3.0 dB(A)
	Vibration A_h:	0.32 m/s² (body) / 0.20 m/s² (hand) K = 1.5 m/s²
	Serial numbers:	2501811001 - 2712819999
R9600Li	Noise:	L_{WA}: 99 dB(A) L_{PA}: 85.5 dB(A) K = 3.0 dB(A)
	Vibration A_h:	0.31 m/s² (body) / 0.20 m/s² (hand) K = 1.5 m/s²
	Serial numbers	2501831001 - 2712839999

Texas Andreas Petersen A/S
Knullen 22 • DK-5260 Odense S
23.10.2024

Responsible for documentation
Johnny Lolk

Johnny Lolk
Managing Director



TEXAS

EQUIPMENT