

DK Betjeningsvejledning
GB User manual
DE Bedienungsanleitung



PT200-102H


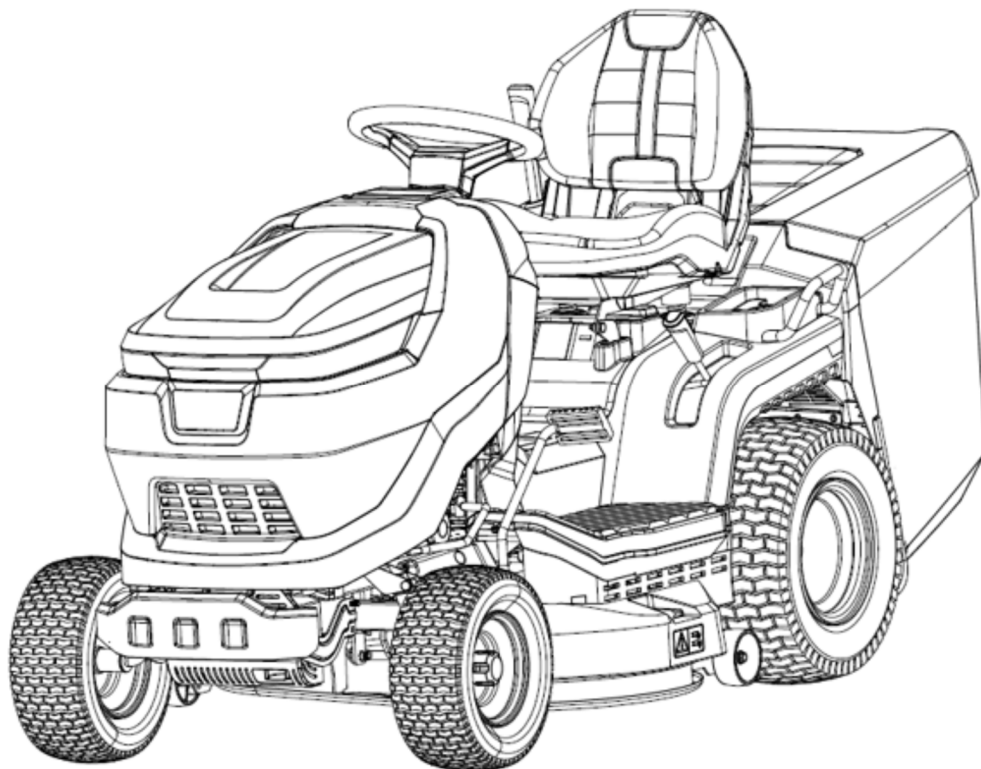



Fig
1

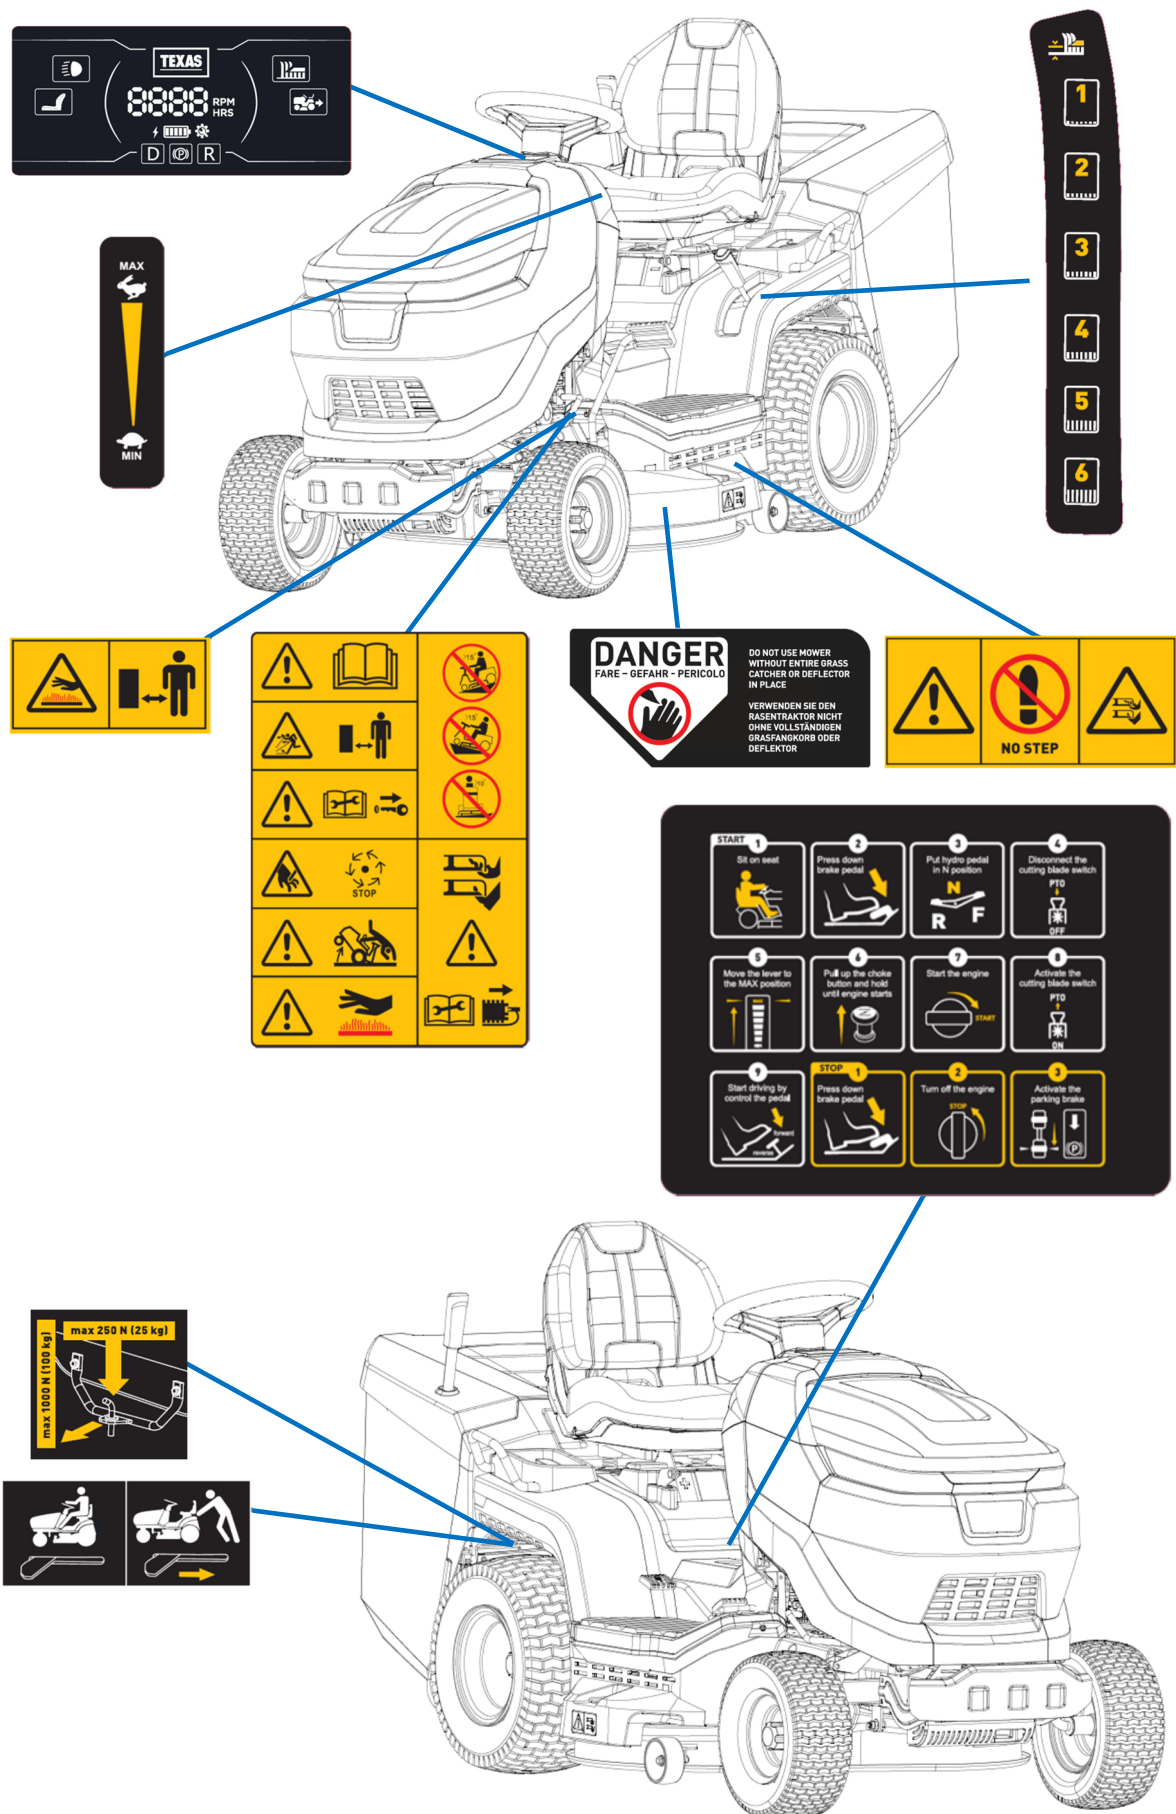


**Fig
2**




**Fig
3**

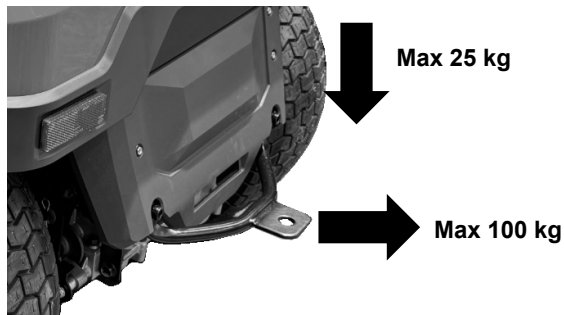


**Fig
4**

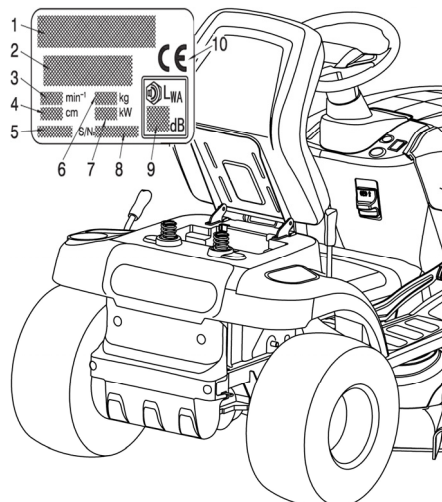

**Fig
5**

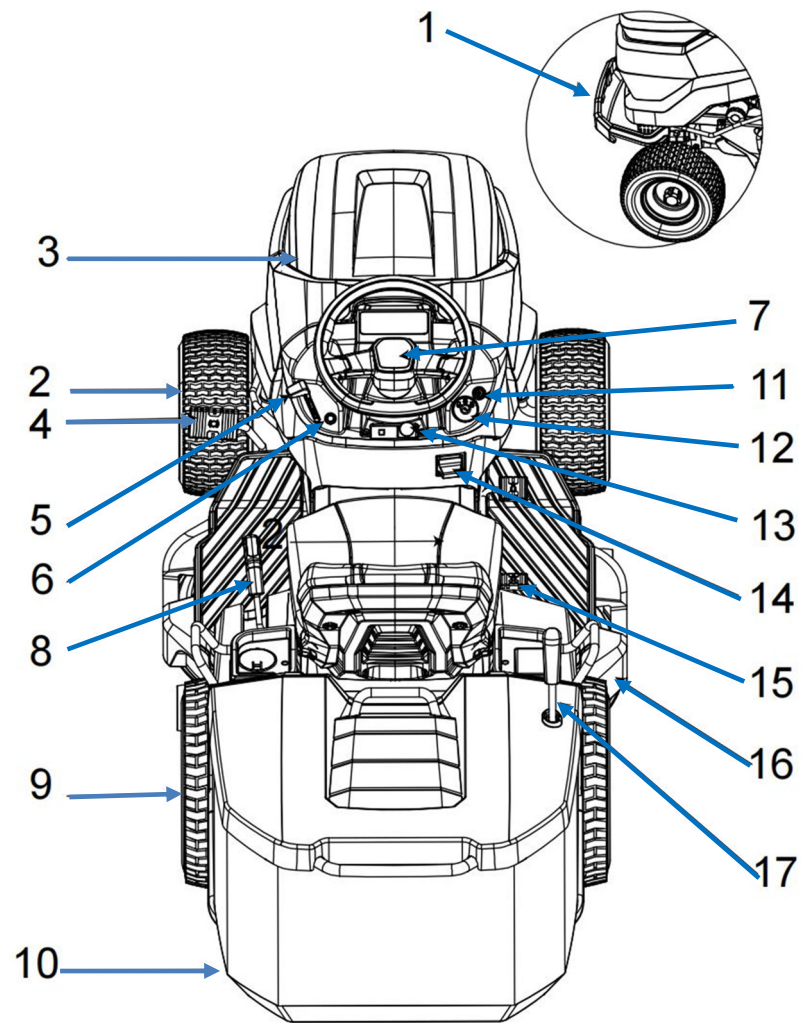

**Fig
6A**

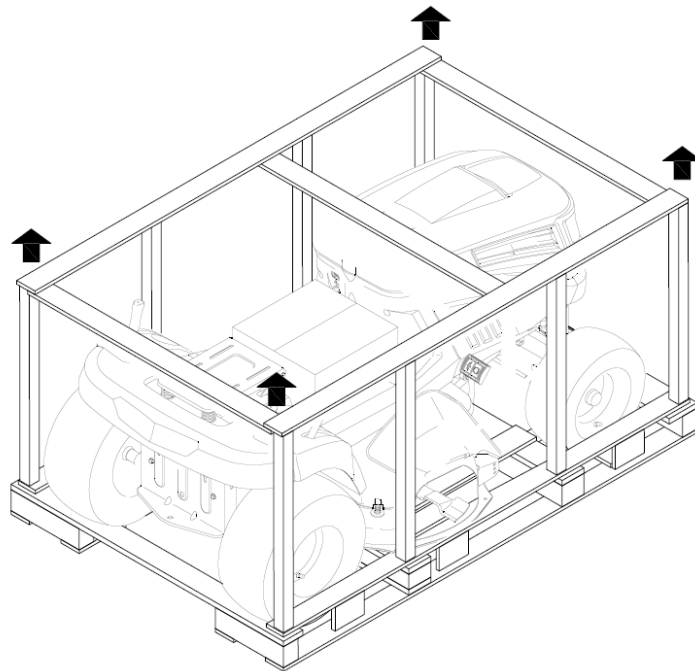

**Fig
6B**

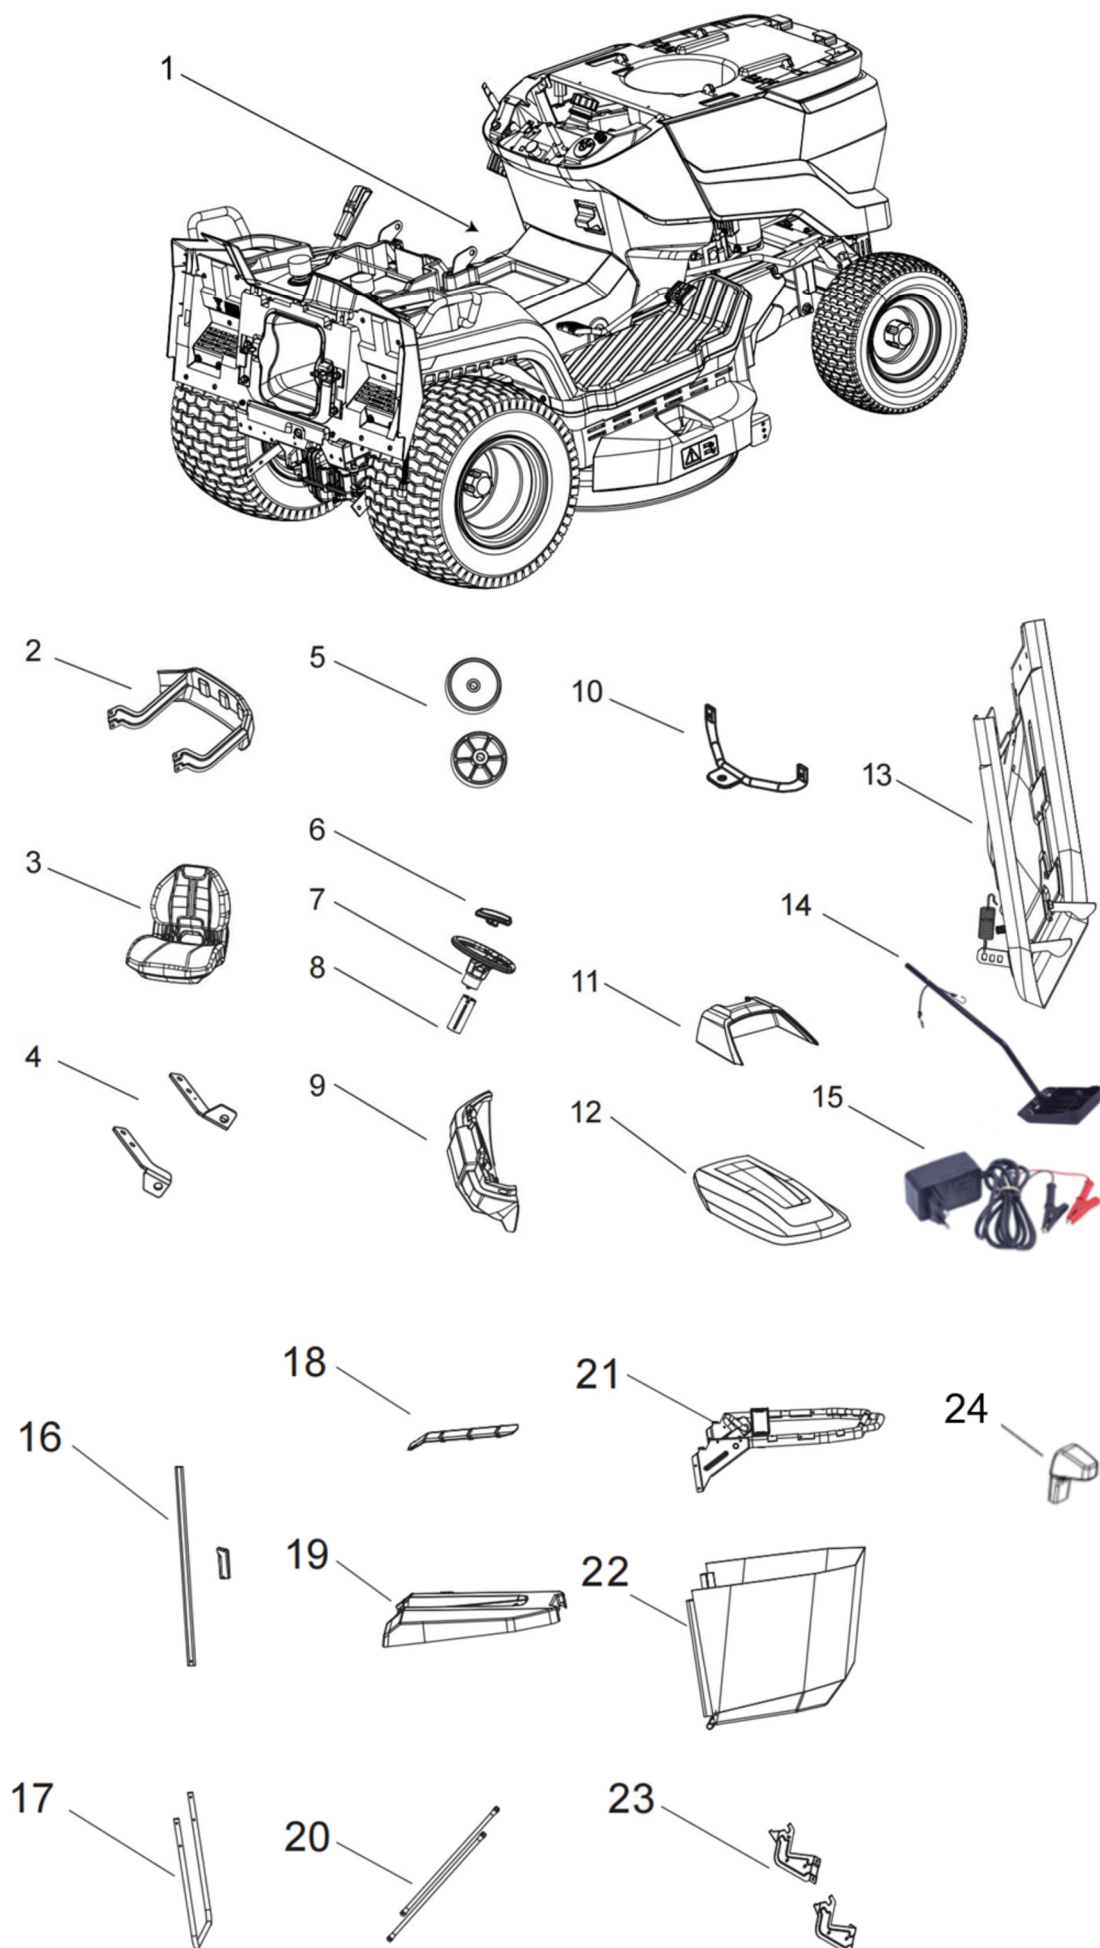


Fig
7

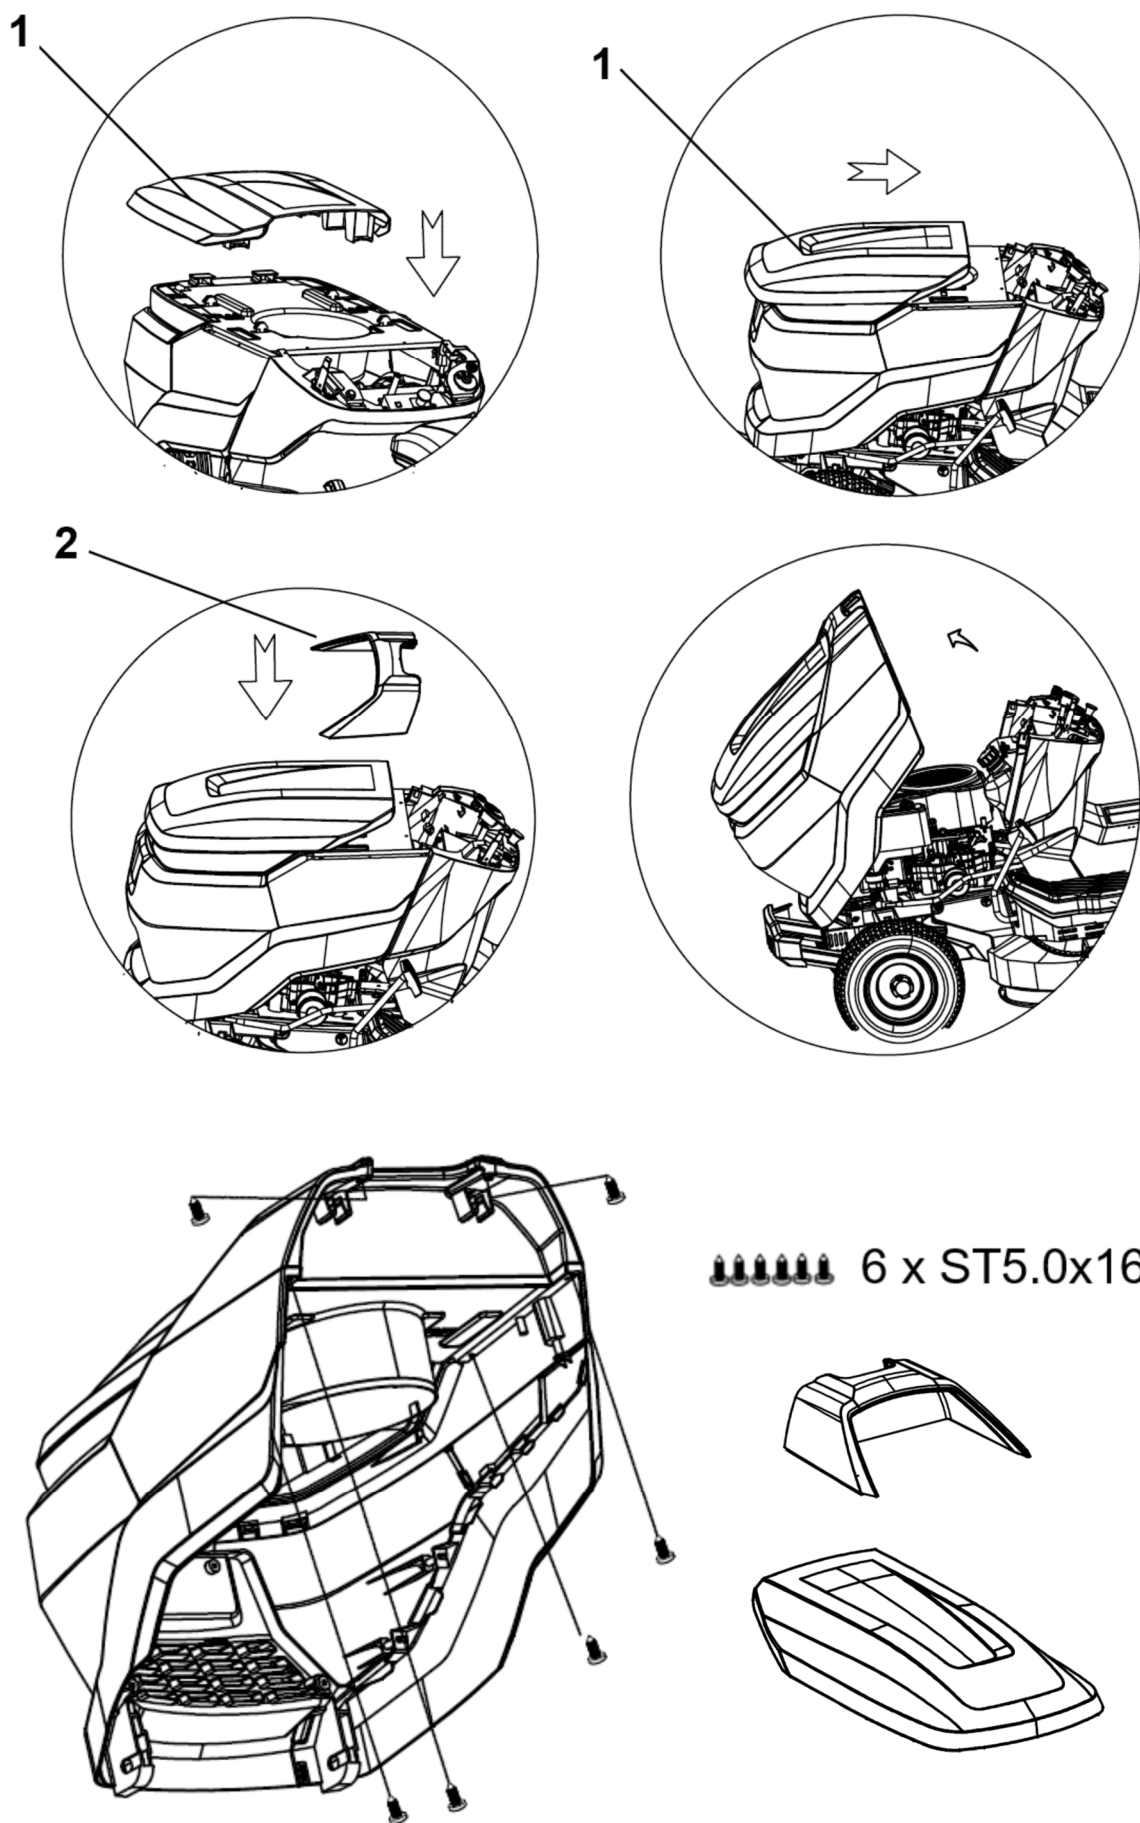


Fig.
8

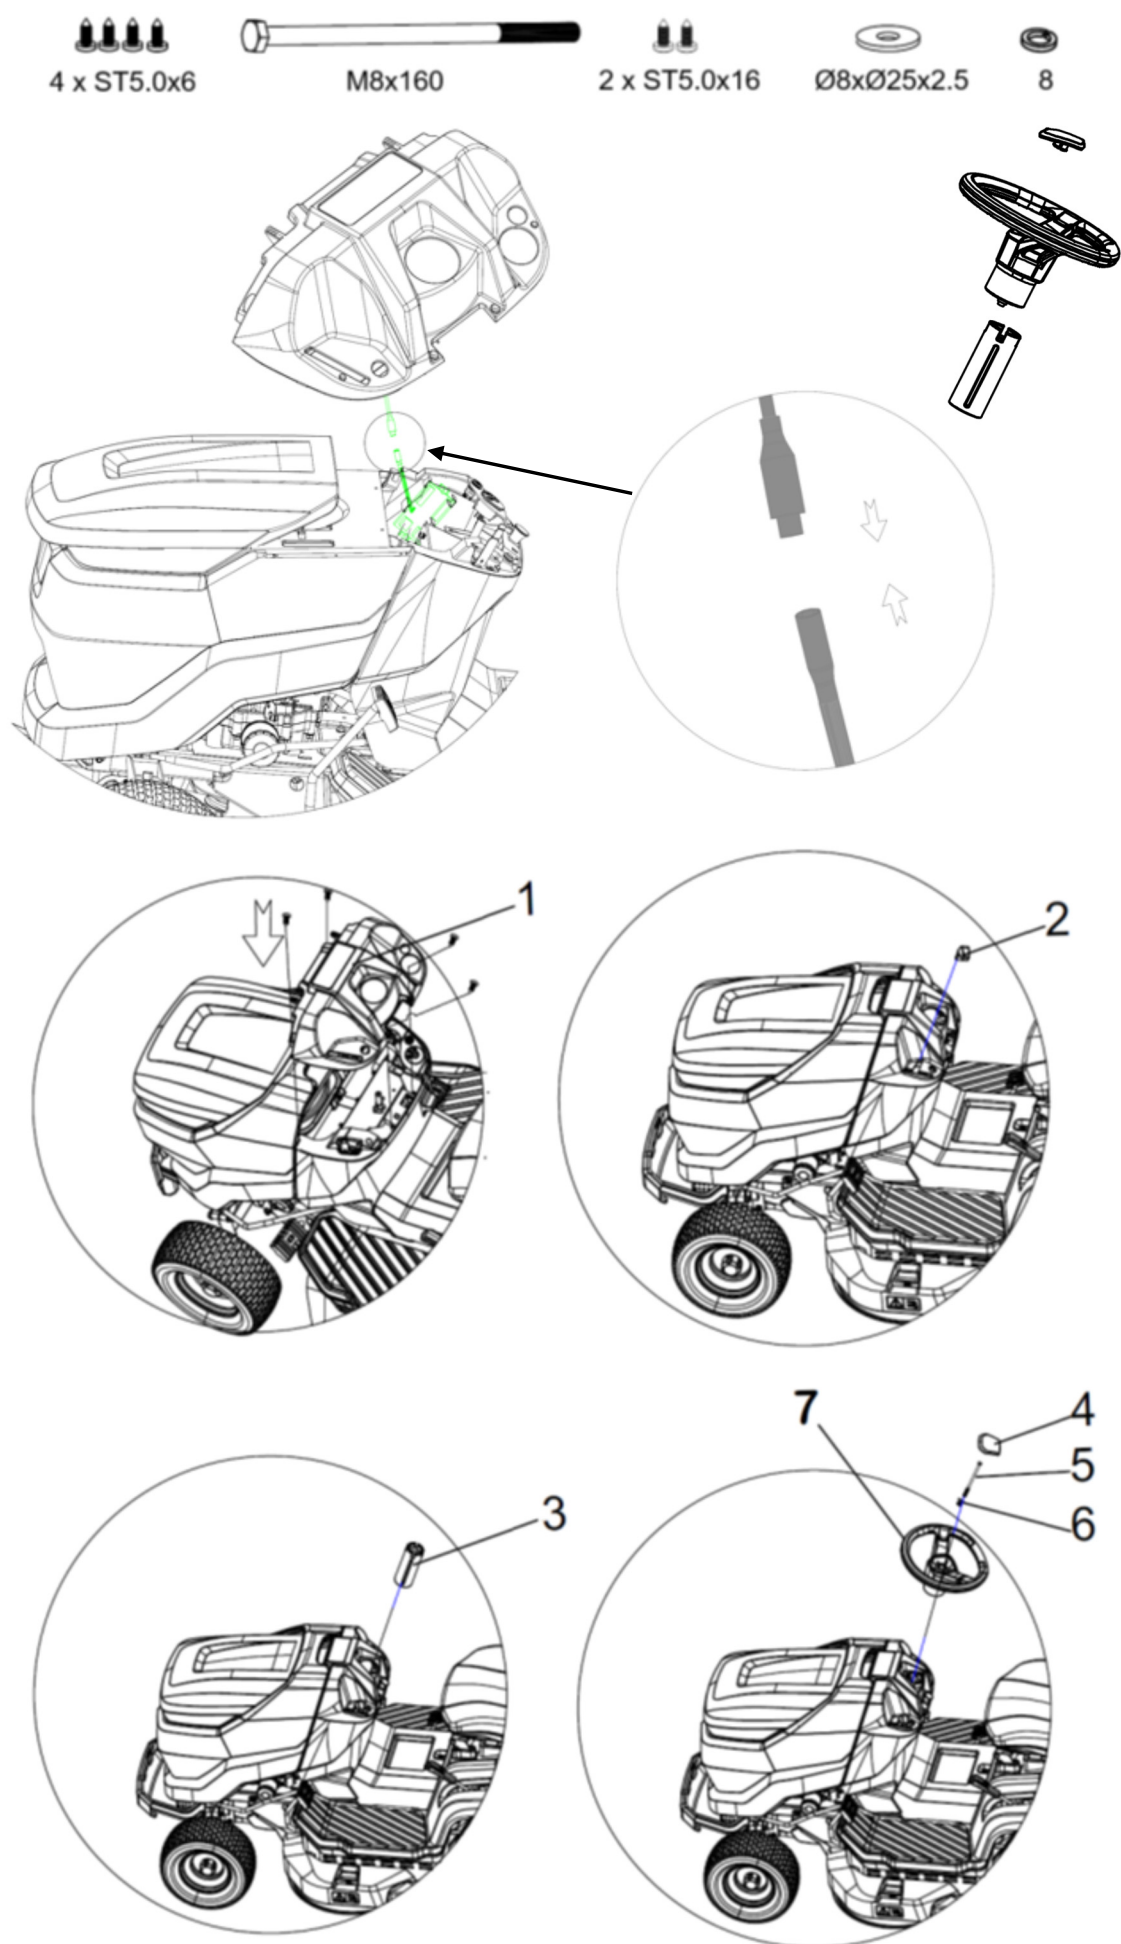


Fig 9


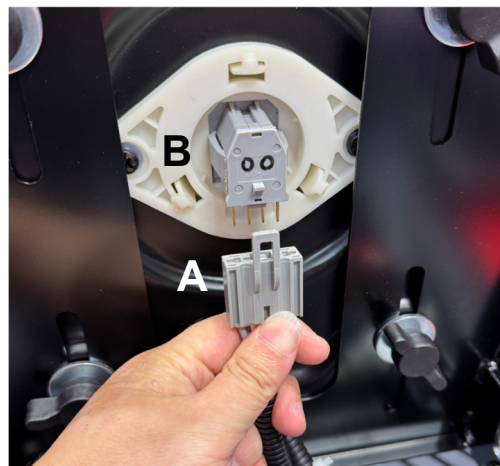


Fig 10

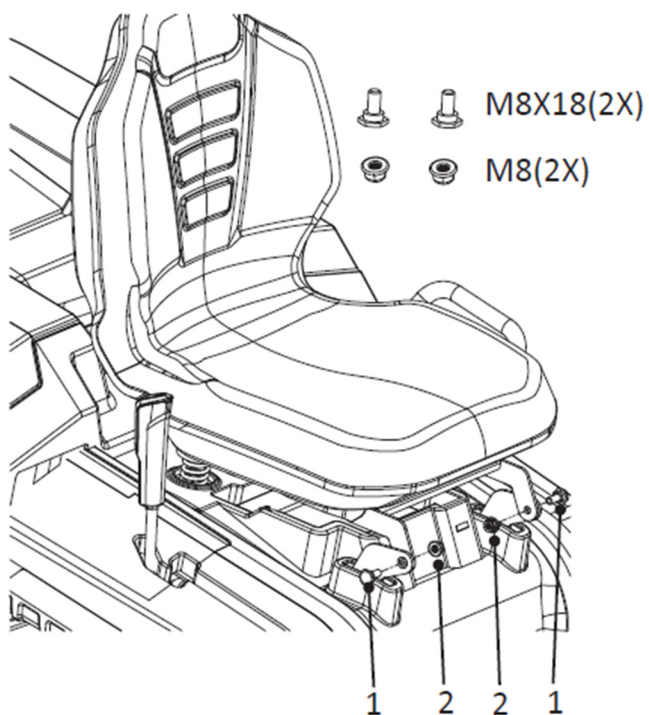

Fig 11

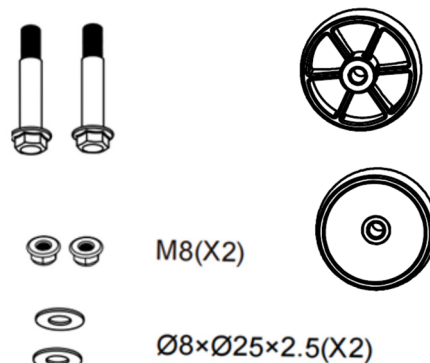
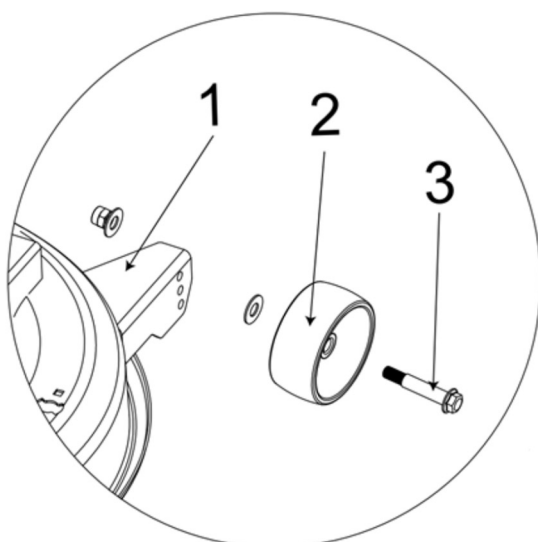


Fig
12

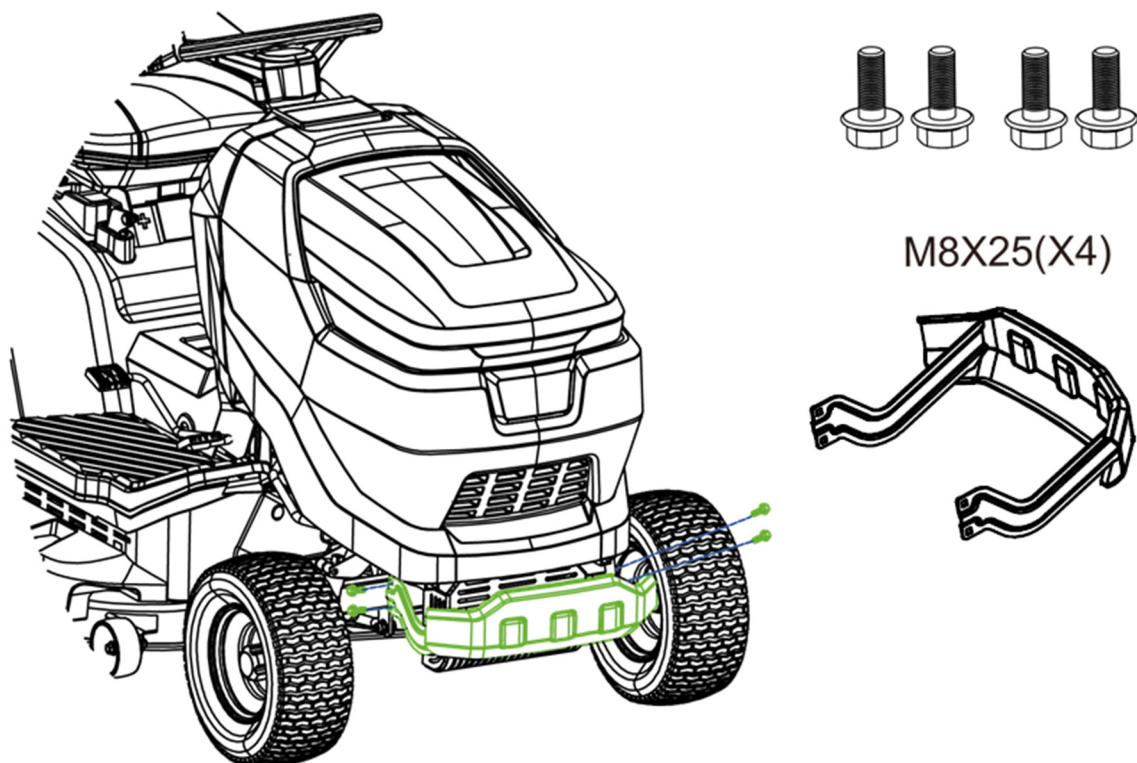


Fig
13

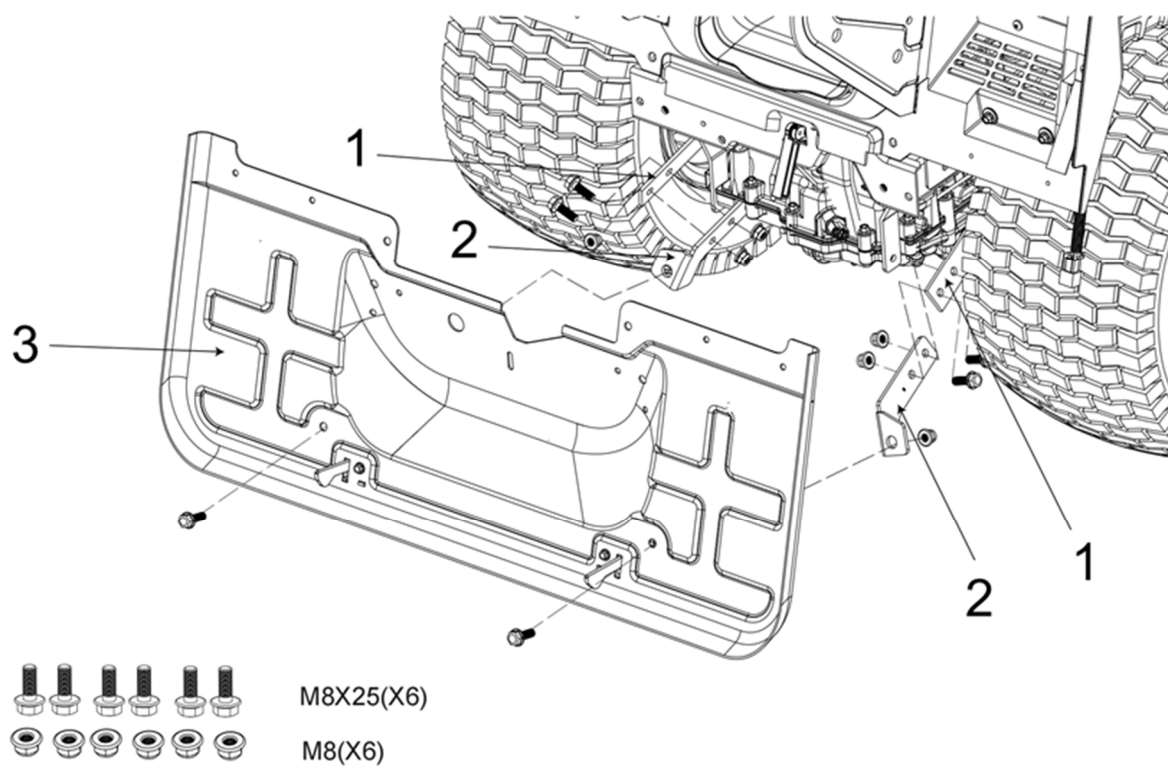


Fig
14



A ST5.0X16(X4)



B M8X20(X2)



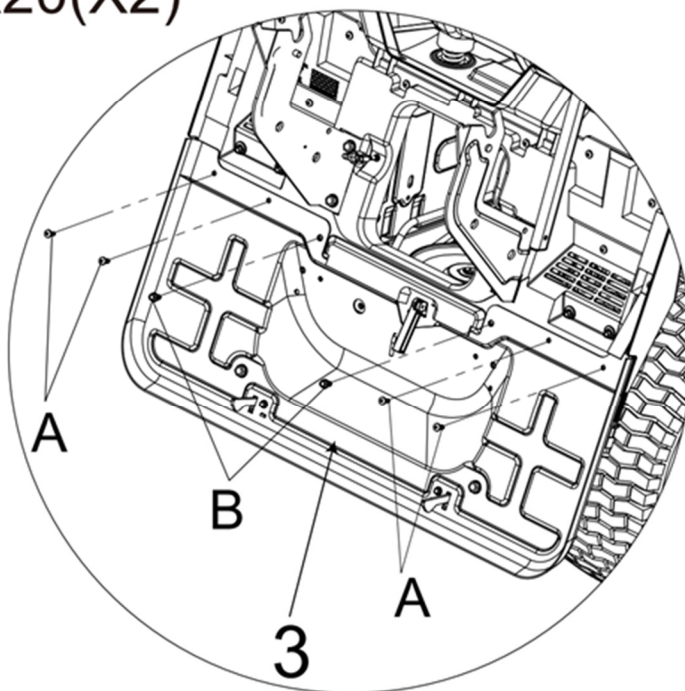
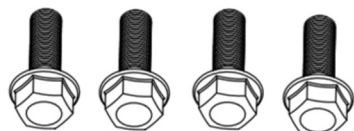


Fig
15

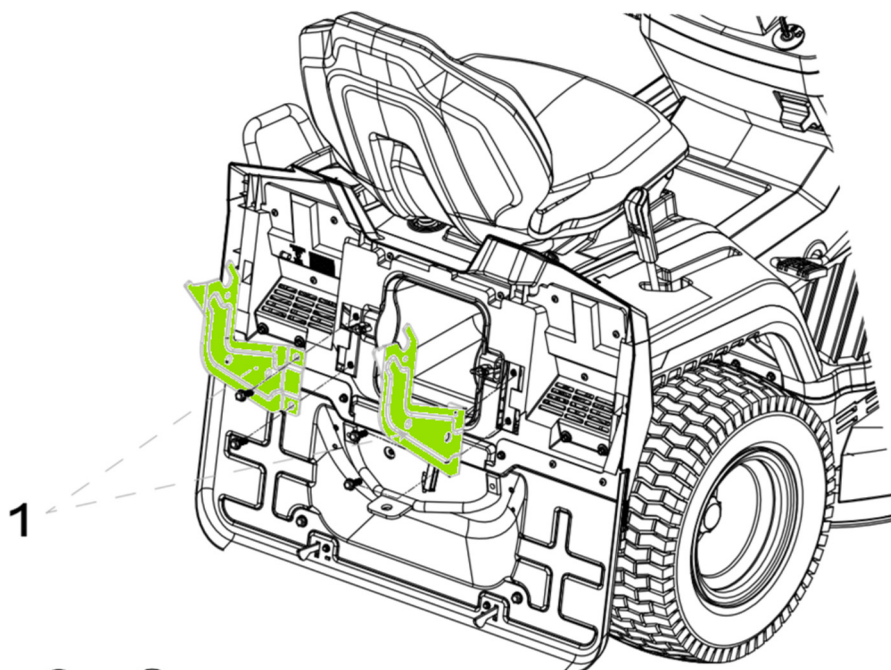


M10X25(X4)


**Fig
16A**

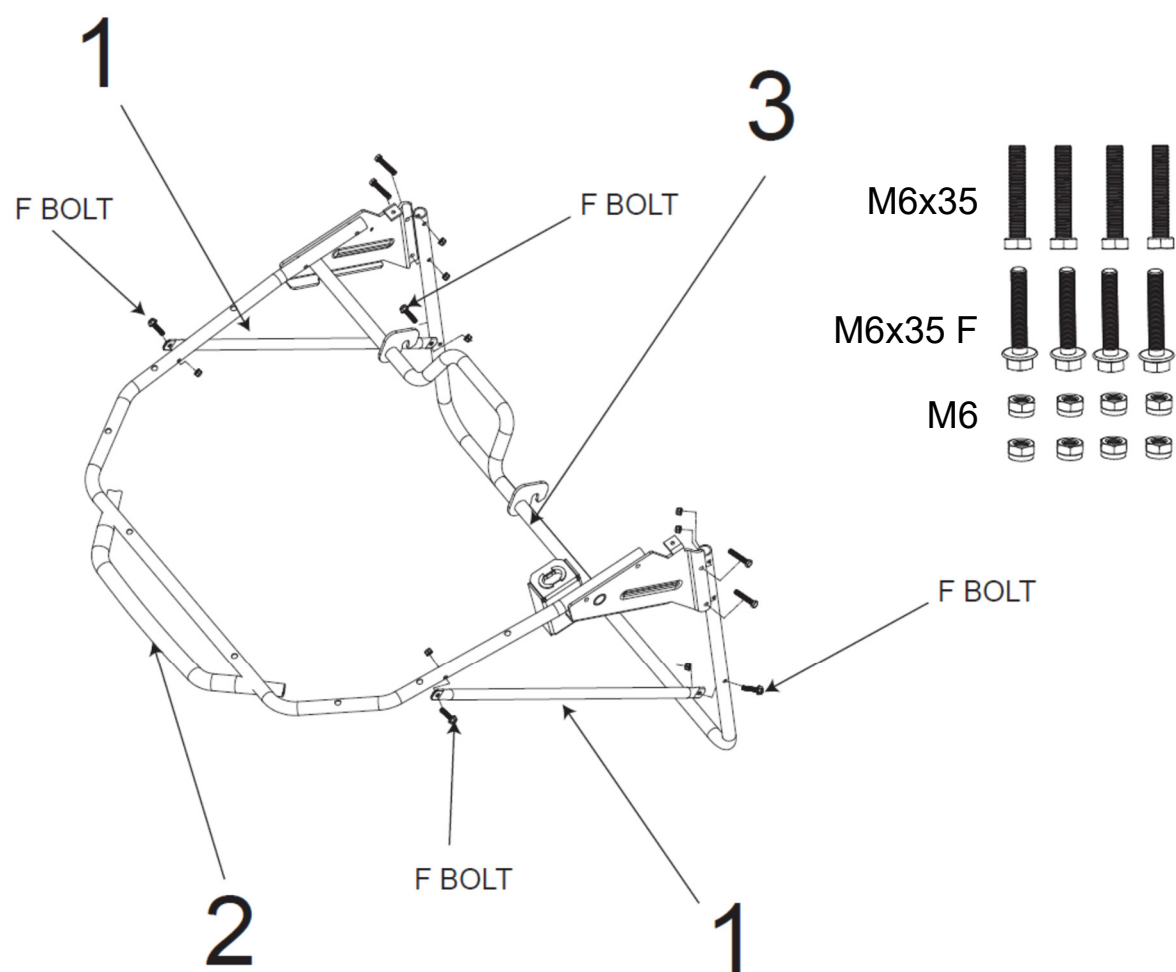


**Fig
16B**

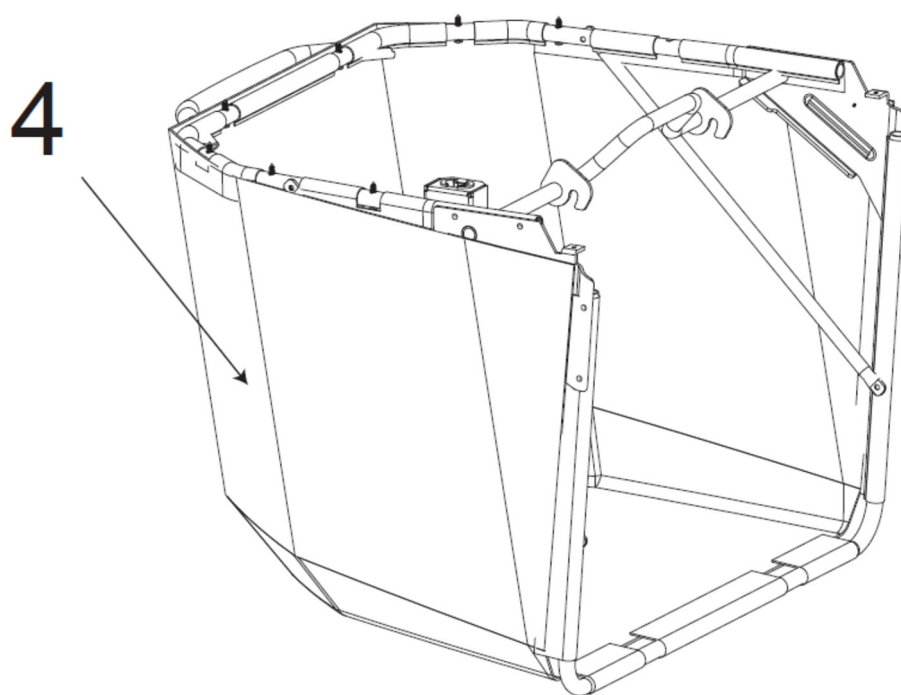


**Fig
16C**

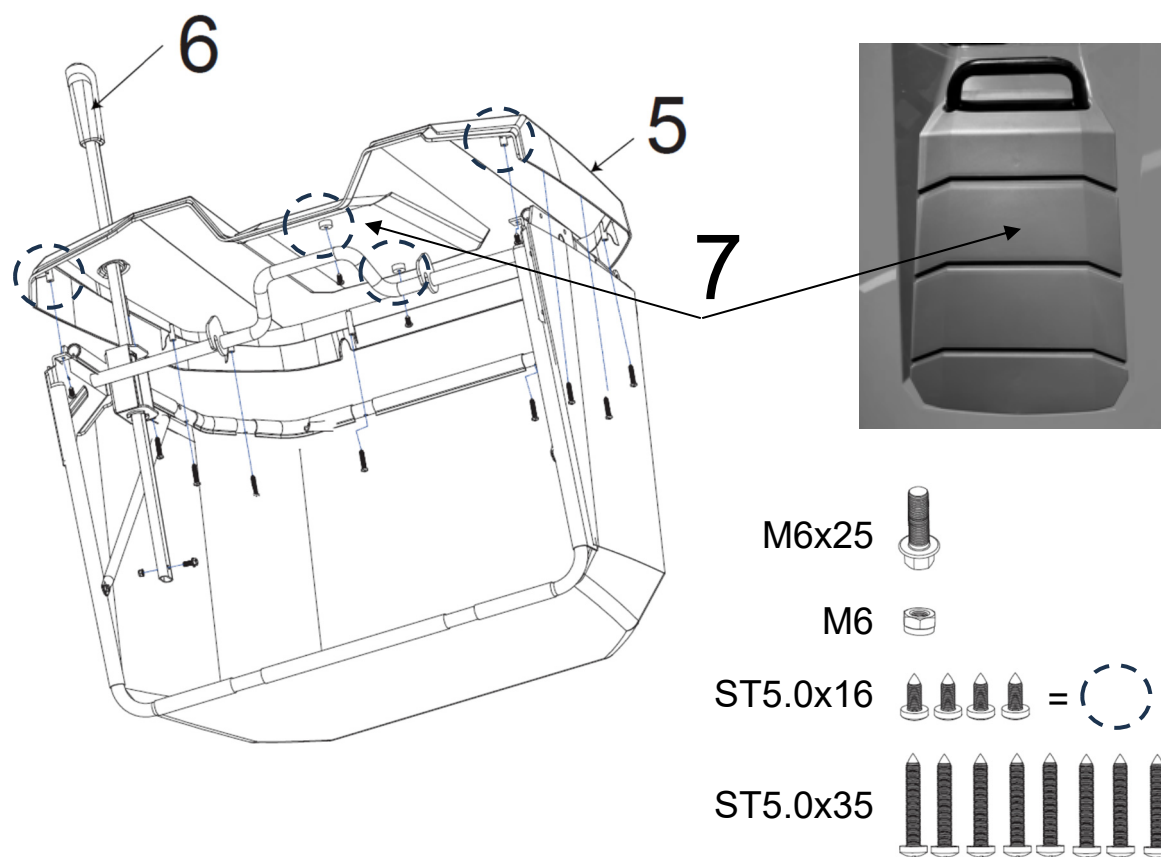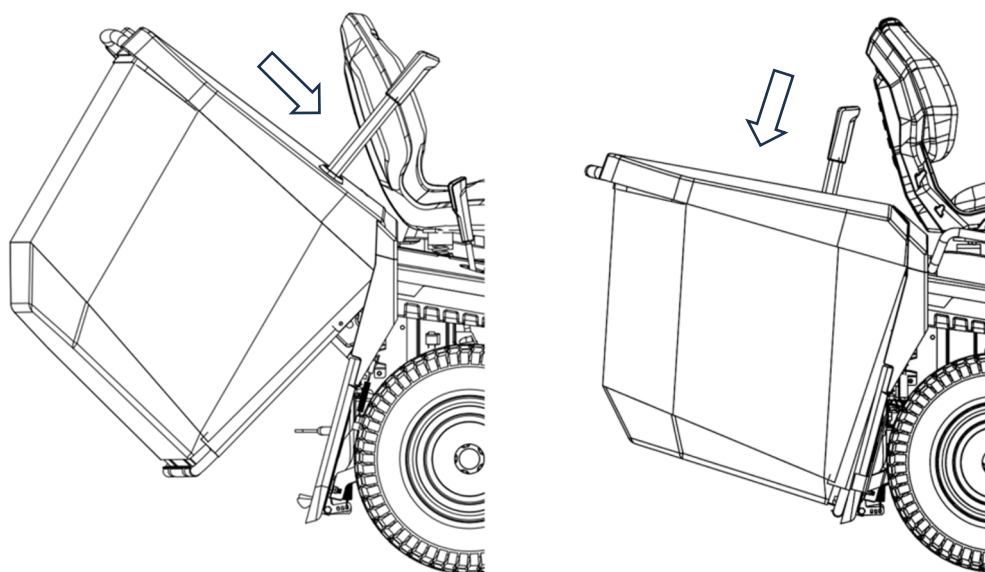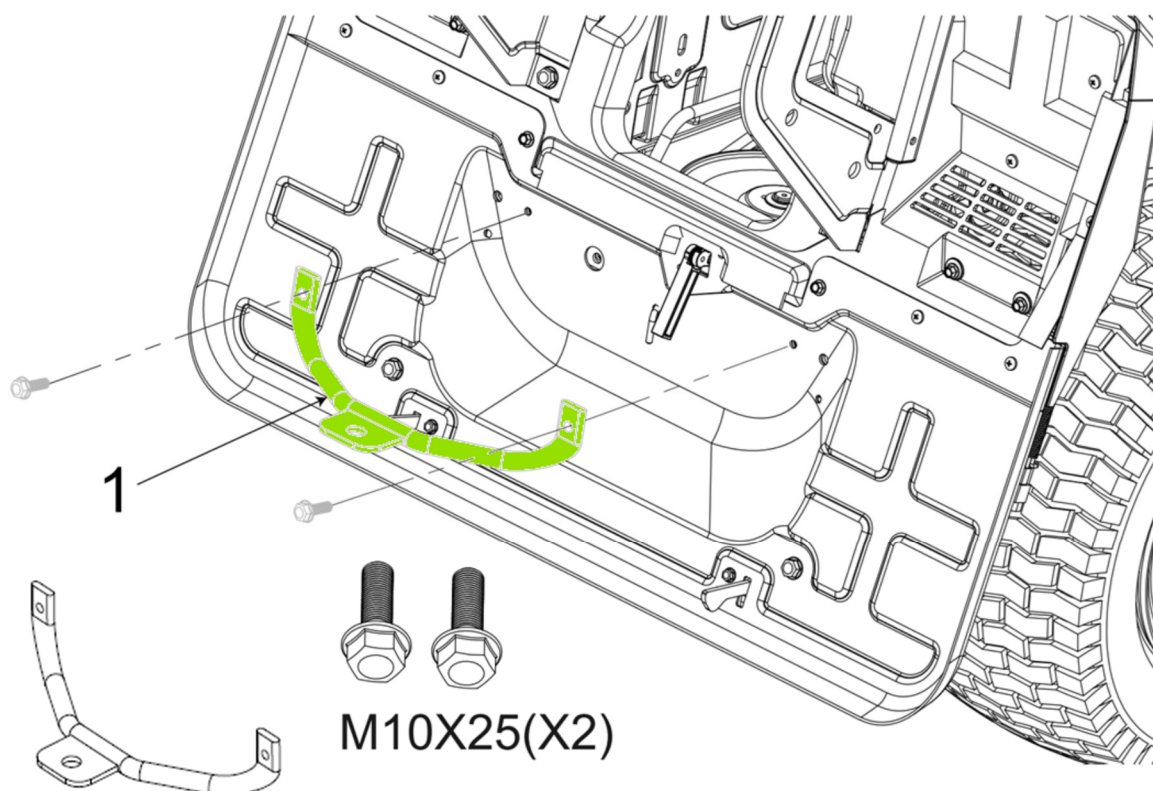


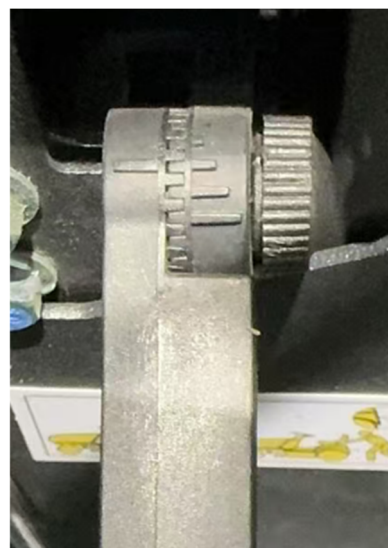
**Fig
17**




**Fig
18**

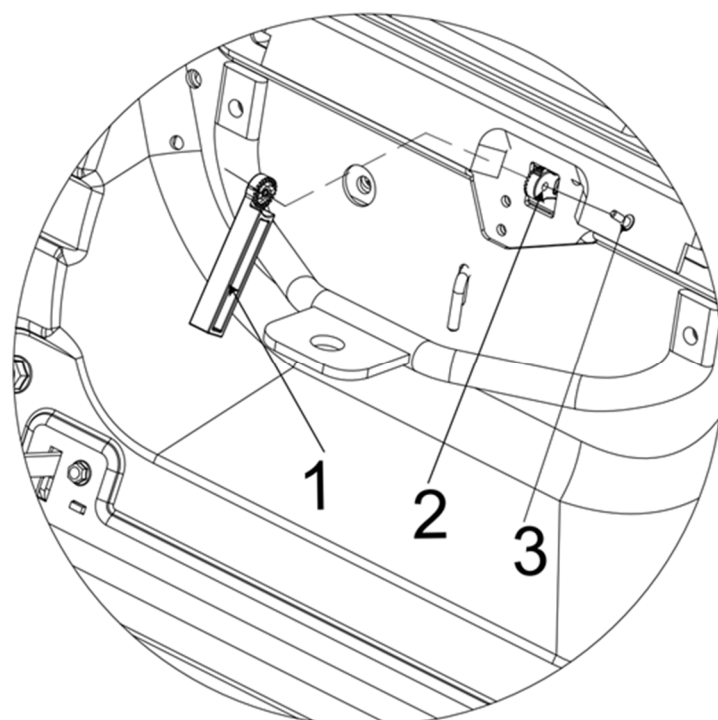

**Fig
19**



**Fig
20A**

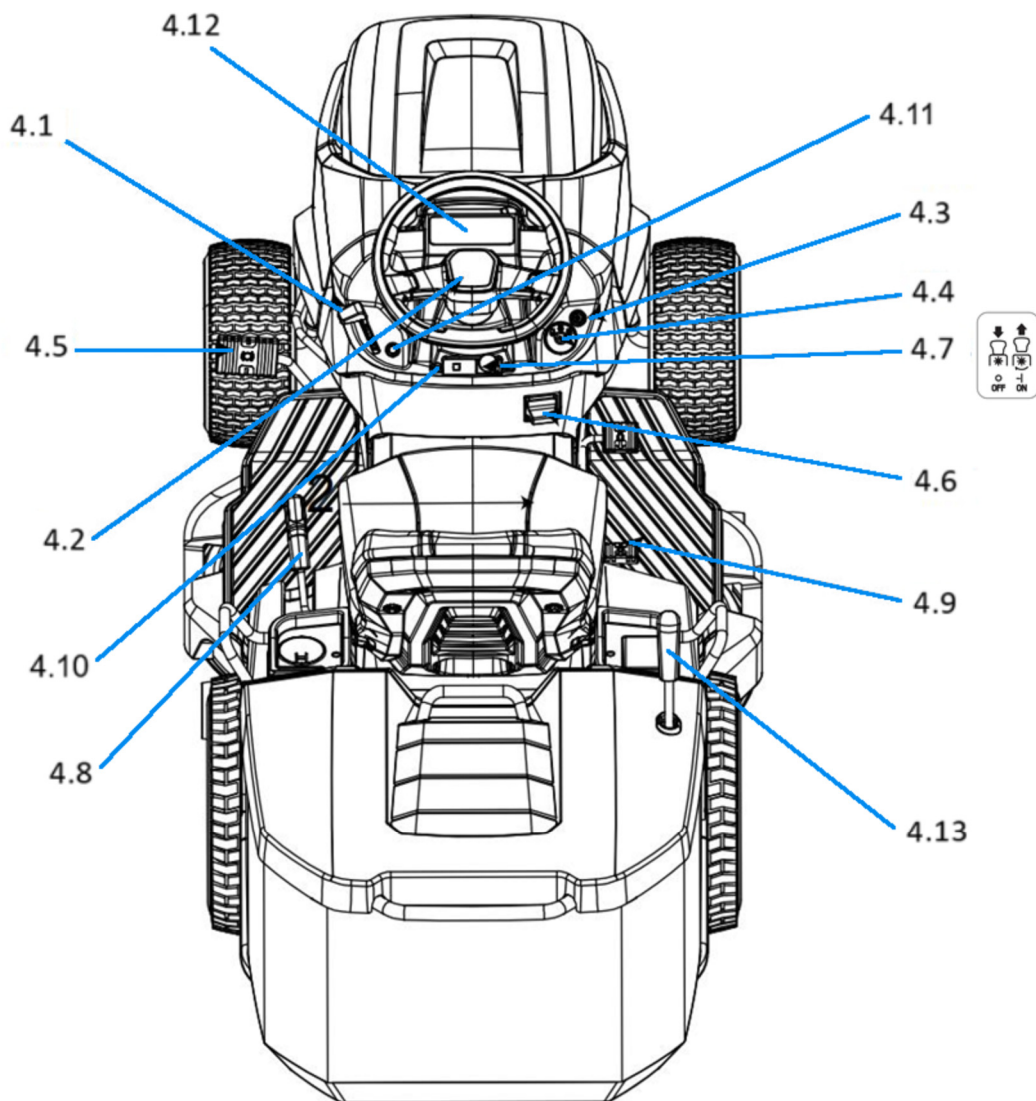

**Fig
20B**

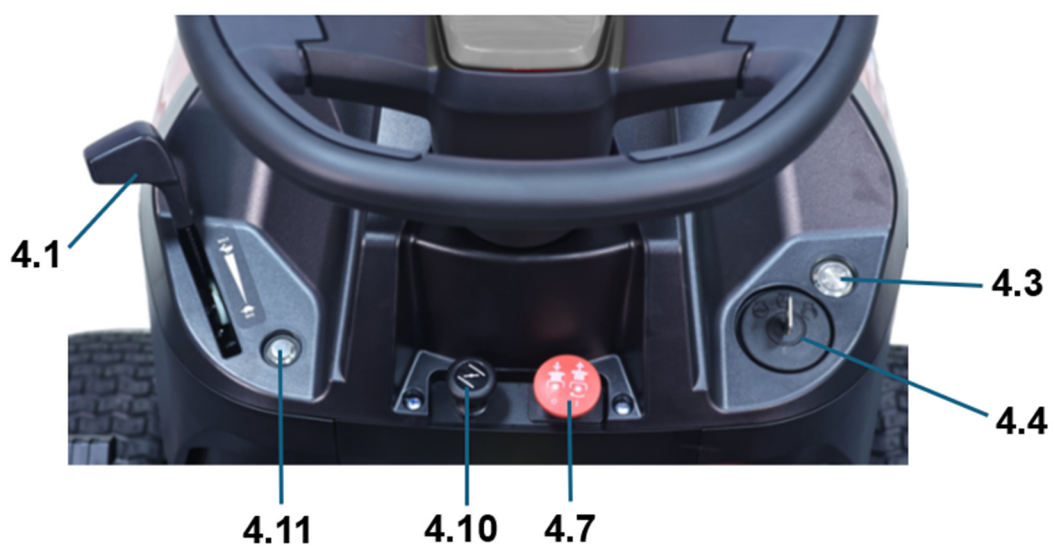


Fig 21

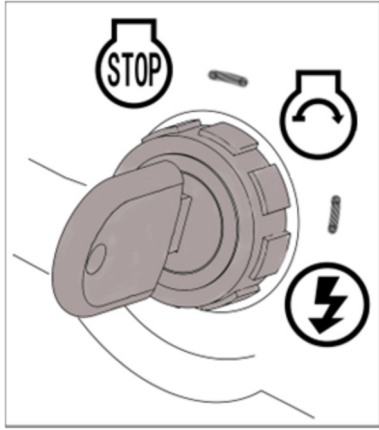


Fig 22

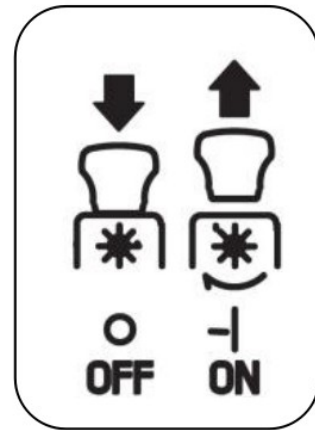


Fig 23


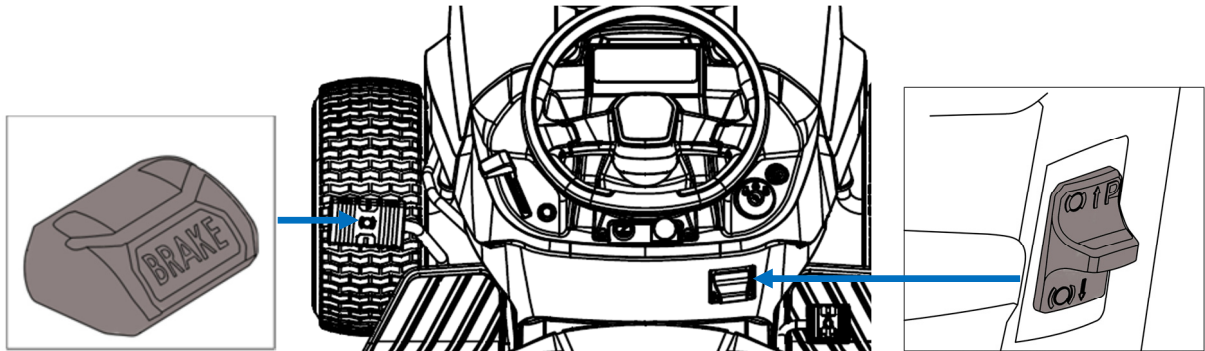



Fig 24

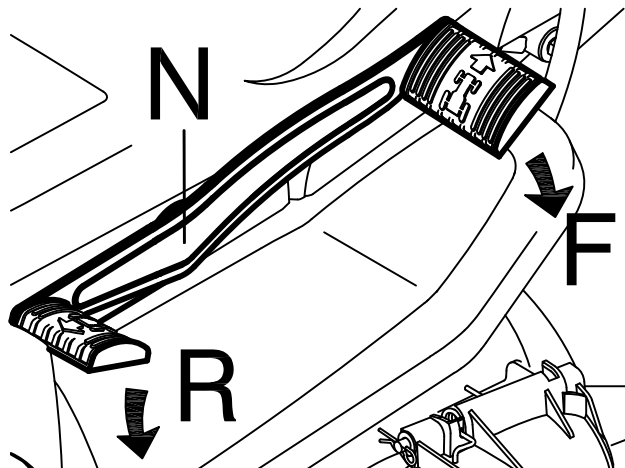

Fig 25



**Fig
26**

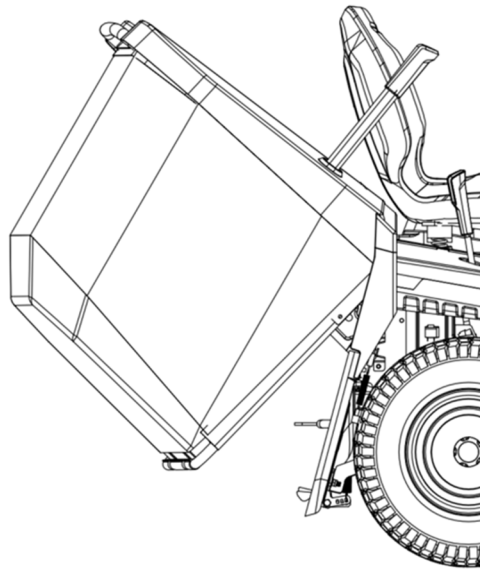

**Fig
27**



A

B



**Fig
28**

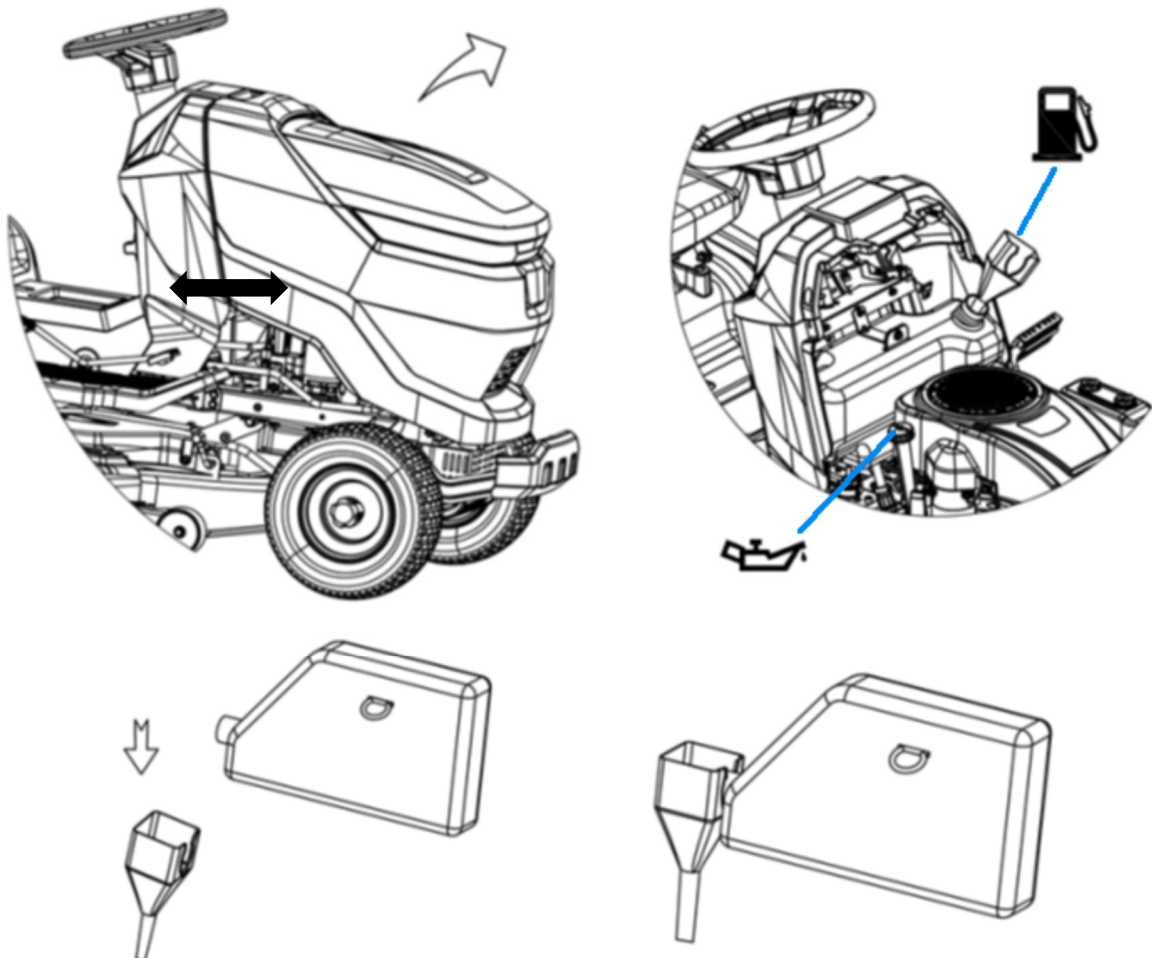




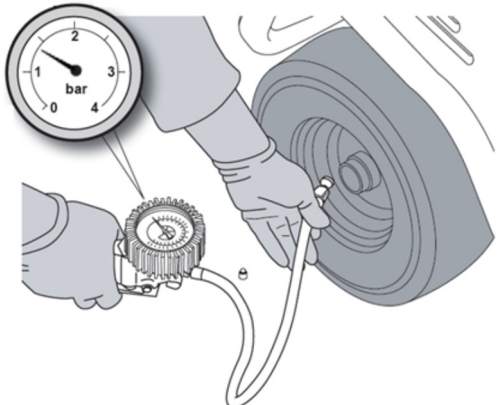
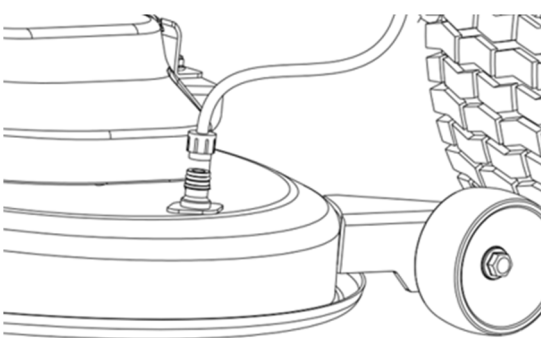
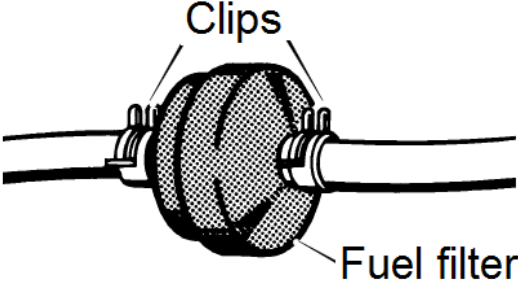
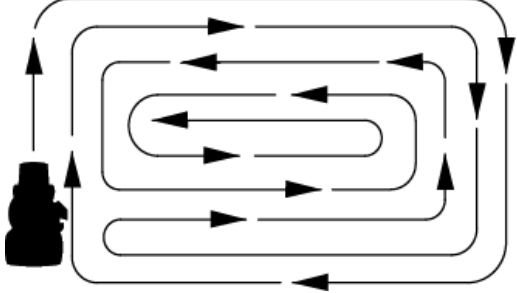
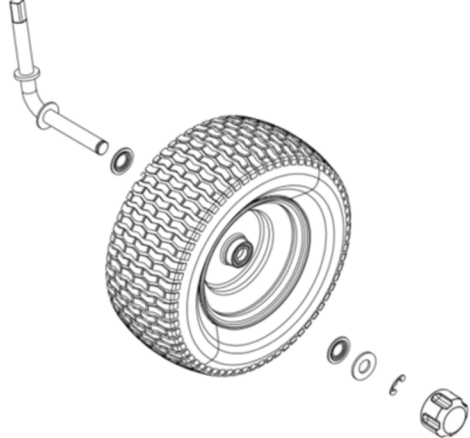
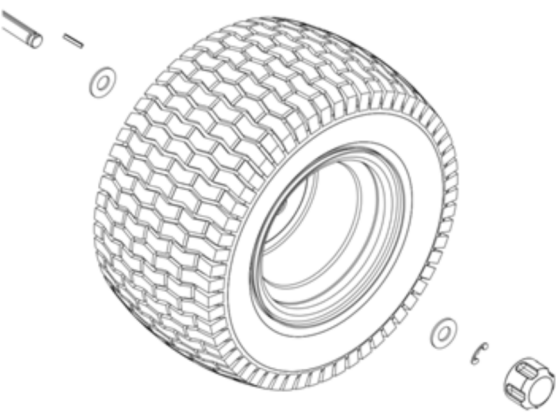
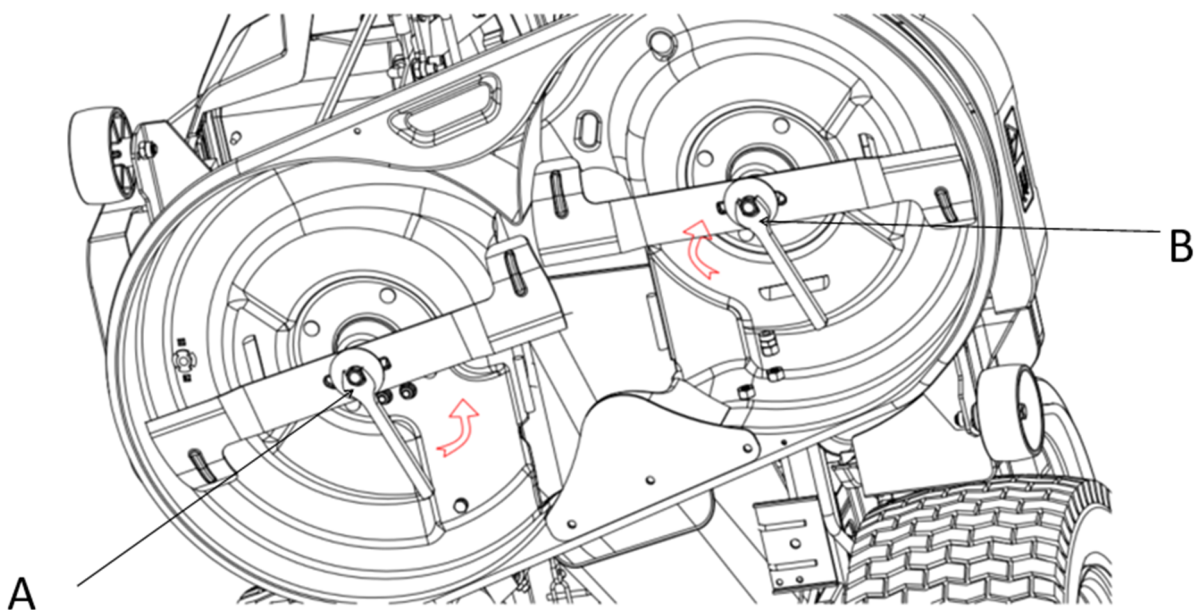
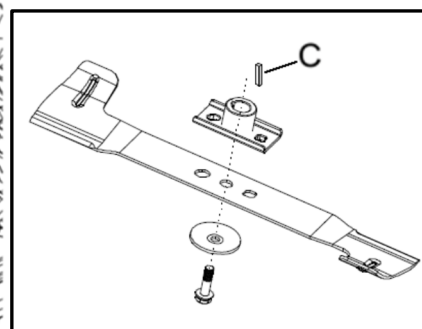
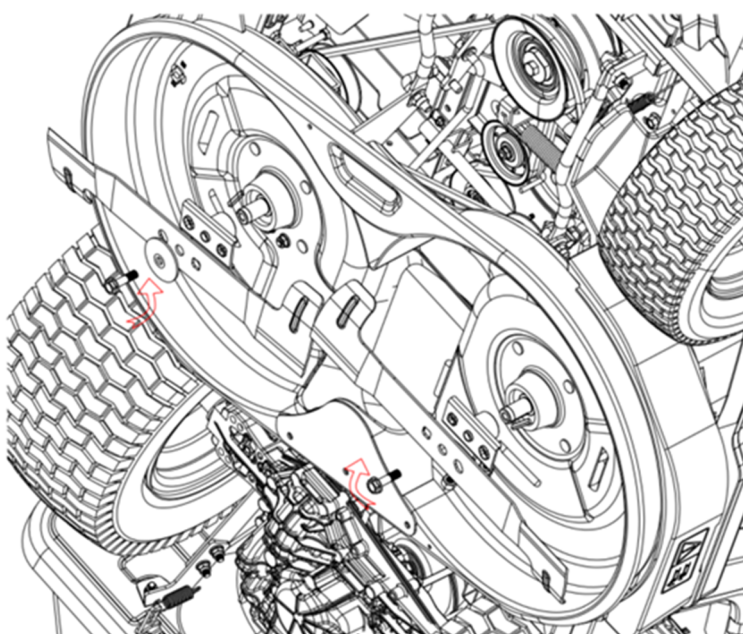
Fig 29		Fig 30	
Fig 31		Fig 32	
Fig 33		Fig 34	
Fig 35	Forhjul / Front wheel / Vorderrad 	Fig 36	Baghjul / Rear wheel / Hinterrad 


Fig
37

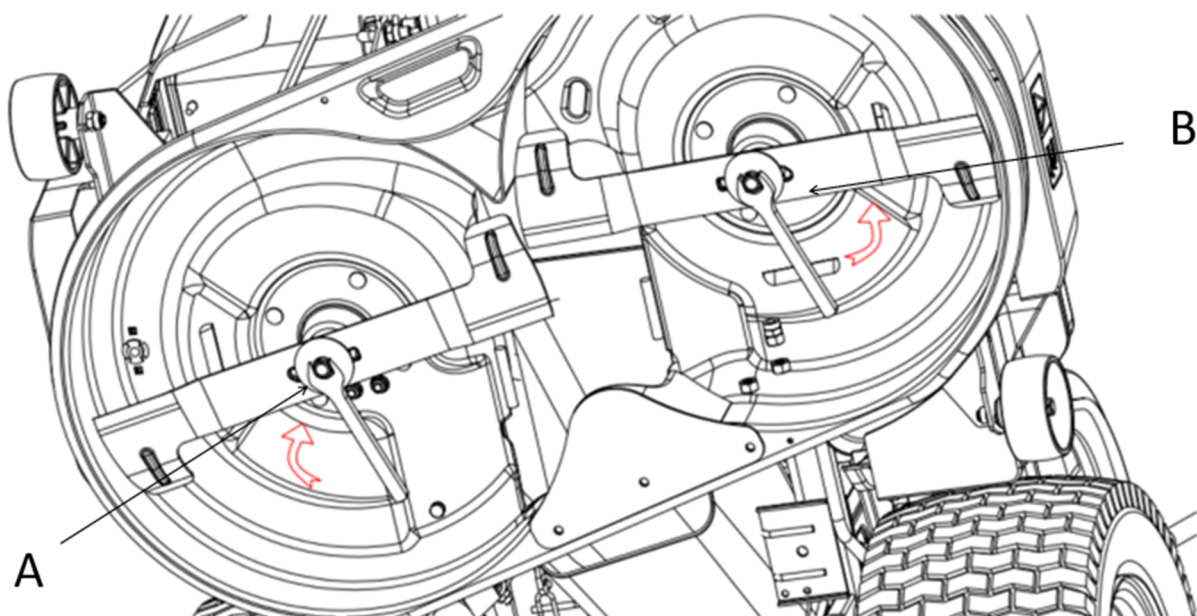


**Fig
38**

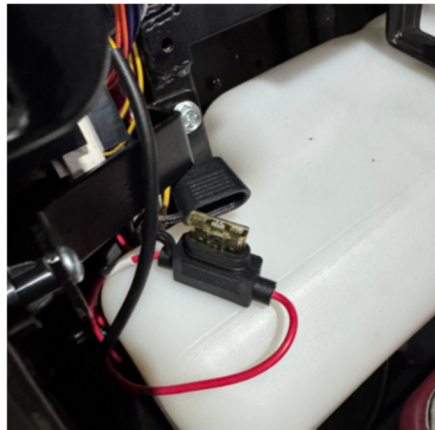

**Fig
39**

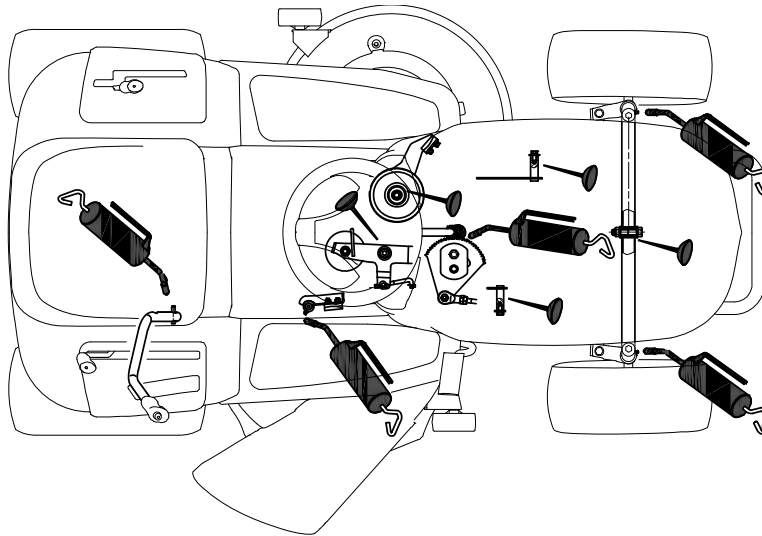

**Fig
40**

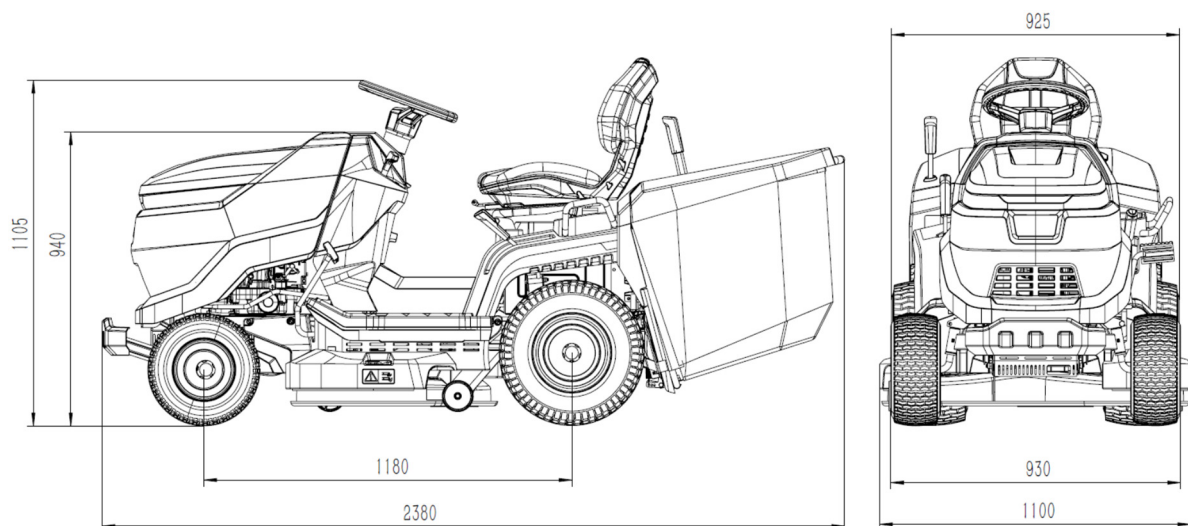

Illustrationer.....	2
Introduktion	20
1. Sikkerhed	20
2. Identifikation af maskine og dele	22
3. Udpakning og montering	23
4. Betjening af maskinen	24
5. Hvordan bruges maskinen	26
6. Vedligeholdelse	29
7. Specifikationer	31
8. Reklamationsretten og generelle betingelser	31
9. Fejlkode	32
EU Overensstemmelseserklæring.....	64

Introduktion

Kære kunde,

Tak fordi du har valgt et af vores produkter. Vi håber, at du bliver tilfreds med din nye plænetraktor, og at den fuldt ud vil leve op til alle dine forventninger. Denne vejledning er skrevet for at hjælpe dig med at blive fortrolig med maskinen og bruge den sikkert og effektivt. Glem ikke, at det er en vigtig del af maskinen, så opbevar den lige ved hånden til fremtidig brug og videregive den, hvis du sælger maskinen.

Denne nye plænetraktor er designet og bygget i overensstemmelse med gældende standarder og er sikker, hvis den anvendes til klipning af og opsamling af græs efter instruktionerne i denne vejledning (**korrekt brug**). Hvis du bruger maskinen i en anden anvendelse og ignorerer instruktionerne for sikker brug, vedligeholdelse og reparation, anses det som **"forkert brug"**. I dette tilfælde annulleres garantien automatisk, og producenten holdes ikke ansvarlig for skade på sig selv eller andre.

Da vi regelmæssigt forbedrer vores produkter, kan du finde små forskelle mellem din maskine og beskrivelserne i denne vejledning. Der kan foretages ændringer af maskinen uden varsel og uden forpligtelse til at ajourføre manualen, selv om de væsentlige sikkerheds- og funktionsegenskaber vil forblive uændrede. Hvis du er i tvivl, så tøv ikke med at kontakte din forhandler.

After-sales service

Denne vejledning indeholder alle nødvendige instruktioner til brug af maskinen og udførelse af grundlæggende vedligeholdelse.

Eventuelle justeringer eller vedligeholdelseshandlinger, der ikke er beskrevet i denne vejledning, skal udføres af din forhandler eller et specialiseret serviceværksted. Begge har det nødvendige kendskab og udstyr til at sikre, at arbejdet udføres korrekt, uden at det påvirker maskinens sikkerhed.

Hvis du ønsker det, kan du bede din forhandler om at udarbejde et vedligeholdelsesskema, der er tilpasset dine behov.

Dette vil hjælpe dig med at holde dit nye køb i optimal forfatning, og bevare sin værdi over tid.

For standardgarantibetingelser (► 8)

1. Sikkerhed

1.1 Sådan læses manualen

Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, især sikkerhedsadvarsler markeret med symbolet:



Disse giver nærmere oplysninger eller yderligere oplysninger om, hvad der allerede er blevet sagt, med henblik på at forhindre beskadigelse af maskinen. Men manglende overholdelse kan også resultere i risiko for alvorlig personskade eller død for sig selv eller andre.

Positioner på maskinen, såsom "frem" (F), "tilbage" (B), "venstre" (L) eller "højre" (R) side, henvises til retningen af kørsel.

For alle operationer vedrørende brug og vedligeholdelse af motoren eller batteriet, som ikke er beskrevet i denne håndbog, henvises der til de relevante manualer, som udgør en integreret del af al den dokumentation, der følger med maskinen.

1.2. Generelle sikkerhedsforskrifter

A) Uddannelse

- ⚠ **Læs vejledningen omhyggeligt.** Vær bekendt med betjeningsselementerne, og hvordan du bruger udstyret korrekt.
 - ⚠ Lad aldrig børn eller personer, der ikke kender disse instruktioner bruge maskinen.
 - ⚠ Lokale regler kan begrænse brugerens alder
 - ⚠ **Klip aldrig, mens mennesker, især børn, eller kæledyr er i nærheden.**
 - ⚠ Vær opmærksom på, at operatøren eller brugeren er ansvarlig for ulykker eller farer, for andre personer eller deres ejendom.
 - ⚠ Brug ikke maskinen til transport af andre mennesker
 - ⚠ Alle brugere skal sørge for professionel og praktisk instruktion. En sådan undervisning bør understrege:
 - Behovet for koncentration, når du arbejder med plænetraktorer
 - Du kan ikke bruge bremsen til at genvinde kontrollen over en kørende maskine, der glider ned ad en skråning.
- De vigtigste årsager til tab af kontrol er:
- Utilstrækkeligt hjulgreb
 - For høj hastighed
 - Forkert brug af bremsen
 - Maskinen er uegnet til opgaven
 - Uvidenhed om effekten af forhold, især stejle skråninger
 - Forkert ophæng og belastningsfordeling (trailer/vogn)

B) Forberedelse

- ⚠ **Mens du klipper, skal du altid bære solidt fodtøj og lange bukser.** Betjen ikke udstyret barfodet eller iført åbne sandaler.
- ⚠ Undersøg omhyggeligt det område, hvor udstyret skal anvendes, og fjern alle genstande, der kan skubbes af maskinen
- ⚠ **Fare! Benzin er meget brandfarligt**
 - Opbevar brændstof i beholdere, der er specielt fremstillet til dette formål
 - Tank udendørs, og ryg ikke under påfyldning. Påfyld brændstof før du starter motoren. Fjern aldrig tanklåget på benzintanken eller tilsæt benzin, mens motoren kører eller når motoren er varm.
 - Spildes benzin på motoren ikke startes. Maskinen flyttes uden at starte motoren. Opret ikke en antændelseskilde før benzindampene er fordampet.
 - Sæt dem tilbage og spænd alle tanklåg.
- ⚠ Udskift defekte lyddæmpere
- ⚠ **Før brug,** skal du altid inspicere maskinen for at kontrollere, at knive, knivbolte og klippeaggregatet ikke er slidt eller beskadiget. Udskift slidte eller beskadigede knive og bolte parvis for at bevare balancen.
- ⚠ På maskiner med flere knive skal du huske, at en rotation af én kniv kan forårsage at andre knive roterer

C) Brug

- ⚠ Motoren må ikke startes på et indelukket sted, hvor der kan opsamles farlige kulitadedampe.
- ⚠ Klip kun i dagslys eller godt kunstigt lys.
- ⚠ Før du starter motoren, skal du frakoble knivene og skifte til neutral.
- ⚠ **Må ikke anvendes på skråninger på mere end 10° (18%)**
- ⚠ **Husk der er ikke sådan noget som en "sikker" hældning.** At køre på græsskråninger kræver særlig omhu. For at undgå at vælte:
 - Stop eller start ikke pludseligt, når du kører op eller ned
 - Tilkobl gearet langsomt og hold altid maskinen i gear, især når der køres ned ad bakke
 - Kørehastigheder skal holdes ned på skråninger og under skarpe sving
 - Vær opmærksom på forhøjninger og fordybninger og andre skjulte farer
 - **Klip aldrig på tværs af skråningens overflade**
- ⚠ Vær forsigtig, når du trækker eftermonteret tilbehør (f.eks. vogn) eller bruger tungt udstyr:
 - Burg kun den godkendte trækkrog
 - Begræns belastningen til det du kan styre sikkert, maksimal belastning 100 kg.
 - Drej ikke skapt og vær forsigtig når der bakes
 - Brug kontravægt(e) eller hjulvægte, når det tilrådes i betjeningsvejledningen
- ⚠ Frakobl knivene før de krydser andre overflader end græs.
- ⚠ **Brug aldrig maskinen med beskadigede afskærmninger, eller uden at sikkerheds- og beskyttelsesanordningerne der er sikkert på plads.**
- ⚠ **Du må ikke ændre motorens grundindstillinger eller sæt den op i hastighed.**

Hvis motoren betjenes ved forøget hastighed, kan det øge risikoen for personskade.

- ⚠ Før du forlader føresædet:
 - Frakobl knivene og sænk evt. tilbehør
 - Sæt i frigear og aktiver parkeringsbremsen
 - Stop motoren og fjern tændingsnøglen
- ⚠ **Frakobl knivene, stop motoren og fjern tændingsnøglen:**
 - Før regngøring, control eller servicering af maskinen
 - Ved ramt fremmedlegeme. Undersøg maskinen for beskadigelse og foretag reparationer før maskinen genstartes og betjenes
 - Hvis maskinen begynder at vibrere unormalt (søg straks efter årsagerne).
- ⚠ Disengage the blades for transport or whenever they are not in use.
- ⚠ **Stands motoren og frakobl knivene:**
 - Før benzinpåfyldning
 - Før du løfter græsopsamlerne af
- ⚠ Reducer gassen inden motoren stoppes
- ⚠ Tillad aldrig personer i nærheden, når maskinen bruges

D) Vedligeholdelse og opbevaring

- ⚠ Spænd alle møtrikker, bolte og skruer for at være sikker på, at udstyret er i sikker stand.
- ⚠ Opbevar aldrig udstyret med benzin i tanken inde i en bygning, hvor dampe kan nå en åben flamme eller gnist.
- ⚠ Lad motoren køle af, før den opbevares i et lukket rum.
- ⚠ For at reducere brandfare, skal du holde motoren, lyddæmper, batterirummet og benzintank fri for græs, blade eller overskydende fedt og olie.
- ⚠ **Udskift slidte eller beskadigede dele af sikkerhedshensyn.**
- ⚠ Hvis brændstofbeholderen skal tømmes, skal dette gøres udendørs.
- ⚠ På maskiner med flere knive skal du huske, at en rotation af én kniv kan forårsage andre knive roterer.
- ⚠ Når maskinen skal opbevares eller efterlades uden opsyn, skal klippeaggregatet sænkes



Elektrisk udstyr (batteri) må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Dette skal tages til din lokale genbrugsstation for sikker behandling

1.3 Advarsel labels

Se Fig. 1+2

Maskinen skal anvendes med omhu. Det er grunden til, at der er anbragt etiketter med illustrationer på maskinen for at minde dig om de vigtigste forholdsregler, der skal tages under brug af plænetraktoren.

Disse etiketter skal betragtes som en integreret del af maskinen.

Hvis en etiket bliver ulæselig, skal du kontakte forhandleren for at udskifte den.

Deres betydning er forklaret nedenfor.



Advarsel:

Læs vejledningen, før du betjener denne maskine.



Advarsel:

Afbryd tændingen, og læs vejledningen, før du udfører reparationer eller vedligeholdelsesarbejde.



Advarsel:

Træd ikke på klippeskjoldet.



Fare!

Udslyngede objekter:

Må ikke betjenes græsopsamler monteret.



Fare!

Udslyngede objekter:

Hold tilskuere væk



Advarsel

Fjern tændrøret før reparation og vedligeholdelse foretages.



Fare!

Risiko for skade:

Når knivene er i bevægelse, sæt IKKE hænder eller fødder i nærheden. Kniven vil fortsætte med at dreje til efter slukning af motoren eller deaktivering af klipperdækket



Fare!

Risiko af brandsår:

Vent, indtil motoren er helt afkølet, inden du foretager justeringer eller servicerer selve motoren



Fare!

Risiko for alvorlig skade:

Hold hænder og fødder væk indtil kniven og alle de bevægelige dele er kommet til standsning.



Fare!

Risiko for at vælte på stejle stigninger

Brug ikke maskinen på græsplæner med sidehældning over 10° (18%).



Fare!

Hold hænder og fødder væk.

Brug ikke havetraktoren uden udkasterskærme monteret.

1.4 Regulatorer for bugsering

Tilbehør kan monteres på traktorens bageste krog. Når du bruger trækanordningen, må du ikke overskride de anbefalede belastninger (100 kg) og følg sikkerhedsanvisningerne. Se Fig. 3

2. Identifikation af maskine og dele

2.1 identifikation af maskinen

Se Fig. 4

Den label, der sidder under sædet, har de vigtigste data for hver maskine:

1. Fabrikantens navn og adresse
2. Type maskine
3. Omdrejningstal i omdr/m
4. Klippebredde
5. Produktionsår
6. Vægt i kg
7. Maskineffekt
8. Serienummer
9. Akustisk lydeffektniveau i henhold til Direktiv 2000/14/EC
10. Overensstemmelsesmærke i henhold til direktiv 2006/42/EC
11. Art. no. bruges til identifikation af maskinen, f.eks. når reservedele skal findes

2.2 Identifikation af hovedkomponenter

Se Fig. 5

De vigtigste hovedkomponenter:

1. Kofanger
2. Forhjul
3. Motorhjul
4. Bremse-/koblingspedal
5. Gashåndtag
6. Knap for baglæns klipning
7. Rat
8. Håndtag for justering af klippehøjde
9. Baghjul
10. Græsopsamler
11. Lyskontakt
12. Tændingsnøgle
13. Knivtilkoblingsknap
14. Parkeringsbremse
15. Frem-/bakpedal
16. Klippeaggregat
17. Græstømningshåndtag

3. Udpakning og montering

Af opbevarings-og transportformål er nogle af maskinens komponenter ikke installeret på fabrikken og skal samles efter udpakning. Følg vejledningen nedenfor

 **Maskinen leveres uden motorolie eller brændstof. Før motoren startes, påfyldes olie og brændstof efter de anvisninger, der er angivet i motormanualen.**

3.1 Udpakning

Når du pakker maskinen ud, skal du sørge for at samle alle de enkelte dele og ikke beskadige klippeaggregatet, når du tager maskinen af pallen. Skær spændebåndene over. Løft den øverste ramme af for at frigøre maskinen (operationen skal udføres af to personer). Flyt maskinen væk fra pallen. Se Fig. 6A

Kassen indeholder (se Fig. 6B):

1. Traktor
2. Kofanger
3. Sæde
4. Fikseringsbeslag for bagplade
5. Støttehjul til klippebord
6. Ratdæksel
7. Rat
8. Ratstammedæksel
9. Ratstamme base
10. Trækkrog
11. Motor cover beslag
12. Øvre motor cover
13. Bagplade
14. Bioklipindsats
15. Lader
16. Græstømningshåndtag
17. Topbøjle
18. Græsopsamler topdæksel
19. Græsopsamler øvre dæksel
20. Rør til græsopsamlerbøjle
21. Græsopsamleramme
22. Opsamlerpose
23. Bærebælg for græsopsamler
24. Håndtag for gasregulator

 **For at undgå beskadigelse af klippeaggregatet skal du hæve den til den maksimale højde og tage den med største omhu, når du tager maskinen af pallen.**

3.2 Montering af motorhjul

Se Fig. 7

Sæt maskinen på en flad overflade og ret forhjulene op.

1. Monter det øvre motor cover på motorhjelen
2. Monter motor cover beslag på motorhjelen
3. Løft motorhjelen og fastgør delene med de 6 skruer (ST5.0x16)

3.3 Montering af rattet

Se Fig. 8

Sæt maskinen på en flad overflade og ret forhjulene op.

1. Klik kablet til displayet sammen
2. Monter ratstammebasen og fastgør med 2 skruer (ST5.0x16)
3. Monter håndtaget til gasregulatoren
4. Monter ratstammedækslet på ratstammen
5. Fastgør rattet med bolt (M8x160), skive (Ø8) og låseskive (8). Sørg for at logoet vender den rigtige vej
6. Fastgør ratdækslet på rattet

3.4 Montering af sædet

Se Fig. 9

Monter sædet på pladen med 2 bolte (M8x18) og 2 møtrikker (M8).

Tilslut ledning A til kontakten B under sædet.

3.5 Tilslutning af batteri

Se Fig. 10

1. Sæt batteriet i dets kabinet.
Vigtigt: Placer batteriet med polerne (+) og (-). Sørg for, at batteriet er monteret så (+) vender mod venstre nær det røde kabel. Vær opmærksom på de små (+) og (-) symboler på batteriets top.
2. Tilslut batteristikkene til maskinens tilslutningsledninger, og stram de 2 skruer. Dæk derefter beskyttelseshætten til de 2 ledninger.

Oplad batteriet før første brug i 10 timer og før længere stilstand. Brug den medfølgende 12V lader. Afhængig af antal start, kan det være nødvendigt at oplade batteriet nogle gange i løbet af sæsonen.

Denne maskine bruger følgende batteri:
6-FM-18 / 12V, 18AH (varenr. 465125)

3.6 Montering af hjul for klipperbordet

Se Fig. 11

Monter de to hjul på klipperdækket ved hjælp af bolte, skiver og møtrikker.

På en plan plæne kan du, hvis du har brug for det, ændre støttehjulet for at opnå lavere klipning.

 **På bløde, ujævne plæner skal du altid fastgøre hjulene til det laveste hul.**

3.7 Montering af kofanger

Se Fig. 12

Monter forreste kofanger ved hjælp af de 4 bolte (M8x25).

3.8 Montering af bagplade

Se Fig. 13+14

Fastgør de 2 fikseringsbeslag (2) på traktorens ramme (1) med 4 bolte (M8x25) og 4 møtrikker (M8).

Fastgør bagpladen (3) på fikseringsbeslagene med 2 bolte (M8x25) og 2 møtrikker (M8).

Fastgør bagpladen yderligere med 4 skruer A (ST5.0x16) og 2 bolte B (M8x20).

3.9 Montering af bærebeklag for græsopsamler

Se Fig. 15

Fastgør beklag til traktoren med 4 bolte (M10x25).

3.10 Opsamling af græsopsamler

Se Fig. 16A:

- Fastgør græsopsamlerrammen (3) til topbøjlen (2) med 4 bolte (M6x35) og 4 møtrikker (M6)
- Fastgør de 2 rør (1) til topbøjle og græsopsamlerramme med 4 flangebolte (M6x35) og 5 møtrikker (M6)

Se Fig. 16B:

- Fastgør opsamlerposen (4) til rammen ved at klikke plaststykkerne fast rundt om røerne.

Se Fig. 16C:

- Fastgør det lille topdæksel (7) til det store øvre dæksel (5). Fastspænd med 2 skruer korte skruer (ST5.0x16)
- Fastgør det øvre dæksel (5) til opsamlerrammen med 8 lange skruer (ST5.0x35) og 2 korte skruer (ST5.0x16).
- Monter bolt (M6x25) og møtrik (M6) gennem bunden af tømningshåndtaget (6).

3.11 Fastgørelse af græsopsamler

Se Fig. 17

Fastgør græsopsamleren til de 2 bærebeklag bagpå traktoren og sørg for den er centreret.

 **Brug aldrig maskinen uden at græsopsamleren er monteret.**

3.12 Montering af trækrog

Se Fig. 18.

Monter trækroge, vist på billedet og fastgør med 2 bolte (M10x25)

3.13 Montering af arm for græsfyldningsalarm

Se Fig. 19.

Fastgør armen (1) med skruen (3) i hullet på bagpladen (2). Der er 4 indstillingsmuligheder for, hvor meget græsopsamlerne fyldes før alarmeren aktiveres.

Sæt venstre streg ud for den korteste højre streg for at fylde græsopsamleren mest muligt.

Hvis græsset er meget fugtigt, anbefales det kun at fylde græsopsamleren op med 50-70%.

4. Betjening af maskinen

For overblik, se Fig. 20A+20B

4.1 Gashåndtag

Dette regulerer motorens omdrejningstal. Positionerne er angivet på en plade, der viser følgende symboler:



«MIN»

Laveste motorhastighed



«RUN»

Højeste motorhastighed

Positionen «CHOKE» beriger benzinblandingen, så den må kun anvendes ved koldstart. Når du flytter fra et område til et andet, sættes gashåndtaget i en position mellem «MIN» og «RUN»

Når der klippes græs, sættes gassen til «RUN»

4.2 Rat

Drejer forhjulene.

4.3 Forlygtekontakt

Til at tænde for forlygterne

4.4 Nøgle tænding

Se Fig. 21

Nøglen har tre positioner:



«OFF»

Alt er slukket



«ON»

Aktivere alle dele



«START»

Tilslutter startmotor

Når du slipper nøglen på "START", vil den automatisk vende tilbage til "ON".

4.5 Bremsepedal

Se Fig. 23

Denne pedal bremser baghjulene.

4.6 Parkeringsbremse

Se Fig. 23

Med maskinen stoppet:

1. Hold bremsepedalen nede
2. Press knappen til parkeringsbremsen ned, og hold
3. Slip pedalen.

På denne måde forbliver baghjulene bremset.

For at løsne parkeringsbremsen, tryk bremsepedalen helt ind. (parkeringsbremsen løftestang løsnes automatisk og vender tilbage til op-position)

 **Motoren kan kun startes i parkeringsposition, når brugeren sidder på sædet og når kniv og fremdrift er frakoblet.**

4.7 Håndtag for til- og frakobling af kniv

Se Fig. 22

Starter eller stopper kniven:



Knive aktiveret



Knive frakoblet

Før maskinen anvendes, skal kablerne altid kontrolleres. Kablerne kan kontrolleres ved at aktivere håndtagene fuldt ud og kontrollere, om kablet er stramt. Hvis ikke, skal den strammes. Hvis håndtaget ikke let kan aktiveres fuldt ud, skal kablet løsnes. Efter første sæson, må det forventes, at kablerne skal justeres for optimal aktivering, da kablerne kan strækkes, når de anvendes.

4.8 Højdejusteringshåndtag

Løfter eller sænker klipperbordet og justerer derved klippehøjden. Der er seks positioner for dette håndtag (vist som «1» til «6» på labelen), som svarer til forskellige klippehøjder mellem 30 og 90 mm. For at gå fra en højde til en anden, flyt håndtaget til den ønskede position.

4.9 Ændring af hastighed

Se Fig. 25

Maskinen er udstyret med en pedal for frem og bak. Denne pedal styrer maskinens frem-og bakhastigheder. Hvis du vil køre fremad, skal du trykke «F» med din forfod. Efterhånden som du øger trykket på pedalen, øges maskinens hastighed. Bakgear aktiveres ved at trykke pedalen med hælen mod «R». Pedalen skifter automatisk til neutral «N» når den slippes.

⚠ Bakgearet må kun tilkobles, når maskinen er stoppet!
Hvis drivpedalen bruges (om fremad eller bak), når parkeringsbremsen er aktiveret, stopper motoren.

4.10 Choker

Se Fig. 20B

Ved koldstart trækkes chokeren ud. Hold chokeren ude mens startnøglen drejes. Slip når motoren er startet.

4.11 Baglæns klipning

Vigtigt: Denne maskine er ikke godkendt til at klippe græs, når den kører baglæns. Så snart bakgearet aktiveres med pedal/gear «R», vil knivene blive deaktiveret. Denne anordning kan dog tilsidesættes ved at trykke på knappen på venstre side af konsollen ved siden af gashåndtaget, hvilket vil holde knivene igang, mens der køres baglæns.

⚠ Af sikkerhedshensyn anbefales det ikke at klippe græs, mens man bakker.

4.12 Display forklaring

Se Fig. 24



Lyser når man kører fremad



Lyser ved bremsning og ved parkeringsbremse



Lyser når man bakker



Lyser når batteri laders eller hvis batteriniveau er lavt



Viser batterikapacitet



Lyser ved fejl på maskinen. For at nulstille serviceindikatorlampe: (→ 9.2)



Viser samlet køretid (timer), motoromdrejninger og evt. fejlkoder (→ 9.1)



Lyser når forlyset er tændt



Lyser, hvis ingen sidder på sædet



Lyser når kniven er tilkoblet



Lyser når kniven er tilkoblet, mens man bakker



Lyser når græsopsamlerne løftes af



Lyser når græsopsamleren er fuld

4.13 Tømningshåndtag for græsopsamler

Se Fig. 26

Håndtaget trækkes op og tippes ned for at tømme græsopsamleren. Før den behøver ikke forlade sædet.

4.14 Håndtag til at udløse hydrostatisk transmission

Se Fig. 27

Dette håndtag har to positioner som vist på labelen:

- «A» Gearkasse aktiveret - bruges når maskinen kører og klipper græs.
- «B» Gearkasse frakoblet - Dette gør det meget lettere at skubbe maskinen, mens motoren er slukket

5. Hvordan bruges maskinen

5.1 Sikkerhedsanbefalinger

- ⚠ **Maskinen må kun anvendes til det formål, den er konstrueret til (klipning af græs). Undgå at manipulere med eller fjerne de sikkerhedsanordninger, der er monteret på maskinen.**

HUSK AT BRUGEREN ALTID ER ANSVARLIG FOR TINGSKADER OG PERSONSKADE PÅ ANDRE!

Inden maskinen anvendes:

- ⚠ Læs de almindelige sikkerhedsforskrifter, der lægger vægt på kørsel og klipning på skråninger
- ⚠ Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sørg for, at du er fortrolig med kontrol og knowhow til hurtigt at stoppe knivene og motoren
- ⚠ Anbring aldrig dine hænder eller fødder ved siden af eller under de roterende dele, og hold dig altid væk fra udkastet.

Brug ikke maskinen, når du er i en dårlig tilstand af sundhed eller under påvirkning af medicin eller andre stoffer, der kan reducere dine reflekshandlinger og din evne til at koncentrere dig.

Det er brugerens ansvar at vurdere den potentielle risiko i det område, hvor arbejdet skal udføres, og at træffe alle nødvendige forholdsregler for at sikre egen sikkerhed og andre, især på skråninger eller ujævne, glatte og ustabile underlag.

Efterlad ikke maskinen på højt græs med motoren kørende for at undgå risikoen for at starte en brand.

- ⚠ **Denne maskine må ikke bruges på skråninger, der er stejlere end 10° (18%). Hvis maskinen er tilbøjelige til at blive brugt det meste på skrånende jord (aldrig stejlere end 10°), bruges kontravægte. Disse forbedrer stabiliteten foran og reducerer chancerne for at vælte.**

Alle henvisninger vedrørende kontrol er beskrevet i kapitel 4.

5.2 Hvorfor sikkerhedsanordningerne er der

Sikkerhedsanordningerne fungerer på to måder:

- ⚠ De forhindrer motoren i at starte, hvis alle sikkerhedskravene ikke er opfyldt.
- ⚠ De stopper motoren, hvis blot et af sikkerhedskravene mangler.

For at starte motoren skal du sørge for at:

- Transmissionen er i "neutral"
- Knivene ikke er indkoblet
- Operatøren skal sidde på sædet, og parkeringsbremsen er aktiveret.

Motoren stopper, når:

- Operatøren forlader sædet, mens parkeringsbremsen er frakoblet
- Kørepedalen bruges (frem eller bak), mens parkeringsbremsen/bremsenpedalen er aktiveret

5.3 Anvisninger før arbejdet påbegyndes

Før du begynder at klippe, er det nødvendigt at foretage flere kontroller og operationer for at sikre, at du kan arbejde effektivt og med maksimal sikkerhed.

5.3.1 Sædejustering

Se Fig. 29

For at ændre sædepositionen, løsnes de fire fastgørelses bolte og skub det. Når du har fundet den rigtige position, skal du stramme de fire bolte.

5.3.2 Dæktryk

Se Fig. 30

At have det rigtige dæktryk er den vigtigste betingelse for at sikre, at klippeaggregatet er vandret og klipper jævnt. Skru ventilhæfterne af og tilslut en trykluftslange med måler til ventilerne.

Dæktrykket er:

Forreste dæk: 1,6 bar (15 x 7.00-8)

Bageste dæk: 1,3 bar (18 x 10.00-9.)

5.3.3 Kontrol af brændstof og olie

Se Fig. 28

Motormanualen angiver, hvilken type olie og brændstof, du skal bruge.

Når motoren er slukket, kontrolleres oliestanden ifølge instruktionerne i motormanualen. Oliestanden skal være mellem MIN-og MAX-mærkerne på oliepinden.

Tank op ved hjælp af en tragt, men fyld ikke tanken helt. Brændstofbeholderen kapacitet er omkring 8,5 liter.

- ⚠ **Påfyldning skal foretages på et åbent eller godt ventileret sted med motoren slukket. Husk altid at benzindampe er brændbare.**

BRUG IKKE ÅBEN ILD TIL AT SE NED IND I TANKEN, OG RYG IKKE VED PÅFYLDNING.

- ⚠ **Dryp ikke benzin på plastdelene for at undgå at beskadige dem. I tilfælde af utilsigtet udslip eller lækager skylles straks med vand. Garantien dækker ikke skader på karosseriets plastdele eller motoren forårsaget af benzin.**

5.3.4 Kontrol af maskinens sikkerhed og effektivitet

1. Kontrollér, at sikkerhedsanordningerne fungerer som beskrevet (5.2).
2. Kontroller, at bremsen er i perfekt stand.
3. Begynd ikke at klippe, hvis knivene vibrerer, eller hvis du er usikker på, om de er skarpe nok. Husk altid, at:
 - En dårligt slebet kniv ødelægger græsset og får plænen til at blive gul.
 - En løs kniv forårsager uønskede vibrationer og kan være farlig.

- ⚠ **Brug ikke maskinen, hvis du er usikker på, om den fungerer sikkert eller effektivt. Hvis du er i tvivl, skal du straks kontakte din forhandler for at foretage de nødvendige kontroller og reparationer.**

5.4 Brug af maskinen

5.4.1 Start

- ⚠ **Motoren skal startes i et åbent eller godt ventileret område!**

HUSK ALTID AT UDSTØDNINGSGASSER ER GIFTIGE!

Start af motor

Se Fig. 2

1. Sid på traktorsædet
2. Tryk bremsepedalen ned (■ 4.5)
3. Hold drivpedalen/gearstang i NEUTRAL position
4. Frakobl knivene (■ 4.7)
5. Flyt gashåndtaget til positionen «RUN», der er vist på labelen.
6. Når du starter en kold motor, skal chokeren trækkes ud og holdes ude indtil motoren er startet.
7. Sæt tændingsnøglen og drej til «ON» for at gøre elektrisk kontakt, drej til «START» for at starte motoren. Slip nøglen, når motoren er startet og slip chokeren.
8. Aktiver knivene
9. I gang sæt fremdrift med drivpedalen/gearstang.

- ⚠ **Chokeren skal lukkes, så snart motoren kører stabilt. Brug af choker, når motoren er allerede varm, kan ødelægge tændrør og få motoren til at køre ujævnt.**

- ⚠ **Hvis der er motorstartproblemer, skal du ikke insistere, da du kan risikere at køre batteriet fladt og drukne motoren. Drej nøglen til «OFF», vent et par sekunder, og gentag derefter handlingen. Hvis fejlen fortsætter, skal du se i motormanualen.**

- ⚠ **Vær altid opmærksom på, at sikkerhedsanordningerne forhindrer motoren i at starte, hvis sikkerhedskravene ikke er opfyldt (■ 5.2). Når fejlene er blevet korrigeret, skal nøglen først tilbage til «OFF» før motoren kan genstartes.**

5.4.2 Start og flytning uden klipning

- ⚠ **Denne maskine er ikke godkendt til brug på offentlig vej. Den skal bruges (som angivet i færdselsloven) på private områder.**

Ved flytning af maskinen skal knivene frakobles, og klippeaggregatet hæves så højt som muligt:

- Placer gashåndtaget mellem «MIN» og «RUN»
- Aktiver parkeringsbremsen, og udløs bremsepedalen (■ 4.6)
- Tryk på drevpedalen (Fig. 25) i retning «F» og nå den ønskede hastighed ved gradvist at øge trykket på pedalen og påvirke gassen.

- ⚠ **Kørsel skal være aktiveret som beskrevet (Fig. 25) for at forhindre pludselig tilkobling der forårsager tab af kontrol over køretøjet, især på skråninger.**

5.4.3 Bremsning

Maskinen kører betydeligt langsommere ved blot at slippe drivpedalen.

Hvis du har brug for hurtigere standsning, skal du bruge bremsepedalen (■ 4.5)

5.4.4 Baglæns kørsel

- ⚠ **Bak skal kun aktiveres, når maskinen er holdt op med at bevæge sig.**

Når maskinen er holdt op med at bevæge sig, start bak ved at trykke på drivpedalen/gearstangen i retning «R» (Fig. 25).

Denne maskine er ikke godkendt til at klippe græs, når den kører baglæns. Så snart bakgearet aktiveres med pedal/gear «R», vil knivene blive deaktiveret. Denne anordning kan dog tilsidesættes ved at trykke på knappen på venstre side af konsollen ved siden af gashåndtaget, hvilket vil holde knivene igang, mens der køres baglæns (Fig. 20, 4.11). Bemærk: det anbefales **IKKE** at klippe græs baglæns!

5.4.5 Græsklipning

Sådan begynder du at klippe:

- Flyt gashåndtaget til «RUN»
- Hæv klippeaggregatet så højt som muligt
- Aktivér knivene (■ 4.7)
- Begynd at bevæge sig fremad på græsset meget langsomt og med yderste forsigtighed, som allerede beskrevet
- Regulere klippehøjden og hastigheden ud fra plænsens betingelser (højden, tætheden og fugtigheden af græsset)

- ⚠ **Når der klippes i skrånende terræn, reducer din hastighed for at sikre en sikker klipning.**

Uanset forholdene, skal hastigheden altid reduceres, hvis du bemærker et fald i motorens omdrejninger. Hvis du kører for hurtigt i forhold til mængden af græs, der klippes, vil du ikke være i stand til at klippe/skære græsset godt. Frakobl knivene og hæv klippeaggregatet så højt som muligt, når du har brug for at komme forbi en forhindring.

5.4.6 Tømning af græsopsamler

- ⚠ **Tømning kan kun lade sig gøre når knive er deaktiveret, ellers vil motoren stoppe.**

Lad ikke græsopsamleren blive overfyldt, da det kan blokere udkastertragten.

Når græsopsamleren er fuld, vil tømningsslampen lyse i displayet (Se Fig. 24). Når dette sker:

- Deaktiver knivene (■ 4.3)
- Reducer omdrejningerne vha. gashåndtaget
- Hold helt stille
- Aktivere parkeringsbremse på skråninger
- Træk tømingshåndtaget ud og tip græsopsamleren for at tømme den (■ 4.9)
- Tip græsopsamleren ned igen så den fasthøres til låsebeslagene.

5.4.7 Fjernelse af blokeringer i bagudkasterrør

Klipning af meget højt eller vådt græs, især ved høj kørehastighed, kan få græsset til at sætte sig fast og blokere bagudkasterrøret. Hvis det sker, gør følgende:

- Slip kørepedalen, deaktiver knivene og sluk motoren.
- Fjern græsopsamleren
- Fjern de græsresterne fra bagudkasterrøret bag på maskinen.

5.4.8 Brug af bioklip-funktion

Se Fig. 31

Med bioklipindsatsen monteret i udkasterhullet, bliver græsset skåret i meget små stykker, der forsvinder ned mellem det tilbageværende græs, og rådner for at give naturlig gødning til græsset.

For at bruge bioklip-funktionen, afmonter græsopsamleren. Fastgør bioklipindsatsen og udkasterhullet. Monter græsopsamleren igen.

Bemærk: For at bioklippe skal græsopsamleren stadig være fastgjort på plænetraktoren.

Vigtigt: Græsset skal være tørt og ikke være for langt for at få de bedste resultater. Bioklip kræver derfor regelmæssig og hyppigere klipning – en eller to gange om ugen for optimalt resultat. Hvis græsset bliver for lang, kan det gøre, at motoren stopper på grund af overbelastning. Hvis dette sker, skal du enten hæve klippehøjden eller nedsætte kørehastigheden.

5.4.9 Færdig med klipning

Når du er færdig med at klippe, skal du frakoble knivene, sænke motorhastigheden og køre maskinen med klippeaggregatet hævet så højt som muligt.

5.4.10 Efter brug

Stop maskinen, flyt gashåndtaget til «MIN» og sluk motoren ved at dreje nøglen til «OFF». Når motoren er stoppet, luk luftventilen på tanklåget. (➡ 5.4.1)

⚠ **For at undgå lyd-brag, skal gashåndtaget anbringes på «MIN» i 20 sekunder, før motoren stoppes. Tag altid tændingsnøglen ud, før du forlader maskinen uden opsyn!**

⚠ **For at holde batteriet opladet må du ikke lade nøglen stå i positionen «ON», når motoren ikke kører.**

5.4.11 Rengøring af maskinen

Rengør maskinens yderside efter brug. Rengør plasticdele med en fugtig svamp, med vand og vaskemiddel, pas på ikke at fugte motoren, de elektriske dele eller det elektroniske kredsløb placeret under instrumentbrættet.

⚠ **Brug aldrig vandslange med dyser eller skrappe rengøringsmidler til at rengøre karrosseriet eller motoren!**

Når du vasker indersiden af klippeaggregatet ved brug af vaskestudsens skal maskinen være på fast grund med:

- Operatør skal sidde på traktoren
- Motoren skal køre
- Gearboksen i frigear
- Knivene tilkoblet

Tilslut en vandslange til vaskestudsens i begge sider og kør vand gennem i et par minutter, samtidigt med knivene bevæger sig. Se Fig. 32.

Ved vask skal klippeaggregatet sænkes helt ned.

5.4.12 Opbevaring og inaktivitet i længere perioder

Se Fig. 27

Hvis du ikke ønsker at bruge maskinen i en længere periode (mere end 1 måned), skal du frakoble batterikablerne og følge instruktionerne i motor- og instruktionsmanualen.

Tøm brændstoftanken ved at frakoble slangen, der er placeret inden brændstoffilterets indløb, og følg anvisningerne i motormanualen. Se Fig. 33

⚠ **Fjern omhyggeligt alle tørre græsstykker, der kan være indsamlet omkring motoren eller lyddæmperen for at forhindre, at de kommer i brand, næste gang maskinen anvendes!**

Stil maskinen væk på et tørt, beskyttet sted og helst dækket af et cover.

⚠ **Batteriet skal opbevares på et tørt og frostfrit sted. Før en lang opbevaringsperiode (mere end 1 måned), skal du altid oplade batteriet helt inden opbevaring, og derefter genoplade det hver 3. måned for at opretholde kapaciteten.**

Næste gang maskinen bruges, skal du kontrollere, at der ikke er brændstofilækager fra slanger, brændstofhanen eller karburator.

5.4.13 Opsummering over de vigtigste trin, der skal følges ved brug af maskinen

At...	Skal du...
Starte motoren (➡ 5.4.1)	Sikre at alle de betingelser, der tillader start er opfyldt, og derefter dreje nøglen.
Køre fremad (➡ 5.4.2)	Tryk drivpedalen fremad.
Bremse og stoppe (➡ 5.4.3)	Reducer motorhastigheden, og tryk på bremsepedalen
Bakgear (➡ 5.4.4)	Stop maskinen. Tryk drev pedalen tilbage.
Klipning af græs (➡ 5.4.5)	Giv fuld gas, start knivene og justere klippehøjden. Tryk drivpedalen fremad.
Brug af bioklip funktion (➡ 5.4.8)	Fastgør bioklipskærmen i udkasterhullet og monter græsopsamleren igen.
Afsluttet klipning (➡ 5.4.9)	Frakobl knivene og sænk motorhastigheden.
Stop af motor (➡ 5.4.10)	Sænk motorhastigheden, vent et par sekunder og drej nøglen.
Opbevaring af maskinen (➡ 5.4.11)	Aktiver parkeringsbremsen, fjern nøglen og vask maskinen om nødvendigt, og indersiden af klippeaggregatet.

5.5 Brug af maskinen i stejlt terræn

Klip kun på skråninger med hældninger op til den maksimale vist her.



>15°



>15°



>10°

Græsklipning på en skråning skal maskinen bevæge sig op og ned, og aldrig sidelæns. Når du skifter retning, sørg for at hjulene peger opad skråningen, du ikke rammer nogen forhindringer (såsom sten, grene, rødder, osv.), der kan få maskinen til at glide sidelæns, vælte eller gøre at du mister kontrollen.

⚠ Reducer hastigheden før enhver ændring af retning på skråninger, og altid anvende parkeringsbremsen, før du forlader maskinen ved en stilstand og uden opsyn.

⚠ Begynde at bevæge sig fremad meget omhyggeligt på skråninger for at forhindre risikoen for at vælte. Reducer den fremadgående hastighed, før du kører på en skråning, især ned ad bakke.

⚠ Brug aldrig bakgear til at reducere hastigheden ned ad bakke: Dette kan få dig til at miste kontrollen over køretøjet, især på glat underlag.

Kør ned ad skråninger uden at røre pedalen (Fig. 25) for at drage fordel af bremsevirkningen fra hydrostatisk drev, når transmissionen ikke er aktiveret.

5.6 Hvis maskinen transporteres på en lastbil eller et påhængskøretøj,

Brug egnet udstyr til løft og tilstrækkelig sikring under hensyntagen til den vægt på maskinen har, og det rette løftesystem. Maskinen må aldrig løftes af reb. Aktiver parkeringsbremse, sænk klippebordet og fastgør maskinen forsvarligt med reb, remme eller kæder.

5.7 Plænevedligeholdelse

1. For at holde en græsplæne grøn, blød og attraktiv, bør det klippes regelmæssigt uden at beskadige græsset. En græsplæne kan være sammensat af forskellige typer af græs. Hvis plænen klippes ofte, vokser græs og rødder mere energisk og danner en solid græsplæne. Hvis plænen klippes mindre hyppigt, begynder ukrudt at vokse.
2. Det er altid bedre at klippe græsset, når det er tørt.
3. Knivene skal være i god stand og godt slebet, så græsset er klippet lige uden en laset klip, der fører til gulfarvning i enderne.
4. Motoren skal køre med fuld hastighed, både for at sikre en skarp klipning af græsset og for at få den nødvendige fart til at skubbe afklippet ud af udstødstet.
5. Klippe hyppigheden skal være i forhold til græssets vækstrate. Græsset bør ikke overlades til at vokse for meget mellem det ene snit og det næste.
6. I varme og tørre perioder, skal græsset klippes lidt højere for at forhindre jorden i at udtørre.
7. Den bedste græshøjde på en velholdt græsplæne er ca. 4-5 cm. Med et klip, skal du ikke fjerne mere end en tredjedel af den samlede højde. Hvis græsset er meget højt, skal det klippes to gange i en 24 timers periode – første gang med ved maksimal klippehøjde, eventuelt reducere klippebredden, og det andet snit i den ønskede højde.
8. Når du klipper store områder, skal du starte med at dreje så det afskårne græs ikke rammer buske, hegn, mure, osv.

Efter en eller to runder, klippes i den modsatte retning. Se fig. 34

9. Plænsens udseende vil blive bedre, hvis du klipper i begge retninger.
10. Hvis opsamlersystemet har tendens til at blive blokeret med græs, bør du reducere hastigheden, da den kan være for høj for tilstanden af græsset. Hvis problemet fortsætter, er de sandsynlige årsager er enten dårligt slebet kniv eller deformede vinger på kniven.
11. Vær forsigtig, når du klipper i nærheden af buske eller kantsten, da disse kan forvrænge klippeaggregatets horisontale placering og beskadige dens kant samt knivene.

6. Vedligeholdelse

6.1 Sikkerhedsanbefalinger

⚠ Før du rengør eller udfører vedligeholdelsesarbejde, skal du tage tændingsnøglen ud og læse de relevante instruktioner. Bær passende tøj og arbejdshandsker, når dine hænder er i fare.

⚠ Brug aldrig maskinen med slidte eller beskadigede dele. Defekte eller slidte dele skal altid udskiftes og ikke repareres. Brug kun originale reservedele! Dele, der ikke er af samme kvalitet, kan beskadige udstyret og påvirke din egen og andres sikkerhed.

⚠ Bortskaf aldrig brugt olie, brændstof, batterier eller andre forurenende stoffer på uautoriserede steder!

6.2 Planlagt vedligeholdelse

Operation	Hver time
MASKINE	
Kontrol af fastgørelse og skarphed af knive	25
Udskiftning af knive	100
Kontrol af transmissionsrem	25
Udskiftning af transmissionsrem ¹⁾	-
Kontrol af rem til kniv	25
Udskiftning af rem til kniv ¹⁾	-
Drev justering og kontrol	10
Kontrol af knivbremse og fremdrif	10
Bolt og skrue check	25
Generel smøring ²⁾	25

Operation	Hver time
MOTOR ³⁾	
Kontrol af motorens olieniveau	5
Skift af motorolie	50
Luftfilter rengøring og kontrol	5
Udskiftning af luftfilter	50
Kontrol af brændstoffilter	50
Udskiftning af brændstoffilter	100
Tændrør og rengøring af kontakter	50
Udskiftning af tændrør	100

- 1) Udskift rem(me), så snart de viser tydeligt tegn på slitage.
- 2) Smøring afhænger af brug og område (før vinteropbevaring).
- 3) Se den fulde liste og hyppighed i motormanualen. Ved de første tegn på slitage skal du kontakte din forhandler for at udskifte delen. Der skal også foretages generel smøring af alle samlinger, når maskinen skal efterlades ubrugt i længere tid.

⚠ **Alle kontroller, justeringer og udskiftninger, der ikke er beskrevet i kapitel 6.3 og 6.4 i denne vejledning, skal udføres af din forhandler eller et specialiseret serviceværksted. Begge har den nødvendige viden og værktøjer til at sikre, at arbejdet udføres korrekt uden at det påvirker maskinens sikkerhed.**

6.2.1 Motor

Følg alle instruktionerne i motormanualen ved olieskift.

6.2.2 Batteri

Batteriet skal vedligeholdes omhyggeligt for at sikre lang levetid. Maskinens batteri skal altid oplades:

1. Før du bruger maskinen første gang efter købet
2. Før maskinen forlades i længere tid
3. Før maskinen startes op efter en lang periode uden brug

Læs og følg omhyggeligt batteriets opladningsinstruktioner i den manual, der følger med batteriet. Hvis du ikke følger instruktionerne eller oplader batteriet, kan det beskadige battericellerne permanent. Et fladt batteri skal genoplades snarest muligt.

Batteriet oplades, når traktoren bruges.

⚠ **Genopladning skal foretages ved hjælp af en batterioplader ved konstant spænding. Andre genopladningssystemer kan medføre uoprettelige skader på batteriet.**

6.3 Kontrol og justeringer

6.3.1 Knivene frakobles

⚠ **Når du frakobler knivkoblingen, vil al bevægelse stoppe inden for fem sekunder, hvis justeringen er korrekt. I tilfælde af tvivl, tøv ikke med at kontakte din forhandler.**

⚠ **Før inspektion, justeringer og reparationer på maskine, frakobl ledningen til tændrøret. Fjern ledningen fra tændrøret for at hindre utilsigtet start.**

6.4 Afmontering og udskiftning

6.4.1 Udskiftning af hjul

Se Fig. 35+36

Stop maskinen på et plant underlag og sæt en blok under en bærende del af stellet på siden hvor hjulet skal skiftes. Hjulene holdes med en låsering, som kan fjernes med en låseringstang.

Hvis du er nødt til at udskifte et eller begge hjul, sørg for, at de har samme diameter, og kontroller at klippeaggregatet er vandret for at undgå ujævne klip. Du skal sørge for, at not og spændeskive er forsvarligt fastgjort.

⚠ **Inden du monterer hjulet igen, skal du smøre fedt på akslen. Sæt låseringen og skiven tilbage på plads.**

6.4.2 Udskiftning og reparation af dækkene

Dækkene er "slangeløse" så alle punkteringer skal repareres af en dækreparatør efter de procedurer, der kræves for denne form for dæk.

6.4.3 Udskiftning af en sikring

Se Fig. 38

Maskinen er udstyret med en 25A sikring, som sider over benzintanken i højre side.

Når den springer, stopper maskinen, lyset betjeningspanelet slukkes, og batteriet går gradvist ud. Maskinen kan ikke starte.

Fjern sikringen og udskift med samme type sikring.

⚠ **En sprængt sikring skal altid erstattes af en af samme type, og med samme ampere, aldrig en med andre specifikationer.**

6.4.4 Afmontering, udskiftning og montering af knivene

Se Fig. 37

⚠ **Bær altid arbejdshandsker ved håndtering af knivene. Før du kontrollerer eller fjerner kniven, skal du stoppe motoren og frakoble tændrørshætten til tændrøret.**

⚠ **Beskadigede eller bøjede knive skal altid udskiftes, og prøv aldrig at reparere dem! BRUG ALTID ORIGINALE KNIVE! Sørg for, at knivene er korrekt afbalancerede. Sørg for at sætte dem tilbage i det rigtige sted.**

1) Aftagning af knive

Løsn knivbolt A med uret og knivbolt B mod uret.

2) Originale reservedele

Kun følgende par af klinger kan bruges på denne maskine:

Venstre kniv: Varenr. 455699 - 1 stk.

Højre kniv: Varenr. 455712 - 1 stk.

Skift altid begge knive samtidig!

3) Montering af knive

Monter knivholderne igen, og sørg for, at kilerne (C) sidder sikkert på plads. Fastgør knivene med skive og

bolt. Kontroller, at den konkave del af skiven trykker mod kniven.

4) Stramning af skrueerne

Stramning skal ske med en momentnøgle kalibreret til 40-45 nm. Stram knivbolt A mod uret og knivbolt B med uret.

6.4.5 Udskiftning af remmen

Udskiftningen af remmen skal foretages hos et autoriseret serviceværksted.

Udskift remmene, så snart de viser tydeligt tegn på slitage!

BRUG ALTID ORIGINALE REMME!

6.5 Smøring

Se Fig. 39

1. Påfør fedt med en fedtsprøjte på de viste dele. Anvend to eller tre skud af fedt og tør overskydende fedt af.
2. Smør de områder vist med olie symbolet.
3. Tør området rent. Tør spildt olie op.

⚠ **Kom ikke fedt eller olie på remme og bremser. Olie og fedt vil beskadige dem.**

7. Specifikationer

Model:	PT200-102H
Motor:	Loncin LC2P73F 586cc
Nominal effekt:	10,8 kW at 2800 min ⁻¹
Motorolie kapacitet:	1,7 L (586 cc)
Brændstof (benzin) kapacitet:	8,5 L
Knive	Venstre kniv: Art. no. 455699 (1 stk.) Højre kniv: Art. no. 455712 (1 stk.)
Knive spændemoment:	40-45 Nm
Batteri:	12V / 18Ah
Klippehøjde:	30-90 mm
Klippebredde:	102 cm
Græsopsamler:	280 L
Fordæk, størrelse:	15 x 7.00-8
Bagdæk størrelse:	18 x 10.00-9
Forreste dæktryk:	1.3 bar
Bageste dæktryk:	1.6 bar
Fremad hastighed:	0 - 8,8 km/h
Bakhastighed:	0 - 4,3 km/h
Nettovægt:	202 kg

8. Reklamationsretten og generelle betingelser

Reklamationsperioden regnes fra købsdatoen og er gældende i 3 år for private i Danmark, 2 år i andre lande i EU. Maskiner solgt til erhvervsbenyttelse har 1 års reklamationsret.

Reklamationen dækker mangelfuld udførelse dvs. fabrikationsfejl eller materiale- og funktionsfejl.

Forbehold og krav

Normal slitage og udskiftning af sliddele er IKKE omfattet af reklamationsretten.

Sliddele, hvor der IKKE garanteres for holdbarheden over 12 måneder:

- Knive
- Kabler
- Remme
- Dæk
- Sikringer og kontakter
- Membraner/pakninger
- Tændrør
- Motorvæsker (olie, benzin)
- Startsnor
- Filtre
- Lyspærer
- Batteri: Hvis batteriet ikke er opbevaret korrekt (frostfrit og oplades hver 3. måned) garanteres der kun for 6 måneders holdbarhed.

Hvis du starter motoren uden påfyldning af olie først, vil denne blive beskadiget og vil ikke kunne repareres og derfor ikke være dækket af garantien.

Reklamationsretten omfatter IKKE fejl eller mangler opstået som følge af:

- Manglende service og vedligeholdelse
- Konstruktionsmæssige ændringer
- At maskinen har været udsat for ydre påvirkning
- Lakskader, skader på skjold, styr, paneler m.m.
- At maskinen er blevet misligholdt eller overbelastet
- At der er anvendt andre olie-, brændstof- eller væsketyper end anbefalet i denne vejledning
- Dårligt eller beskidt brændstof, forurening af brændstofsyste
- Montering/anvendelse af uoriginale reservedele
- Andre forhold, som Texas A/S er uden ansvar for

Hvorvidt en sag er en garantisag eller ej, afgøres i hvert tilfælde af et autoriseret serviceværksted.

Din købskvittering er gældende som garantibevis, hvorfor den altid bør gemmes.

Husk: Ved anmodning om garanti reparation eller hjælp til reservedele, skal Art. no. (f.eks. 900631XX), årgang og serienummer altid oplyses. Det kan findes på CE-mærket som sidder nær batteriet under sædet.

**Vi forbeholder os ret til ændringer og tager forbehold for evt. trykfejl.*

9. Fejlkoder

9.1 Fejlkoder i digitalt display

Kode	Fejltype	Arsag til fejl	Fejlfinding
P1	Kan ikke starte <i>Symbolet D blinker</i>	Ved start står gearet i frem position	Sæt gearet i neutral position før start
P1	Kan ikke starte <i>Symbolet D blinker</i>	Ved start står gearet i bak position	Sæt gearet i neutral position før start
P2	Kan ikke starte <i>Symbolet sæde blinker</i>	Ved start, men ingen sidder på sædet	Sørg for at sidde på sædet før start
P2	Motor slukker pludselig <i>Symbolet sæde blinker</i>	Føren forlader sædet uden at aktivere parkeringsbremsen først.	Genstart motor, når fører sidder på sædet
P3	Kan ikke starte <i>Symbolet kniv blinker</i>	Ved start er knivkoblingsknappen ikke slået fra	Sluk for knivene før start
P3	Knive slår fra <i>Symbolet kniv blinker</i>	Ved forsøg på baglæns klipning uden først at aktivere knap for baglæns klipning	Tryk på knap for baglæns klipning → aktiver bakpedal/ bakgear → klip baglæns
P5	Knive starter ikke <i>Symbolet græsopsamler blinker</i>	Når knivkontakten aktiveres, men opsamleren ikke er monteret korrekt	Slut for knivene, monter opsamleren korrekt og start knivene igen.
P5	Knive slår fra <i>Symbolet græsopsamler blinker</i>	Når opsamleren tømmes, mens knivene stadig roterer eller opsamleren falder af under klipning	Slut for knivene, monter opsamleren korrekt og start knivene igen

9.2 Nulstilling af serviceindikatorlampe

VIGTIGT:

Efter en driftstid på mere end 50 timer vil serviceindikatorlampen  lyse konstant.
(Dette minder brugeren om at skifte motorolien rettidigt)

Efter olieskiftet skal du følge nedenstående procedure for at nulstille indikatorlampen:

Drej nøglen så der kommer tænding (tænd for strømmen uden at starte motoren) og derefter hurtigt slå knivkoblingsknappen TIL og FRA fem gange inden for 10 sekunder. Dette vil nulstille serviceindikatorlampen.

9.3 Fejlfinding

Problem	Mulige årsager	Løsning
Når nøglen står på «START», går startmotoren ikke igang.	Startmotor går ikke i gang på grund af: • afladet batteri • sprunget sikring • dårlig jordforbindelse til motoren eller rammen • afbrudte jordforbindelser til mikrokontakter • dårlig jordforbindelse til startermotor • startbetingelserne er ikke opfyldt	Drej tændingsnøglen til «STOP» og find årsagen til problemet: • oplad batteriet • udskift sikringen (25A) • kontroller forbindelserne til sorte jordledninger • kontroller forbindelserne • kontroller jordforbindelserne • kontroller, at startbetingelserne er opfyldt
Når nøglen står på «START», startmotoren forsøger at tænde, men motoren starter ikke.	• fejl i brændstofførsel • defekt tænding	• kontroller niveauet i tanken • kontroller brændstoffilteret • kontroller at tændrørshætten sidder korrekt • Kontroller, at elektroden på tændrøret er ren og har den korrekte afstand
Motoren stopper	Elektronisk forbindelse forstyrret på grund af: • afbrudte jordforbindelser til mikrokontakter • afladet batteri • dårligt tilsluttet batteri (dårlig kontakt) • dårlig jordforbindelse til motoren	Drej tændingsnøglen til «STOP» og find årsagen til problemet: • kontroller forbindelserne til mikrokontakter • oplad batteriet • kontroller forbindelserne til batteri • kontroller motorens jordforbindelse
Start er vanskelig, eller motoren kører ujævnt	• fejl i forbrændingen	• rengør eller udskift luftfilteret • skyl svømmerhuset • tøm brændstoftanken og fyld frisk brændstof på • kontroller og udskift brændstoffilteret hvis nødvendigt
Svag motorydelse under klipning	• kørehastigheden er for høj i forhold til klippehøjden	• reducer kørehastigheden og/eller hæv klippehøjden
Motoren slukker, når knivene aktiveres.	• bevægelsen af knap til aktivering af knive går for stærkt • Maskinen er ikke klar til at aktivere knivene	• aktiver knappen langsommere • kontroller, at sikkerhedskravene er opfyldt
Ujævn klipning og dårlig opsamling af græs	• klippeaggregatet er ikke parallelt med jorden • Slidte knive • kørehastigheden er for høj i forhold til græshøjden • Opsamlingskanalen er tilstoppet • Klippeer fyldt med græs	• kontroller dæktrykket • juster klippeaggregatet, så det er parallelt med jorden • Udskift eller slib knive • reducer kørehastigheden og/eller hæv klippeaggregatet • vent, indtil græsset er tørt • Fjern græsopsamlaren og tøm opsamlingskanalen • rengør klippeaggregatet

GB - Original instructions

Illustrations	2
Introduction	34
1. Safety	34
2. Identification of the machine and components	36
3. Unpacking and assembly	37
4. Controls and instruments	38
5. How to use the machine	40
6. Maintenance	43
7. Specifications	45
8. Warranty terms and conditions	46
9. Fault codes and troubleshooting	47
EC Declaration of conformity	64

Spare parts

Spare part drawings for the specific product can be found on our website **www.texas.dk**. If you find the part numbers yourself, this will facilitate more rapid service.

For purchase of spare parts, please contact your dealer.

Introduction

Dear Customer,

Thank you for having chosen one of our products. We hope that you will get complete satisfaction from using your new machine and that it will fully meet all your expectations. This manual has been written to help you become familiar with the machine and use it safely and efficiently. Do not forget that it is an integral part of the machine, so keep it close at hand for future reference and pass it on to the purchaser if you sell the machine.

This new lawn tractor has been designed and built in compliance with current standards and is safe and reliable if used for cutting and collecting grass following the instructions given in this manual (**proper usage**). If you use the machine in any other way or ignore the instructions for safe use, maintenance and repair, it is considered "**incorrect usage**". In this case, the warranty is automatically voided, and the Manufacturer is not held responsible for damage or injury to oneself or others.

Since we regularly improve our products, you may find slight differences between your machine and the descriptions contained in this manual. Modifications can be made to the machine without notice and without the obligation to update the manual, although the essential safety and function characteristics will remain unaltered. If in doubt, do not hesitate to contact your dealer. And now enjoy your work!

After-sales service

This manual gives all the necessary instructions for using the machine and carrying out basic maintenance.

Any adjustments or maintenance operations not described in this manual must be carried out by your Dealer or a specialized Service Centre. Both have the necessary knowledge and equipment to ensure that the work is done correctly without affecting the safety of the machine.

If you wish, you can ask your dealer to prepare a maintenance program personalized to your needs.

This will help you keep your new purchase in peak performance and maintain its value over time.

For standard warranty terms (▣ 8)

1. Safety

1.1 How to read the manual

Please read this instruction manual carefully, especially the safety warnings marked with the symbol:



These give details or further information on what has already been said, in the aim to prevent damage to the machine. But non-observance might also result in the risk of serious injury or death to oneself or others.

Positions on the machine, such as "front" (F), "back" (B), "left" (L) or "right" (R) hand side, refer to the direction of forward travel.

For all operations regarding the use and maintenance of the engine or the battery not described in this manual, refer to the relevant manuals which form an integral part of all the documentation supplied with the machine.

1.2. General safety regulations

A) Training

- ⚠ **Read the instructions carefully.** Be familiar with the controls and how to use the equipment properly.
- ⚠ Never let children or people unfamiliar with these instructions use the machine.
- ⚠ Local regulations can restrict the age of the user
- ⚠ **Never mow while people, especially children, or pets are nearby.**
- ⚠ Keep in mind that the operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.
- ⚠ Do not carry passengers.
- ⚠ All drivers should seek and obtain professional and practical instruction. Such instruction should emphasize:
 - the need for care and concentration when working with ride-on machines
 - you cannot use the brake to regain control of a ride-on machine sliding down a slope. The main reasons for loss of control are:
 - insufficient wheel grip
 - over-speeding
 - inadequate braking
 - the type of machine is unsuitable for its task
 - unawareness of the effect of ground conditions, especially slopes
 - incorrect hitching and load distribution

B) Preparation

- ⚠ **While mowing, always wear sturdy footwear and long trousers.** Do not operate the equipment barefoot or wearing open sandals.
- ⚠ Thoroughly inspect the area where the equipment is to be used and remove all
- ⚠ objects which can be ejected from the machine
- ⚠ **DANGER! Petrol is highly flammable**
 - store fuel in containers specifically designed for this purpose
 - refuel outdoors only and do not smoke while refueling
 - add fuel before starting the engine. Never remove the cap of the fuel tank or add petrol while the engine is running or when the engine is hot
 - if you spill petrol, do not start the engine and move the machine away from the area of spillage. Do not create any source of ignition until the petrol vapors have evaporated
 - put back and tighten all fuel tank and container caps securely
- ⚠ Replace faulty silencers
- ⚠ **Before use**, always inspect the machine to check that the blades, blade bolts and cutter assembly are not worn or damaged. Replace worn or damaged blades and bolts in sets to preserve balance.
- ⚠ On multi-bladed machines, remember that the rotation of one blade can cause other blades to rotate

C) Operation

- ⚠ Do not start the engine in a confined space where dangerous carbon monoxide fumes can collect
- ⚠ Mow only in daylight or good artificial light.
- ⚠ Before starting the engine, disengage the blades and shift into neutral.
- ⚠ **Do not use on slopes of more than 10° (18%)**
- ⚠ **Remember there is no such thing as a “safe” slope.** Travelling on grass slopes requires particular care. To guard against overturning:
 - do not stop or start suddenly when going up or downhill
 - engage the drive slowly and always keep the machine in gear, especially when travelling downhill
 - machine speeds should be kept low on slopes and during tight turns
 - stay alert for humps and hollows and other hidden hazards
 - **never mow across the face of the slope.**
- ⚠ Use care when pulling loads or using heavy equipment:
 - use only approved drawbar hitch points
 - limit loads to those you can safely control; maximum load 100 kg
 - do not turn sharply. Use care when reversing
 - use counterweight(s) or wheel weights whenever advised in the instruction’s manual
- ⚠ Disengage the blades before crossing surfaces other than grass.
- ⚠ **Never use the machine with damaged guards, or without the safety protective devices in place.**
- ⚠ **Do not change the engine governor settings or overspeed the engine.**

Operating the engine at excessive speed can increase the risk of personal injury.

- ⚠ Before leaving the driving seat:
 - disengage the blades and lower the attachments
 - go into neutral and apply the parking brake
 - stop the engine and remove the ignition key
- ⚠ **Disengage the blades, stop the engine and remove the ignition key:**
 - before cleaning, checking or servicing the machine
 - after striking a foreign object. Inspect the machine for damage and make repairs before restarting and operating the machine
 - If the machine starts to vibrate abnormally (check for the causes immediately).
- ⚠ Disengage the blades for transport or whenever they are not in use.
- ⚠ **Stop the engine and disengage the blades:**
 - before refueling
 - before lifting off grass catcher
- ⚠ Reduce the throttle during engine run-out. If the engine is provided with a shut-off valve, cut off the fuel when you have finished mowing
- ⚠ Never allow anyone near the machine while in operation.

D) Maintenance and storage

- ⚠ Keep all nuts, bolts and screws tight to be sure the equipment is in safe working condition.
- ⚠ Never store the equipment with petrol in the tank inside a building where fumes may reach an open flame or spark.
- ⚠ Allow the engine to cool before storing in any enclosure.
- ⚠ To reduce fire hazards, keep the engine, silencer, battery compartment and petrol storage area free of grass, leaves or excessive grease.
- ⚠ **Replace worn or damaged parts for safety purposes.**
- ⚠ If the fuel tank must be drained, this should be done outdoors.
- ⚠ On multi-bladed machines, remember that the rotation of one blade can cause other blades to rotate.
- ⚠ When the machine is to be stored or left unattended, lower the cutting deck



Waste electrical products (battery) must not be disposed of with the household waste. This tool should be taken to your local recycling centre for safe treatment.

1.3 Safety labels

See Fig 1+2

Your machine must be used with care. This is why labels with illustrations have been placed on the machine, to remind you of the main precautions to take during use.

These labels are to be considered an integral part of the machine.

Should a label come off or become illegible, contact your dealer to replace it.

Their meaning is explained below.



Warning:

Read the instructions before operating this machine.



Warning:

Disconnect the ignition key and read the instructions before carrying out any repair or maintenance work.



Warning:

No step on the deck



Danger!

Ejected objects:

Do not operate without the grass catcher in place



Danger!

Ejected objects:

Keep bystanders away



Warning:

Remove spark plug before repair and maintenance are carried out.



Danger!

Risk of injury:

Blades in movement. Do not put hands or feet near. The blade will continue turning for some time after switching off the engine or disabling the blade control



Danger!

Risk of burns:

Wait for the engine to completely cool down before making any adjustments or servicing the engine itself



Danger!

Risk of serious injury:

Keep hands and feet away before the blade and all the moving parts come to a halt.



Danger!

Risk of overturning on steep gradients

Do not use the machine on lawns with gradients of more than 15° (27%).

Do not use the machine on lawns with side gradients above 10° (18%).



Danger!

Keep hands and feet away.

Do not use lawn tractor without deflectors in place.

1.4 Regulations for towing

Accessories can be fitted to the rear hook of the tractor. When using the towing kit, do not exceed the recommended loads (100 kg) and follow the safety instructions. See Fig. 3

2. Identification of the machine and components

2.1 Identification of the machine

See Fig. 4

The label located in the seat bracket has the essential data of each machine:

1. Name and address of manufacturer
2. Type of machine
3. Engine speed in rpm
4. Cutting width
5. Year of manufacture
6. Weight in kg
7. Engine power
8. Serial number
9. Acoustic power level according to directive 2000/14/CE
10. Conformity mark according to directive 2006/42/EC
11. Art. no. for identification (e.g. if need spare parts)

2.2 Identification of main components

See Fig. 5

The main components:

1. Front bumper
2. Front wheel
3. Engine hood
4. Brake pedal
5. Engine throttle lever
6. Reverse mowing button (RMO)
7. Steering wheel
8. Cutting height adjustment lever
9. Rear wheel
10. Grass catcher
11. Headlight switch
12. Ignition key
13. Blade rotation engagement switch
14. Parking brake handle
15. Drive/reverse pedal
16. Cutting deck
17. Handle for emptying grass catcher

3. Unpacking and assembly

For storage and transport purposes, some components of the machine are not installed in the factory and have to be assembled after unpacking. Follow the instructions below.

 **The machine is supplied without engine oil or fuel. Before starting the engine, fill with oil and fuel following the instructions given in the engine manual.**

3.1 Unpacking

When unpacking the machine, take care to gather all individual parts and fittings, and do not damage the cutting deck when taking the machine off the pallet. Cut the strapping belts. Lift the upper frame to free the machine (operation to be performed by two people). Move the machine away from the pallet. See Fig. 6A

The packaging contains (see Fig. 6B):

1. Lawn tractor
2. Front bumper
3. Seat
4. Fixing bracket for rear plate
5. Deck wheels
6. Steering wheel cover
7. Steering wheel
8. Steering wheel sleeve
9. Steering wheelbase
10. Tow hitch
11. Engine cover bracket
12. Upper engine cover
13. Rear plate
14. Mulching plug
15. Charger
16. Handle lever for emptying grass catcher
17. Top frame for grass catcher
18. Top cover for grass catcher
19. Upper cover for grass catcher
20. Tube for frame on grass catcher
21. Main frame
22. Grass bag
23. Bracket for holding grass catcher
24. Handle for throttle lever

 **To prevent damage to the cutting deck, raise it to its maximum height and take utmost care when taking the machine off the pallet.**

3.2 Fitting the engine hood

See Fig. 7

Put the machine on a flat surface and straighten up the front wheels.

1. Mount the upper engine cover
2. Mount the engine cover bracket
3. Lift the engine hood and fix the parts with the 6 screws (ST5.0x16)

3.3 Fitting the steering wheel

See Fig. 8

Put the machine on a flat surface and straighten up the front wheels.

1. Connect the cable to the display
2. Mount the steering wheelbase and fix with 2 screws (ST5.0x16).
3. Mount the handle on throttle lever
4. Mount the steering wheel sleeve on the steering wheel shaft
5. Fix the steering wheel with bolt (M8x160), washer (Ø8) and locking washer (8). Make sure the logo faces the right direction
6. Fit the steering wheel cover on the steering wheel

3.4 Fitting the seat

See Fig. 9

Mount the seat on the plate using 2 bolts (M8x18) and 2 nuts (M8).

Connect wire A to switch B under the seat.

3.5 Connecting the battery

See Fig. 10

1. Fit the battery in its housing.
Important: Position the battery with the polarities (+) and (-). Make sure the battery is fitted so (+) is facing left near the red cable.
Pay attention to the small (+) and (-) symbols on the battery top.
2. Connect the battery connectors to the machine connection leads and tighten the 2 screws. then cover the protective cap for the 2 wire is in place.

Charge the battery 10 hours before the first-time use. Use the included 12V charger. Depending on the number of starts, it might be necessary to charge the battery a few times during the season.

This machine used the following battery:
6-FM-18 / 12V, 18AH (art. no. 465125)

3.6 Mounting the deck wheel

See Fig. 11

Mounting the two deck wheels on the deck using the bolts, washer and nuts.

On the flat lawn, if need, you can change the position of support wheel to obtain a lower cut.

 **In soft, uneven lawns, you must always set the deck wheels in the lowest hole.**

3.7 Mounting the front bumper

See Fig. 12

Mounting the front bumper on the bottom of the frame using the 4 bolts (M8x25).

3.8 Mounting the rear plate

See Fig. 13+14

Attach the 2 fixing brackets (2) to the tractor's frame (1) with 4 bolts (M8x25) og 4 nuts (M8).

Mount the rear plate (3) on the fixing brackets with 2 bolts (M8x25) og 2 nuts (M8).

Fix the rear plate further with another 4 screws a (ST5.0x16) and 2 bolts B (M8x20).

3.9 Mounting the brackets for grass catacher

See Fig. 15

Mount the brackets to the tractor with 4 bolts (M10x25).

3.10 Assembly of grass catcher

See Fig. 16A:

- Attached the top frame (2) to the main frame (3) with 4 bolts (M6x35) og 4 nuts (M6)
- Attached the 2 tubes to the top frame and main frame with 4 flange bolts (M6x35 F) og 4 nuts (M6)

See Fig. 16B:

- Mount the grass bag (4) on the frame by attaching the plastic parts around the tubes.

See Fig. 16C:

- Attach the small top cover (7) to the upper cover (5) Fix it with 2 short screws (ST5.0x16)
- Attach the upper cover (5) tp the frame with 8 long screws (ST5.0x35) og 2 short scews (ST5.0x16).
- Attach bolt (M6x25) and nut (M6) through the bottom of the handle lever (6).

3.11 Fitting the grass catcher

See Fig. 17

Attach the grass catcher to the brackets and center it up with the rear plate.

 **Never use the machine without having fitted the grass catcher!**

3.12 Mounting the tow hitch

See Fig. 18

Mount the tow hitch as shown in picture, and fix with 2 bolts (M10x25)

3.13 Mounting the arm for grassfilling alarm

See Fig. 19

Attached the arm (1) with the screw (3) in the hole on the rear plate. There are 4 settings, which influced how much the grass catcher will be filled up before the alarm is activated. Let the left line point towards the shortest right line to fill up the grass catcher to maximum. If grass is very wet, it is recommended to only fill up the grass catcher 50-70%.

4. Controls and instruments

For overview, see Fig. 20A+20B

4.1 Throttle

This regulates the engine's rpm. The positions are indicated on a plate showing the following symbols:



«MIN»

for minimum engine speed



«RUN»

for maximum engine speed

The «CHOKE» position enriches the mixture so must only be used for the time necessary when starting from cold. When moving from one area to another, put the lever in a position between «MIN» and «RUN» When cutting, shift into «RUN»

4.2 Steering wheel

Turns the front wheels.

4.3 Headlight switch

For turning on the headlights

4.4 Key ignition switch

See Fig. 21

This key operated control has three positions:



«OFF»

everything is switched off



«ON»

activates all parts



«START»

connects the starter motor

If you release the key on «START», it will automatically return to «ON».

4.5 Brake pedal

See Fig. 23

This pedal works the brake on the rear wheels.

4.6 Parking brake

See Fig. 23

With machine stopped:

1. keep the pedal pressed
2. Push down the parking brake handle and hold it down
3. Release the pedal.

This way, the rear wheels remain braked.

To release the parking brake, fully press the pedal. (the parking brake lever is automatically released and returns to up-position)

 **The engine can only be started at the parking position, when operator is sitting on seat and when driving and cutting is disengaged.**

4.7 Blade rotation engagement switch

See Fig. 22

Starts or stops blade rotation:



Blades engaged



Blades disengaged

Before the machine is being used, the cable adjustment should always be checked.

The cables can be checked by activating the handles fully and check if the cable is tight. If not, it must be tightened. If the handle cannot easily be fully activated, the cable should be loosened.

After first season, it must be expected that the cables need to be adjusted for optimal activation, as cables can stretch when used.

4.8 Cutting height adjustment lever

Lifts or lowers the blade deck and thereby adjusts the grass cutting height. There are six positions for this lever (shown as «1» to «6» on the label), which correspond to various cutting heights between 30 and 90 mm.

To go from one height to another, move the lever to the required position.

4.9 Drive speed change

See Fig. 25

This machine is equipped with a drive engagement pedal. This pedal engages drive in the wheels as well as modulating the machine's forward and reverse speeds. To engage forward drive, press it towards «F» with your toecap. As you increase the pressure on the pedal, the speed of the machine increases. Reverse is engaged by pressing the pedal with the heel towards «R».

The pedal automatically goes into neutral «N» when released.

Reverse must only be engaged when the machine is stopped!
If the drive pedal is used (whether forwards or for reverse) when the parking brake is engaged, the engine stops.

4.10 Choke button

See Fig. 20B

When starting a cold engine, pull up the choke button. Keep pulling the button while turning the start ignition key. Release after engine has started.

4.11 Reverse mowing

Reverse mowing is only possible when pressing the reverse mode operation button (RMO) first before putting it in reverse. It is located on the left side console next to throttle lever. Press the RMO button, then the machine can cut the grass when driving reverse (Fig. 15).

For safety reasons, mowing in reverse is not recommended.

4.12 Display explanation

See Fig. 24



Lights up when drive forward



Lights up when brak and when parking brake is set.



Lights up when reversing



Lights up when battery is being charged or if battery has low power



Shows the battery capacity



Lights up if machine faults. To clear service indicator light: (➔ 9.2)



Shows total running time (hours), engine rpm and fault codes, if any (➔ 9.1)



Lights up when headlight is ON



Lights up when no one sits on seat



Lights up when blades are engaged.



Lights up when blades are engaged while reversing



Lights up when grass catcher has been lifted off



Lights up when grass catcher is full

4.13 Handle lever for tipping the grass catcher

See Fig. 26

This pull-out lever tips and empties the grass catcher. This means less work for the operator.

4.14 Lever to release the hydrostatic transmission

See Fig. 27

This lever has two positions as shown on the label :

«A» Transmission engaged - for all uses, when moving and during cutting

«B» Transmission disengaged - this makes it much easier move the machine by hand, with the engine turned off.

5. How to use the machine

5.1 Safety recommendations

- ⚠ **The machine must only be used for the purpose for which it was designed (cutting grass). Do not tamper with or remove the safety devices fitted on the machine.**

REMEMBER THAT THE USER IS ALWAYS RESPONSIBLE FOR DAMAGE AND INJURY TO OTHERS!

Before using the machine:

- ⚠ read the general safety regulations, paying attention to driving and cutting on slopes
- ⚠ carefully read the instructions for use, make sure you are familiar with the controls and know how to stop the blades and the engine quickly
- ⚠ never put your hands or feet next to or beneath the rotating parts and always keep away from the exit.

Do not use the machine when in a precarious state of health or under the effect of medicine or any other substances that can reduce your reflex actions and your ability to concentrate.

It is the user's responsibility to assess the potential risk of the area where work is to be carried out, and to take all the necessary precautions to ensure his own safety and that of others, particularly on slopes or rough, slippery and unstable ground.

Do not leave the machine on high grass with the engine running to avoid the risk of starting a fire.

- ⚠ ***This machine must not be used on slopes steeper than 10° (18%). If the machine is likely to be used mostly on sloping ground (never steeper than 10°), fit counterweight beneath the cross-member of the front wheels. These improve stability at the front and reduce the chances of tipping over.***

All the references relating to the positions of controls are described in chapter 4.

5.2 Why the safety devices cut in

The safety devices work in two ways:

- ⚠ They prevent the engine from starting if all the safety requirements have not been met
- ⚠ They stop the engine if even just one of the safety requirements is lacking.

To start the engine, make sure that:

- The transmission is in "neutral"
- The blades must not be engaged
- The operator must be seated, and the parking brake engaged.

The engine stops when:

- The operator leaves his seat while the parking brake is disengaged
- The drive pedal is used (forwards or backwards), while the parking brake/brake pedal is engaged

5.3 Directions before starting work

Before starting to mow, it is necessary to carry out several checks and operations to ensure you can work efficiently and with maximum safety.

5.3.1 Seat adjustment

See Fig. 29

To change the seat position, loosen the four fixing bolts and slide it along the slots. Once you have found the right position, tighten the four screws.

5.3.2 Tire pressure

See Fig. 30

Having the right tire pressure is the main condition for ensuring that the cutting deck is horizontal and mows evenly. Unscrew the valve caps and connect a compressed air line with a gauge to the valves.

The pressures are:

Front tire: 1.6 bar (15 x 7.00-8)
Rear tire: 1.3 bar (18 x 10.00-9)

5.3.3 Checking the fuel and oil

See Fig. 28

The engine manual indicates what type of oil and fuel you can use.

With the engine off, check the oil level according to the instructions in the engine manual, this must be between the MIN and MAX marks on the oil dipstick. Refuel using a funnel, but do not completely fill the tank. The fuel tank's capacity is about 8.5 liters

- ⚠ **Refueling should be carried out in an open or well-ventilated area with the engine off. Always remember that petrol fumes are inflammable.**

DO NOT USE A NAKED FLAME TO LOOK INSIDE THE TANK AND DO NOT SMOKE WHEN REFUELLING.

- ⚠ **Do not drip petrol onto the plastic parts to avoid damaging them. In the event of accidental spills or leaks, rinse immediately with water. The warranty does not cover for damage to plastic parts of the bodywork or the engine caused by petrol.**

5.3.4 Checking machine safety and efficiency

1. Check that the safety devices function as described (► 5.2).
2. Check that the brake is in perfect working order.
3. Do not start mowing if the blades vibrate or if you are unsure whether they are sharp enough. Always remember that:
 - A badly sharpened blade pulls at the grass and causes the lawn to turn yellow.
 - A loose blade causes unwanted vibrations and can be dangerous.

- ⚠ **Do not use the machine if you are unsure whether it is working safely or efficiently. If in doubt, contact your Dealer immediately to make the necessary checks and repairs.**

5.4 Using the machine

5.4.1 Starting

- ⚠ **The engine must be started in an open or well-ventilated area!**

ALWAYS REMEMBER THAT EXHAUST GASES ARE TOXIC!

To start the engine

Fig. 2

Sit on the tractor seat

1. Press down the brake pedal (➡ 4.5)
2. Keep the drive pedal/speed lever at the NEUTRAL position
3. Disengage the blades (➡ 4.7)
4. Move the throttle lever to «RUN» position
5. When starting a cold engine, pull out the choke button and hold it until engine has started.
6. Put in the ignition key and turn to «ON» to make electrical contact, then turn to «START» to start the engine. Release the key once the engine has started and release the choke button.
7. Activate the blades
8. Start driving with the drive pedal/gearshifter.

- ⚠ **The choke must be closed as soon as the engine is running smoothly. Using it when the engine is already warm can foul the spark plugs and cause the engine to run erratically.**

- ⚠ **If there are engine starting problems, do not insist as you can risk running the battery flat and flooding the engine. Turn the key to «OFF», wait for a few seconds and then repeat the operation. If the malfunction persists, refer to the engine manual**

- ⚠ **Always bear in mind that the safety devices prevent the engine from starting if safety requirements have not been met (➡ 5.2). In these cases, once the situation has been corrected, the key must first be turned back to «OFF» before the engine can be restarted.**

5.4.2 Starting and moving without mowing

- ⚠ **This machine has not been approved for use on public roads. It must be used (as indicated by the highway code) in private areas – away from traffic.**

When moving the machine, the blades must be disengaged, and the cutting deck raised as high as possible:

- Position the throttle between «MIN» and RUN»
- Disengage the parking brake and release the brake pedal (➡ 4.6)
- Press the drive pedal (Fig. 25) in direction «F» and reach the required speed by gradually increasing pressure on the pedal and working the throttle

- ⚠ **Drive must be engaged as described (Fig. 25) to prevent sudden engagement from causing tipping up and loss of control of the vehicle, particularly on slopes.**

5.4.3 Braking

The machine already slows down considerably by just releasing the drive pedal.

If needs faster breaking, use the brake pedal (➡ 4.5)

5.4.4 Reverse

- ⚠ **Reverse must be engaged only when the machine has stopped moving.**

When the machine has stopped moving, start reversing by pressing the drivepedal/gearshifter in direction «R» (Fig. 25). If blades are activated while putting it in reverse, the blades will switch off.

Reverse Mode Operation button (RMO)

The reverse mode operation knob is located on the left side console next to throttle lever. Press the RMO button, then the machine can cut the grass when driving reverse. After activating the blade start/start knob or engine stop, the RMO will get invalid. You need to press the RMO button again if need to keep the blades rotating when driving reverse (Fig. 20, 4.11).

*NOTE: Mowing in reverse is **NOT** recommended.*

5.4.5 Grass cutting

To start cutting:

- Move the throttle to «RUN»
- Raise the cutting deck as high as possible
- Engage the blades (➡ 4.7)
- Start moving forwards on the grass very slowly and with utmost caution, as already described
- Regulate the cutting height and speed considering the conditions of the lawn (the height, density and dampness of the grass).

- ⚠ **When cutting on sloping ground, reduce your speed to ensure safe conditions.**

Whatever the conditions, always reduce the speed if you notice a drop in engine speed.

If you travel too fast compared to the amount of grass being cut, you will not be able to mow/cut the grass well.

Disengage the blades and raise the cutting deck as high as possible whenever you need to get past an obstacle.

5.4.6 Emptying the grass catcher

- ⚠ **This operation can only be done with the blades disengaged, otherwise the engine stops.**

Do not let the grass catcher become too full as this may block the collector channel.

When the grass catcher is full the emptying symbol will light up in the display. See Fig. 24)

- Disengage the blades (➡ 4.3)
- Lower the engine speed
- Stop moving forward
- Engage the parking brake on slopes
- Pull out the lever and tip up the grass catcher to empty it (➡ 4.9)
- Close the grass catcher so that it hooks onto the pawl

5.4.7 Fjernelse af blokeringer i bagudkasterrør

Klipning af meget højt eller vådt græs, især ved høj kørehastighed, kan få græsset til at sætte sig fast og blokere bagudkasterrøret. Hvis det sker, gør følgende:

- Slip kørepedalen, deaktiver knivene og sluk motoren.
- Fjern græsopsamleren
- Fjern de græsresterne fra bagudkasterrøret bag på maskinen.

5.4.8 Use of mulching function

See Fig. 31

Mulching is ideal for ornamental lawns. With the mulching plug fitted in the collector channel, the grass is cut into very tiny pieces, which disappear between the blades of grass and rot down to provide natural fertilizer for the grass.

To use the mulching function, take off the grass catcher. Attached the mulching plug. Mount the grass catcher again.

Note: By using mulching cut, the grass catcher must still be fitted.

Important: The grass must be dry and not too long to get the best results. Mulching therefore requires regular and more frequent mowing – once or twice a week to work optimally. If the grass becomes too long, it can make the engine stop due to overload. If this happens, either raise the cutting height or use the side discharge function.

5.4.9 End of mowing

When you have finished mowing, disengage the blades, lower the engine speed and ride the machine with the cutting deck raised as high as possible.

5.4.10 End of work

Stop the machine, move the throttle to «MIN» and turn off the engine by turning the key to «OFF». When the engine has stopped, close the air valve on fuel lid.

(➡ 5.4.1)

⚠ **To avoid backfire, position the throttle on «MIN» for 20 seconds before stopping the engine. Always take out the ignition key before leaving the machine unattended!**

⚠ **To keep the battery charged, do not leave the key in the «ON» position when the engine is not running.**

5.4.11 Cleaning the machine

After using it, clean the outside of the machine. Clean the plastic parts of the body with a damp sponge using water and detergent, taking care not to wet the engine, the electrical parts or the electronic circuit board located under the dashboard.

⚠ **Never use hose nozzles or harsh detergents to clean the bodywork or the engine!**

When washing the inside of the cutting deck and the collector channel, the machine must be on firm ground with:

- The grass-catcher or stone-guard fitted
- The operator seated
- The engine running

- The transmission in neutral
- The blades engaged

Connect a water hose to each of the pipe fittings at a time and run water through each one for a few minutes, with the blades moving. See Fig. 26

When washing, the cutting deck should be lowered right down.

5.4.12 Storage and inactivity for long periods

If you intend not to use the machine for a long period (more than 1 month), disconnect the battery cables and follow the instructions in the engine instruction manual.

Empty the fuel tank by disconnecting the tube situated at the inlet of the fuel filter and follow the instructions in the engine manual. See Fig. 32

⚠ **Carefully remove any dry grass cuttings which may have collected around the engine or silencer to prevent their catching fire the next time the machine is used!**

Put the machine away in a dry, sheltered place and preferably covered with a cloth

⚠ **The battery must be kept in a cool and dry place. Before a long storage period (more than 1 month), always fully charge the battery, and then it must be charged every 3 months to maintain its capacity.**

The next time the machine is used, check that there are no fuel leaks from the tubes, fuel stopcock or carburetor.

5.4.13 Summary of main steps to follow when using the machine

To...	You will need to...
Start the engine (➡ 5.4.1)	Open the fuel stopcock, ensure that all the conditions allowing starting are met, and then turn the key.
Go forward (➡ 5.4.2)	Press the drive pedal forward.
Brake or stop (➡ 5.4.3)	Reduce the engine speed and press the brake pedal
Reverse (➡ 5.4.4)	Stop the machine; press the drive pedal back.
Cut the grass (➡ 5.4.5)	Fit the grass-catcher and apply the throttle; engage the blades and adjust the cutting height. Press the drive pedal forward.
Use the mulching function (➡ 5.4.8)	Attach the mulching cover instead of the side deflector guard.
Finish mowing (➡ 5.4.9)	Disengage the blades and reduce the engine speed.
Stop the engine (➡ 5.4.10)	Reduce the engine speed, wait a few seconds, turn the key and close the fuel stopcock.
Store the machine (➡ 5.4.11)	Engage the parking brake, remove the key and, if necessary, wash the machine, and the inside of the cutting deck.

5.5 Using the machine on sloping ground

Only mow on slopes with gradients up to the maximum shown here.



Lawns on a slope have to be mowed moving up and down and never across them.

When changing direction, take great care that the wheels facing up the slope do not hit any obstacles (such as stones, branches, roots, etc.) that may cause the machine to slide sideways, tip over or make you lose control.

⚠️ REDUCE SPEED BEFORE ANY CHANGE OF DIRECTION ON SLOPES, and always apply the parking brake before leaving the machine at a standstill and unattended.

⚠️ Start moving forwards very carefully on sloping ground to prevent the risk of tipping over. Reduce the forward speed before going on a slope, particularly downhill.

⚠️ Never use reverse to reduce speed going downhill: this could cause you to lose control of the vehicle, especially on slippery ground.

Go down slopes without touching the pedal (Fig. 25) to take advantage of the braking effect of the hydrostatic drive when the transmission is not engaged.

5.6 Transporting

If the machine is transported on a truck or trailer, use suitable equipment for lifting and enough people for the weight involved and the type of lifting system used. The machine must never be lifted by rope and tackle. During transport close the fuel stopcock, lower the cutting deck, apply the parking brake and fasten the machine securely with ropes or chains to the hauling device.

5.7 Lawn maintenance

1. To keep a lawn green, soft and attractive, it should be cut regularly without damaging the grass. A lawn can be composed of different types of grass. If the lawn is cut frequently, grass and roots grow more vigorously, forming a solid grassy bed. If the lawn is cut less frequently, higher grass and weeds start growing (plus daisies and clovers, etc.).
2. It is always better to cut the grass when dry.
3. The blades must be in good condition and well sharpened so that the grass is cut straight without a ragged edge that leads to yellowing at the ends.
4. The engine must run at full speed, both to ensure a sharp cut of the grass and to get the necessary thrust to push the cuttings through the collector channel.
5. The frequency of mowing should be in relation to the rate of growth of the grass. The grass should not be left to grow too much between cuts.
6. During hot and dry periods, the grass should be cut a little higher to prevent the ground from drying out.

7. The best height of the grass on a well-kept lawn is approx. 4-5 cm. With one cut, you do not need to remove more than a third of the total height. If the grass is very tall, it should be cut twice in 24 hours period – the first time with the blades at maximum height, possibly reducing the cutting width, and the second cut at the desired height.
8. When you mow large areas, start by turning to the right so that the cut grass will discharge away from shrubs, fences, driveways, etc.
After one or two rounds, mow in the opposite direction making left turns until finished.
See Fig. 34
9. The appearance of the lawn will improve if you alternate cutting in both directions.
10. If the collector system tends to get blocked with grass, you should reduce the forward speed as it may be too high for the condition of the grass. If the problem persists, the probable causes are either badly sharpened blades or deformed wings.
11. Be very careful when mowing near bushes or kerbs as these could distort the horizontal position of the cutting deck and damage its edge as well as the blades.

6. Maintenance

6.1 Safety recommendations

- ⚠️ Before cleaning or doing maintenance work, take out the ignition key and read the relevant instructions. Wear adequate clothing and work gloves whenever your hands are at risk.**
- ⚠️ Never use the machine with worn or damaged parts. Faulty or worn-out parts must always be replaced and not repaired. Only use original spare parts! Parts that are not of the same quality can damage the equipment and affect your safety and that of others.**
- ⚠️ Never dispose of used oil, fuel, batteries or other pollutants in unauthorized places!**

6.2 Scheduled maintenance

Operation	Every hours
MACHINE	
Check of fastening and sharpness of blades	25
Blade replacement	100
Transmission belt check	25
Transmission belt replacement ¹⁾	-
Blade belt check	25
Blade belt replacement ¹⁾	-
Drive adjustment and check	10
Blade brake and engagement check	10
Bolt and screw check	25
General lubrication ²⁾	25

Operation	Every hours
ENGINE ³⁾	
Check engine oil level	5
Engine oil change	50
Air filter cleaning and check	5
Air filter replacement	50
Fuel filter check	50
Fuel filter replacement	100
Spark plug contacts check and cleaning	50
Spark plug replacement	100

- 1) Replace the belt(s) as soon as they show obvious sign of wear.
- 2) Lubrication depends usage and area (do before winter storage).
- 3) See the engine manual for the full list and frequency. At the first signs of wear, contact your dealer to replace the part. General lubrication of all joints should also be carried out whenever the machine is to be left unused for a long period.

⚠ All checks, adjustments and replacements not described in chapters 6.3 and 6.4 of this manual must be carried out by your Dealer or a specialized Service Center. Both have the necessary knowledge and tools to ensure that the work is carried out correctly without affecting the safety of the machine.

6.2.1 Engine

Follow all the instructions in the engine manual. To empty the engine oil, unscrew the oil plug when refitting the plug, make sure the seal is positioned correctly.

6.2.2 Battery

The battery must be carefully maintained to ensure long life. The machine battery must always be charged:

- Before using the machine for the first time after purchase
- Before leaving the machine disused for a long period
- Before starting up the machine after a long period of disuse

Carefully read and observe the battery recharging instructions in the booklet provided with the battery. Failure in following the instructions or in charging the battery could permanently damage the battery cells. A flat battery must be recharged as soon as possible. Battery will re-charge when tractor is used.

⚠ Recharging must be done using a battery charger at constant voltage. Other recharging systems can irreversibly damage the battery.

6.3 Checks and adjustments

6.3.1 Cutting blades disengage

⚠ When you move the blade rotation engagement switch to the DISENGAGE position, all movement will stop within five seconds if the adjustment is correct. In case of any doubts, do not hesitate to contact your retailer.

⚠ Before you inspect, adjust, or repair the unit, disconnect the wire to the spark plug. Remove the wire from the spark plug to prevent the engine from starting by accident.

6.4 Dismantling and replacement

6.4.1 Replacing wheels

See Fig. 35+36

Stop the machine on flat ground and put a block under a load-bearing part of the frame on the side that the wheel is to be changed.

The wheels are held by a snap ring which can be eased off with a screwdriver.

If you have to replace one or both rear wheels, make sure they have the same diameter, and check that cutting deck is horizontal to prevent an uneven cut. You must make sure the key and washer are securely lodged in place.

⚠ Before remounting the wheel, apply grease to the axle. Put the snap ring and supporting washer back in place.

6.4.2 Replacing and repairing the tires

The tires are "tubeless" and so all punctures must be repaired by a tire repairer following the procedures required for this kind of tire.

6.4.3 Replacing a fuse

See Fig. 38

The machine is fitted with a 25A fuse, which is located over the fuel tank on the right side.

When it blows, the machine stops, the dashboard light switches off and the battery gradually runs out. The machine will have problems starting.

Remove the fuse and replace with the same type fuse.

⚠ A blown fuse must always be replaced by one of the same types and ampere rating, and never with one of another rating.

6.4.4 Dismantling, replacing and remounting the blades

See Fig. 37

⚠ Always wear work gloves when handling the blades. Before you inspect or remove the blade, stop the engine and disconnect the wire to the spark plug.

⚠ Damaged or bent blades must always be replaced, never try to repair them! ALWAYS USE ORIGINAL BLADES!

⚠ Make sure the blades are correctly balanced. Make sure you put them back in the right place by referring to the code stamped on the outside of each blade.

1) Dismantling blades

Loosen clockwise the bladebolt A and anticlockwise the blade bolt B.

2) Original spare parts

Only the following pairs of blades can be used on this machine:

Left blade: Art. no. 455699 - 1 pcs.

Right blade:: Art. no. 455712 - 1 pcs.

Always change both blades!

3) Remounting blades

Remount the shaft hubs making sure that the keys (C) are securely lodged in place. Fix the blades with washer and bolt. Check that the concave part of washer presses against the blade.

4) Tightening the screws

Tightening should be done with a torque wrench calibrated to 40-45 Nm. Tighten blade bolt A anticlockwise and blade bolt B clockwise.

6.4.5 Replacing the belt

The belt replacement must be carried out at an Authorized Service Center.

Replace the belts as soon as they show obvious sign of wear!

ALWAYS USE GENUINE REPLACEMENT BELTS!

6.5 Lubrication

See Fig. 39

1. Apply grease with an injector to the areas shown. apply two or three shots of grease and wipe off excess grease.
2. Lubricate the areas shown with engine oil below.
3. Wipe the area clean, apply a few drops of oil, then wipe up drips or spills.

 **Do not dirty the belt or brake shoe or tires with grease or oil. Oil and grease will damage them.**

7. Specifications

Model:	PT200-102H
Engine:	Loncin LC2P73F 586cc
Rated power:	10.8 kW at 2800 min ⁻¹
Engine oil capacity:	1.7 L (586 cc)
Fuel (gasoline) capacity:	8.5 L
Blade:	Left blade: Art. no. 455699 (1 pcs.) Right blade: Art. no. 455712 (1 pcs.)
Blade screw tightening torque:	40-45 Nm
Battery:	12V / 18Ah
Cutting height:	30-90 mm
Cutting width:	102 cm
Grass catcher:	280 L
Front tires size:	15 x 7.00-8
Rear tires size:	18 x 10.00-9
Front tire pressure:	1.3 bar
Rear tire pressure:	1.6 bar
Forward speed:	0 - 8,8 km/h
Reverse speed:	0 - 4.3 km/h
Net weight:	202 kg

8. Warranty terms and conditions

The warranty period is 2 years for private end users in EU countries.
Products sold for commercial use only have a warranty period of 1 year.

The warranty covers material and/or fabrication faults.

Restrictions and requirements

Normal wear and replacement of wearing parts are NOT covered by the warranty.

Wearing parts, which are NOT covered for more than 12 months:

- Blades
- Cables
- Belts
- Tires
- Fuses
- Switches
- Membranes/gaskets/fuel hoses
- Spark plugs
- Engine liquids (oil, gasoline)
- Filters
- Light bulbs
- Battery: If the battery is not stored correctly (frost-free and recharged every 3 months), the durability is only guaranteed for 6 months.

If you start the engine without adding oil, it will be damaged and cannot be repaired and therefore not covered by the warranty.

The warranty does NOT cover damages/faults caused by:

- Lack of service and maintenance
- Structural changes
- Exposure to unusual external conditions
- Damages to the bodywork, deck, handles, panels etc.
- If the machine has been improperly used or overloaded
- Wrong use of oil, gasoline or other liquid types, which are not recommended in this user manual
- Bad or dirty gasoline, which results in contamination of the fuel system
- Use of unoriginal spare parts.
- Other conditions where Texas cannot be held responsible.

Whether a case is a warranty claim or not is determined in each case by an authorized service center.

Your receipt is your warranty note, why it should always be kept safe.

REMEMBER: The purchase of spare parts as well as any request for warranty repair, art. number (e.g. 900631XX), year and serial number should always be informed.

** We reserve the right to change the conditions and accept no liability for any misprints.*

9. Fault codes and troubleshooting

9.1 Fault codes in digital display

Code	Fault phenomenon	Reason for fault	Troubleshooting
P1	Unable to start <i>Flashing symbol of D</i>	When igniting, the gear is in forward position	Put gear in neutral position before igniting
P1	Unable to start <i>Flashing symbol of R</i>	When igniting, the gear is in reverse position	Put gear in neutral position before igniting
P2	Unable to start <i>Flashing symbol of seat</i>	When igniting, but no one sits on the seat	Make sure to sit on the seat before igniting
P2	Engine suddenly switch off during operation <i>Flashing symbol of seat</i>	Leaving the seat, without activating parking brake first	Restart engine after seated
P3	Unable to start <i>Flashing symbol of blade</i>	When igniting and the blade switch ON	Switch OFF blades before igniting
P3	Blades stop rotating during operation <i>Flashing symbol of blade</i>	When attempting reverse mowing, while not activating reverse mowing mode first	Press RMO button → use reverse pedal/gear → mow reversely
P5	Blades cannot start <i>Flashing symbol of grass catcher</i>	When activating blade switch, while the grass catcher is not fitted correctly	Switch off Blades, refit the grass catcher correctly, restart blades
P5	Blades switch off <i>Flashing symbol of grass catcher</i>	When emptying the grass catcher, while blades are rotating or grass catcher fell off during mowing.	Switch off Blades, refit the grass catcher correctly, restart blades

9.2 Resetting of service indicator light

IMPORTANT:

After Running time more 50 hours, the service indicator light  will illuminate continuously.
(Reminds the user to change the engine oil promptly)

After changing the oil, follow the procedure below to reset the indicator light:

Turn the start key on for ignition (power on without starting the engine), then rapidly cycle the blade clutch switch ON and OFF five times within 10 seconds. This will clear the service indicator light.

9.3 Troubleshooting

Problem	Possible cause(s)	Solution
With the key on «START» the starter motor does not run.	Starter motor doesn't run due to: ⚠ flat battery ⚠ fuse blown ⚠ bad earthing to the engine or the frame ⚠ earth connections of the microswitches disconnected ⚠ badly earthed starter motor ⚠ starting conditions have not been met	Turn the ignition key to «STOP» position and look for the cause of the problem: • recharge the battery • replace the fuse (25A) • check connections of black earth leads • check connections • check earth connections • check that the conditions allowing the start are met
With the key on «START» the starter motor runs, but the engine does not start	• faulty fuel supply • faulty ignition	• check the level in the tank • check the fuel filter • check that spark plug cap is securely fitted • check that the electrode on spark plug is clean and has the correct gap
The engine stops	Electronic circuit board blocked due to: • earth connections of the micro switches disconnected • flat battery • badly connected battery (poor contact) • engine badly earthed	Turn the ignition key to «STOP» position and look for the cause of the problem: • check connections • recharge the battery • check connections • check engine earth connection
Starting is difficult or the engine runs erratically	• fault in carburation	• clean or replace the air filter • flush out the float chamber • empty the fuel tank and refill with fresh fuel • check and replace the fuel filter if necessary
Weak engine performance during cutting	• forward speed too high in relation to cutting height	• reduce the forward speed and/or raise the cutting height
The engine switches off when the cutting device is engaged	• the movement of the switch used to engage the blades is too brusque • you are not ready to engage the cutting means	• activate the blade switch more slowly • check that the safety requirements are met
Uneven mowing and poor grass collection	• cutting deck is not parallel to the ground • Worn blades • forward speed too high compared to height of grass • collector channel is blocked • cutting deck is full of grass	• check the tyre pressure • reinstate the alignment of the cutting deck in relation to the ground • Replace or sharpen the blades • reduce the forward speed and/ or raise the cutting deck • wait for the grass to dry • remove the grass catcher and empty the collector channel • clean the cutting assembly

DE - Originalanleitung

Abbildungen	2
Einführung	49
1. Sicherheit	49
2. Identifizierung der Maschine und Komponenten	52
3. Auspacken und Montage	52
4. Steuerungen und Instrumente	53
5. Gebrauch der Maschine	55
6. Wartung	59
7. Spezifikationen	61
8. Standard-Gewährleistungsbedingungen	61
9. Fehlersuche und Fehlercodes	62
EU-Konformitätserklärung	64

Ersatzteile

Ersatzteilzeichnungen für das jeweilige Produkt finden Sie auf unserer Website **www.texas.dk**. Wenn Sie die Teilenummern selbst finden, wird dadurch der Service beschleunigt.

Für den Kauf von Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Einführung

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie mit Ihrer neuen Maschine rundum zufrieden sind und sie alle Ihre Erwartungen erfüllt. Dieses Handbuch soll Ihnen helfen, sich mit der Maschine vertraut zu machen und sie sicher und effizient zu nutzen. Das Handbuch gehört zur Maschine. Es sollte zur Bezugnahme in der Nähe der Maschine aufbewahrt werden und bei Verkauf zusammen mit der Maschine dem Käufer übergeben werden.

Dieser neue Rasentraktor wurde nach den aktuellen Standards entworfen und gebaut und ist sicher und zuverlässig, wenn er zum Schneiden und Sammeln von Gras gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch verwendet wird (**bestimmungsgemäße Verwendung**). Wenn Sie die Maschine auf andere Weise verwenden oder die Anweisungen für den sicheren Gebrauch, die Wartung und die Reparatur nicht beachten, wird dies als „**unsachgemäße Verwendung**“ betrachtet. In diesem Fall wird die Garantie automatisch und der Hersteller ist nicht für Schäden oder Verletzungen an sich selbst oder anderen Personen verantwortlich.

Da wir unsere Produkte regelmäßig verbessern, stellen Sie ggf. kleinere Unterschiede zwischen Ihrer Maschine und den Beschreibungen in diesem Handbuch fest. Änderungen an der Maschine können ohne Vorankündigung und ohne die Verpflichtung zur Aktualisierung des Handbuchs vorgenommen werden, wobei die wesentlichen Sicherheits- und Funktionsmerkmale unverändert bleiben. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Und jetzt viel Spaß bei der Arbeit!

Kundendienst

Dieses Handbuch gibt alle notwendigen Anweisungen für die Benutzung der Maschine und die Durchführung der grundlegenden Wartung.

Alle Anpassungen oder Wartungsarbeiten, die in diesem Handbuch nicht beschrieben sind, müssen von Ihrem Händler oder einem spezialisierten Service-Zentrum durchgeführt werden. Beide verfügen über das nötige Wissen und die Ausrüstung, um sicherzustellen, dass die Arbeiten korrekt ausgeführt werden, ohne die Sicherheit der Maschine zu beeinträchtigen.

Bitten Sie Ihren Händler ggf., ein Wartungsprogramm vorzubereiten, das auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Auf diese Weise können Sie die Leistung und den Wert Ihres Geräts langfristig erhalten.

Standard-Garantiebedingungen (■ 8)

1. Sicherheit

1.1 Das Handbuch

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, insbesondere die mit dem Symbol gekennzeichneten Sicherheitswarnungen:



Diese liefern Details und weitere Informationen zu den erwähnten Punkten, um Schäden an der Maschine zu vermeiden. Missachtung kann das Risiko schwerer Verletzungen oder des Todes des Bedieners oder anderer Personen zur Folge haben.

Positionen auf der Maschine, wie „vorne“ (F), „hinten“ (B), „links“ (L) oder „rechts“ (R) beziehen sich auf die Richtung der Vorwärtsfahrt.

Für alle Tätigkeiten in Bezug auf den Einsatz und die Wartung des Motors oder der Batterie, die in diesem Handbuch nicht beschrieben sind, beziehen Sie sich bitte auf die entsprechenden Handbücher, die einen integralen Bestandteil aller mit der Maschine gelieferten Dokumente bilden.

1.2. Allgemeine Sicherheitsvorschriften

A) Einweisung

- ⚠ **Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig.** Machen Sie sich mit der Steuerung und der vorschriftsmäßigen Gerätenutzung vertraut.
- ⚠ Lassen Sie keinesfalls Kinder oder Personen, die mit diesen Anweisungen nicht vertraut sind, die Maschine benutzen.
- ⚠ Lokale Regelungen können das Alter des Nutzers einschränken
- ⚠ **Mähen Sie niemals, während andere Menschen, vor allem Kinder, oder Haustiere in der Nähe sind.**
- ⚠ Beachten Sie, dass der Bediener oder Nutzer für Unfälle und Gefahren
- ⚠ für andere Personen oder deren Eigentum verantwortlich ist.
- ⚠ Keine Passagiere befördern.
- ⚠ Jeder Fahrer sollte für eine professionelle, praktische Einweisung Sorge tragen. Die Einweisung sollte insbesondere Folgendes berücksichtigen:
 - bei der Arbeit mit Fahrmaschinen sind Vorsicht und Konzentration oberstes Gebot
 - man kann die Bremse nicht benutzen, um die Kontrolle über eine Fahrmaschine

zurückzugewinnen, die eine Neigung hinunterrutscht.

Die Hauptgründe für Kontrollverlust sind:

- Unzureichender Radgriff
- Zu hohe Geschwindigkeit
- Unzureichende Bremsung
- Die Art der Maschine ist für ihre Aufgabe ungeeignet
- Unbekanntheit der Auswirkung von Bodenverhältnissen, insbesondere Neigungen
- Falsches Anfahren und falsche Lastverteilung

B) Vorbereitung

- ⚠ **Tragen Sie beim Mähen immer festes Schuhwerk und lange Hosen.** Die Geräte sind nicht barfuß oder mit offenen Sandalen zu bedienen.
- ⚠ Überprüfen Sie gründlich den Bereich, in dem die Geräte verwendet werden sollen, entfernen Sie gegebenenfalls alle
- ⚠ Gegenstände, die aus der Maschine ausgeworfen werden könnten
- ⚠ **GEFAHR! Benzin ist hochentzündlich**
 - Kraftstoff in eigens dafür konzipierten Behältern lagern
 - Nur im Freien tanken und beim Tanken nicht rauchen
 - Vor dem Start des Motors Kraftstoff nachfüllen. Entfernen Sie niemals die Kappe des Kraftstofftanks oder fügen Benzin hinzu, während der Motor läuft oder heiß ist
 - Wenn Sie Benzin verschütten, starten Sie den Motor nicht und bewegen Sie die Maschine vom Bereich der Verschüttung weg. Keine Zündquelle erzeugen, bis die Benzindämpfe verdampft sind
 - Alle Tank- und Behälterkappen wieder aufsetzen und sicher festziehen
- ⚠ Fehlerhafte Schalldämpfer ersetzen
- ⚠ Überprüfen Sie **vor dem Gebrauch** stets die Maschine, um auszuschließen, dass die Messer, die Messerschrauben oder die Schneidbaugruppe abgenutzt oder beschädigt sind. Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Messer und Schrauben setweise, um das Gleichgewicht zu erhalten.
- ⚠ Beachten Sie bei Maschinen mit mehreren Messern, dass die Rotation eines Messers dazu führen kann,
- ⚠ dass sich auch die anderen Messer drehen

C) Betrieb

- ⚠ Starten Sie den Motor nicht auf engstem Raum, wo sich gefährliche Kohlenmonoxiddämpfe sammeln können
- ⚠ Mähen Sie nur bei Tageslicht oder gutem künstlichen Licht.
- ⚠ Vor dem Start des Motors die Messer abschalten und in Neutralstellung schalten.
- ⚠ **Nicht auf Neigungen von mehr als 10° (18 %) verwenden**
- ⚠ **Denken Sie daran, dass es keine „sicheren“ Neigungen gibt.** Das Fahren auf Rasenhängen erfordert besondere Sorgfalt. Um sich vor Umkippen zu schützen:

- Halten oder starten Sie nicht plötzlich beim Bergauf- oder Bergabfahren
- Fahren Sie langsam an und lassen Sie
- die Maschine stets in einem Gang, vor allem, wenn Sie bergab fahren
 - Maschinengeschwindigkeiten sollten auf Neigungen und bei engen Kurven niedrig gehalten werden
 - Auf kleine Hügel und Mulden sowie andere versteckte Gefahren achten
 - **Mähen Sie nie quer entlang einer Neigung.**

- ⚠ Vorsicht beim Ziehen von Lasten oder bei der Verwendung von schweren Geräten:
 - Verwenden Sie nur zugelassenen Zugstangenpunkte
 - Beschränken Sie die Lasten ein Gewicht, das Sie sicher kontrollieren können; maximale Last: 100 kg
 - Wenden Sie nicht scharf. Vorsicht beim Rückwärtsfahren
 - Verwenden Sie Gegengewichte oder Radgewichte, wenn sie im Benutzerhandbuch empfohlen werden
- ⚠ Die Messer sind vor dem Überqueren von anderen Flächen als Gras abzuschalten.
- ⚠ **Verwenden Sie die Maschine niemals mit beschädigten Schutzeinrichtungen oder ohne die Sicherheitsvorrichtungen.**
- ⚠ **Ändern Sie nicht die Einstellungen des Motordrehzahlreglers und überdrehen Sie den Motor nicht.**
Der Betrieb des Motors mit überhöhter Geschwindigkeit kann das Risiko von Personenschäden erhöhen.
- ⚠ Vor dem Verlassen des Fahrersitzes:
 - Die Messer abschalten und die Anbaugeräte senken
 - Den neutralen Gang einlegen und die Feststellbremse aktivieren
 - Halten Sie den Motor an und entfernen Sie den Zündschlüssel
- ⚠ **Schalten Sie das Messer ab, halten Sie den Motor an und entfernen Sie den Zündschlüssel:**
 - vor der Reinigung, Prüfung oder Wartung der Maschine
 - nachdem sie einen Fremdkörper überfahren haben. Prüfen Sie die Maschine auf Beschädigungen und führen Sie Reparaturen durch, bevor Sie die Maschine neu starten und bedienen
 - Wenn die Maschine beginnt, ungewöhnlich zu vibrieren (überprüfen Sie sofort die Ursachen).
- ⚠ Schalten Sie die Messer für den Transport oder wenn sie nicht benutzt werden ab.
- ⚠ **Halten Sie den Motor an und schalten Sie die Messer ab:**
 - vor dem Tanken
 - vor dem Entfernen der Grassfangkorp
- ⚠ Reduzieren Sie das Gas beim Motorenauslauf. Wenn der Motor mit einem Absperrventil ausgestattet ist, trennen Sie den Kraftstoff ab, wenn Sie mit dem Mähen fertig sind.
- ⚠ Entladen Sie Material niemals in Richtung umstehender Personen und erlauben Sie keine Personen in der Nähe, wenn die Maschine in Betrieb ist.

D) Wartung und Lagerung

- ⚠ Halten Sie alle Muttern, Bolzen und Schrauben fest angezogen, um sicherzustellen, dass die Maschine sicher ist.
- ⚠ Bewahren Sie die Maschine niemals mit Benzin im Tank in einem Gebäude auf, in dem Dämpfe eine offene Flamme oder Funken erreichen können.
- ⚠ Lassen Sie den Motor vor der Lagerung in einem Gebäude abkühlen.
- ⚠ Um Brandgefahren zu reduzieren, halten Sie den Motor, den Schalldämpfer, das Akkufach und den Benzintank frei von Gras, Blättern oder überschüssigem Schmiermittel.
- ⚠ **Ersetzen Sie aus Sicherheitsgründen abgenutzte oder beschädigte Teile.**
- ⚠ Wenn der Kraftstofftank geleert werden muss, sollte dies im Freien geschehen.
- ⚠ Denken Sie bei Maschinen mit mehreren Messern daran, dass die Rotation eines Messers dazu führen kann, dass sich auch die anderen Messer drehen.
- ⚠ Wenn die Maschine gelagert oder unbeaufsichtigt gelassen werden soll, senken Sie das Schneidmodul



Elektroabfälle (Akku) dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Diese Maschine sollte zur sicheren Behandlung in Ihr lokales Recyclingzentrum gebracht werden.

1.3 Sicherheitsetiketten

Siehe Abb. 1+2

Die Maschine muss mit Vorsicht verwendet werden. Aus diesem Grund wurden Etiketten mit Abbildungen auf der Maschine angebracht, um an die wichtigsten Vorsichtsmaßnahmen während der Nutzung zu erinnern.

Diese Etiketten sind integraler Bestandteil der Maschine. Sollte ein Etikett abblättern oder unleserlich werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, um es zu ersetzen.

Ihre Bedeutung wird unten erklärt.



Warnung:

Lesen Sie vor der Bedienung dieser Maschine die Bedienungsanleitung durch.



Warnung:

Trennen Sie den Zündschlüssel und lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie Reparatur- oder Wartungsarbeiten durchführen.



Warnung:

Nicht auf das Deck treten.



Gefahr!

Ausgeworfene Gegenstände:

Nicht ohne Grasfangkorb arbeiten



Gefahr!

Ausgeworfene Gegenstände:

Andere Personen müssen Abstand halten



Warnung:

Entfernen Sie die Zündkerze, bevor Sie Reparaturen und Wartungsarbeiten durchführen.



Gefahr!

Verletzungsgefahr:

Messer in Bewegung – Hände oder Füße fernhalten. Das Messer dreht sich nach dem Abschalten des Motors oder dem Deaktivieren der Messersteuerung noch einige Zeit



Gefahr!

Verbrennungsrisiko:

Warten Sie, bis der Motor vollständig abgekühlt ist, bevor Sie am Motor selbst Einstellungs- oder Wartungsarbeiten vornehmen.



Gefahr!

Gefahr schwerer Verletzungen:

Halten Sie Hände und Füße fern, bis das Messer und alle sich bewegenden Teile komplett angehalten haben.



Gefahr! Gefahr des Umkippens bei steilen Neigungswinkeln

Verwenden Sie die Maschine nicht auf Rasenflächen mit mehr als 15° (27 %) Neigung.

Verwenden Sie die Maschine nicht auf Rasenflächen mit seitlichen Neigungen von mehr als 10° (18 %).



Gefahr! Halten Sie Hände und Füße fern

1.4 Vorschriften für das Abschleppen

Zubehörteile können am Haken des Traktors angebracht werden. Überschreiten Sie bei der Verwendung des Abschleppkits die empfohlenen Lasten (100 kg) nicht und befolgen Sie die Sicherheitshinweise. Siehe Abb. 3

2. Identifizierung der Maschine und Komponenten

2.1 Identifizierung der Maschine

Siehe Abb. 4

Das Etikett, das sich in der Sitzhalterung befindet, enthält die wesentlichen Daten jeder Maschine:

1. Name und Anschrift des Herstellers
2. Art der Maschine
3. Drehzahl in U/min
4. Schnittbreite
5. Herstellungsjahr
6. Gewicht in kg
7. Motorleistung
8. Seriennummer
9. Schalleistungspegel nach Richtlinie 2000/14/EG
10. Konformitätszeichen nach Richtlinie 2006/42/EG

2.2 Identifizierung von Hauptkomponenten

Siehe Abb. 5

Die Hauptkomponenten:

1. Stoßstange
2. Vorderrad
3. Motorabdeckung
4. Brems-/Kupplungspedal
5. Drosselklappenhebel
6. Taste für die Mähen bei Rückwärtsfahrt (RMO)
7. Lenkrad
8. Verstellhebel für die Schnitthöhe
9. Hinterrad
10. Grasfangkorb
11. Lichtschalter
12. Zündungsschalter
13. Messerrotationsschalter
14. Parkbremshebel
15. Vorwärts-/Rückwärtspedal
16. Schneiddeck
17. Hebel zum Entleeren des Fangkorbs

3. Auspacken und Montage

Aus Lagerungs- und Transportzwecken sind einige Komponenten der Maschine nicht ab Werk installiert und müssen nach dem Auspacken montiert werden. Befolgen Sie die Anweisungen unten.

 **Die Maschine wird ohne Motoröl und Kraftstoff geliefert. Füllen Sie vor dem Start des Motors Öl und Kraftstoff gemäß den Anweisungen in der Motorenanleitung ein.**

3.1 Auspacken

Achten Sie beim Auspacken der Maschine darauf, alle Einzelteile und Armaturen zusammenzuhalten und das Schneiddeck beim Abnehmen der Maschine nicht zu beschädigen.

Schneiden Sie die Gurte durch. Heben Sie den oberen Rahmen, um die Maschine zu entnehmen (hierfür werden zwei Personen benötigt). Bewegen Sie die Maschine der Palette weg. Siehe Abb. 6A

Die Verpackung enthält (siehe Abb. 6B):

1. Gehäuse der Maschine
2. Stoßstange
3. Sitz
4. Befestigungswinkel für hintere Platte
5. Deckräder
6. Lenkradabdeckung
7. Lenkrad
8. Lenkradhülse
9. Lenkradsockel
10. Anhängerkupplung
11. Motorabdeckungshalterung
12. Obere Motorabdeckung
13. Hintere Platte
14. Mulchstopfen
15. Ladegerät
16. Entleerungshebel;
17. Vorderer Rahmen des Grasfangkorbs
18. Obere Abdeckung des Grasfangkorbs
19. Fangkorbdeckel
20. Seitliche Verstärkungsstreben
21. Oberer Rahmen des Grasfangkorbs
22. Grasfangsack
23. Halterung des Grasfangkorbs
24. Drosselklappenhebelgriff

 **Um Beschädigungen am Schneiddeck zu vermeiden, heben Sie es auf die maximale Höhe und achten Sie darauf, die Maschine vorsichtig von der Palette zu nehmen.**

3.2 Montage des Motorabdeckung

Siehe Abb. 7

1. Obere Motorabdeckung montieren
2. Motorabdeckungshalterung montieren
3. Motorhaube anheben und mit den 6 Schrauben (ST5.0x16)

3.3 Montage des Lenkrads

Siehe Abb. 8

Legen Sie die Maschine auf eine flache Oberfläche und richten Sie die Vorderräder auf.

1. Kabel an das Display anschließen
2. Lenkradsockel montieren und mit 2 Schrauben (ST5.0x16) befestigen.
3. Griff am Gashebel montieren
4. Lenkradhülse auf die Lenkradwelle montieren
5. Lenkrad mit Schraube (M8x160), Unterlegscheibe (Ø8) und Sicherungsscheibe (8) befestigen. Achten Sie auf die richtige Ausrichtung des Logos.
6. Lenkradabdeckung am Lenkrad anbringen

3.4 Montage des Sitzes

Siehe Abb. 9

Den Sitz mit 2 Bolzen und spannmuttern auf die Platte montieren. Schließen Sie den Kabelbaum A und den Schalter B unter dem Sitz an.

3.5 Anschluss der Batterie

Siehe Abb. 10

1. Setzen Sie die Batterie ins Gehäuse.
Wichtig: Positionieren Sie die Batterie in der richtigen Polarität (+) und (-). Vergewissern Sie sich, dass die Batterie so montiert ist, dass (+) in der Nähe des roten Kabels nach links zeigt. Achten Sie auf die kleinen (+) und (-) Symbole oben auf der Batterie.
2. Schließen Sie die Batterieanschlüsse an die Maschinenanschlüsse an und ziehen Sie die 2 Schrauben fest. Decken Sie dann die Schutzkappe für die 2 Drähte ab.

Diese Maschine benötigt die folgende Batterie:
6-FM-18 / 12V, 18AH (Teilenr. 465125)

Laden Sie die Batterie vor der ersten Inbetriebnahme
10 Stunden lang auf.

Verwenden Sie das mitgelieferte 12-V-Ladegerät. Je
nach Anzahl der Starts kann es erforderlich sein, die
Batterie während der Saison mehrmals aufzuladen.

3.6 Montage des Deckrads

Siehe Abb. 11

Montieren Sie die zwei Deckräder mithilfe der
Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern auf dem
Deck.

Auf flachem Rasen kann man bei Bedarf die Position
des Stützrads ändern, um einen niedrigeren Schnitt zu
erhalten.

⚠ **Aufweichen, unebenen Rasenflächen muss die
Räder immer am untersten Loch befestigen.**

3.7 Montage der vorderen Stoßstange

Siehe Abb. 12

Montieren Sie die vordere Stoßstange mit den mit den 4
Schrauben (M8x25).

3.8 Montage der Hintere Platte

Siehe Abb. 13+14

Befestigen Sie die beiden Befestigungswinkel (2) mit 4
Schrauben (M8x25) und 4 Muttern (M8) am
Traktorrahmen (1).

Befestigen Sie die Rückplatte (3) mit 2 Schrauben
(M8x25) und 2 Muttern (M8) an den
Befestigungswinkeln.

Befestigen Sie die Rückplatte zusätzlich mit 4
Schrauben A (ST5.0x16) und 2 Schrauben B (M8x20).

3.9 Montage des Grasfangkorbrägers

Siehe Abb. 15. Befestigen Sie den Träger mit 4
Schrauben (M10x25) am Traktor.

3.10 Entleerung des Grasfangkorbs

Siehe Abb. 16A:

- Befestigen Sie den Grasfangkorbrahmen (3) mit 4
Schrauben (M6x35) und 4 Muttern (M6) an der
oberen Halterung (2).
- Befestigen Sie die 2 Rohre (1) mit 4
Flanschschrauben (M6x35 F) und 4 Muttern (M6)
an der oberen Halterung und am
Grasfangkorbrahmen.

Siehe Abb. 16B:

- Befestigen Sie den Grasfangsack (4) am Rahmen,
indem Sie die Kunststoffteile um die Rohre
einrasten lassen.

Siehe Abb. 16C:

- Befestigen Sie die kleine obere Abdeckung (7) an
der großen oberen Abdeckung (5). Mit 2 kurzen
Schrauben (ST5.0x16) befestigen.
- Die obere Abdeckung (5) mit 8 langen Schrauben
(ST5.0x35) und 2 kurzen Schrauben (ST5.0x16)
am Auffangbehälterrahmen befestigen.
- Schraube (M6x25) und Mutter (M6) von unten
durch den Entleerungsgriff (6) führen.

3.11 Grasfangkorb an der Maschine montieren

Siehe Abb. 17

Befestigen Sie den Grasfangkorb an den Halterungen
und zentrieren

⚠ **Verwenden Sie die Maschine niemals, ohne den
Grasfangkorb montiert zu haben!**

3.12 Montage der Anhängerkupplung

Siehe Abb. 18

Die Anhängerkupplung wie abgebildet montieren und
mit zwei Schrauben (M10x25) befestigen.

3.11 Montage des Arms des Füllstandsschalters

Siehe Abb. 11

Befestigen Sie die Arm (1) mit 1 Schraube (3) an der
hinteren Platte (2).

Es gibt 4 Einstellungen, um den Füllstand des
Grasfangkorbs vor dem Auslösen des Alarms zu
bestimmen. Stellen Sie die linke Linie neben die
kürzeste rechte Linie, um den Grasfangkorb so voll wie
möglich zu füllen.

Bei sehr feuchtem Gras empfiehlt es sich, den
Grasfangkorb nur zu 50–70 % zu füllen.

4. Steuerungen und Instrumente

Zur Übersicht siehe Abb. 20A+20B

4.1 Drosselklappe

Diese reguliert die Umdrehungen pro Minute des
Motors. Die Positionen werden auf einer Platte
angezeigt, die die folgenden Symbole zeigt:



„MIN“

Für minimale Drehzahl



„RUN“

Für maximale Drehzahl

Die „CHOKE“-Position reichert die Mischung an und
darf daher nur während des Kaltstarts genutzt werden.
Wenn Sie von einem Bereich zum anderen fahren,
stellen Sie den Hebel in eine Position zwischen „MIN“
und „RUN“
Beim Schneiden auf „RUN“

4.2 Lenkrad

Dreht die Vorderräder.

4.3 Scheinwerferschalter

Zum Einschalten der Scheinwerfer

4.4 Schlüsselzündschalter

Siehe Abb. 21

Diese schlüsselbetriebene Steuerung verfügt über drei
Positionen:



„OFF“

Alles ist ausgeschaltet



„ON“

Aktiviert alle Teile



„START“

Verbindet den Anlasser-Motor

Wenn Sie den Schlüssel auf „START“ freigeben, wird er
automatisch auf „ON“ zurückgeführt.

4.5 Bremspedal

Siehe Abb. 23

Dieses Pedal betätigt die Bremsen an den Hinterrädern.

4.6 Feststellbremse

Siehe Abb. 23

Mit angehaltenem Gerät:

1. Das Pedal gedrückt halten
2. Feststellbremshebel nach unten drücken und gedrückt halten
3. Das Pedal loslassen.

So bleiben die Hinterräder gebremst.

Um die Feststellbremse zu lösen, das Pedal vollständig drücken. (Der Feststellbremshebel wird automatisch gelöst und kehrt in die untere Position zurück)

⚠ Der Motor kann nur in der Parkposition gestartet werden, wenn der Bediener auf dem Sitz sitzt und die Fahr- und Schneidfunktionen ausgeschaltet sind.

4.7 Messer rotationsschalter

Siehe Abb. 22

Startet oder stoppt die Messerrotation:



Messer eingeschaltet



Messer ausgeschaltet

Vor dem Gebrauch der Maschine sollte stets die Kabeleinstellung überprüft werden. Die Kabel können überprüft werden, indem die Griffe vollständig aktiviert werden und überprüft wird, ob das Kabel straff ist. Wenn nicht, muss es angezogen werden. Wenn der Griff nicht einfach voll aktiviert werden kann, sollte das Kabel gelockert werden.

Nach der ersten Saison muss damit gerechnet werden, dass die Kabel für eine optimale Aktivierung angepasst werden müssen, da sich Kabel bei der Nutzung dehnen können.

4.8 Schnitthöhenverstellhebel

Hebt oder senkt das Messerdeck und passt somit die Grasschnitthöhe an. Es gibt sechs Positionen für diesen Hebel (dargestellt als „1“ bis „6“ auf dem Etikett), die den verschiedenen Schnitthöhen zwischen 30 mm und 90 mm entsprechen.

Um von einer Höhe zur anderen zu wechseln, drücken Sie die Taste auf dem Griff und schieben Sie den Hebel in die gewünschte Position.

4.9 Fahrgeschwindigkeitsänderung

Siehe Abb. 25

Disse Maschine ist mit einem Antriebspedal ausgestattet. Dieses Pedal aktiviert den Antrieb in den Rädern und reguliert die Geschwindigkeiten der Vorwärts- und Rückwärtsgänge der Maschine.

Um den Vorwärtsgang einzulegen, drücken Sie es mit Ihrer Zehenkappe in Richtung **F**. Wenn Sie den Druck auf das Pedal erhöhen, erhöht sich die Geschwindigkeit der Maschine.

Der Rückwärtsgang wird durch Drücken des Pedals mit der Ferse in Richtung **R** eingelegt.

Das Pedal geht automatisch in den neutralen Gang **N**, wenn es losgelassen wird.

**⚠ Der Rückwärtsgang darf nur eingelegt werden, wenn die Maschine angehalten wurde!
Wird das Antriebspedal (ob für den Vorwärts- oder Rückwärtsgang) verwendet, wenn die Feststellbremse aktiviert ist, stoppt der Motor.**

4.10 Choke

Siehe Abb. 20B

Ziehen Sie beim Starten eines kalten Motors den Choke-Knopf nach oben. Halten Sie den Knopf gedrückt, während Sie den Zündschlüssel drehen. Lassen Sie den Knopf los, sobald der Motor angesprungen ist.

4.11 Rückwärtsmähen

Rückwärtsmähen ist nur möglich, wenn Sie vor dem Einlegen des Rückwärtsgangs zuerst die Rückwärtsgang-Taste (RMO) drücken. Die Rückwärtsgang-Taste befindet sich an der linken Seitenkonsole neben dem Gashebel. Drücken Sie die RMO-Taste, damit die Maschine beim Rückwärtsfahren mähen kann (Abb. 15).

Hinweis: Es wird NICHT empfohlen, rückwärts-zumähen!

4.12 Displayanzeigen

Siehe Abb. 24



Leuchtet bei Vorwärtsfahrt auf



Leuchtet bei aktivierter Parkbremse auf



Leuchtet bei Rückwärtsfahrt



Leuchtet beim Laden auf oder bei zu geringer Batteriespannung



Zeigt den Ladezustand der Batterie



Leuchtet auf, wenn die Maschine gestört ist. Service-Kontrollleuchte zurücksetze: (► 9.2)



Zeigt die Bestriebsstunden, die Motordrehzahl an, oder es wird ein Fehlercode angezeigt (► 9.1)



Leuchtet bei eingeschalteter Beleuchtung




Leuchtet auf, wenn sich niemand auf dem Sitz befindet



Leuchtet auf, wenn die Messerkupplung eingeschaltet wird



Leuchtet auf, wenn beim Rückwärtsfahren gemäht wird



Leuchtet auf, wenn der Fangsack gekippt wird



Leuchtet auf, wenn der Fangkorb voll ist

4.13 Entleerungshebel für den Grasfangkorb

Siehe Abb. 26

Zum Entleeren des Grasfangkorbs wird der Hebel nach oben gezogen und nach unten gekippt. Der Bediener muss den Sitz nicht verlassen.

4.14 Hebel zur Freigabe der hydrostatischen Übertragung

Siehe Abb. 21

Dieser Hebel hat zwei Positionen, wie auf dem Etikett zu sehen ist:

- "A"** Getriebe geschaltet - für alle Anwendungen, beim Fahren und beim Schneiden
- "B"** Getriebe nicht geschaltet - dadurch wird es einfacher, die Maschine von Hand zu bewegen, während der Motor ausgeschaltet ist.

5. Gebrauch der Maschine

5.1 Sicherheitsempfehlungen

- ⚠ **Das Gerät darf nur für den Zweck verwendet werden, für den es entwickelt wurde (Schneiden von Gras). Verändern oder entfernen Sie die Sicherheitsvorrichtungen, die an der Maschine angebracht sind, nicht.**

VERGESSEN SIE NICHT, DASS DER NUTZER STETS FÜR SCHÄDEN UND VERLETZUNGEN ANDERER VERANTWORTLICH IST!

Vor dem Gebrauch der Maschine:

- ⚠ lesen Sie die allgemeinen Sicherheitsvorschriften und achten Sie besonders auf Fahren und Mähen auf Neigungen
- ⚠ lesen Sie sorgfältig die Gebrauchsanweisung und stellen Sie sicher, dass Sie mit der Steuerung vertraut sind und wissen, wie man die Messer und den Motor schnell anhält
- ⚠ stellen oder legen Sie Ihre Hände oder Füße nie neben oder unter die rotierenden Teile und halten Sie sich immer vom Ausgang fern.

Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn sie sich unwohl fühlen oder Medikamente oder andere Substanzen genommen haben, die ihr Reaktionsvermögen oder Ihre Konzentrationsfähigkeit beeinträchtigen könnten.

Es liegt in der Verantwortung des Nutzers, das potenzielle Risiko der Fläche zu beurteilen, auf der gearbeitet werden soll, und alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um die eigene Sicherheit und die anderer zu gewährleisten, insbesondere an Neigungen oder auf unebenen, glatten oder instabilen Untergründen.

Lassen Sie die Maschine nicht mit laufendem Motor auf hohem Gras stehen, um das Brandrisiko zu vermeiden.

- ⚠ **Dieses Gerät darf nicht auf Hängen von mehr als 10° (18 %) Neigung eingesetzt werden. Wenn die Maschine meist auf abfallendem Boden eingesetzt werden soll (nie steiler als 10°), befestigen Sie Gegengewichte unter dem Querträger der Vorderräder. Diese verbessern die Stabilität an der Vorderseite und verringern das Überschlagsrisiko.**

Alle Hinweise auf die Kontrollpositionen sind in Kapitel 4 beschrieben.

5.2 Wann die Sicherheitsvorrichtungen zum Einsatz kommen

Die Sicherheitsvorrichtungen funktionieren auf zwei Arten:

- ⚠ Sie verhindern den Antrieb, wenn nicht alle Sicherheitsanforderungen erfüllt sind
- ⚠ Sie stoppen den Motor, wenn eine der Sicherheitsanforderungen nicht erfüllt ist.

Um den Motor zu starten, stellen Sie sicher, dass:

- Der „neutrale“ Gang eingelegt wurde
- Die Messer dürfen nicht eingeschaltet sein
- Der Fahrer sitzt und die Feststellbremse ist betätigt.

Der Motor stoppt, wenn:

- Der Bediener seinen Sitz verlässt, während die Feststellbremse nicht betätigt wurde.
- Das Fahrpedal wird betätigt (vorwärts oder rückwärts), während die Feststellbremse/das Bremspedal wird angezogen.

5.3 Hinweise vor Arbeitsbeginn

Vor Arbeitsbeginn ist es notwendig mehrere Kontrollen und Aktivitäten durchzuführen, um sicherzustellen, dass Sie effizient und mit maximaler Sicherheit arbeiten können.

5.3.1 Sitzverstellung

Siehe Abb. 29

Um die Sitzposition zu ändern, lösen Sie die vier Befestigungsschrauben und schieben Sie sie entlang der Schlitze. Sobald Sie die richtige Position gefunden haben, ziehen Sie die vier Schrauben fest.

5.3.2 Reifendruck

Siehe Abb. 30

Der richtige Reifendruck ist die Hauptbedingung, um sicherzustellen, dass das Schneiddeck waagrecht ist und gleichmäßig mäht. Die Ventilkappen abschrauben und eine Druckluftleitung mit einem Messgerät an die Ventile anschließen.

Folgender Luftdruck wird empfohlen:

Vorderreifen: 1,6 bar (15 x 7.00-8)
Hinterreifen: 1,3 bar (18 x 10.00-9)

5.3.3 Kontrolle von Kraftstoff und Öl

Siehe Abb. 28

Die Motorenanleitung gibt an, welche Art Öl und Kraftstoff Sie verwenden können.

Gemäß den Anweisungen in der Motorenanleitung und bei ausgeschaltetem Motor muss dieser zwischen den MIN- und MAX-Markierungen auf dem Ölmesstab liegen.

Tanken Sie mit einem Trichter, aber machen Sie den Tank nicht ganz voll.
Die Kapazität des Kraftstofftanks beträgt etwa 8,5 Liter

- ⚠ **Das Auftanken sollte in einem offenen oder gut belüfteten Bereich und bei ausgeschaltetem Motor erfolgen. Denken Sie immer daran, dass Benzindämpfe entzündlich sind.**

VERWENDEN SIE KEINE OFFENE FLAMME, UM IN DAS INNERE DES TANKS ZU SEHEN UND RAUCHEN SIE BEIM AUFTANKEN NICHT.

- ⚠ **Benzin nicht auf die Kunststoffteile tropfen, um sie nicht zu beschädigen. Bei versehentlichen Verschüttungen oder Leckagen sofort mit Wasser abspülen. Die Garantie gilt nicht für durch Benzin verursachte Schäden an Kunststoffteilen der Karosserie oder am Motor.**

5.3.4 Prüfung der Sicherheit und Effizienz der Maschine

1. Überprüfen Sie, ob die Sicherheitsvorrichtungen wie beschrieben funktionieren (☛ 5.2).
2. Überprüfen Sie, ob die Bremse in einwandfreiem Zustand ist.
3. Beginnen Sie nicht zu mähen, wenn die Messer vibrieren oder wenn Sie nicht sicher sind, ob diese scharf genug sind. Denken Sie immer daran:
 - Ein schlecht geschärftes Messer zieht am Gras und lässt den Rasen gelb werden.
 - Ein loses Messer verursacht unerwünschte Vibrationen und kann gefährlich sein.

- ⚠ **Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn Sie nicht sicher sind, ob es sicher oder effizient arbeitet. Wenden Sie sich im Zweifelsfall umgehend an Ihren Händler, um die notwendigen Kontrollen und Reparaturen vorzunehmen.**

5.4 Gebrauch der Maschine

5.4.1 Start

- ⚠ **Der Motor muss in einem offenen oder gut belüfteten Bereich gestartet werden!**

DENKEN SIE STETS DARAN, DASS ABGASE GIFTIG SIND!

Starten des Motors

Siehe Abb. 2

1. Setzen Sie sich auf den Traktorsitz
2. Treten Sie das Bremspedal durch (☛ 4.5)
3. Halten Sie das Antriebspedal/Antriebs- und Schalthebel in der NEUTRAL-Position.
4. Schalten Sie die Messer aus (☛ 4.7)
5. Stellen Sie den Gashebel auf die RUN-Position.
6. Ziehen Sie beim Starten eines kalten Motors den Choke-Knopf und halten Sie ihn gedrückt, bis der Motor anspringt.
7. Stecken Sie den Zündschlüssel ein und drehen Sie ihn auf ON, um einen elektrischen Kontakt herzustellen, dann auf START, um den Motor zu starten. Lassen Sie den Schlüssel nach dem Start des Motors los.
8. Schalen Sie die Messer an
9. Fahren Sie mit dem Fahrpedal/Schalthebel los.

- ⚠ **Der Choke muss geschlossen werden, sobald der Motor ruhig läuft. Wenn der Motor bereits**

warm ist, kann dies die Zündkerzen verschmutzen und den Motor unregelmäßig laufen lassen.

- ⚠ **Wenn es Motorstartprobleme gibt, verzichten Sie auf wiederholte Versuche, um die Batterie nicht zu entleeren und den Motor zu fluten. Drehen Sie den Schlüssel auf OFF, warten Sie einige Sekunden und wiederholen Sie dann den Vorgang. Wenn die Störung anhält, ziehen Sie die Motorenanleitung zu Rate**

- ⚠ **Denken Sie immer daran, dass die Sicherheitsvorrichtungen den Motorstart verhindern, wenn die Sicherheitsanforderungen nicht erfüllt sind (☛ 5.2). In diesen Fällen muss der Schlüssel nach Behebung der Situation zunächst auf OFF zurückgedreht werden, bevor der Motor wieder gestartet werden kann.**

5.4.2 Starten und Fahren ohne Mähen

- ⚠ **Diese Maschine ist nicht für den Einsatz auf öffentlichen Straßen zugelassen. Sie darf nur (wie durch die Straßenverkehrsordnung angegeben) in privaten Bereichen - abseits des Verkehrs eingesetzt werden.**

Beim Fahren der Maschine müssen die Messer ausgeschaltet und das Schneiddeck so hoch wie möglich angehoben werden:

- Positionieren Sie die Drosselklappe zwischen MIN und RUN
- Lösen Sie die Feststellbremse und lassen Sie das Bremspedal los (☛ 4.6)
- Drücken Sie das Antriebspedal (Abb. 25) in Richtung F, erhöhen Sie langsam den Druck auf dem Pedal und arbeiten Sie mit der Drosselklappe, um die erforderliche Geschwindigkeit zu erreichen.

- ⚠ **Der Antrieb muss wie beschrieben gedrückt werden (Abb. 25), um insbesondere an Neigungen ein Umkippen und einen Kontrollverlust aufgrund plötzlichen Anfahrens zu verhindern.**

5.4.3 Bremsen

Die Maschine verlangsamt sich bereits erheblich, wenn Sie das Antriebspedal loslassen.

Wenn Sie schneller bremsen müssen, nutzen Sie das Bremspedal (☛ 4.5)

5.4.4 Rückwärtsgang

- ⚠ **Der Rückwärtsgang darf nur dann eingelegt werden, wenn sich die Maschine nicht mehr bewegt.**

Wenn die Maschine sich nicht mehr bewegt, fahren Sie rückwärts, indem Sie das Antriebspedal/ den Schalthebel in Richtung R drücken (Abb. 20). Werden die Messer beim Einlegen des Rückwärtsgangs aktiviert, schalten sie sich ab.

Rückwärtsgang-Taste (RMO)

Die Rückwärtsgang-Taste befindet sich an der linken Seitenkonsole neben dem Gashebel. Drücken Sie die RMO-Taste, damit die Maschine beim Rückwärtsfahren mähen kann (Abb. 20, 4.11).

Hinweis: Es wird NICHT empfohlen, rückwärts-zumähen!

5.4.5 Schneiden von Gras

Um mit dem Schneiden zu beginnen:

- Bewegen Sie die Drosselklappe auf RUN
- Das Schneiddeck ist so hoch wie möglich anzuheben
- Schalten Sie die Messer ein (☛ 4.7)
- Beginnen Sie, sich sehr langsam und mit äußerster Vorsicht auf dem Gras nach vorne zu bewegen, wie dies bereits beschrieben wurde
- Regulieren Sie die Schnitthöhe und -geschwindigkeit unter Berücksichtigung der Bedingungen des Rasens (Höhe, Dichte und Feuchtigkeit des Rasens).

⚠ **Reduzieren Sie beim Schneiden auf abfallendem Boden Ihre Geschwindigkeit, um sichere Bedingungen zu gewährleisten.**

Reduzieren Sie unabhängig von den Bedingungen immer die Geschwindigkeit, wenn Sie einen Rückgang der Drehzahl bemerken.

Wenn man im Vergleich zu der Menge an Gras, die geschnitten wird, zu schnell fährt, kann man das Gras nicht gut mähen/schneiden.

Schalten Sie die Messer aus und heben Sie das Schneiddeck so hoch wie möglich an, wenn Sie an einem Hindernis vorbeifahren.

5.4.6 Entleerung des Grasfangkorbs

⚠ **Dieser Vorgang kann nur mit ausgeschalteten Messern durchgeführt werden, da sonst der Motor stoppt.**

Lassen Sie den Grasfangkorb nicht zu voll werden, da dies den Sammelkanal blockieren kann.

Wenn der Grasfangkorb voll ist, die Kontrollleuchte für den leeren Behälter leuchtet im Display auf (siehe Abb. 24). Dann:

- Die Messer ausschalten (☛ 4.3)
- Die Drehzahl senken
- Aufhören, vorwärts zu fahren
- Die Feststellbremse auf Neigungen aktivieren
- Ziehen Sie am Hebel und kippen Sie den Grasfangkorb um, um ihn zu leeren (☛ 4.9)
- Schließen Sie den Grasfangkorb so, dass er auf der Klinken einrastet

5.4.7 Verstopfungen im Heckauswurfkanal beseitigen

Beim Mähen von sehr hohem oder nassem Gras, insbesondere bei hoher Geschwindigkeit, kann sich das Gras im Heckauswurfkanal verfangen und diesen verstopfen. Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor:

- Gaspedal loslassen, Messer ausschalten und Motor abstellen.
- Grasfangkorb abnehmen.
- Grasschnitt aus dem Heckauswurfkanal am Heck des Mähers entfernen.

5.4.8 Nutzung der Mulchfunktion

Siehe Abb. 31

Mulchen ist ideal für Zierrasen. Mit der im Schneiddeck eingebauten Mulchabdeckung wird das Gras in winzige Stücke geschnitten, die zwischen den Grashalmen und den verfaulten Stellen nach unten verschwinden, um natürlichen Dünger für das Gras zu liefern.

Um die Mulchfunktion zu nutzen, demontieren Sie den Seitenentladeschutz und befestigen Sie die mitgelieferte Mulchabdeckung an der Öffnung des Decks. Sichern Sie ihn mit den zwei Haken am Deck.

Hinweis: Im ausgepackten Zustand ist der Mulchschutz am Mähdeck montiert.

Wichtig: Das Gras muss trocken und darf nicht zu lang sein, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Das Mulchen erfordert daher ein regelmäßiges und häufigeres Mähen – ein- bis zweimal pro Woche, um optimal zu funktionieren. Wird das Gras zu lang, kann der Motor wegen Überlastung anhalten. Wenn dies geschieht, erhöhen Sie entweder die Schnitthöhe oder die Fahrgeschwindigkeit reduzieren.

5.4.9 Ende des Mähvorgangs

Wenn Sie mit dem Mähen fertig sind, schalten Sie die Messer ab, senken Sie die Drehzahl und fahren Sie die Maschine mit dem so hoch wie möglich erhöhten Schneiddeck.

5.4.10 Ende der Arbeiten

Halten Sie die Maschine an, bewegen Sie die Drosselklappe zu «MIN» und schalten Sie den Motor aus, indem Sie den Schlüssel auf OFF drehen. Wenn der Motor angehalten hat, schließen Sie das Kraftstoff-Absperrventil

(☛ 5.4.1)

⚠ **Um eine Fehlzündung zu vermeiden, positionieren Sie die Drosselklappe 20 Sekunden lang auf «MIN», bevor Sie den Motor stoppen. Nehmen Sie immer den Zündschlüssel heraus, wenn Sie die Maschine unbeaufsichtigt lassen!**

⚠ **Um die Batterie zu schonen, lassen Sie den Schlüssel nicht in der ON-Position, wenn der Motor nicht läuft.**

5.4.11 Reinigung der Maschine

Reinigen Sie nach dem Gebrauch die Außenseite der Maschine. Reinigen Sie die Kunststoffteile der Karosserie mit einem feuchten Schwamm mit Wasser und Reinigungsmittel, wobei Sie darauf achten, dass der Motor, die elektrischen Teile oder die elektronische Leiterplatte unter dem Armaturenbrett nicht nass werden.

⚠ **Verwenden Sie niemals Schlauchdüsen oder starke Reinigungsmittel, um die Karosserie oder den Motor zu reinigen!**

Beim Waschen der Innenseite des Schneiddecks und des Sammelkanals muss die Maschine auf festem Boden stehen, wobei:

- der Grasfangkorb angebracht ist
- der Bediener sitzt
- der Motor läuft
- der neutrale Gang eingelegt wurde
- die Messer eingeschaltet sind

Schließen Sie an jede Rohrarmatur jeweils einen Wasserschlauch an und lassen Sie durch jeden ein paar Minuten lang Wasser laufen, während die Messer sich bewegen. Siehe Abb. 32
Beim Waschen sollte das Schneiddeck ganz nach unten gesenkt werden.

5.4.12 Lagerung und Inaktivität über lange Zeiträume

Wenn Sie die Maschine über einen längeren Zeitraum hinweg (mehr als 1 Monat) nicht benutzen werden, trennen Sie die Akkukabel und folgen Sie den Anweisungen in der Motorenanleitung.

Leeren Sie den Kraftstofftank, indem Sie den Schlauch, der sich am Einlass des Kraftstofffilters befindet, trennen und die Anweisungen der Motorenanleitung befolgen. Siehe Abb. 33

⚠ Entfernen Sie vorsichtig alle trockenen Grasschnitte, die sich um den Motor oder den Schalldämpfer herum gesammelt haben können, um zu verhindern, dass sie Feuer fangen, wenn die Maschine das nächste Mal benutzt wird!

Fahren Sie die Maschine an einen trockenen, geschützten Ort und decken Sie es vorzugsweise mit einem Tuch ab

⚠ Der Akku muss an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahrt werden. Vor einer langen Lagerzeit (mehr als 1 Monat) muss die Batterie stets vollständig aufgeladen und dann jeder 3 Monaten, um seine Kapazität zu behalten.

Das nächste Mal, wenn die Maschine benutzt wird, ist darauf zu achten, dass es keine Kraftstofflecks aus den Schläuchen, dem Kraftstoff-Absperrventil oder dem Vergaser gibt.

5.4.13 Zusammenfassung der wichtigsten Schritte, die bei der Nutzung der Maschine zu befolgen sind

Um ...	gehen Sie wie folgt vor ...
Starten Sie den Motor (☛ 5.4.1)	Öffnen Sie das Kraftstoff-Absperrventil, stellen Sie sicher, dass alle Bedingungen für den Start erfüllt sind, und drehen Sie dann den Schlüssel.
Fahren Sie vorwärts (☛ 5.4.2)	Drücken Sie das Antriebspedal nach vorne.
Bremsen oder halten Sie an (☛ 5.4.3)	Reduzieren Sie die Drehzahl und drücken Sie auf das Bremspedal
Fahren Sie rückwärts (☛ 5.4.4)	Halten Sie die Maschine an; drücken Sie das Antriebspedal zurück.
Schneiden Sie das Gras (☛ 5.4.5)	Bringen Sie den Grasfangkorb an und betätigen Sie die Drosselklappe; schalten Sie die Messer ein und passen Sie die Schnitthöhe an. Drücken Sie das Antriebspedal nach vorne.
Nutzen Sie die Mulchfunktion (☛ 5.4.8)	Befestigen Sie die Mulchstopfen am Auswurfloch an und montieren Sie den Grasfangkorb wieder.

Beenden Sie den Mähvorgang (☛ 5.4.9)	Schalten Sie die Messer ab und reduzieren Sie die Drehzahl.
Halten Sie den Motor an (☛ 5.4.10)	Reduzieren Sie die Drehzahl des Motors, warten Sie ein paar Sekunden, drehen Sie den Schlüssel und schließen Sie das Kraftstoff-Absperrventil.
Einlagern der Maschine (☛ 5.4.11)	Betätigen Sie die Feststellbremse, entfernen Sie den Schlüssel und waschen Sie bei Bedarf die Maschine und das Innere des Schneiddecks.

5.5 Nutzung der Maschine auf abschüssigen Flächen

Nur auf Neigungen mit einer Steigung von bis zu den maximalen Werten mähen, die hier gezeigt werden.



>15°



>15°



>10°

Rasenflächen an Neigungen müssen von oben nach unten und umgekehrt gemäht werden, nicht entlang der Neigung.

Achten Sie beim Richtungswechsel darauf, dass die Räder, die auf den Hang gerichtet sind, keine Hindernisse (wie Steine, Äste, Wurzeln usw.) treffen, die dazu führen können, dass die Maschine seitwärts rutscht, kippt oder Sie die Kontrolle verlieren.

⚠ REDUZIEREN SIE DIE GESCHWINDIGKEIT VOR JEDEM RICHTUNGSWECHSEL AUF NEIGUNGEN und betätigen Sie stets die Feststellbremse, bevor Sie die Maschine im Stillstand und unbeaufsichtigt lassen.

⚠ Beginnen Sie, sich auf abfallendem Boden sehr vorsichtig vorwärts zu bewegen, um das Umkipprisiko zu vermeiden. Reduzieren Sie die Vorwärtsgeschwindigkeit, bevor Sie auf eine Neigung fahren, vor allem bergab.

⚠ Verwenden Sie niemals den Rückwärtsgang, um die Geschwindigkeit zu reduzieren, wenn es bergab geht: dies könnte dazu führen, dass Sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren, besonders auf rutschigem Boden.

Fahren Sie Neigungen hinunter, ohne das Pedal zu berühren (Abb. 25), um den Bremsseffekt des hydrostatischen Antriebs zu nutzen, wenn das Getriebe nicht betätigt wurde.

5.6 Transport

Wenn die Maschine auf einem LKW oder Anhänger transportiert wird, verwenden Sie die geeignete Hubausrüstung und genügend Personen für das Gewicht und die Art des verwendeten Hubsystems. Das Gerät darf nie mithilfe eines Seils und Flaschenzugs angehoben werden. Während des Transports ist das Kraftstoff-Absperrventil zu schließen, das Schneiddeck zu senken, die Feststellbremse zu betätigen und die Maschine sicher mit Seilen oder Ketten am Zuggerät zu befestigen.

5.7 Rasenpflege

1. Um einen Rasen grün, weich und attraktiv zu halten, sollte er regelmäßig geschnitten werden, ohne das Gras zu beschädigen. Ein Rasen kann aus verschiedenen Grasarten bestehen. Wird der Rasen häufig geschnitten, wachsen Gras und Wurzeln kräftiger und bilden ein festes Grasbett. Wenn der Rasen seltener geschnitten wird, wächst das Gras höher und Unkraut beginnt zu wuchern (sowie Gänseblümchen und Kleeblätter usw.).
2. Es ist immer besser, das Gras zu schneiden, wenn es trocken ist.
3. Die Messer müssen in gutem Zustand und gut geschärft sein, so dass das Gras ohne gezackte Kanten, die zu Vergilbung an den Enden führen, gerade geschnitten wird.
4. Der Motor muss auf Höchstgeschwindigkeit laufen, um einen scharfen Schnitt des Rasens zu gewährleisten und den nötigen Schub zu bekommen, um die Schnitte durch den Sammelkanal zu schieben.
5. Die Häufigkeit des Mähens sollte im Verhältnis zur Wachstumsrate des Rasens stehen. Das Gras sollte nicht zu stark zwischen zwei Mähvorgängen wachsen.
6. Während der heißen und trockenen Zeit sollte das Gras etwas höher geschnitten werden, damit der Boden nicht austrocknet.
7. Die beste Rasenhöhe auf einem gepflegten Rasen beträgt ca. 4-5 cm. Mit einem Schnitt muss man nicht mehr als ein Drittel der Gesamthöhe entfernen. Wenn das Gras sehr hoch ist, sollte es zweimal in 24 Stunden geschnitten werden – das erste Mal mit den Messern auf maximaler Höhe, um möglicherweise die Schnittbreite zu reduzieren, und das zweite Mal auf der gewünschten Höhe.
8. Wenn Sie große Flächen mähen, fahren Sie zuerst nach rechts, so dass das geschnittene Gras nicht auf Sträucher, Zäune, Zufahrten usw. entladen wird.
Nach ein oder zwei Runden in die entgegengesetzte Richtung mähen und links abbiegen, bis alles gemäht wurde. Siehe Abb. 28
9. Das Aussehen des Rasens wird sich verbessern, wenn man abwechselnd in beide Richtungen schneidet.
10. Wenn das Sammelsystem dazu neigt, mit Gras zu verstopfen, sollten Sie die Vorwärtsgeschwindigkeit reduzieren, da sie für den Zustand des Rasens zu hoch sein kann. Wenn das Problem anhält, sind die wahrscheinlichen Ursachen entweder schlecht geschärfte Messer oder deformierte Flügel.
11. Seien Sie beim Mähen in der Nähe von Sträuchern oder Bordsteinen sehr vorsichtig, da diese die horizontale Position des Schneiddecks verzerren und seine Kante sowie die Messer beschädigen könnten.

6. Wartung

6.1 Sicherheitsempfehlungen

-  **Vor der Reinigung oder Wartung den Zündschlüssel abziehen und die entsprechenden Anweisungen lesen. Tragen Sie angemessene Kleidung und Arbeitshandschuhe, wenn Ihre Hände in Gefahr sind.**

-  **Verwenden Sie die Maschine niemals mit abgenutzten oder beschädigten Teilen. Fehlerhafte oder abgenutzte Teile müssen immer ausgetauscht und nicht repariert werden. Verwenden Sie nur originale Ersatzteile! Teile, die nicht die gleiche Qualität haben, können die Ausrüstung beschädigen und Ihre Sicherheit und die anderer beeinträchtigen.**

-  **Entsorgen Sie niemals gebrauchtes Öl, Kraftstoff, Akkus oder andere Schadstoffe an unberechtigten Orten!**

6.2 Geplante Wartung

Vorgang	Alle Stunden
GERÄT	
Überprüfung der Befestigung und Schärfe der Messer	25
Messeraustausch	100
Getrieberiemenprüfung	25
Getrieberiemenwechsel ¹⁾	-
Messerriemenprüfung	25
Messerriemenwechsel ¹⁾	-
Antriebseinstellung und Kontrolle	10
Messerbremse und Betätigungsprüfung	10
Bolzen- und Schraubenprüfung	25
Allgemeine Schmierung ²⁾	25

Vorgang	Alle Stunden
MOTOR ³⁾	
Motorölstand überprüfen	5
Motorölwechsel	50
Luftfilterreinigung und -kontrolle	5
Luftfilterwechsel	50
Kraftstofffilterprüfung	50
Kraftstofffilterwechsel	100
Zündkerzenkontakte prüfen und reinigen	50
Zündkerzenwechsel	100

- 1) Ersetzen Sie die Riemen, sobald sie offensichtliche Anzeichen von Verschleiß zeigen.
- 2) Die Schmierung hängt von der Nutzung und dem Bereich ab (vor der Winterlagerung).
- 3) Die vollständige Liste und Häufigkeit finden Sie in der Motorenanleitung. Bei den ersten Verschleißerscheinungen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, um das Teil zu ersetzen. Die allgemeine Schmierung aller Gelenke sollte auch dann erfolgen, wenn die Maschine über einen längeren Zeitraum ungenutzt bleiben soll.

-  **Alle Prüfungen, Anpassungen und Ersetzungen, die nicht in den Kapiteln 6.3 und 6.4 dieses Handbuchs beschrieben sind, müssen von Ihrem Händler oder einem spezialisierten Service-Zentrum durchgeführt werden. Nur diese verfügen über das nötige Wissen und die notwendigen Werkzeuge, um sicherzustellen, dass die Arbeiten korrekt ausgeführt werden, ohne die Sicherheit der Maschine zu beeinträchtigen.**

6.2.1 Motor

Befolgen Sie alle Anweisungen in der Motorenanleitung. Um das Motoröl zu entleeren, schrauben Sie den Ölstecker beim Nachrüsten des Steckers ab und stellen Sie sicher, dass die Dichtung richtig positioniert ist.

6.2.2 Akku

Der Akku muss sorgfältig gewartet werden, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Der Akku der Maschine muss immer aufgeladen werden:

- Vor dem ersten Gebrauch der Maschine nach dem Kauf
- Vor dem Nichtgebrauch der Maschine über einen längeren Zeitraum
- Vor dem Start der Maschine nach längerem Nichtgebrauch

Die Akkuladeanweisungen im mit dem Akku mitgelieferten Handbuch sorgfältig lesen und beachten. Wenn man die Anweisungen nicht befolgt oder die Batterie nicht auflädt, können Akkuzellen dauerhaft beschädigt werden.

Ein leerer Akku muss so schnell wie möglich wieder aufgeladen werden.

Der Akku wird wieder aufgeladen, wenn der Traktor benutzt wird.

- ⚠ **Das Aufladen muss mit einem Ladegerät bei konstanter Spannung erfolgen. Andere Ladesysteme können die Batterie irreversibel beschädigen.**

6.3 Kontrollen und Anpassungen

6.3.1 Ausschalten der Schneidmesser

- ⚠ **Wenn Sie den Messerrotationshebel in die DISENGAGE-Position bringen, werden sämtliche Bewegungen innerhalb von fünf Sekunden angehalten, wenn die Einstellung korrekt ist. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.**

- ⚠ **Bevor Sie eine Inspektion, Einstellung oder Reparatur am Gerät vornehmen, trennen Sie den Draht zur Zündkerze. Entfernen Sie den Draht aus der Zündkerze, um zu verhindern, dass der Motor aus Versehen startet.**

6.4 Demontage und Austausch

6.4.1 Austausch der Räder

Siehe Abb. 35+36

Stoppen Sie die Maschine auf flachem Boden und legen Sie einen Block unter ein tragendes Teil des Rahmens auf der Seite, auf der das Rad gewechselt werden soll.

Die Räder werden von einem Schnapping gehalten, der mit einem Schraubenzieher gelockert werden kann.

Wenn Sie ein oder beide Hinterräder ersetzen müssen, stellen Sie sicher, dass sie den gleichen Durchmesser haben und überprüfen Sie, ob das Schneiddeck waagrecht ist, um einen ungleichmäßigen Schnitt zu vermeiden. Sie müssen sicherstellen, dass der Schlüssel und die Unterlegscheibe sicher eingeklemmt sind.

- ⚠ **Vor der erneuten Montage des Rades muss Fett auf die Achse aufgetragen werden. Den Schnapping und die Stützunterlegscheibe wieder in Position bringen.**

6.4.2 Austausch und Reparatur von Reifen

Die Reifen sind „schlauchlos“ und deshalb müssen alle Löcher gemäß den erforderlichen Verfahren für diese Reifenart von einem Reifenreparaturdienst repariert werden.

6.4.3 Austausch einer Sicherung

Siehe Abb. 38

Das Gerät ist mit einer 25A-Sicherung ausgestattet. Wenn sie durchbrennen, stoppt die Maschine, die Armaturenblettlampe geht aus und die Batterie wird langsam schwächer. Das Gerät wird Probleme haben, zu starten.

Entfernen Sie die Sicherung und ersetzen Sie sie durch eine Sicherung desselben Typs.

- ⚠ **Eine durchgebrannte Sicherung muss immer durch eine desselben Typs und derselben Amperezahl ersetzt werden, und nie durch eine andere Sicherung mit einer anderen Bewertung.**

6.4.4 Demontage, Austausch und erneute Montage der Messer

Siehe Abb. 37

- ⚠ **Tragen Sie immer Arbeitshandschuhe, wenn Sie mit den Messern hantieren. Bevor Sie die Messer inspizieren oder entfernen, stoppen Sie den Motor und trennen Sie den Draht zur Zündkerze.**

- ⚠ **Beschädigte oder verbogene Messer müssen immer ausgetauscht werden, versuchen Sie nie, sie zu reparieren!**

- ⚠ **VERWENDEN SIE NUR ORIGINALMESSER! Stellen Sie sicher, dass die Messer richtig eingesetzt sind. Stellen Sie sicher, dass Sie sie wieder an die richtige Stelle setzen, indem Sie sich an dem Code orientieren, der sich an der Außenseite jedes Messers befindet.**

1) Demontage der Messer

Die Klingenschraube A im Uhrzeigersinn und die Klingenschraube B gegen den Uhrzeigersinn lösen.

2) Original-Ersatzteile

Für dieses Gerät können nur die folgenden Messer verwendet werden:

Linkes Messer: Teilenr. 455699 - 1 Stück

Rechtes Messer: Teilenr. 455712 - 1 Stück

Wechseln Sie immer beide Messer!

3) Erneute Montage der Messer

Montieren Sie die Messerhalter wieder und achten Sie dabei auf den festen Sitz der Keile (C). Sichern Sie die Messer mit der Unterlegscheibe und der Schraube. Überprüfen Sie, ob der konkave Teil der Kesselscheibe gegen das Messer drückt.

4) Anziehen der Schrauben

Das Anziehen sollte mit einem Drehmomentschlüssel erfolgen, der auf 40–45 Nm kalibriert ist. Die Klingenschraube A wird gegen den Uhrzeigersinn und die Klingenschraube B im Uhrzeigersinn angezogen.

6.4.6 Austausch des Riemens

Der Riemenwechsel muss in einem autorisierten Service-Zentrum durchgeführt werden.

**Ersetzen Sie die Riemen, sobald sie offensichtliche Anzeichen von Verschleiß zeigen!
NUTZEN SIE STETS ORIGINALE ERSATZRIEMEN!**

6.5 Schmierung

Siehe Abb. 39

1. Fetten Sie mit einem Injektor die angezeigten Bereiche ein. Tragen Sie zwei oder drei Schüsse Schmierfett auf und wischen Sie überschüssiges Fett ab.
2. Schmieren Sie die gekennzeichneten Bereiche mit dem folgenden Motoröl.
3. Die Fläche sauber wischen, ein paar Tropfen Öl auftragen, dann Tropfen oder Verschüttungen abwischen.

⚠ **Weder den Riemen noch den Bremsschuh oder die Reifen mit dem Fett oder Öl verschmutzen. Öl oder Fett schaden ihnen.**

7. Spezifikationen

Modell:	PT200-102H
Motor:	Loncin LC2P73F 586cc
Nennleistung:	10,8 kW at 2800 min ⁻¹
Motorölkapazität:	1,7 L (586 cc)
Kraftstoffkapazität (Benzin):	8,5 L
Messer:	Linkes Messer: Teilenr. 455699 (1 Stk.) Rechtes Messer: Teilenr. 455712 (1 Stk.)
Messer schraubenanziehungs-drehmoment:	40-45 Nm
Akku:	12 V / 18 Ah
Schnitthöhe:	30-90 mm
Schnittbreite:	102 cm
Grasfangkorb:	280 L
Reifen vorne:	15 x 7.00-8
Reifen hinten:	18 x 10.00-9
Druck im vorderen Reifen:	1,3 bar
Reifendruck im Hinterreifen:	1,6 bar
Vorwärtsgeschwindigkeit:	0 - 8,8 km/h
Rückwärtsgeschwindigkeit:	0 - 4,3 km/h
Nettogewicht:	202 kg

8. Standard-Gewährleistungsbedingungen

Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre für private Endanwender in EU-Ländern.

Bei kommerzieller Nutzung beträgt die Gewährleistungsfrist nur ein Jahr.

Die Gewährleistung deckt Material- und/oder Herstellungsfehler ab.

Einschränkungen und Anforderungen

Normaler Verschleiß und Austausch von Verschleißteilen fallen NICHT unter die Gewährleistungsregelung.

Verschleißteile, die NICHT über einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten abgedeckt sind:

- Messer
- Kabel
- Riemen
- Sicherungen
- Schalter
- Membrane/Dichtungen
- Zündkerzen
- Motorflüssigkeiten (Öl, Benzin)
- Starterkabel
- Filter
- Scheinwerfer
- Akkus: Wenn die Batterie nicht ordnungsgemäß gelagert wurde (d. h. frostfrei und alle drei Monate aufgeladen), wird die Lebensdauer für nur 6 Monate garantiert.

Wenn Sie den Motor ohne Öl starten, entstehen irreparable Schäden, die von der Garantie ausgeschlossen sind.

Die Gewährleistung erstreckt sich NICHT über Schäden/Mängel hervorgerufen durch:

- Mangelnde Wartung und Instandhaltung
- Strukturelle Veränderungen
- Ungewöhnliche äußere Bedingungen
- Schäden an Karosserie, Mähdeck, Lenker usw.
- Unsachgemäße Verwendung oder Überladung
- Verwendung von falschem Öl, Benzin oder anderen Flüssigkeiten, die den in der Bedienungsanleitung empfohlenen widersprechen.
- Schlechtes oder verunreinigtes Benzin, das die Verunreinigung des Kraftstoffsystems zur Folge hat
- Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen.
- Andere Bedingungen, für die Texas nicht verantwortlich gemacht werden kann.

Inwieweit es sich bei einem Schaden um einen Garantiefall handelt oder nicht, wird von einer autorisierten Fachwerkstatt entschieden. Ihre Einkaufsquittung gilt als Garantieschein, weshalb sie sorgfältig aufbewahrt werden sollte.

BEACHTEN SIE: Beim Kauf von Ersatzteilen oder der Anfrage nach Garantiereparaturen geben Sie bitte immer Jahre, Modell- und Seriennummer an. Sie sind auf dem CE-Etikett auf der Maschine zu finden!

** Wir behalten uns das Recht vor, Bedingungen zu ändern und übernehmen keinerlei Haftung für Druckfehler*

9. Fehlersuche und Fehlercodes

9.1 Fehlercodes in der Digitalanzeige

Code	Störungsbild	Grund der Störung	Fehlerbehebung
P1	Startet nicht <i>Symbol D blinkt</i>	Beim Start befindet sich der Gang in Vorwärtsstellung	Gang vor dem Start in Neutralstellung bringen
P1	Startet nicht <i>Symbol D blinkt</i>	Beim Start befindet sich der Gang in Rückwärtsstellung	Gang vor dem Start in Neutralstellung bringen
P2	Startet nicht <i>Sitzsymbol blinkt</i>	Beim Start sitzt niemand auf dem Sitz	Sicherstellen, dass der Bediener auf dem Sitz sitzt, bevor gestartet wird
P2	Motor schaltet plötzlich ab <i>Sitzsymbol blinkt</i>	Der Bediener verlässt den Sitz, ohne zuerst die Feststellbremse zu aktivieren	Motor neu starten, wenn der Bediener wieder auf dem Sitz sitzt
P3	Startet nicht <i>Messersymbol blinkt</i>	Beim Start ist der Messerschalter nicht ausgeschaltet	Messer ausschalten, bevor gestartet wird
P3	Messer schalten ab <i>Messersymbol blinkt</i>	Beim Rückwärtsmähen ohne vorherige Aktivierung des Rückwärtsmodus	Rückwärtsmodus-Taste drücken → Rückwärtspedal/ Rückwärtsgang betätigen → rückwärts mähen
P5	Messer starten nicht <i>Grasfangsymbol blinkt</i>	Beim Aktivieren des Messerschalters ist der Grasfangkorb nicht richtig montiert oder der Grasfangkorb ist beim Mähen abgefallen.	Messer ausschalten, Grasfangkorb wieder korrekt montieren, Messer neu starten
P5	Messer schalten ab <i>Grasfangsymbol blinkt</i>	Beim Entleeren des Grasfangkorbs, während die Messer noch rotieren.	Messer ausschalten, Grasfangkorb wieder korrekt montieren, Messer neu starten

9.2 Service-Kontrollleuchte zurücksetzen

WICHTIG:

Nach einer Betriebszeit von mehr als 50 Stunden leuchtet die Wartungsanzeige  dauerhaft auf.
(Dies erinnert den Benutzer daran, das Motoröl rechtzeitig zu wechseln)

Nach dem Ölwechsel führen Sie bitte das folgende Verfahren aus, um die Anzeige zurückzusetzen:

Nach dem Ölwechsel muss der Benutzer die Maschine einschalten (Strom einschalten, ohne den Motor zu starten) und dann den Messer rotationsschalter innerhalb von 10 Sekunden fünfmal schnell ein- und ausschalten. Dadurch wird die Service-Kontrollleuchte zurückgesetzt.

9.3 Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Wenn der Schlüssel auf „START“ steht, dreht der Anlasser nicht.	Elektronische Platine blockiert durch: • Leere Batterie • Durchgebrannte Sicherung • Schlechte Erdung des Motors oder des Rahmens • Masseverbindungen der Mikroschalter unterbrochen • Schlecht geerdeter Anlasser • Die Startbedingungen wurden nicht erfüllt	Drehen Sie den Zündschlüssel in die Stellung „STOP“ und suchen Sie nach der Ursache des Problems: • Laden Sie die Batterie auf • Sicherung (10 A) ersetzen • Anschlüsse der schwarzen Massekabel prüfen • Anschlüsse prüfen • Masseverbindungen prüfen • Prüfen, ob die Bedingungen für den Start erfüllt sind
Wenn der Schlüssel auf „START“ steht, läuft der Anlasser, aber der Motor springt nicht an.	• Fehlerhafte Kraftstoffzufuhr • Defekte Zündung	• Kontrollieren Sie den Füllstand im Tank • Kraftstofffilter prüfen • Den festen Sitz des Zündkerzensteckers prüfen • Überprüfen Sie, ob die Elektrode an der Zündkerze sauber ist und den richtigen Abstand hat
Der Motor bleibt stehen	Elektronische Platine gestört durch: • Unterbrechung der Masseverbindungen der Mikroschalter • Leere Batterie • Schlecht angeschlossene Batterie (schlechter Kontakt) • Motor schlecht geerdet	Drehen Sie den Zündschlüssel in die „STOP“-Stellung und suchen Sie die Ursache für das Problem: • Anschlüsse prüfen • Batterie aufladen • Anschlüsse prüfen • Masseverbindung des Motors prüfen
Das Starten ist schwierig oder der Motor läuft unregelmäßig	• Verbrennungsstörung	• Luftfilter reinigen oder ersetzen • Schwimmerkammer ausspülen • Kraftstofftank entleeren und mit frischem Kraftstoff auffüllen • Kraftstofffilter prüfen und ggf. auswechseln
Schwache Motorleistung beim Schneiden	• Vorwärtsgeschwindigkeit im Verhältnis zur Schnitthöhe zu hoch	• Fahrgeschwindigkeit verringern und/oder die Schnitthöhe erhöhen
Der Motor schaltet sich ab, wenn die Schneidvorrichtung eingeschaltet ist.	• Die Bewegung des Hebels zum Einrasten des Schneidwerks ist zu ruckartig • Sie sind nicht bereit, das Schneidmittel einzuschalten	• Langsamer vorgehen • Prüfen, ob die Sicherheitsanforderungen erfüllt sind
Ungleichmäßiges Mähen und schlechte Grasaufnahme	• Das Mähdeck ist nicht parallel zum Boden • Abgenutzte Messer • Vorwärtsgeschwindigkeit zu hoch im Vergleich zur Höhe des Grases • Sammelkanal ist verstopft • Schneidwerk ist voll mit Gras	• Reifendruck prüfen • Stellen Sie die Ausrichtung der Schneidwerkgruppe in Bezug auf den Boden wieder her • Messer ersetzen oder schärfen • Verringern Sie die Fahrgeschwindigkeit und/oder heben Sie die Schneidwerkgruppe an • Warten Sie, bis das Gras getrocknet ist • Entfernen Sie den Grasfangkorb und entleeren Sie den Fangkorb • Reinigen Sie das Schneidwerk

EU Overensstemmelseserklæring **DK**
EC Declaration of conformity **GB**
EU-Konformitätserklärung **DE**



Fabrikant • Manufacturer • Hersteller

Texas Andreas Petersen A/S

Erklærer herved at materiel • Hereby certifies that the following • bescheinigt hiermit das die nachfolgenden

Plænetraktor • Lawn tractor • Rasentraktor

PT200-102H

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver • Is in compliance with the specifications of the machine directive and subsequent modifications • Steht im Einklang mit den folgenden Richtlinien

2006/42/EC - 2014/30/EU - 2000/14/EC amended by 2005/88/EC

Materiellet er udført i overensstemmelse med følgende standarder • Conforms with the following standards • In Übereinstimmung mit den folgenden Standards

EN ISO 5395-1: 2013/A1:2018, EN ISO 5395-3: 2013/A2:2018, EN ISO 14982: 2009

L_{WA}: 100 dB(A) L_{PA}: 85.9 dB(A) K_{PA} = 3.0 dB(A) S/N: 2511161001 - 2812169999

Vibration hand-arm A_h: 4.024 m/s² Vibration whole-body A_h: 4.024 m/s² K = 1.5 m/s²

Texas Andreas Petersen A/S
Knullen 22 • DK-5260 Odense S
03.11.2025

Responsible for documentation
Johnny Lolk

Johnny Lolk
Managing Director

