

DAN

Oversættelse af den originale brugsanvisning



PELLENC-BATTERI TIL REDSKABER 750

Brugsanvisning

56_145276-B
09/2019

LÆS OMHYGGELIGT BRUGSANVISNINGEN FØR BRUG

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. INTRODUKTION	5
2. SIKKERHED	6
2.1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER FOR BRUG AF REDSKABET	6
2.2. SIKKERHEDSFORSKRIFTER FOR BRUG AF BATTERIET	6
2.3. SIKKERHEDSFORSKRIFTER FOR BRUG AF "PELLENC"-OPLADER	7
2.4. SIKKERHEDSSIGNALER	8
3. BESKRIVELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER	9
3.1. TEKNISKE SPECIFIKATIONER – BATTERI	9
3.2. TEKNISKE SPECIFIKATIONER - OPLADER	9
3.3. BESKRIVENDE	9
4. IDRIFTSÆTTELSE	11
4.1. OPLADNING AF BATTERI	11
4.2. HMI-DISPLAY	13
4.3. BATTERI ORIENTERING	14
4.4. NATSIGNALISERINGSTILSTAND	14
5. ANVENDELSE	15
5.1. VALG AF MENU	15
5.2. VALG AF VÆRKTØJSNUMMER	16
5.3. BRUGSLEVETID	17
6. VEDLIGEHOLDELSE	18
6.1. VEDLIGEHOLDELSE	18
6.2. STATISTIKKER	19
6.3. DIVERSE VEDLIGEHOLDELSE	20
6.3.1. DIVERSE VEDLIGEHOLDELSE BATTERIER	20
6.3.2. DIVERSE VEDLIGEHOLDELSES OPLADER	20
7. HÆNDELSER OG AFHJÆLPNING	21
7.1. OVERSIGT OVER HMI-DISPLAY OG BIP-MEDDELELSER	21
7.2. UDSKIFTNING AF BATTERIET	22
8. OPBEVARING OG TRANSPORT	23
8.1. OPBEVARINGSBETINGELSER FOR BATTERIER	23
9. TILBEHØR OG FORBRUGSVARER	24
9.1. TABEL OVER LISTEN OVER TILBEHØR OG HJÆLPEMATERIALER	24

10. GARANTIERNE	25
10.1. GENERELLE GARANTIER	25
10.1.1. LOVPLIGTIG GARANTI	25
10.1.2. KOMMERCIEL GARANTI PELLENC	25
10.1.3. BETALT EFTERSALGSSERVICE	26
11. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGER	28
11.1. EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING: BATTERI 750	28

1. INTRODUKTION

Kære kunde

Tak fordi du købte din Pellenc-batteri til redskaber 750. Du vil få mange års optimal ydelse, hvis redskabet anvendes og vedligeholdes korrekt.



Advarsel

Apparatet indeholder mange dele, som kan genbruges eller genvindes. Aflever dem til din forhandler eller på et autoriseret servicecenter til behandling.



Læs de gældende regler for miljøbeskyttelse for den pågældende aktivitet.



Advarsel

Det er ABSOLUT nødvendigt, at du læser HELE denne brugsvejledning, før du bruger redskabet eller påbegynder vedligeholdelse. Overhold nøje anvisninger og illustrationer i dette dokument.

I denne brugervejledning finder du advarsler og oplysninger med følgende betegnelser: BEMÆRK, VIGTIGT, FORSIGTIG OG ADVARSEL.

Anvisningerne, der er markeret med "BEMÆRK", er supplerende oplysninger.

Anvisningerne, der er markeret med "VIGTIGT", advarer brugeren om potentiel risiko for udstyret.

Anvisningerne, der er markeret med "FORSIGTIG" angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke afværges, kan forårsage lettere kvæstelser.

Anvisningerne, der er markeret med "FORSIGTIG" angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke afværges, kan forårsage alvorlige kvæstelser eller døden.

Advarslen  indikerer, at skader som følge af manglende overholdelse af procedurer og vejledning ikke er dækket af garantien, og ejeren er ansvarlig for eventuelle reparationsomkostninger.

Der er også sikkerhedssymboler på redskabet, der minder om de nødvendige sikkerhedsforskrifter. Find frem og læs disse symboler før redskabet tages i brug. Udskift omgående symbolerne, der ikke længere kan tydes eller der er beskadiget.

Der henvises til Afsnit 2.4, "Sikkerhedssignaler" med skemaet over de sikkerhedssymboler, der er påsat redskabet.

Det er forbudt at gengive en hvilken som helst del af denne manual uden forudgående skriftlig bemyndigelse fra selskabet PELLENC. Figurene, der findes i denne manual er udelukkende vejledende og kan under ingen omstændigheder anses som kontraktmæssige. Firmaet PELLENC forbeholder sig ret til at foretage de ændringer eller forbedringer, som firmaet skønner nødvendige, uden at meddele dem til de kunder, der allerede er i besiddelse af den pågældende model. Denne manual er en integrerende del af redskabet, og skal følge med det i tilfælde af salg eller lån.

2. SIKKERHED



Advarsel

Udfør aldrig vedligeholdelse på beskadigede batterier. Vedligeholdelse af batteripakken må kun udføres af producenten eller autoriserede serviceudbydere.

2.1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER FOR BRUG AF REDSKABET

Bemærk

Se brugervejledningen til det pågældende redskab.



Advarsel

Læs alle sikkerhedsforskrifterne og alle instrukser. Opbevar alle instrukser og forskrifter til senere henvisning.

Apparatet må ikke bruges af personer (indbefattet børn) med nedsatte fysiske, sanselige og mentale evner, eller af personer uden erfaring eller kendskab til apparatet, med mindre de er under overvågning af en person der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller hvis de har modtaget de væsentlige instruktioner.

2.2. SIKKERHEDSFORSKRIFTER FOR BRUG AF BATTERIET

1. Hvis batteriblokken ikke anvendes, skal den opbevares på afstand fra andre metalgenstande, som clips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, der risikerer at tilslutte de to klemmer på apparatet. En kortslutning mellem batteriets klemmer kan forårsage skoldninger eller brand.
2. Batteriet skal opbevares utilgængeligt for børn og på et brandfast underlag.
3. Afkølingen må ikke forhindres.
4. Batteriet må ikke anvendes eller opbevares i nærheden af en varmekilde ($> 60^{\circ}\text{C}$).
5. Batteriet må ikke udsættes for direkte solstråler.
6. Batteriet må ikke udsættes for mikrobølger eller for højtryk.
7. Batteriet må ikke sættes ned i vandet.
8. Batteriets opladning bør foretages på et tørt sted med god ventilation, hvor temperaturen er mellem 10°C og højst 25°C , og hvor det er beskyttet mod fugt.
9. Hvis batteriet ikke bruges i ti dage, aflades det automatisk, indtil det når opladningsniveauet for oplagring, hvorefter det går på standby. Der sker en opvarmning i denne fase.
10. Batteriet mister en del af kraften i løbet af tiden. Når batteriets varighed er halvdelen af den oprindelige varighed, bør det udskiftes.
11. Batteriet kan miste fra 1 til 4 % af kapaciteten, hvis det udsættes for temperaturer på 55°C eller højere i en uge.
12. Opladningsstedet skal være udstyret med en fungerende ildslukker af klasse D (til metalbrand).
13. Overhold, ved forsendelse af komplet redskab eller af batteri, de gældende standarder.
 - Komplet værktøj med batteri: produkt klassificeret UN3481 klasse 9.
 - Batteri alene: Produktklasse UN3480 klasse 9.
14. Brug af et batteri, der er forskelligt fra det, som firmaet Pellenc A/S leverer er farligt (risiko for alvorlige kvæstelser). Hvis der bruges et andet batteri, kan Pellenc SA ikke holdes ansvarlig for nogen konsekvenser.
15. Batteriet skal beskyttes mod alle stød, og det skal placeres i position og fastgøres under transport.
16. I tilfælde af mistænkelig røg, stil batteriet uden for genopladningslokalet, eller væk fra transportkøretøjet, og så langt som muligt fra brændbare materialer.
17. Opbevar aldrig et batteri med en kapacitet, der er lavere end 50 %. Genoplad det før opbevaring, hvis værdien er lavere end 50 %.
18. Under uhensigtsmæssige forhold kan en væske sive ud af batterierne; undgå kontakt. I tilfælde af utilsigtet kontakt, skyl med vand. I tilfælde af kontakt med øjnene, søg lægehjælp. Væsken der siver ud fra batteriet kan medføre irritationer eller forbrændinger.

19. De elektriske redskaber fra Pellenc bør udelukkende anvendes med batteriblokker, der er specificeret til denne brug. Brug af forskellige batteriblokker kan medføre fare for kvæstelser og brand.
20. Oplad udelukkende med opladeren angivet af fabrikanten. En oplader, der passer med en vis type batteriblok kan medføre brandfare hvis den anvendes med en anden batteriblok.
21. Batteriet må ikke anvendes til et forskelligt redskab i forhold til det, som er specificeret (udelukkende til brug med Pellenc redskaber).
22. Aflever batteriet efter endt levetid til den autoriserede forhandler, hvor redskabet er købt, så det bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler for affald.
23. Skrøbeligt hus, der indeholder et elektronisk kort og litium.

2.3. SIKKERHEDSFORSKRIFTER FOR BRUG AF "PELLENC"-OPLADER

1. Under drift, kan opladerens temperatur nå op til 60°C. Alle brændbare stoffer skal opbevares på mindst 1,5 meters afstand fra opladeren og fra batteriet.
2. Placer opladeren utilgængeligt for børn og på et brandfast underlag.
3. Afkølingen må ikke forhindres.
4. Opladeren, der følger med batteriet, er designet til at genoplade batteriet. Genoplad ikke engangsbrug batterier.
5. Opladningsstedet skal være udstyret med en fungerende ildslukker af klasse D (til metalbrand).
6. Hvis udgangskablet er klippet over eller beskadiget, skal hele opladeren bringes tilbage til den autoriserede forhandler, hvor udstyret blev købt.
7. Oplad udelukkende med "PELLENC"-opladeren angivet af fabrikanten. En oplader, der passer med en vis type batteriblok kan medføre brandfare hvis den anvendes med en anden batteriblok.
8. Denne oplader er ment til opladning af litium batteriet for Pellenc værktøjer.
9. Den må ikke anvendes til andre brug.
10. Det tilrådes, at holde øje med børn, og forbyde dem, at lege med opladeren.
11. Kontroller, at kablet ikke er bøjet, samt at det ikke berører varme overflader eller skarpe kanter.
12. Sørg for tilstrækkelig ventilation under opladningen.
13. Opladeren må aldrig tildækkes. Denne oplader må ikke bruges udendørs.
14. Pas på, ikke at udsætte forsyningsstikket for vand.
15. Et beskadiget batteri må aldrig oplades.
16. Forsyning til netværket skal stemme overens med de nationale elektriske bestemmelser.
17. Kontroller batteriets kabelføringer hver gang før brug. Opladeren må ikke bruges hvis kabelføringerne er beskadiget.
18. Under batteriets opladning, stil selve opladeren på et brandfast underlag, på en afstand af mindst 1,5 m fra andre brændbare genstande.

2.4. SIKKERHEDSSIGNALER

Batteri 750

BATTERY Li-Ion REFERENCE 145237 ULIB 750	43.2V x 17.25Ah = 745Wh IEC/EN 61960 43.2V 16.5Ah 12INR19/66-5	     
A utiliser uniquement avec le chargeur batterie PELENC modèle Usar sólo con el cargador de batería PELENC del modelo For use only with PELENC's battery charger model Nur zur Verwendung mit dem Ladegerät Modell PELENC Só usar com o carregador de bateria PELENC Per l'utilizzo solo con il caricabatteria modello PELENC		- CB5022 - CB5022HV






Værktøjsbeskyttelsesgrad IP54 (Værktøjet er støv- og spuletæt).



Læs brugervejledningen.

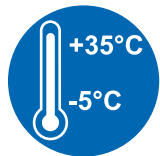

Materialet skal bruges ved en temperatur, der er indbefattet mellem -5° og $+35^{\circ}$ C.



Batteri med Litium-ion teknologi.

Aflever batteriet efter endt levetid til den autoriserede forhandler, hvor redskabet er købt, så det bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler for affald.



Værktøj overholder marokkanske standarder.



Værktøj overholder CE-standarder.



Mærke symbol til identifikation af batteriets kemiske egenskaber ved genanvendelse.

3. BESKRIVELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER

3.1. TEKNISKE SPECIFIKATIONER – BATTERI

Batteri 750 specifikationer	
Nominel forsyningsspænding	43,2 V ⁻⁻⁻
Batteritype	12 x 5 elementer samlet i 1 pakke
Batterikapacitet	17,25 Ah
Batterieffekt	745 Wh
Levetid	Afhængigt af redskabet
Batteri vægt	4,5 kg
Masse af arbejdsvest (komfort sele)	1,5 kg
Masse af arbejdsvest (let sele)	0,83 kg
Driftsfrekvensbånd	13,56 MHz, modtager

3.2. TEKNISKE SPECIFIKATIONER - OPLADER


	Oplader CB5022	Oplader CB5022HV
Opladerens kom- mercielle benævnelse	57230	57256
Spænding	100-240 V ~ 50/60 Hz 140 W klasse II	100-240 V ~ 50/60 Hz 130 W klasse I
Ladespænding	50,2 V jævnstrøm	
Ladestrøm	2,2 A jævnstrøm maks.	

Type oplader	Procentdel af op- ladning batteri 750	Batteri 750 opladning tid
Oplader CB5022	90 %	7h30
	100%	9h
Oplader CB5022HV	90 %	7h30
	100%	9h

3.3. BESKRIVENDE

Batteri


1. Redskabets netstik
2. Knap til låsning/oplåsning af batteriet fra sin holder
3. Dæksel til ladestik
4. Ladestik
5. Reflekterende overflader
6. Tænd/sluk nederste trykknop
7. Tænd/sluk øverste trykknop
8. Sikkerhedsstop til let sele

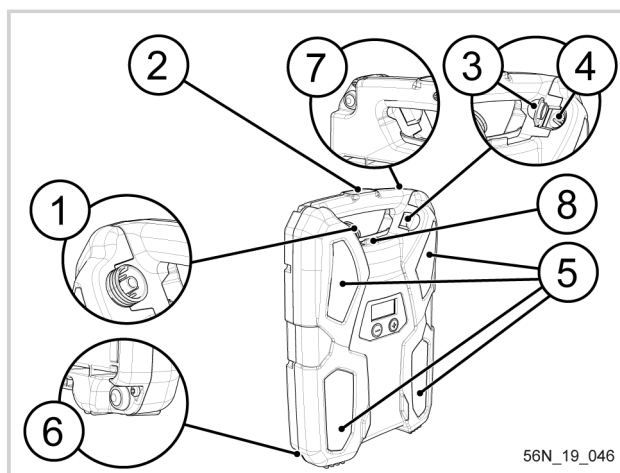

56N_19_046


HMI (Human-Machine Interface)

- 9. HMI-navigationsknapper
- 10. Menuen Forbrugsstatistik
- 11. Vedligeholdelsesmenu
- 12. Tidstæller-menu
- 13. Defekt indikator
- 14. 3-tegns display
- 15. Strømforsyningsindikator
- 16. Opladningsniveau
- 17. 8-tegns display

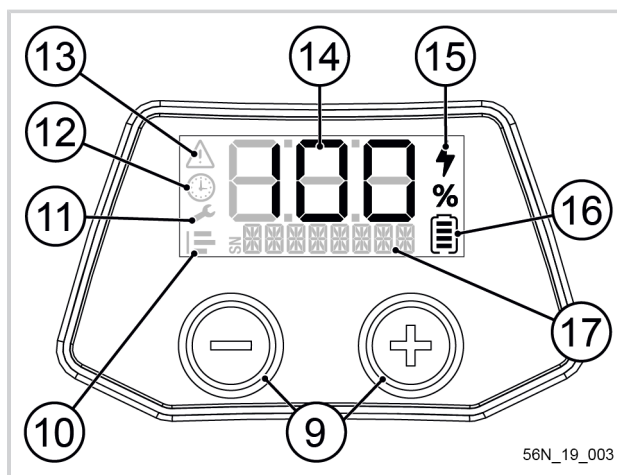

Oplader

- 18. Ladestik
- 19. Kontrollampe
- 20. Stikkontakt

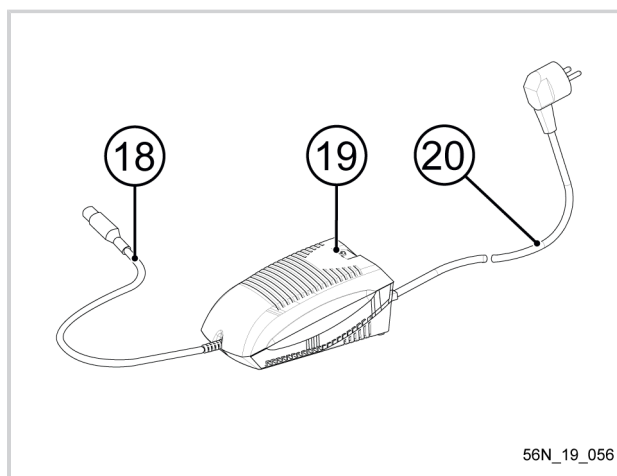

4. IDRIFTSÆTTELSE


4.1. OPLADNING AF BATTERI

Vigtigt


Før batteriet bruges for første gang i den pågældende sæson, skal der udføres en komplet opladning (100%).

Redskabet stopper automatisk, når batteriet er afladet. Displayet (14) viser 0%, og summeren bipper intermitterende (se Afsnit 7.1, "Oversigt over HMI-display og bip-meddelelser").

1. Frakobl værktøjet
2. Tryk på en af trykknapperne (6 eller 7) for at slukke for batteriet. Når batteriet er slukket, forsvinder strømforsyningsindikatoren (15).

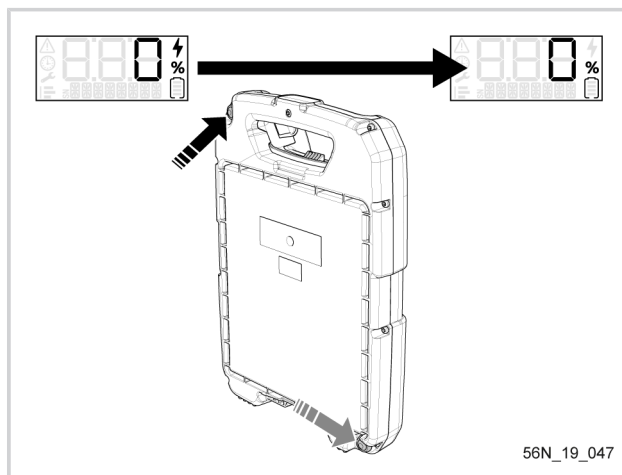

3. Installer opladeren og batteriet på et tørt sted med god udluftning, hvor temperaturen ligger mellem 10 °C og 25 °C, og der er beskyttet mod støv. Sæt batteriet i en stabil position, vandret eller lodret.

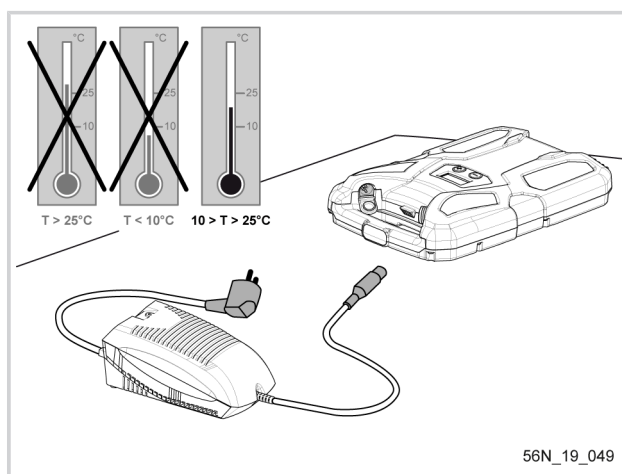


4. Tilslut opladerens netstik (20) til ledningsnettet.




Advarsel


Ⓒ Før opladeren tilsluttes ledningsnettet, skal det kontrolleres, at ledningsnettets specifikationer svarer til anvisningerne for opladeren (se Afsnit 3.1, "Tekniske specifikationer – Batteri").

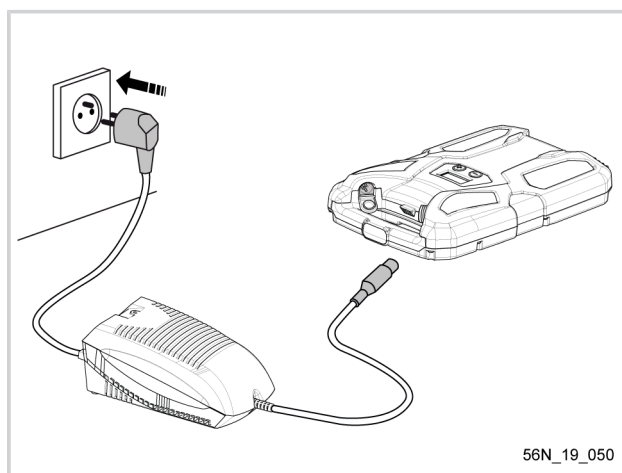


5. Opladerens kontrollampe (19) lyser rødt.

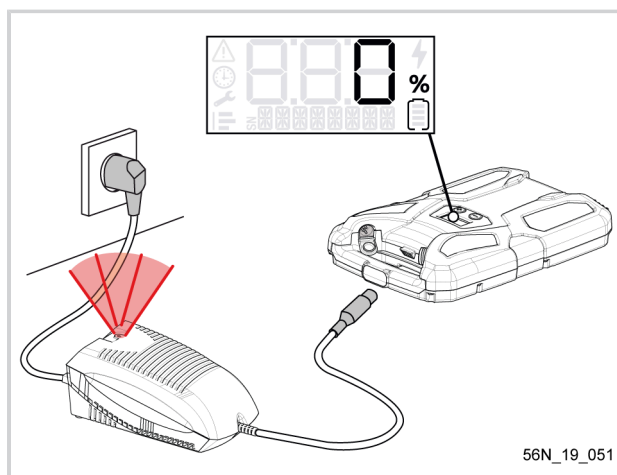

6. Tilslut ladekablet (18) til batteriets ladestik (4). BIP-batteriet to gange, når det genkender opladeren. Opladeren lyser blinkende grønt efter et par sekunder

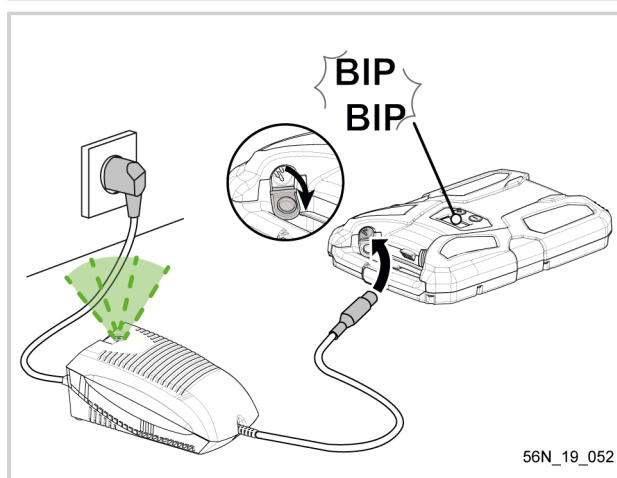


7. Batteriet oplades: Opladningens lysdiode lyser grønt og blinker. Segmenterne på opladningsindikatoren blinker i rækkefølge.

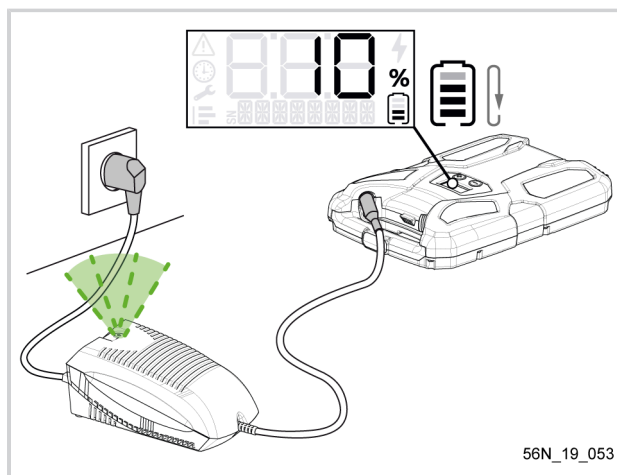

8. Opladningen er færdig, når meddelelsen 100% vises på displayet. Lysdioden på opladeren lyser grønt og er statisk. Alle segmenter blinker på indikatoren.

Bemærk


Hvis segmenterne fortsætter med at blinke i rækkefølge trods 100% vises, er opladningen endnu ikke fuldført.

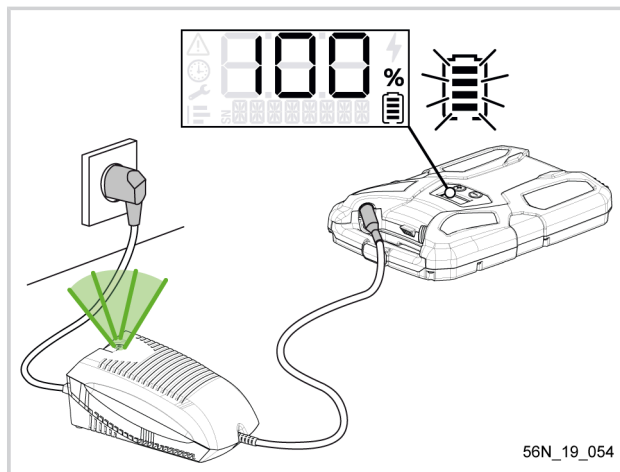

9. Når batteriet er fuldt opladet, afbrydes først batteriets ladekabel og derefter opladerens netstik.

Bemærk

Efter langtidsopmagasinering (nyt batteri, vinterpause, ...) er det muligt, at måleindikatoren viser en værdi under 100 %, når opladeren frakobles. Det er helt normalt, og det er muligt, at det gentager sig i op til 5 opladningscyklusser mellem hver opladning ved normal brug.

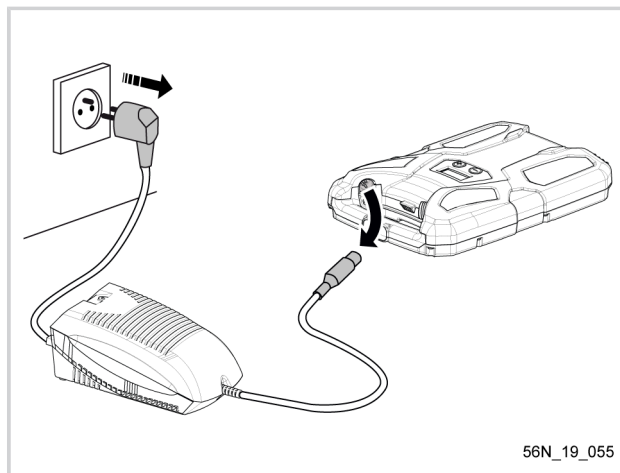


4.2. HMI-DISPLAY

Batteriet er udstyret med et display, der angiver den resterende kapacitet. Denne udtrykkes med et procenttal.

- Når displayet viser 100%, er batteriet fuldt opladet.
- Hvis displayet viser 55% efter en arbejdsdag, er det ikke nødvendigt at oplade batteriet på ny til den næste arbejdsdag.
- Hvis displayet viser 00 eller er tæt på 00, er det nødvendigt omgående at genoplade.
- Batterimåleren læses på samme måde som en bils brændstofindikator.
- Når værktøjet bruges, angiver linjen i bunden af skærmen strømforbruget.


Knapperne + og - på batteriet bruges til at navigere i HMI

1. Tryk på - i 1 sekund for at åbne MENUEN.
2. Tryk på - én gang for at vælge følgende MENU.
3. Tryk på + én gang for at validere valget og åbne MENUEN.

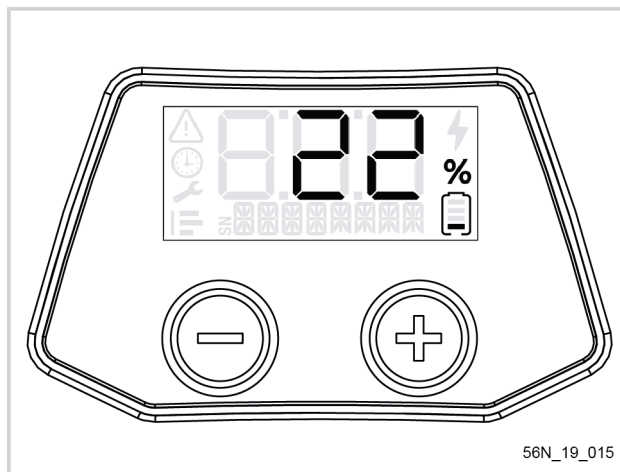


4.3. BATTERI ORIENTERING

HMI-displayet orienterer sig automatisk baseret på batteriets placering. Trykknappen er også tilgængelig i bunden til højre, fordi den er placeret i begge positioner.

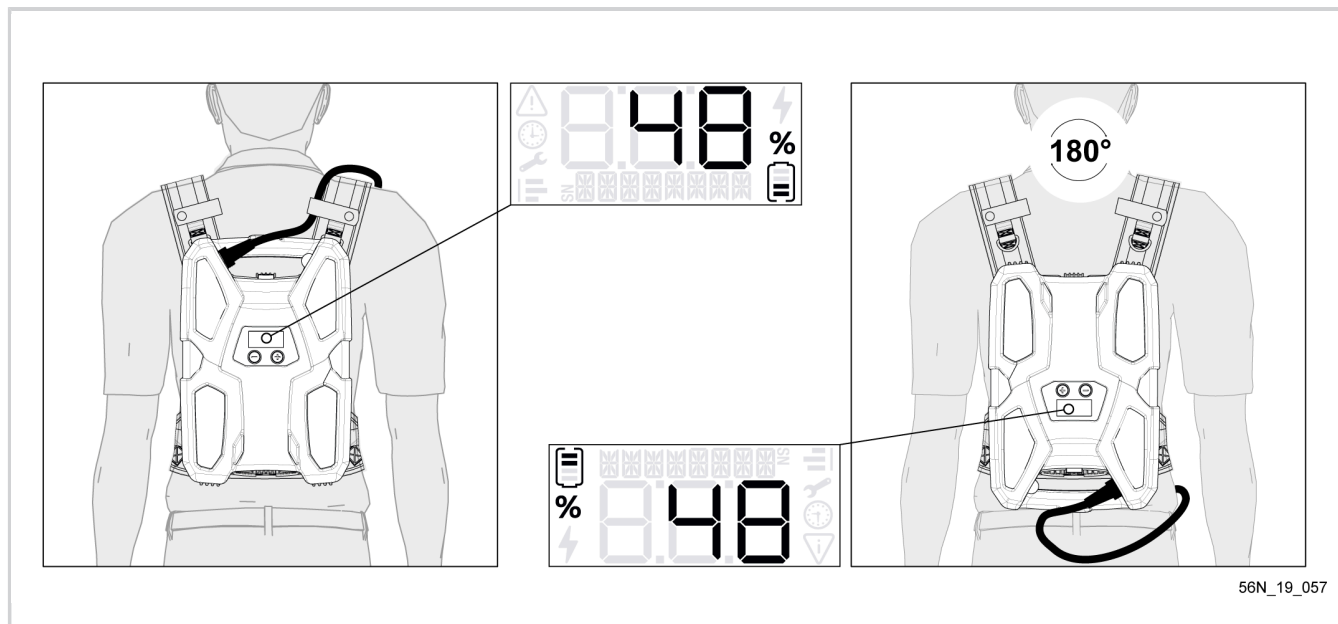


4.4. NATSIGNALISERINGSTILSTAND

IHM-displayet skifter til nattilstand ved samtidigt at trykke på knapperne "-" og "+" i 1 sekund.

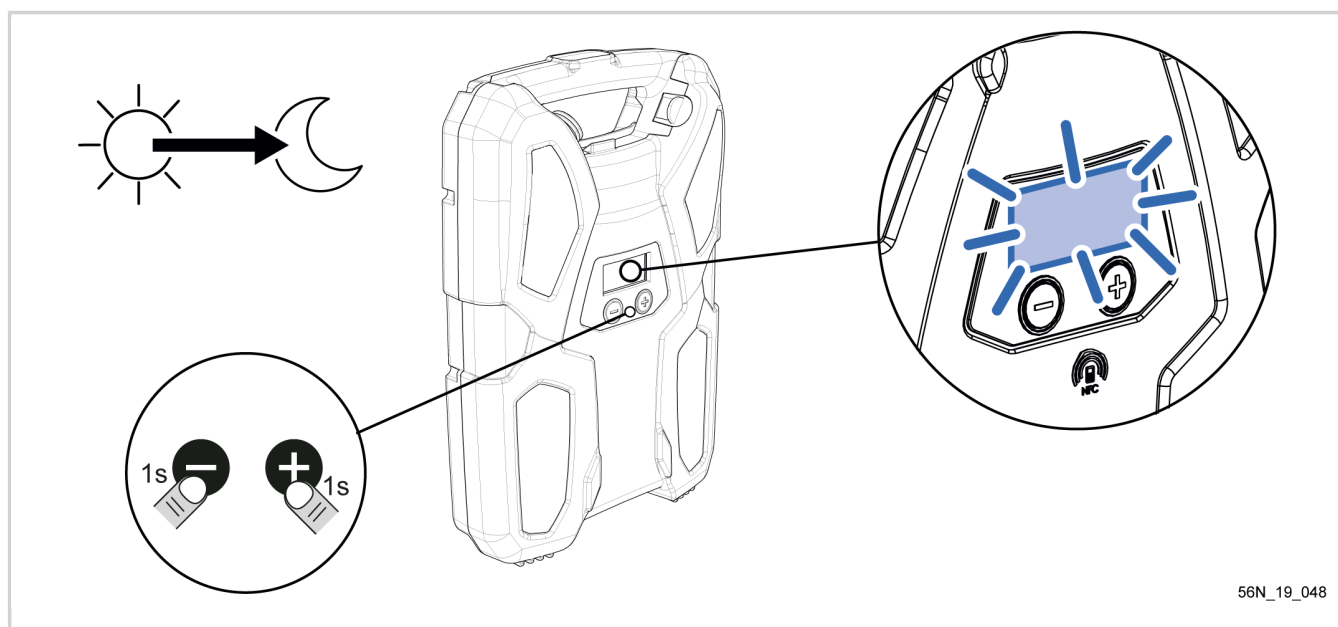

5. ANVENDELSE

5.1. VALG AF MENU

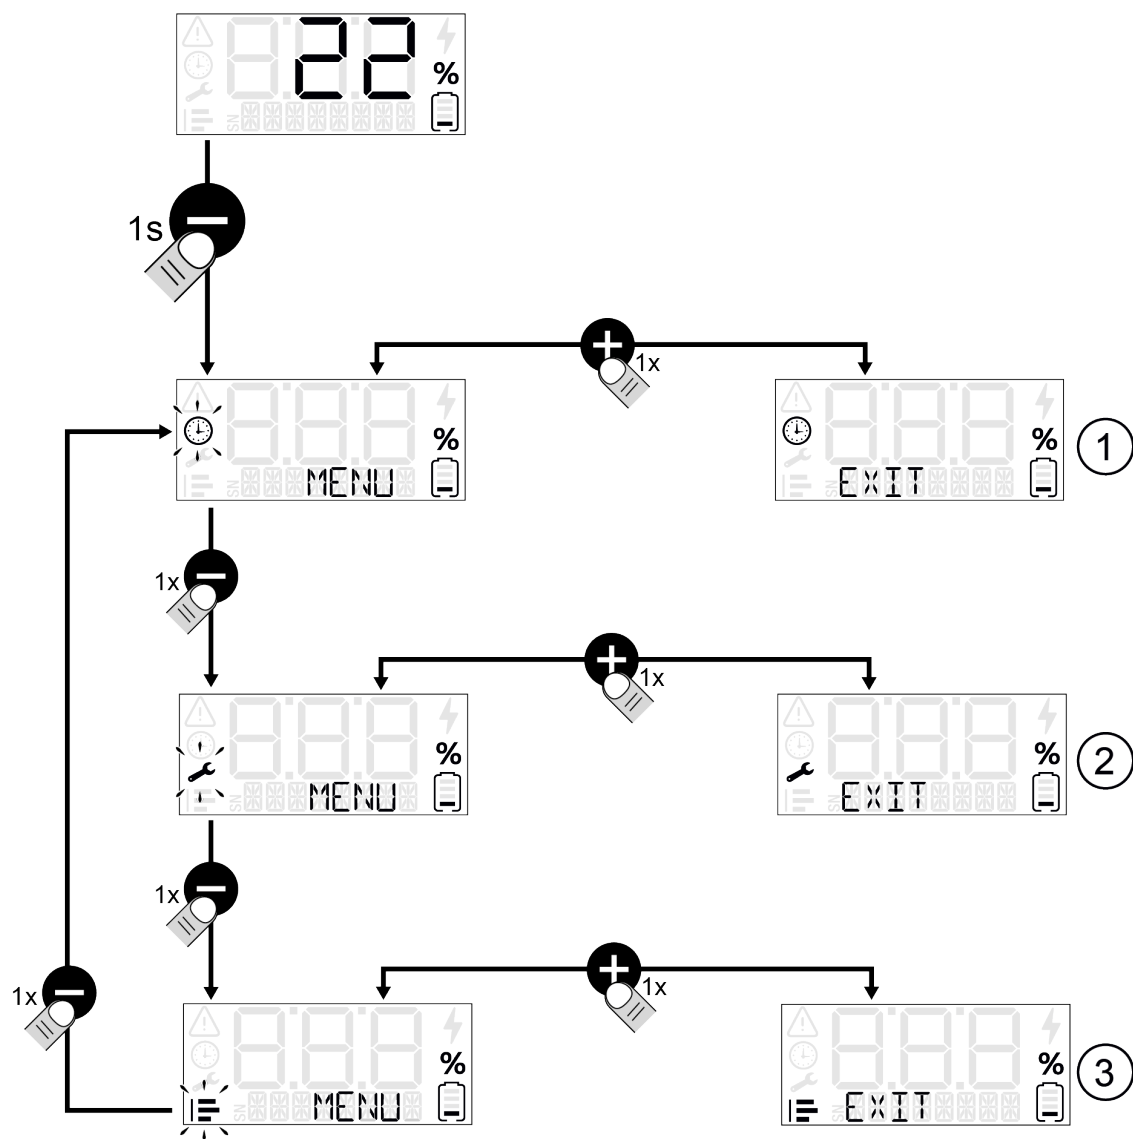


56N_19_058

Illustration markørnummer	Menutype
1	Menu varighed af brug, se Afsnit 5.3, "Brugslevetid"
2	Menuen vedligeholdelse, se Afsnit 6.1, "Vedligeholdelse"
3	Menuen statistisk, henvises til Afsnit 6.2, "Statistikker"

5.2. VALG AF VÆRKTØJSNUMMER

Det er muligt at se de data, der svarer til hvert værktøj, der er tilsluttet batteriet i hver af "VÆRKTØJ" -værktøjsmenuerne. Hertil skal du, når du først er i menuen (vist som * på figurene), vælge nummeret (fra 1 til 30), der svarer til den type værktøj, du vil have oplysninger om, ved hjælp af knappen (+).

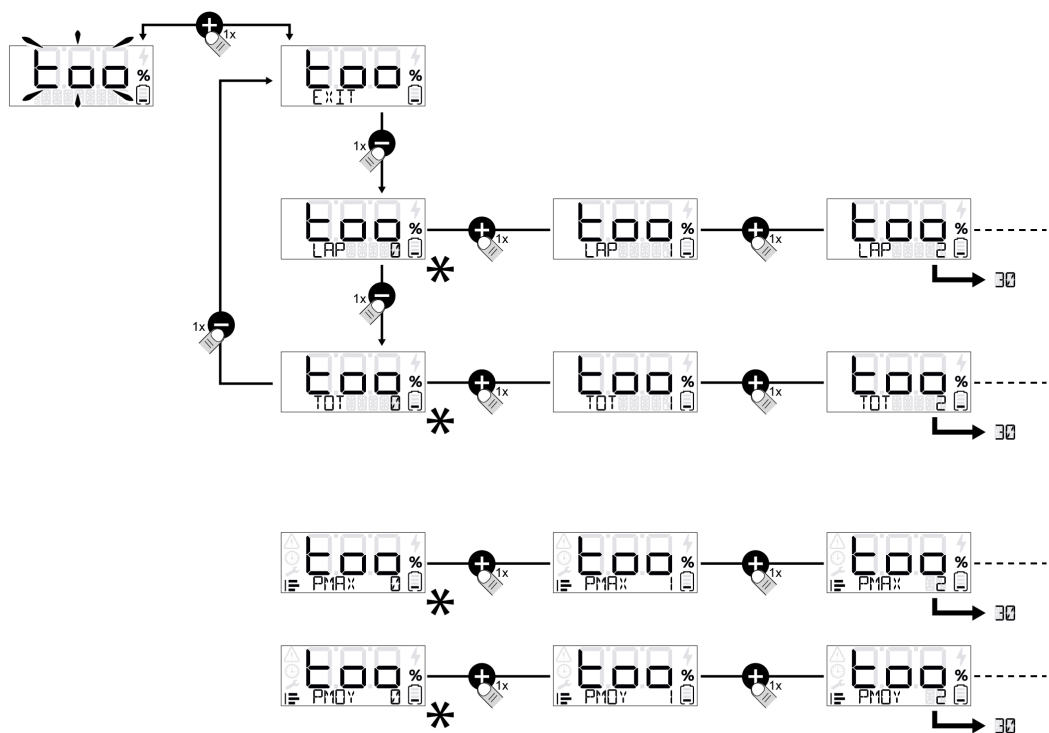


56N_19_017

Oversigt over overensstemmelser

VÆRKTØJ	NUMMER
Olivion	1
Passer til Lixion	2
Passer til Treelion	3
Helion	4
Excelion	5
Airion	6
Rasion	7
Cultivion	8
Selion	9
Værktøj 10	10
Værktøj 11	11
Værktøj 12	12
Fejemaskine	13
Værktøj 14	14
Værktøj 15	15

VÆRKTØJ	NUMMER
Værktøj 16	16
Værktøj 17	17
Værktøj 18	18
Værktøj 19	19
Værktøj 20	20
Værktøj 21	21
Værktøj 22	22
Værktøj 23	23
Værktøj 24	24
Værktøj 25	25
Værktøj 26	26
Værktøj 27	27
Værktøj 28	28
Værktøj 29	29
Værktøj 30	30

5.3. BRUGSLEVETID

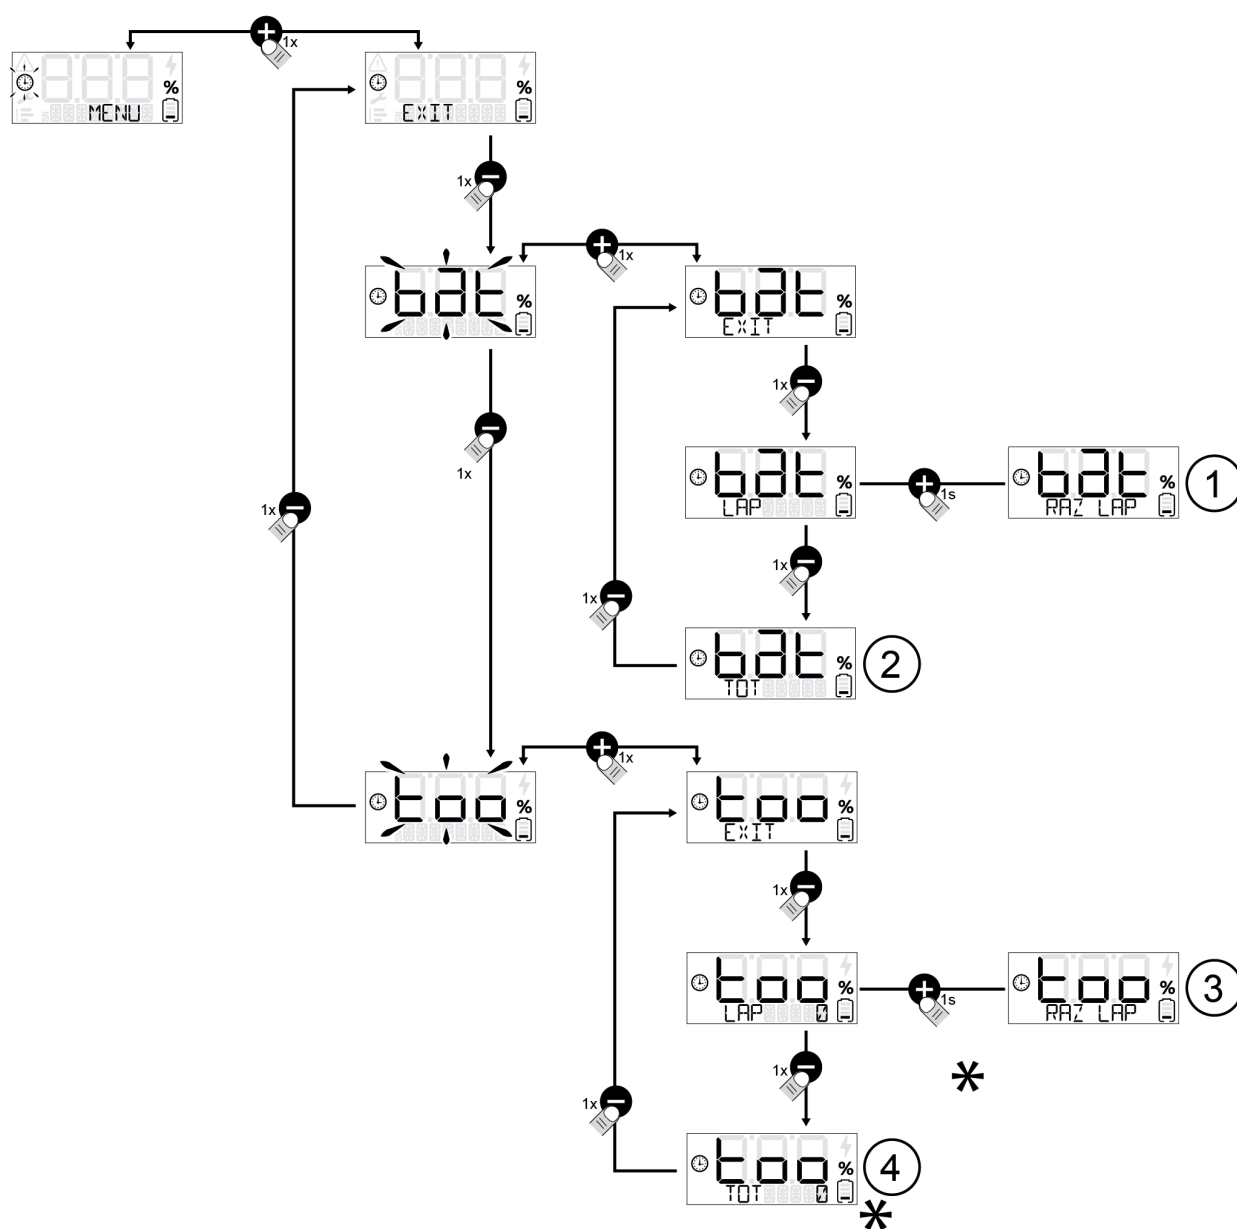

56N_19_018

Illustration markørnummer	Menu varighed af brug
1	Delvis brugslevetid for batteriet med mulighed for en nulstilling (RTZ)
2	Batteriets samlede brugslevetid
3	Delvis brugslevetid for hver værktøjstype på batteriet med mulighed for en nulstilling (RTZ)
4	Samlet brugslevetid for hver værktøjstype på batteriet

6.1. VEDLIGEHOELSE


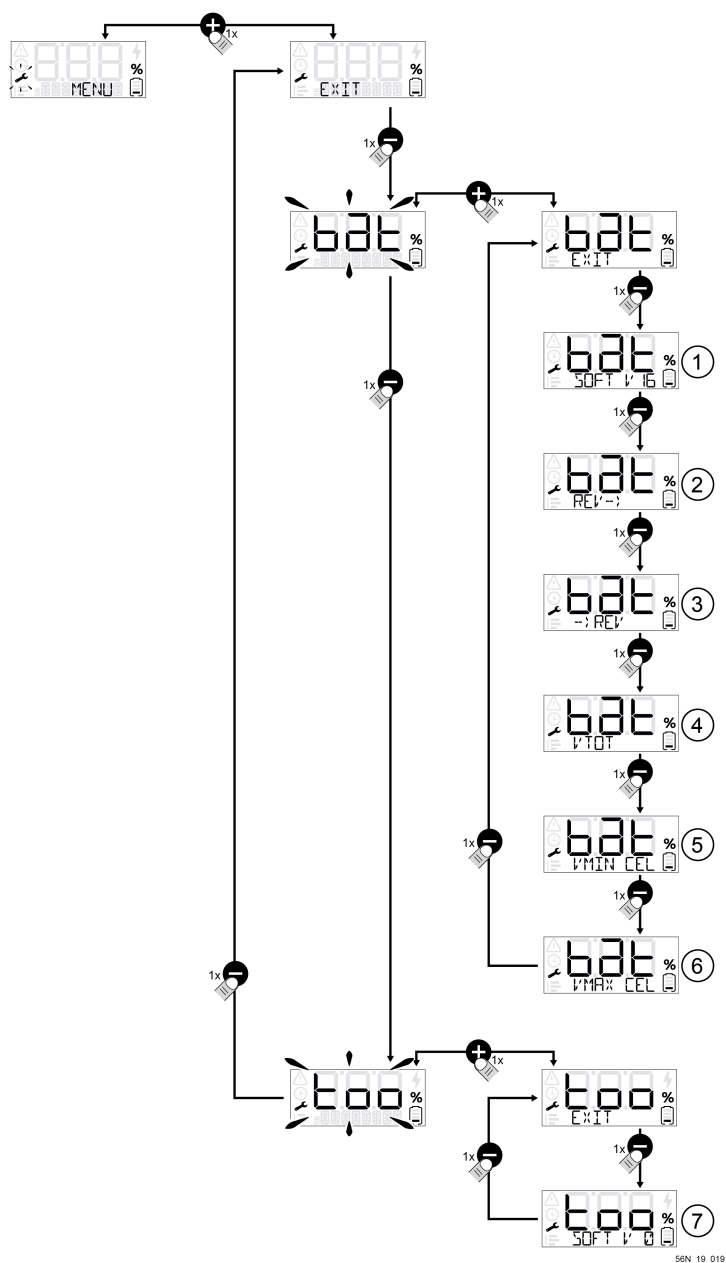


Illustration markørnummer	Vedligeholdelsesmenu
1	Batteri softwareversion.
2	Brugslevetid siden sidste revision
3	Brugslevetid indtil næste revision
4	Batteriets samlede spænding
5	min. cellespænding
6	max. cellespænding
7	Softwareversion af det sidst anvendte værktøj

6.2. STATISTIKKER

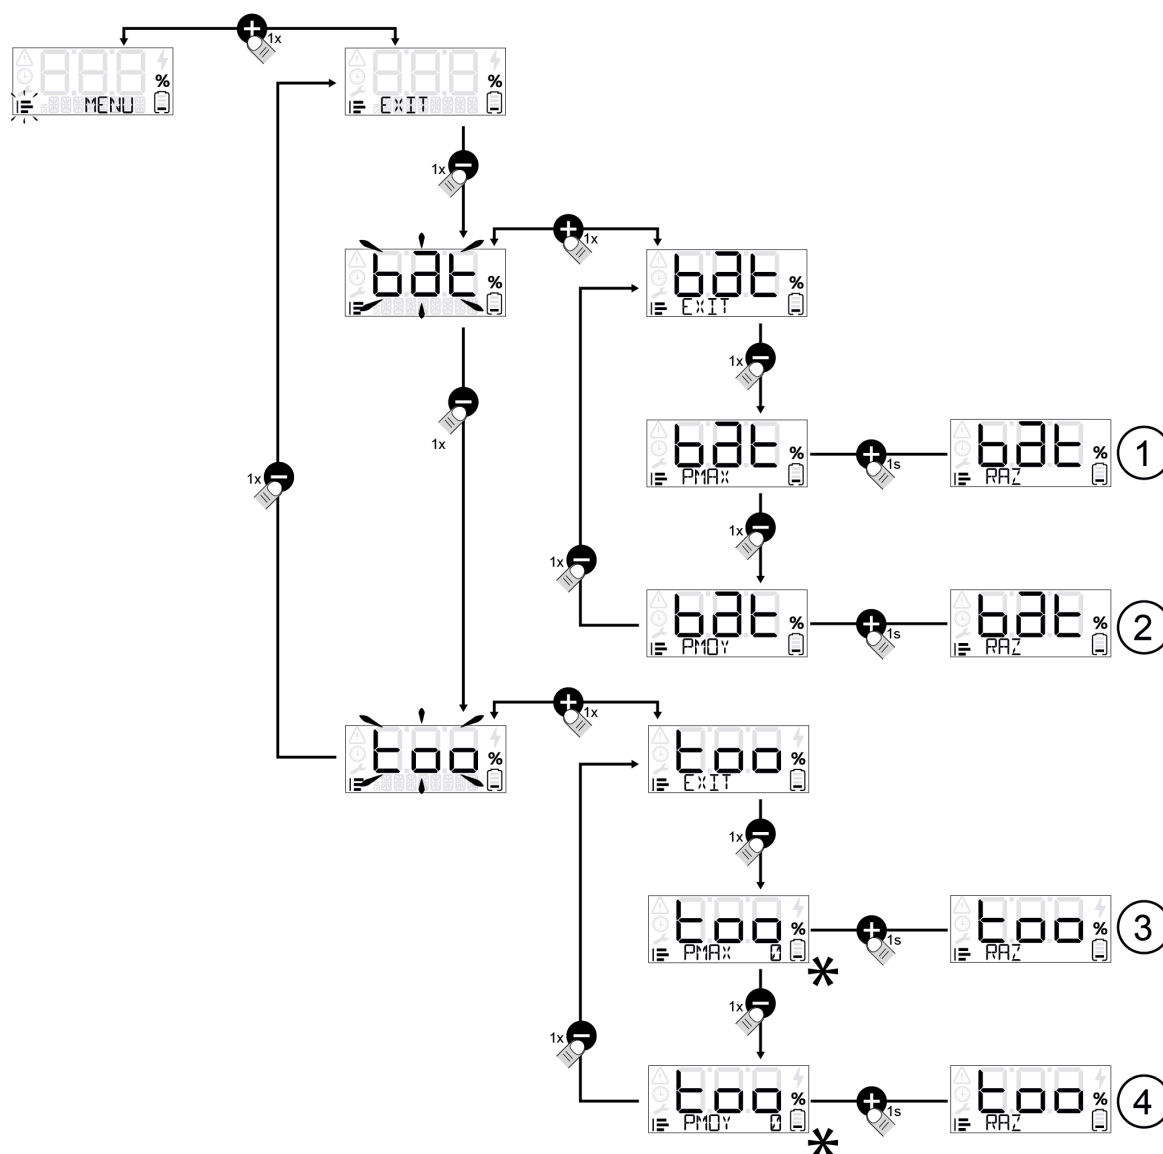

56N_19_020

Illustration markørnummer	Statistikmenu
1	Maks. strøm genereret af batteriet (RTZ)
2	Gennemsnitlig effekt gennem batteriets brugslevetid (RTZ)
3	Maks. strøm krævet af en værktøjstype på batteriet (RTZ)
4	Gennemsnitlig effekt krævet af en værktøjstype på batteriet (RTZ)

Bemærk

For at udføre en nulstilling (RAZ) skal du holde + nede. For straks at vende tilbage til hovedskærmen skal du trykke kort på + og - samtidigt.

6.3. DIVERSE VEDLIGEHOLDELSE

6.3.1. DIVERSE VEDLIGEHOLDELSE BATTERIER

Batteriet må ikke tilsluttes opladeren eller værktøjet, kontakten skal være i slukket position. Tag batteriet fra før rengøring. Tag batteriet fra før rengøring. Rengør batteriet med en blød klud og vand.

6.3.2. DIVERSE VEDLIGEHOLDELSES OPLADER

Frakobl opladeren inden rengøring. Rengør opladeren med en blød klud og vand.

7. HÆNDELSER OG AFHJÆLPNING

7.1. OVERSIGT OVER HMI-DISPLAY OG BIP-MEDDELELSER

Normale meddelelser		
Anvendelse		
		Batterikapacitet (0 til 100%) Batteriets segmenter angiver batteriets opladningsniveau.
	Med 1 bip hvert minut	Fladt batteri, omgående opladning
	blinkende, med 1 bip hvert 10. sekund	Stop anvendelsen, genoplud straks
Opladning		
	Batteriets celler.	Batteriet oplades, batterikapacitet (0 til 100%)
	Batteriets celler blinker.	Opladning afsluttet
Opmagasiner		
		BALANCE vises under afladning før opbevaring.
		Når niveauet er nået for opbevaring, går batteriet i standby. Indikatoren viser LAGER, når den vækkes på opbevaringsniveau.

Nødstandsmeddelelser		
Anvendelse		
		Redskabsstop: for høj batteritemperatur
		Redskabsstop: for lav batteritemperatur
		Redskabsstop: for høj batteri-board-temperatur
	Langt bip og 1 kort bip	Redskabsstop: for høj intensitet
	Langt bip og 4 korte bip	Redskabsstop: for høj redskabstemperatur
Opladning		
		Afbrudt opladning: for lav batteritemperatur
		Afbrudt opladning: for høj batteritemperatur

Fejlmeddelelser		
Anvendelse		
	Bip hvert 24. minut i 24 timer	For lav spænding efter 3 timers uden brug. Omgående batterioplading
Opladning		
	Kontinuerligt bip	Problem med batteriet
		Problem med opladeren

Bemærk

Besked DEF VÆRKTØJ + nummer: Signalerer en værktøjsdefekt. Når der vises en værktøjsfejlmeddelelse på batteriet, stopper værktøjet, indtil defekten er løst. For at finde ud af, hvad fejlen er, se værktøjsinstruktionerne eller kontakt din autoriserede distributør. Sådan bekræftes fejlmeddelelsen på batteriskærmen: Tryk og hold på (+) tegnet

Hvis redskabet ikke mere virker:

1. Sørg for at slukke for batteriet ved hjælp af en af de to tænd/sluk-kontakter.
2. Kontroller batteriets ladning ved at kigge på displayet.
3. Kontrollér, at kablet er korrekt tilkoblet, og at kabelhjulet er fastspændt.
4. Tryk på en af de to tænd/sluk-kontakter. Tryk på udløseren og på sikkerhedsanordningen (afhængigt af redskabet)
5. Bring redskabet i originalemballage til en autoriseret reparatør, hvis det ikke virker.



Advarsel

Ⓒ FORSØG ALDRIG SELV AT ÅBNE EN AF DELENE PÅ "BATTERI"-BLOKKEN ELLER OP-LADEREN (det kan medføre funktionsfejl samt bortfald af garantien).

7.2. UDSKIFTNING AF BATTERIET

Vigtigt

Udskiftning af batteriet bør udelukkende foretages af en autoriseret forhandler.

8. OPBEVARING OG TRANSPORT

8.1. OPBEVARINGSBETINGELSER FOR BATTERIER

- Opbevar "batteriet" og opladeren væk fra varme, støv og fugt, efter du har slukket batteriet på tænd/sluk-knappen. Opbevar aldrig batteriet ved en rumtemperatur på over +45 °C.
- For at sikre batteriets levetid på bedste vis og undgå dets forringelse, er det påkrævet at opbevare det i opladet stand og at foretage en opladning for hver 24. måned, hvis batteriet ikke bruges.
- Tryk aldrig på disse tryk-knapper under opbevaringsperioden.
- For at sikre batteriets et langt driftsliv skal det opmagasineres på et tørt og tempereret sted, mellem 0 °C og 25 °C.
- Alle brændbare genstande skal opbevares mindst 1,5 meter fra batteriet.
- Opladeren kræver ingen vedligeholdelse.
- Hvis batteriet ikke bruges i ti dage, aflades det automatisk, indtil det når opladningsniveauet for oplagring, hvorefter det går på standby. Der sker en opvarmning i denne fase.

9. TILBEHØR OG FORBRUGSVARER

9.1. TABEL OVER LISTEN OVER TILBEHØR OG HJÆLPEMATERIALER

Reservedele/tilbehør	reference
Oplader CB5022	57230
Oplader CB5022HV	57256
Komfortabel strop	57183
Let sele	57257
Hurtig tilslutningsadapter	57368
Gamle stik adapter	57239

10. GARANTIERNE

10.1. GENERELLE GARANTIER

10.1.1. LOVPLIGTIG GARANTI

- 10.1.1.1. GARANTI MOD SKJULTE MANGLER

Uafhængigt af den kommercielle garanti angivet i afsnit II, siger artikel 1641 i den franske civillov, at "sælger skal garantere over for skjulte mangler ved det solgte objekt, som gør det uegnet til det beregnede formål eller forringer denne anvendelse i en grad, så køberen ikke ville have købt objektet eller ville have betalt en lavere pris, hvis manglen havde været kendt".

Artikel 1648 i civilloven "Sagen, som følge af væsentlige mangler, skal anlægges af køber inden to år efter, at skaden er opdaget. "

- 10.1.1.2. JURIDISK GARANTI FOR OVERENSSTEMMELSE

Ifølge artikel L.217-4 i den franske forbrugerlov skal sælger leverer varen i overensstemmelse med kontrakten og er ansvarlig for manglende overensstemmelse, der eksisterer ved levering.

Han er ligeledes ansvarlig ved manglende overensstemmelse, der skyldes emballagen, instruktioner for montering eller installation, når sidstnævnte er pålagt ham i kontrakten eller er blevet udført på hans ansvar.

Artikel L.217-5 i den franske forbrugerlov "Varen er i overensstemmelse med kontrakten":

1. Hvis den er egnet til formålet, der er normal for et lignende produkt og i givet fald:
 - hvis den svarer til sælgers beskrivelse og har den beskaffenhed, som sælger præsenterede for køberen i form af en prøve eller model;
 - hvis den har de kvaliteter, en køber med rimelighed kan forvente givet de offentlige erklæringer afgivet af sælger, producent eller dennes repræsentant, navnlig i reklamer eller etikettering;
2. Eller hvis den har de egenskaber, der er defineret ved gensidig aftale mellem parterne, eller er egnet til et bestemt formål, som køber har gjort kendt for sælger, og sidstnævnte har accepteret.

Artikel L.217-12 i den franske forbrugerlov: "Sagen som følge af manglende overensstemmelse bortfalder to år efter leveringen af varen".

10.1.2. KOMMERCIEL GARANTI PELLENC

- 10.1.2.1. INDHOLD

10.1.2.1.1. GENERELT

Ud over retsgarantier, har kunderne ret til en kommerciel garanti på produkter PELLENC, hvor denne dækker udveksling og udskiftning af dele, der er godkendt som uegnede til brug, fabrikationsfejl, defekt montage eller mangler i materialet uanset årsag.

Garantien udgør en uadskillelig helhed sammen med produktet, der er blevet solgt af PELLENC.

10.1.2.1.2. RESERVEDELE

Den kommercielle garanti dækker også originale reservedele fra PELLENC, eksklusiv arbejdskraft, med udelukkelse af visse reservedele til hvert produkt, der medfølger ved leveringen.

- 10.1.2.2. GARANTIENS VARIGHED**10.1.2.2.1. GENERELT**

PELLENC's produkter er garanteret i henhold til den kommercielle garanti regnet fra levering til kunden i en periode på to (2) år for de produkter, der er tilsluttet et PELLENC batteri, og i en periode på ét (1) år, hvad angår de øvrige PELLENC produkter.

10.1.2.2.2. RESERVEDELE

PELLENC Reservedele, der er leveret som del af produktets garanti, garanteres i henhold til den kommercielle garanti regnet fra datoen for levering af PELLENCproduktet til slutbrugeren i en periode på to (2) år for de produkter, der er tilsluttet et PELLENC batteri, og i en periode på ét (1) år, hvad angår de øvrige PELLENC produkter.

I tilfældet med de produkter, der er tilsluttet et PELLENC batteri, er reservedele, der er udskiftet i løbet af produktets garanti efter den 12. brugsmåned, berettiget til en garanti på ét (1) år.

10.1.2.2.3. FRALÆGGELSE AF GARANTI

Undtaget fra den kommercielle garanti er produkter, som har været genstand for unormal brug eller er brugt under forhold og til andre formål end dem, hvortil de er fremstillet, især manglende overholdelse af betingelserne beskrevet i denne vejledning.

Garantien gælder heller ikke i tilfælde af stød, fald, forsømmelse, manglende tilsyn eller vedligeholdelse eller i tilfælde, hvor produktet er blevet forarbejdet. Ligeledes ikke omfattet af garantien er produkter, som har været genstand for manipulation, ændring eller modifikation af kunden.

Sliddele og/eller forbrugsstoffer kan ikke garanteres.

- 10.1.2.3. IMPLEMENTERING AF DEN KOMMERCIELLE GARANTI**10.1.2.3.1. PRODUKTETS IDRIFTSÆTTELSE OG IDRIFTSÆTTELSESERKLÆRING**

Senest otte dage efter leveringen af produktet til kunden er DISTRIBUTØR forpligtet til at udfylde dataformularen med en idriftsættelseserklæring, således at sidstnævnte kan aktiveres på webstedet www.pellenc.com under "ekstranet" menu "garantier og oprettelse" ved hjælp af sit ID, der tidligere er blevet udstedt af PELLENC.

Hvis dette ikke gøres, vil idriftsættelseserklæring ikke være effektiv og vil dermed forhindre gennemførelsen af PELLENC's kommercielle garanti, og DISTRIBUTØREN vil derfor alene overtage garantien og den økonomiske byrde uden at kunne videregive omkostningerne ved sin intervention med kundens garanti.

DISTRIBUTØREN er ligeledes forpligtet til at udstede garantibevis eller certifikat for garanti og idriftsættelse for selvdrevne emner leveret med produktet, efter at kunden har dateret og underskrevet.

10.1.3. BETALT EFTERSALGSSERVICE**- 10.1.3.1. GENERELT**

Genstand for betalt service, selv i perioden med juridisk og kommerciel garanti, er fejlfunktioner, svigt, brud som følge af forkert brug, forsømmelse eller kundens forkerte vedligeholdelse, og også fejl som følge af normal slitage af produktet. Ligeledes som del af de ydelser i henhold til eftersalgsservice er reparationer uden juridisk og kommerciel garanti, såsom vedligeholdelse, justeringer, diagnostik af alle typer, rengøring etc. uden at denne liste er udtømmende.

- 10.1.3.2. SLIDDELE OG FORBRUGSSTOFFER

Sliddele og forbrugsstoffer ligger ligeledes inden for eftersalgsservice.

- 10.1.3.3. RESERVEDELE

Betalt eftersalgsservice omfatter også originale reservedele fra PELLENC, eksklusiv arbejdskraft og uden periode med juridisk og kommerciel garanti.

I tilfælde af udskiftning af originale reservedele fra PELLENC i forbindelse med eftersalgsservice, følger en kommerciel garanti for et år fra monteringsdatoen.

11. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGER

11.1. EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING: BATTERI 750

FABRIKANT	PELLENC
ADRESSE	Quartier Notre-Dame - 84120 Pertuis (France)
PERSON, DER ER ANSVARLIG FOR DET TEKNISKE DOKUMENT	PELLENC
ADRESSE	Quartier Notre-Dame - 84120 Pertuis (France)

Vi erklærer herved, at maskinen beskrevet i det følgende:

GENERISK BETEGNELSE	BATTERI
FUNKTION	Til forsyning af bærbare PELLENC elværktøjer
HANDELSNAVN	ULTRA LITHIUM BATTERI
TYPE	Li-Ion batteri
MODEL	750
SERIENUMMER	56U00001 - 56U49999 56V00001 - 56V49999 56W00001 - 56W49999

Er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i batteri-direktivet (2006/66/CE)

Er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende andre eu-direktiver:

- EMC Direktiv 2014/30/EU
- RoHS Direktiv 2011/65/EU
- REACH Regulering 1907/2006
- RED Direktiv 2014/53/EU

Følgende harmoniserede, europæiske standarder er anvendt helt eller delvist:

- EN 62133-2 : 2017

UNDERSKREVET I PERTUIS, DEN 19/08/2020

JEAN MARC GIALIS

ADMINISTRERENDE DIREKTØR



PELLENC

   www.pellenc.com

PELLENC
Quartier Notre Dame - 84120 Pertuis (France)

