


DAN

Oversættelse af de originale instruktioner

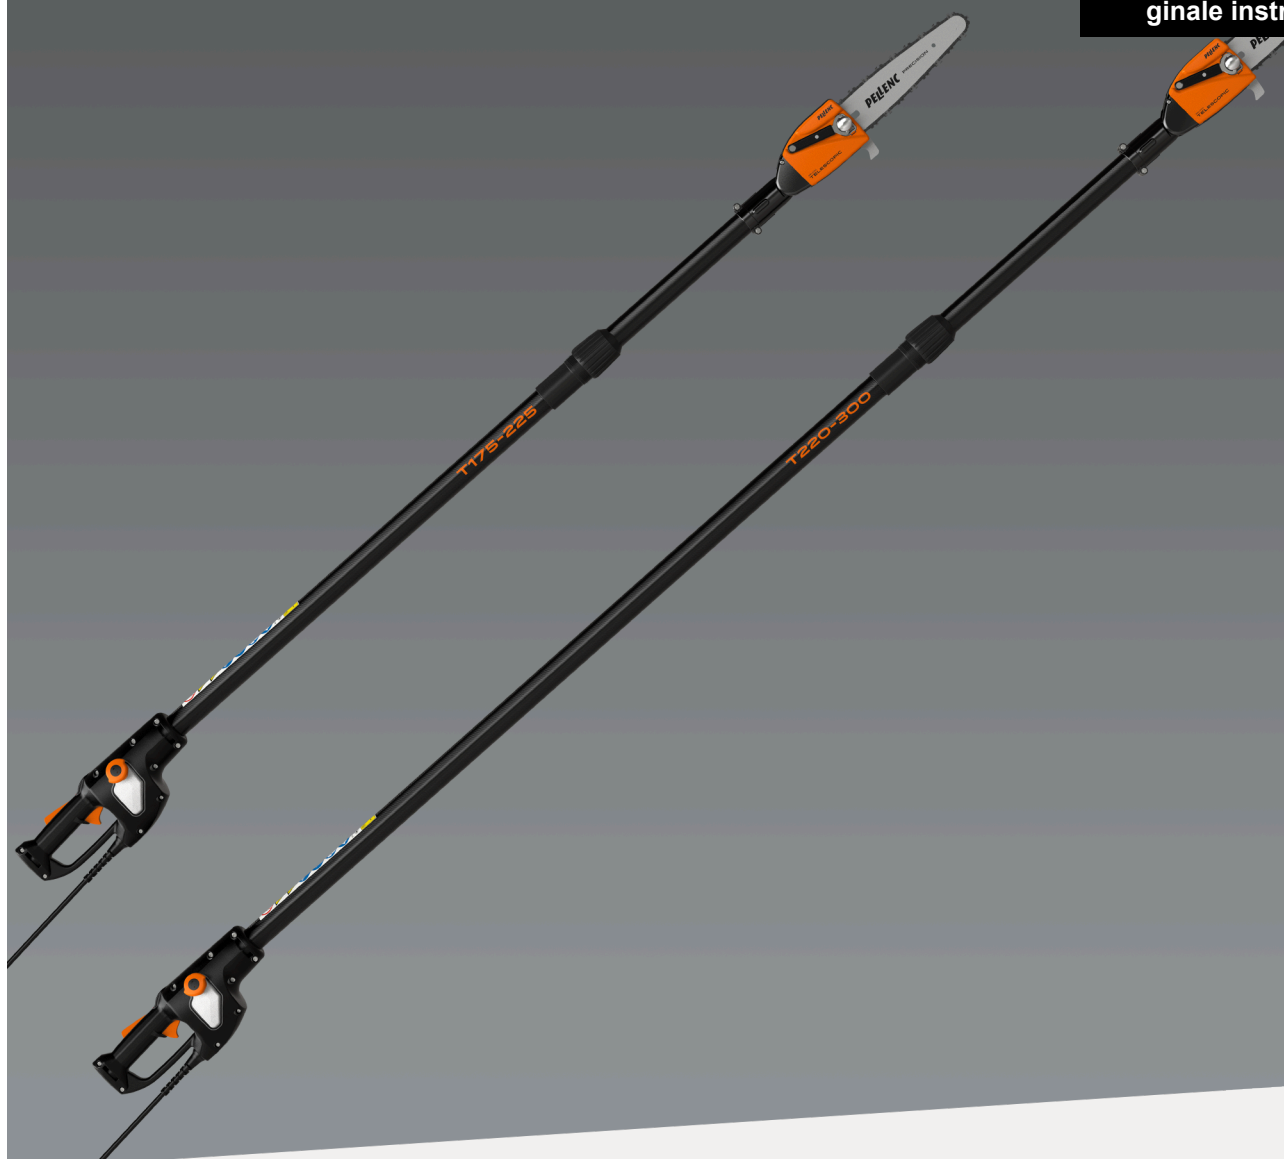

STANGMOTORSÅV SELION T175-225 / T220-300

Brugsanvisning

51_148662-B
11/2019

LÆS OMHYGGELIGT BRUGSANVISNINGEN FØR BRUG

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. INTRODUKTION	5
2. SIKKERHED	6
2.1. TILSIGTET BRUG	6
2.2. GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER VEDRØRENDE REDSKABET	6
2.2.1. SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET	6
2.2.2. ELEKTRISK SIKKERHED	6
2.2.3. PERSONERS SIKKERHED	7
2.2.4. BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELVÆRKTØJET	7
2.2.5. BRUG AF BATTERIDREVNE VÆRKTØJER OG FORHOLDSREGLER VED BRUG	7
2.2.6. VEDLIGEHOLDELSE	8
2.2.7. ADMINISTRÉR LEVETIDEN FOR DIT VÆRKTØJ	8
2.3. SIKKERHEDSANBEFALINGER FOR KÆDESAV	8
2.4. ÅRSAGER TIL TILBAGESLAG OG FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER	8
2.5. PERSONLIGE VÆRNEMIDLER.	9
2.6. KLISTERMÆRKER	10
2.7. SIKKERHEDSHANDLINGER	10
2.8. RESTRISICI	11
3. BESKRIVELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER	12
3.1. BESKRIVENDE	12
3.2. TEKNISKE SPECIFIKATIONER	12
3.2.1. GENERELLE EGENSKABER	12
3.2.2. KÆDER OG KÆDEGUIDES KOMPATIBILITET	13
3.2.3. OPLADERE OG BATTERIKOMPATIBILITET	13
3.2.4. STØJNIVEAU	13
3.2.5. VIBRATIONSNIVEAU	13
4. IDRIFTSÆTTELSE	14
4.1. KLARGØRING AF SAVHOVEDET	14
4.2. MONTERING AF KÆDE OG KÆDEGUIDE (FØRSTE BRUG)	14
4.3. AUTOMATISK KÆDESPÆNDING (FØRSTE BRUG)	15
4.4. KÆDESMØRING (FØRSTE BRUG)	16
4.4.1. PÅFYLDNING AF KÆDEOLIEBEHOLDER	16
4.4.2. FØRSTE FORCEREDE SMØRECYKLUS	17
4.5. INDKØRING (FØR FØRSTE BRUG)	17
5. ANVENDELSE	18
5.1. HOLDE REDSKABET	18
5.2. JUSTERING AF TELESKOPSTANGEN	18
5.3. START	19
6. VEDLIGEHOLDELSE	21

6.1. DE FIRE GRUNDREGLER	21
6.2. VEDLIGEHOLDELSESINTERVALLER	22
6.3. UDSKIFTNING AF KÆDEN OG STYRET	22
6.4. AUTOMATISK KÆDESPÆNDING	24
6.5. SMØRING AF KÆDE	26
6.5.1. PÅFYLDNING AF KÆDEOLIEBEHOLDER	26
6.5.2. TVUNGEN KÆDESMØRING	27
6.6. SLIBNING AF KÆDEN	27
6.7. INDSTILLING AF DYBDEBEGRÆNSERNE	29
6.8. KONTROL OG UDSKIFTNING AF DREVET	31
6.9. RENGØRING AF REDSKABET	31
6.10. RENGØRING AF KÆDESTYR	32
6.11. SMØRING AF KÆDESTYRET	32
6.12. PÅFYLDNING AF KÆDEOLIEBEHOLDEREN	32
7. HÆNDELSER OG AFHJÆLPNING	33
8. OPBEVARING OG TRANSPORT	34
8.1. KÆDEAFSKÆRMNING	34
8.2. OPBEVARING UDEN FOR SÆSONEN	34
9. TILBEHØR OG FORBRUGSVARER	35
9.1. TILBEHØR	35
9.2. FORSYNINGER	35
10. GARANTIERNE	36
10.1. GENERELLE GARANTIER	36
10.1.1. LOVPLIGTIG GARANTI	36
10.1.2. KOMMERCIEL GARANTI PELLENC	36
10.1.3. BETALT EFTERSALGSSERVICE	37
11. EU-OVERENSSTEMMELSESESRKLÆRING	39
11.1. EU-OVERENSSTEMMELSESESRKLÆRING: SELION T	39

1. INTRODUKTION

Kære kunde

Tak fordi du købte din Stangmotorsäv Selion T175-225 / T220-300. Du vil få mange års optimal ydelse, hvis redskabet anvendes og vedligeholdes korrekt.



Advarsel

Apparatet indeholder mange dele, som kan genbruges eller genvindes. Aflever dem til din forhandler eller på et autoriseret servicecenter til behandling.



Læs de gældende regler for miljøbeskyttelse for den pågældende aktivitet.



Advarsel

Det er ABSOLUT nødvendigt, at du læser HELE denne brugsvejledning, før du bruger redskabet eller påbegynder vedligeholdelse. Overhold nøje anvisninger og illustrationer i dette dokument.

I denne brugervejledning finder du advarsler og oplysninger med følgende betegnelser: BEMÆRK, ADVARSEL/PAS PÅ.

Symboler BEMÆRK giver yderligere oplysninger, klarlægger et punkt eller forklarer et efterfølgende trin i detaljer.

Symbolerne ADVARSEL eller FORSIGTIG bruges til at identificere en procedure, der ved forsømmelse eller forkert udførelse kan medføre alvorlig skade på ejendom og/eller personskade.

Advarslen  indikerer, at skader som følge af manglende overholdelse af procedurer og vejledning ikke er dækket af garantien, og ejeren er ansvarlig for eventuelle reparationsomkostninger.

Der er også sikkerhedssymboler på redskabet, der minder om de nødvendige sikkerhedsforskrifter. Find frem og læs disse symboler før redskabet tages i brug. Udskift omgående symbolerne, der ikke længere kan tydes eller der er beskadiget.

Der henvises til Afsnit 2.6, "Klistermærker" med skemaet over de sikkerhedssymboler, der er påsat redskabet.

Det er forbudt at gengive en hvilken som helst del af denne manual uden forudgående skriftlig bemyndigelse fra selskabet PELLENC. Figurene, der findes i denne manual er udelukkende vejledende og kan under ingen omstændigheder anses som kontraktmæssige. Firmaet PELLENC forbeholder sig ret til at foretage de ændringer eller forbedringer, som firmaet skønner nødvendige, uden at meddele dem til de kunder, der allerede er i besiddelse af den pågældende model. Denne vejledning er en del af redskabet og skal følge med redskabet i tilfælde af salg eller udlån.

2. SIKKERHED

2.1. TILSIGTET BRUG

- Stangmotorsav Selion T175-225 / T220-300 er beregnet til kun at beskære træ og grene op til en diameter svarende til længden af motorsavens sværd.
- Stangmotorsav Selion T175-225 / T220-300 skal bruges fra terrænniveau eller fra en passende platform, der er helt stabil og sikker.
- Stangmotorsav Selion T175-225 / T220-300 er kun beregnet til udendørs brug.
- Stangmotorsav Selion T175-225 / T220-300 er ikke beregnet til anden brug.
- Montering af dele på Stangmotorsav Selion T175-225 / T220-300 er kun tilladt med originale eller fabrikantgodkendte reservedele (f.eks. kædeguide eller savkæder) samt for godkendte kædeguide / savkædekombinationer som angivet i manualen.
- Brugeren er ansvarlig for enhver ulykke, der skyldes forkert brug eller uautoriseret ændring af Stangmotorsav Selion T175-225 / T220-300.

2.2. GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER VEDRØRENDE REDSKABET



Advarsel

Læs alle sikkerhedsforanstaltninger og alle instruktioner. Manglende overholdelse af følgende anvisninger risikerer at forårsage elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

Bemærk

Opbevar alle instrukser og forskrifter til senere henvisning.

Udtrykket "el-værktøj" i sikkerhedsadvarslerne refererer til dit batteridrevne elektriske værktøj (uden strømledning).

2.2.1. SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET

1. **Hold arbejdsområdet rent og godt oplyst.** Rodede eller mørke områder fremmer uheld.
2. **Elektriske redskaber må ikke anvendes på områder, hvor der er fare for eksplosion, for eksempel i nærheden af brændbare væsker, gas eller støv.** Elværktøjerne danner gnister, der risikerer at antænde støv eller røg.
3. **Hold børn og andre væk, når du bruger elværktøjet.** Uopmærksomhed kan medføre tab af kontrol af redskabet.

2.2.2. ELEKTRISK SIKKERHED

1. **Det elektriske værktøjs stik skal passe til basen. Stikket må aldrig på nogen måde modificeres. Brug ikke adaptere med jordforbindelse sammen med elværktøjerne.** Ikke modificerede stik og tilsvarende sokler reducerer risikoen for elektrisk stød.
2. **Undgå kropskontakt med jordede overflader såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe.** Der er en øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop bliver jordforbundet.
3. **Udsæt ikke elværktøjerne for regn eller våde forhold.** Vand, der trænger ind i et elværktøj, øger risikoen for elektrisk stød (med undtagelse af værktøjer, hvor "IP" -beskyttelsesgraden er angivet).
4. **Mishandl ikke ledningen. Brug aldrig ledningen til at bære, trække eller afbryde elværktøjet. Hold ledningen væk fra varme, smøremidler, skarpe kanter eller bevægelige dele.** Beskadigede eller sammenflettede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
5. **Når du anvender et elværktøj udendørs, skal du bruge en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug.** Brug af en ledning, der er egnet til udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
6. **Hvis brug af et elværktøj i et fugtigt område er uundgåeligt, skal du anvende en strømforsyning, der er beskyttet med en reststrømsenhed (RCD).** Brugen af en RCD reducerer risikoen for elektrisk stød.

Bemærk

Udtrykket "reststrømsenhed (RCD)" kan erstattes af udtrykket "jordfejlkrebsløbsafbryder (GFCI, ground fault circuit interrupter)" eller "jordlækningskredsafbryder (ELCB, earth leakage circuit breaker)".

2.2.3. PERSONERS SIKKERHED

1. **Vær opmærksom, se på hvad du foretager dig og brug din sunde fornuft ved anvendelse af elværktøjet. Brug ikke et elværktøj, hvis du er træt eller under påvirkning af stoffer, alkohol eller medicin.** Et øjeblik uopmærksomhed, når du bruger et elværktøj, kan medføre alvorlig skade.
2. **Brug personlige værnemidler. Bær altid øjenværn.** Personlige værnemidler såsom støvmaske, beskyttelsessko, hjelme eller høreværn, der anvendes under passende forhold, vil reducere risikoen for skader.
3. **Undgå utilsigtet start. Sørg for, at afbryderen er slukket før tilslutning til strømkilden og/eller batteriet, eller før det løftes op eller transporteres.** Når elværktøjer bæres med en finger på kontakten eller elværktøjet tilsluttes til kontakten i tændt position er det en kilde til ulykker.
4. **Fjern enhver justeringsnøgle, før du starter elværktøjet.** En nøgle efterladt på en roterende del af elværktøjet kan forårsage skade.
5. **Forhast dig aldrig. Hold en forsvarlig fodstilling og balance på alle tidspunkter.** Det vil hjælpe med at styre værktøjet bedre i uventede situationer.
6. **Tag passende arbejdstøj på. Bær ikke løst tøj eller smykker. Hold hår og tøj væk fra bevægelige dele.** Løststående tøj, smykker eller langt hår kan risikere at sidde fast i delene i bevægelse.
7. **Sørg for, hvis der medfølger anordninger til tilslutning af udstyr til udvinding og indsamling af støv, at dette tilsluttes og benyttes korrekt.** Brug af støvsamlere kan reducere risikoen forbundet med støv.

2.2.4. BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELVÆRKTØJET

1. **Brug ikke vold mod værktøjet. Brug det korrekte elværktøj til din applikation.** Det rigtige elværktøj udfører jobbet bedre og mere sikkert til det arbejde, som det blev bygget til.
2. **Brug ikke elværktøjet, hvis kontakten ikke kan skifte mellem tænd og sluk.** Ethvert elværktøj, som ikke kan styres af kontakten, er farligt og skal repareres.
3. **Afbryd stikket fra strømkilden og/eller fjern batteriet, hvis det kan fjernes, inden der foretages justeringer, udskiftning af tilbehør eller opbevaring af elværktøjet.** Sådanne forebyggende sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for utilsigtet start af elværktøjet.
4. **Hold elværktøj utilgængeligt for børn, og lad ikke personer, der er uvidende med elværktøjet eller disse instruktioner, betjene det.** Elværktøj er farligt i hænderne på nybegyndere.
5. **Overhold vedligeholdelse af elværktøj og tilbehør. Kontrollér for forkert justering eller blokering af bevægelige dele, brudte dele eller enhver anden tilstand, som kan påvirke værktøjets drift. Hvis elværktøjet bliver beskadiget, skal det straks repareres før brug.** Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdte elværktøjer.
6. **Hold værktøjerne i topform og rene, så det kan skære korrekt.** Skæreredskaber, der er korrekt vedligeholdt og har skarpe skæredede, har mindre tendens til at blokere og er nemmere at styre.
7. **Brug elværktøjet, tilbehør og knive mv. i overensstemmelse med disse instruktioner under hensyntagen til arbejdsvilkårene og det arbejde, der skal udføres.** Brug af elværktøjet til andet end det tilsigtede kan resultere i farlige situationer.

2.2.5. BRUG AF BATTERIDREVNE VÆRKTØJER OG FORHOLDSREGLER VED BRUG

1. **Oplad kun med den oplader, der er leveret af producenten.** En oplader, der passer til en type batteripakke, kan skabe brandfare, hvis den anvendes sammen med en anden type batteripakke.
2. **Brug kun elværktøjer med specielt anviste batteripakker.** Brug af andre batterier kan medføre risiko for skade og brand.
3. **Når en batteripakke ikke er i brug, skal den opbevares fjernt fra andre metalgenstande, såsom papiirclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små genstande, der kan resultere i en forbindelse fra en terminal til en anden.** Kortslutning af batteriernes terminaler kan forårsage forbrændinger eller åben ild.
4. **Under dårlige forhold kan væske sive ud af batteriet; undgå al kontakt. Brug vand, i tilfælde af utilsigtet kontakt, til at skylle med. Søg desuden lægehjælp, hvis væsken kommer i kontakt med øjnene.** Udsivende væske fra batterierne kan forårsage irritation eller forbrændinger.

2.2.6. VEDLIGEHOLDELSE

1. **Få elværktøjet serviceeret af en kvalificeret serviceperson, der kun bruger identiske reservedele.** Dette vil sikre, at sikkerheden for elværktøjet opretholdes.

2.2.7. ADMINISTRÉR LEVETIDEN FOR DIT VÆRKTØJ

1. **Når værktøjet når slutningen af dets levetid, PELLENC er det vigtigt at overholde reglerne for borskaftelse af materialerne.** Dataark for bortskaffelse indeholder instruktioner til sikker fjernelse af komponenter.

2.3. SIKKERHEDSANBEFALINGER FOR KÆDESAV

1. **Hold alle dele af kroppen væk fra kæden, når kædesaven arbejder. Før du starter kædesaven, skal du sørge for, at kæden ikke er i kontakt med noget.** Et øjeblik uopmærksomhed under betjening af en kædesav kan forårsage indvikling af dit tøj eller en kropsdel med kæden.
2. **Hold altid kædesaven med din højre hånd på det bageste håndtag og din venstre hånd på det forreste håndtag.** Holdes kædesaven med omvendt håndstilling øges risikoen for personskade og bør aldrig udføres.
3. **Hold kun kædesaven ved dens isolerede gribeoverflader, fordi savkæden muligvis kan komme i kontakt med skjult ledningsføring eller sin egen strømledning.** Savkæder, der kommer i kontakt med en strømførende ledning, kan gøre udsatte metaldele på kædesaven strømførende, hvilket kan give operatøren et elektrisk stød.
4. **Bær øjenbeskyttelse. Derudover anbefales personligt beskyttelsesudstyr til hørelse, hoved, hænder, ben og fødder.** Tilstrækkeligt beskyttelsesudstyr reducerer personskader ved udkastet affald eller utilsigtet kontakt med savkæden.
5. **Brug ikke en kædesav fra en ustabil position i et træ, på en stige, fra et tag eller en ustabil understøtning.** Betjening af en kædesav på denne måde kan resultere i alvorlig personskade.
6. **Sørg for et godt fæste og betjen kun kædesaven, når du står på en fast, sikker og plan overflade.** Glatte eller ustabile overflader kan forårsage tab af balance eller kontrol med kædesaven.
7. **Når du skærer en gren, der er under spænding, skal du være opmærksom på tilbageslag.** Når spændingen i træfibret frigøres, kan fjedereffekten ramme operatøren og/eller kaste kædesaven ud af kontrol.
8. **Vær meget forsigtig, når du beskærer buske og mindre træer.** Det slanke materiale kan fange savkæden og piskes mod dig eller trække dig ud af balance.
9. **Bær kædesaven ved det forreste håndtag med kædesaven slået fra og væk fra kroppen. Når kædesaven transporteres eller opbevares, skal kædeguidens beskyttelsesdæksel altid være påsat.** Korrekt håndtering af kædesaven reducerer sandsynligheden for utilsigtet kontakt med den bevægelige kæde.
10. **Følg instruktionerne for smøring, kædespænding og skift af stang og kæde.** Forkert spændt eller smurt kæde kan enten ødelægge eller øge chancen for tilbageslag.
11. **Hold håndtagene tørre, rene og fri for olie og fedt.** Fedtede, olierede håndtag er glatte og medfører tab af kontrol.
12. **Skær kun i træ. Anvend ikke kædesaven til formål, som den ikke er beregnet til.** For eksempel: brug ikke kædesaven til skæring af metal, plastik, murværk eller byggematerialer, der ikke er lavet af træ. Brug af kædesaven til andre operationer end den tiltænkte anvendelse kan resultere i en farlig situation.
13. **Forsøg ikke at fælde et træ, før du har en klar forståelse af alle de nødvendige procedurer.** Der kan opstå alvorlig skade på operatøren eller tilskuere fra et faldende træ.

2.4. ÅRSAGER TIL TILBAGESLAG OG FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

Tilbageslag kan forekomme, når næsen eller spidsen af kædeguiden berører en genstand, eller når træet lukker sig og klemmer savkæden under skæring.


Tipkontakt kan i nogle tilfælde forårsage en pludselig omvendt reaktion ved at sparke kædeguiden op og tilbage mod operatøren.

Klemning af savkæden langs toppen af kædeguiden kan skubbe kædeguiden hurtigt tilbage mod operatøren.

Enhver af disse reaktioner kan medføre, at du mister kontrollen over saven, hvilket kan resultere i alvorlig personska-
de. Stol ikke udelukkende på de sikkerhedsanordninger, der er indbygget i din kædesav. Som bruger af en kædesav
er der flere trin, du skal være opmærksom på for at forhindre, at dine skærejob resulterer i ulykke eller kvæstelser.

Resultater fra tilbageslag ved forkert brug af kædesaven og/eller upassende procedurer eller arbejdsforhold. Det
kan undgås ved at tage de korrekte forholdsregler, som angivet nedenfor:

1. **Hav et fast greb med tommelfingre og fingre, der omkranser kædesavshåndtagene**, med begge hænder på saven, og placér din krop og arme, så du kan modstå tilbageslagskræfter. Tilbage-
slagskræfter kan styres af operatøren, hvis der træf-
tes passende forholdsregler. Slip ikke kædesaven.
2. **Ræk ikke for højt og skær ikke over skulderhøj-
den**. Dette hjælper med at forhindre utilsigtet spids-
kontakt og muliggør bedre kontrol af kædesaven i
uventede situationer.
3. **Brug kun udskiftningskædeguides og kæder, der er specificeret af producenten**. Forkerte ud-
skiftning af kædeguides og kæder kan forårsage
brud på kæden og/eller tilbageslag.
4. **Følg producentens slibe- og vedligeholdelsesin-
struktioner for savkæden**. Nedsættelse af dybde-
målerens højde kan føre til øget tilbageslag.

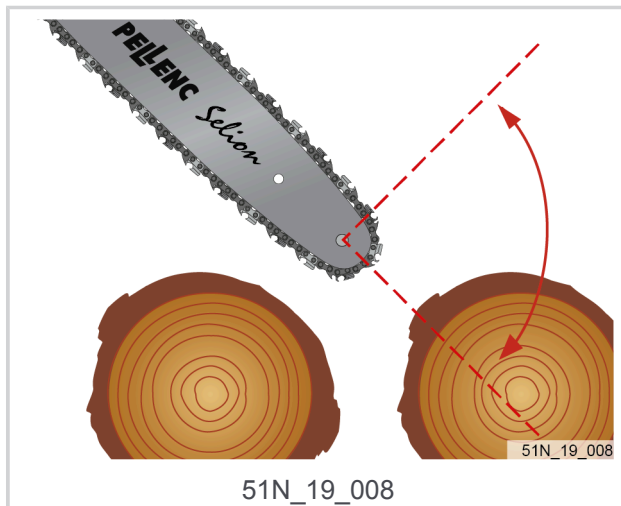


2.5. PERSONLIGE VÆRNEMIDLER.

	Udstyr	Brug af
1	Sikkerhedshjelm	Påbudt
2	Beskyttelsesvisir	Anbefalet
3	Robuste handsker	Påbudt
4	Sikkerhedssko	Påbudt
5	Høreværn	Påbudt
6	Beskyttelsesbriller	Påbudt
7	Beskyttelsesjakke eller manchetter	Påbudt
8	Arbejdsbukser	Påbudt


2.6. KLISTERMÆRKER

1. Garanteret akustisk LwA lydeffektniveau
2. Kædeguide størrelse (nyttig skærelængde)
3. Læs brugsanvisningen
4. Brug af beskyttelsesbriller, høreværn og hjelm er påbudt
5. Det er påbudt at bruge handsker
6. Brug af sikkerhedssko påbudt.
7. Risiko for forbrændinger, varme overflader (motor)
8. Elektrisk ledende materialer. Hold en afstand på mindst 10 meter fra alle elektriske kilder.
9. Må ikke udsættes for regnvejr

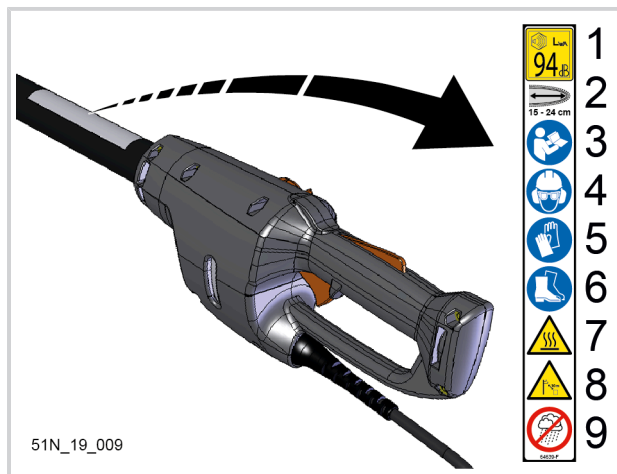

2.7. SIKKERHEDSHANDLINGER

- Hold venstre arm strakt, så redskabet er nemmere at styre.
- Hold stangkædesaven på siden og ikke foran dig.
- Brug originale kæder og styr fra Pellenc.
- Sørg for, at kæden, styret og drevet altid er i god stand.
- Stå med spredte ben i fuld ligevægt, når du arbejder.
- Sørg for at bytte om på arbejdspositionerne og for at holde regelmæssige pauser under arbejdet.

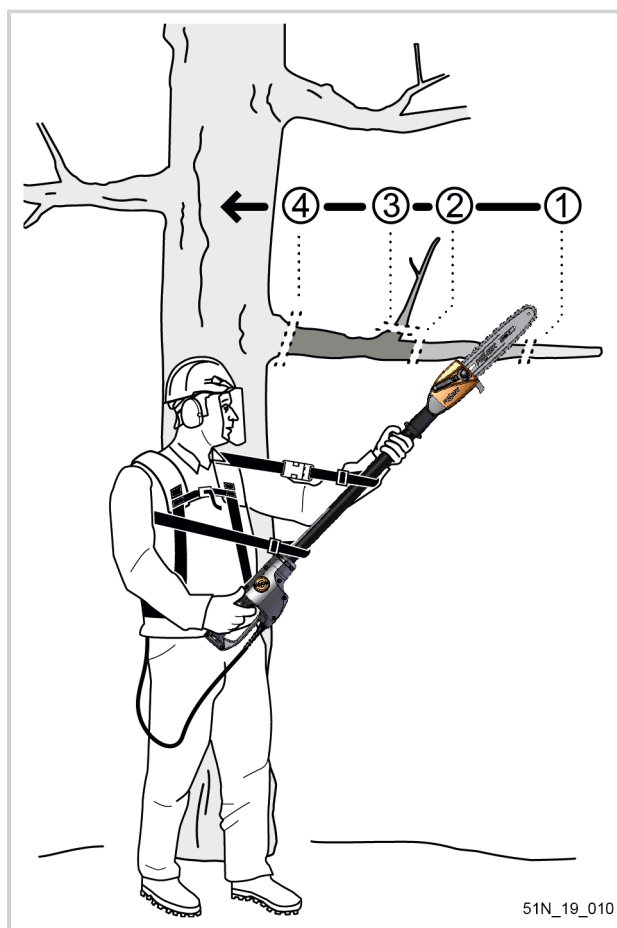

Pas på




- Ryd arbejdsstedet, før du påbegynder arbejdet.
- Beregn nedfaldspunktet for den genstand, du skærer.
- Sørg for, at kædesaven ikke skubbes bagud af den genstand, du skærer.
- Stil dig rigtigt for at undgå uheld.
- Brug aldrig, når du er på en stige.

- Sørg for at holde andre personer på afstand. Lad aldrig nogen holde den genstand, du skærer.
- Grenene skal skæres i stykker af passende størrelse, og saven skal bevæges fra den udvendige del af træet mod stammen (1)(2)(3)(4).
- Efter at have skåret grenene, pas på når de falder ned på jorden, der er risiko for opspring. Anvend selen for at transportere redskabet.
- Anvend selen for at transportere redskabet.



Pas på

- Monter guide og kædebeskyttelse, når du transporterer, håndterer og opbevarer motorsaven.

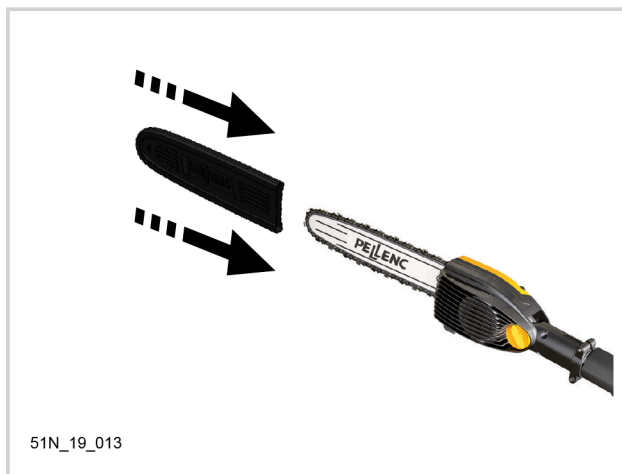

51N_19_013


2.8. RESTRISICI

Selv når du bruger Stangmotorsav Selion T175-225 / T220-300 som tilsigtet, er der altid en vis uundgåelig restrisiko. Følgende potentielle risici kan være gældende:

- Risiko for skår på grund af kontakt med udsatte tænder i Stangmotorsav Selion T175-225 / T220-300
- Risiko for skår på grund af kontakt med den bevægelige kæde
- Risiko for skår på grund af uventet og pludselig bevægelse af sværdet
- Risiko for kvæstelser fra skæring eller gennemboring i forbindelse med fremspringende dele af Stangmotorsav Selion T175-225 / T220-300
- Risiko for udslyngning af splinter, bark osv. under savning
- Risiko for en allergisk reaktion relateret til hudkontakt med kædeolien
- Risiko for brand som følge af afskæring af visse særligt brandfarlige træarter
- Risiko for elektrificering / elektrisk stød i tilfælde af kontakt eller kontakt mellem motorsaven og strømkablerne.
- Risiko for slag fra faldende afskårne grene

3. BESKRIVELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER

3.1. BESKRIVENDE

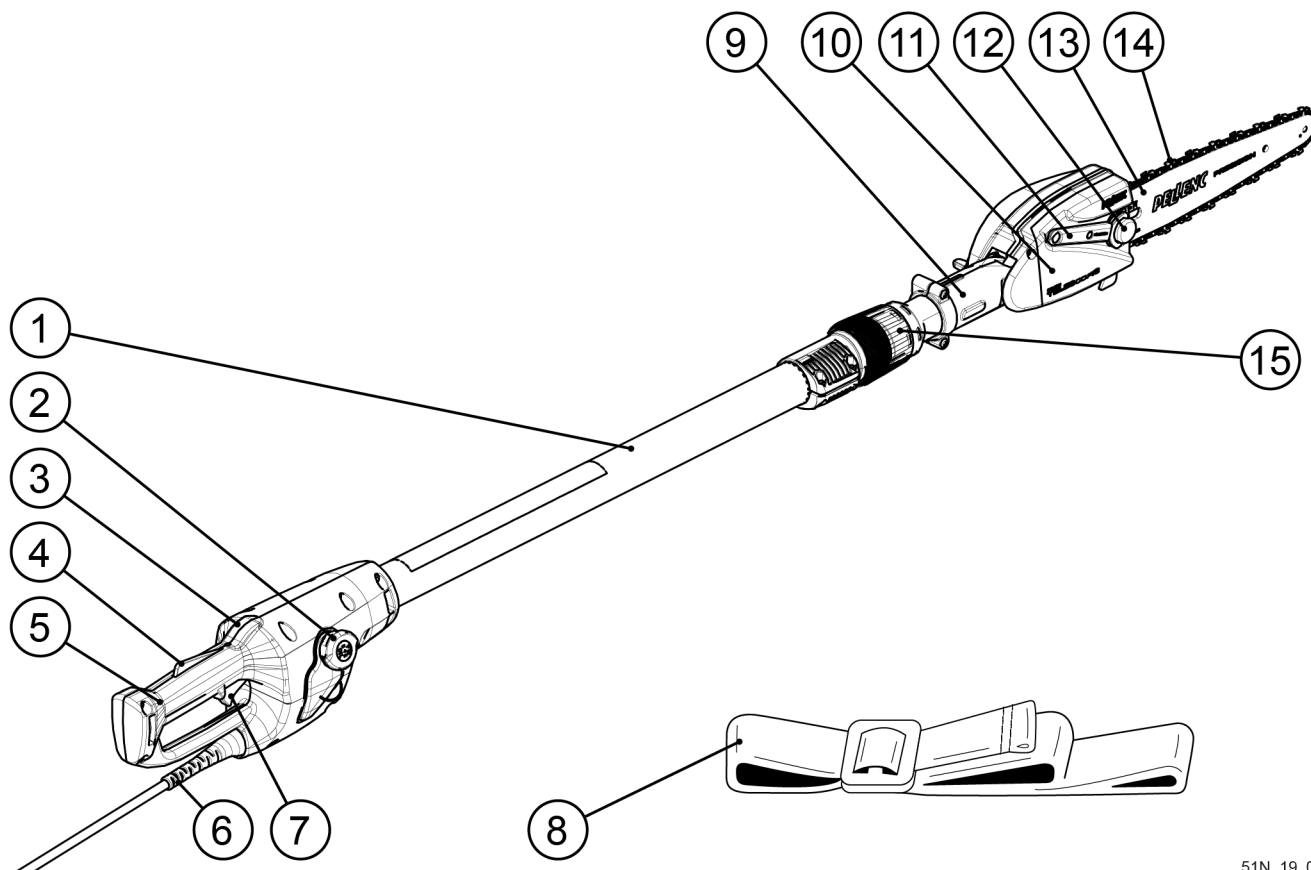

51N_19_059

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Stang | 8. Justerbar bærerem |
| 2. Olieåksel | 9. Hovedets ledforbindelse |
| 3. Kontrollampe for spænding | 10. Kædeskærm |
| 4. Sikkerhedsudløser | 11. Teleskopnøgle |
| 5. Håndtag | 12. Spændemøtrik på kædeskærm |
| 6. Netledning | 13. Kædestyr |
| 7. Startkontakt | 14. Savkæde |
| | 15. Låsemøtrik |

Vink

Gennem hele manualen identificeres dele ved hjælp af det tilknyttede nummer i denne illustration. Se denne illustration for at finde den pågældende del.

3.2. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

3.2.1. GENERELLE EGENSKABER

	Selion T175-225	Selion T220-300
Levetid	Afhængig af anvendelse og batteritype	

	Selion T175-225	Selion T220-300
Nominal spænding	43.2V	
Kædeoliebeholderens kapacitet	25 cl	
Batteriernes kompatibilitet	ULIB 250 / ALPHA 520 / ULIB 700 / OLIVION +	
Drev	9 tænder 1/4"	
Kædehastighed	10,3 m/s	
Redskabets vægt (alene) uden styr eller kæde	3,25 kg	3,60 kg

3.2.2. KÆDER OG KÆDEGUIDES KOMPATIBILITET

Kædeguide type	Kædeguide størrelse (nyttig skærelængde)	Kædehældning	MONTERING AF KÆDEN	Henvi sning til kædeguide	Henvi sning til kæde
GUIDE STANDARD	25 cm (10")	6,35mm (1/4")	1,3mm (0,05")	66756	64486
BESKÆRINGSGUIDE	15 cm (6")	6,35mm (1/4")	1,3mm (0,05")	80343	71550
PRÆ-CISIONSKÆDEGUIDE	15 cm (6")	6,35mm (1/4")	1,1mm (0,04")	138788	138880
	24 cm (9.4")	6,35mm (1/4")	1,1mm (0,04")	138823	138883

3.2.3. OPLADERE OG BATTERIKOMPATIBILITET

Batteri	Oplader	BEMÆRKNINGER:
ULIB 250	CB5010HV	
Alpha 520	CB5022	*med adapterledning ref. 57239
ULIB 700	CB5022	
OLIVION	CB5022	

3.2.4. STØJNIVEAU

Fastsættelsen af støj- og emissionsniveauerne baseres på driftsforholdene ved maksimal nominal hastighed.

Støjværdi målt ved EN 60745-1 og EN ISO 11680-2	Selion T175-225	Selion T220-300
Niveau for akustisk tryk målt i arbejdspositionen (usikkerhed på $K_{pA} = 3$ dB (A))	$L_{pA} = 82$ dB	$L_{pA} = 80$ dB

Garanteret lydeffekt i henhold til direktiv 2000/14/EF	Selion T175-225	Selion T220-300
L_{WA} -garanteret lydeffektniveau	$L_{WA} = 93$ dB(A)	$L_{WA} = 94$ dB(A)

3.2.5. VIBRATIONSNIVEAU

Målt vibrationsværdi fra EN 60745-1 og EN ISO 11680-2	Selion T175-225	Selion T220-300
Vibrationsudsendelsesværdi	$a_h = 90$ dB(A)	$a_h = 90$ dB(A)
Måleusikkerhed	$K = 1,5$ m/s ²	$K = 1,5$ m/s ²

4. IDRIFTSÆTTELSE



Pas på



For at sikre, at værktøjet fungerer korrekt, skal alle idriftsættelsesprocedurer udføres, før det bruges for første gang.


4.1. KLARGØRING AF SAVHOVEDET

Kædeledningen og kæden leveres umonterede. Saml kædeguiden og kæden.

- A. Drej savhovedet, så det er i forlængelse af stangen.

Vink

Anbring savhovedet i forlængelse af stangen for at begrænse tilbageslag (kickback).

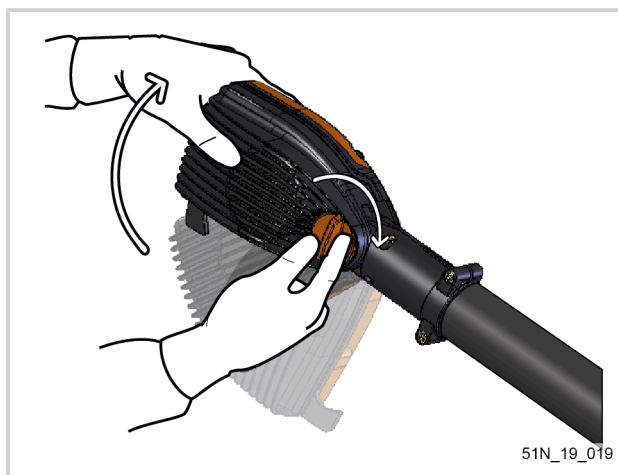

4.2. MONTERING AF KÆDE OG KÆDEGUIDE (FØRSTE BRUG)


Bemærk

Se nummereringen af delene på illustrationen Afsnit 3.1, "Beskrivende".




Pas på

Kontroller, at start/stop-kontakten er i stopposition «0», og afbryd batteristikket, før du udfører vedligeholdelsesarbejde på redskabet.

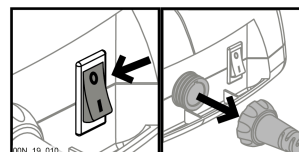


1. Fjern kædebeskyttelsen (10) og det gule skumstik

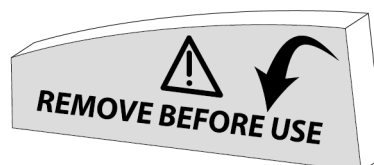

51N_19_060

Kædeledningen og kæden leveres umonterede. Saml kædeguiden og kæden.

2. Placer kædeguiden (13) på sin plads.
3. Skub guiden (13) mod drevet for at aktivere låsen.
4. Monter kæden (14) under hensyntagen til skæreretningen.
5. Sæt kædebeskyttelsen (10) på igen.
6. Spænd låsemøtrikken (12) igen ved hjælp af en teleskopnøgle (11). Under denne operation skal den automatiske kædespændingsmekanisme udløses.

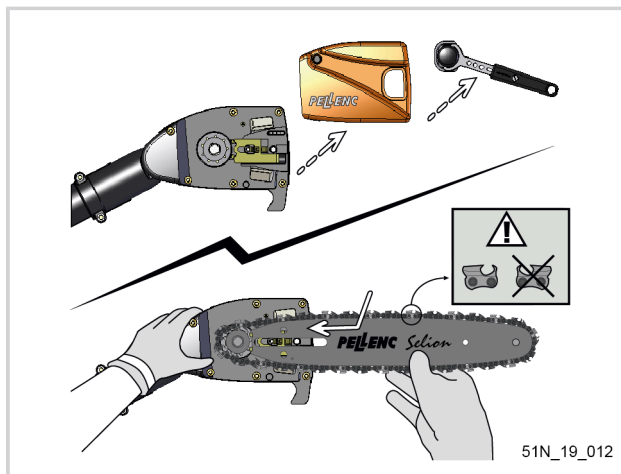

51N_19_012

Bemærk


For yderligere oplysninger om proceduren, se: Afsnit 6.3, "Udskiftning af kæden og styret".

4.3. AUTOMATISK KÆDESPÆNDING (FØRSTE BRUG)




Pas på

Kontroller, at start/stop-kontakten er i stopposition «0», og afbryd batteristikket, før du udfører vedligeholdelsesarbejde på redskabet.

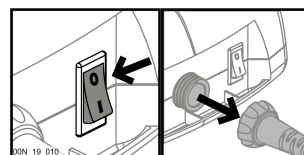


1. Løsn kædeskærmens låsemøtrik (12) 3 omgange.

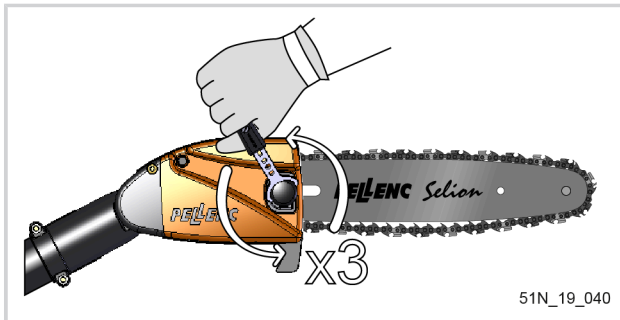

51N_19_040

2. Spænd kædeskærmens låsemøtrik (12) korrekt ved hjælp af teleskopnøglen (11), kædeguiden (13) bevæger sig derefter fremad og spænder automatisk kæden (14).

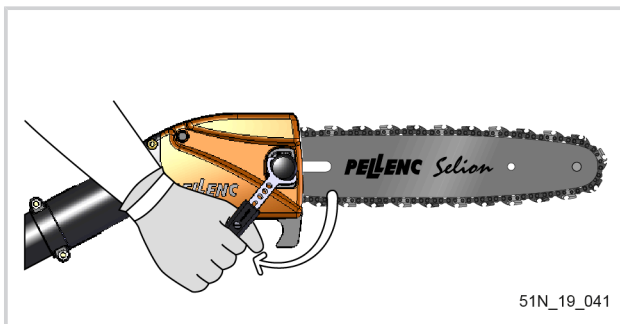

51N_19_041


- Placer igen håndtaget til teleskopnøglen (11) på dens fastholdelsesmagnet.



Kontrol af kædens spænding

Vigtigt

Justér spændingen så ofte som nødvendigt. Spændingen kontrolleres ved at trække i kæden (14) midt på kædeguiden: Du skal kunne se 1 til 3 kædeled.

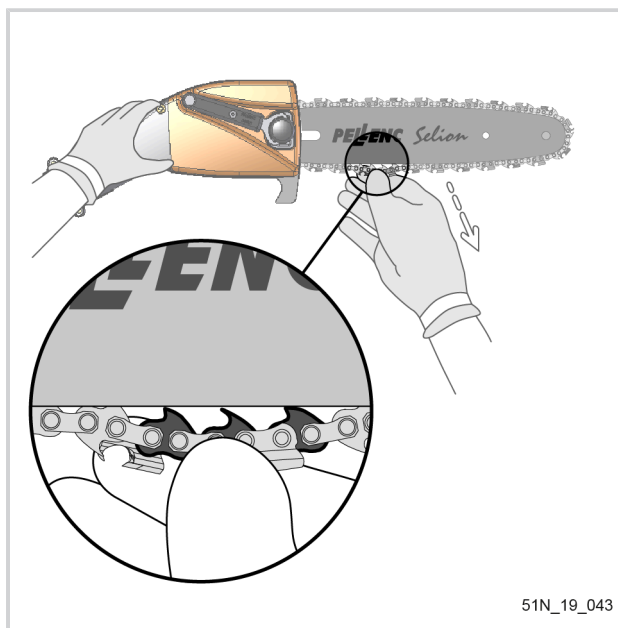

4.4. KÆDESMØRING (FØRSTE BRUG)


4.4.1. PÅFYLDNING AF KÆDEOLIEBEHOLDER

Før første brug er det vigtigt at fylde kædeoliebeholderen med den specifikke kæde og guideolie (ref.: 85920)

- Skru hættten (2) til guide- og kædeoliebeholderen af
- Hæld forsigtigt guide- og kædeolien i beholderen.
- Spænd hættten (2) til kædeoliebeholderen

Vigtigt

Kontroller oliestanden hver anden time, og fyld op efter behov.

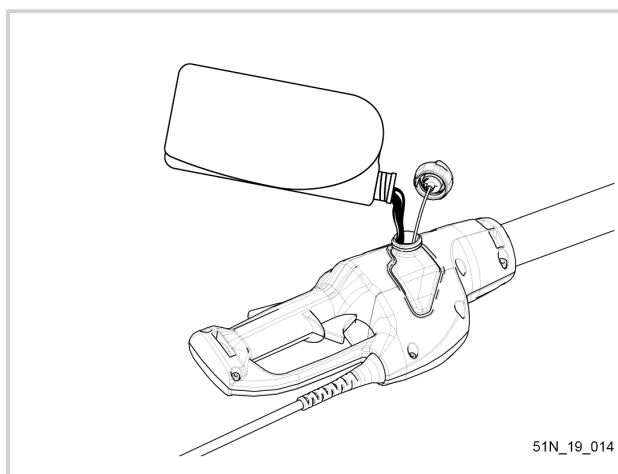

Bemærk

PELENC anbefaler at bruge en bionedbrydelig kædeolie, der er i overensstemmelse med RAL-UZ-48-standarden (ref. 85920, ellers enhver olie, der er i overensstemmelse med RAL-UZ-48-standarden)

Hjælpematerialer, der sælges separat.




Advarsel

Påfyld aldrig snavset eller brugt olie.

4.4.2. FÖRSTE FORCEREDE SMÖRECYKLUS

Den forcerede smörecyklus fordeler olien fra beholderen til de forskellige komponenter. Det er bydende nødvendigt at udføre denne forcerede smörecyklus inden første brug af Stangmotorsäv Selion T175-225 / T220-300.

1. Tryk på og hold udlöserne (4) og (7) nede.
2. Indstil batteriafbryderen på «1».
3. En automatisk cyklus startes, så olien føres fra beholderen op på kædestyret.
 - a. kort biplyd hvert 20. sekund i løbet af cyklussen.
 - b. Der høres 3 biplyde, når cyklussen er afsluttet.
4. Slip udlöserne, når den første biplyd høres.

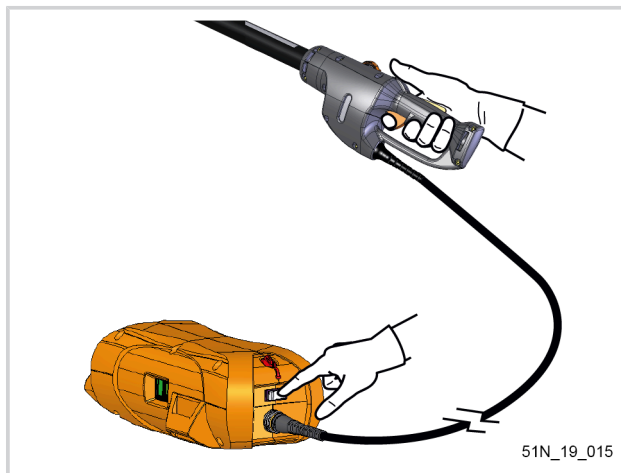

Advarsel

Ⓒ Udfør en forceret smöring, når en ny sæson begynder for at kontrollere kædens smörefunktion. Udfør en forceret smöring efter behov.

4.5. INDKÖRING (FÖR FÖRSTE BRUG)



Advarsel

Ⓒ Før første brug er det bydende at indkøre kædeguiden og kæden.

Sådan indkøres kædeguiden og kæden:

1. Kør kædesäven i 1 eller 2 minutter uden kontakt
2. Efter denne indköringsfase skal kædens spænding kontrolleres og om nødvendigt strammes.

Bemærk

Når alle idriftsættelsesprocedurer er afsluttet, er værktöjet klar til brug

5. ANVENDELSE

5.1. HOLDE REDSKABET

Til brug og transport af værktøjet skal du bruge den medfølgende **bærerem** (8). For optimal brug skal du spænde spænderne og justere remmen for at få en position til komfortabel og sikker brug. Se den modsatte illustration.

1. Hold redskabet i håndtaget (5) og stangen(1), og kontroller at der ikke er noget, som rører kæden (14).
2. Stangmotorsav Selion T175-225 / T220-300 er nu i sin startposition.

Bemærk

Kontrollampen (3) på håndtaget viser, at redskabet er spændingsførende.



Advarsel

Ⓢ Frakobl aldrig batteriets el-ledning, før du har kontrolleret, at start/stop-kontakten er i stopposition «0».



Pas på

Ⓢ Redskabet må kun anvendes til at skære i træ.




51N_19_018

5.2. JUSTERING AF TELESKOPSTANGEN




Advarsel

Kontroller, at start/stop-kontakten er i stopposition «0», og afbryd batteristikket, før stangen justeres.

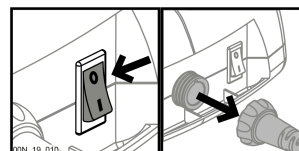


- Løsn stangens låsemøtrik (15).

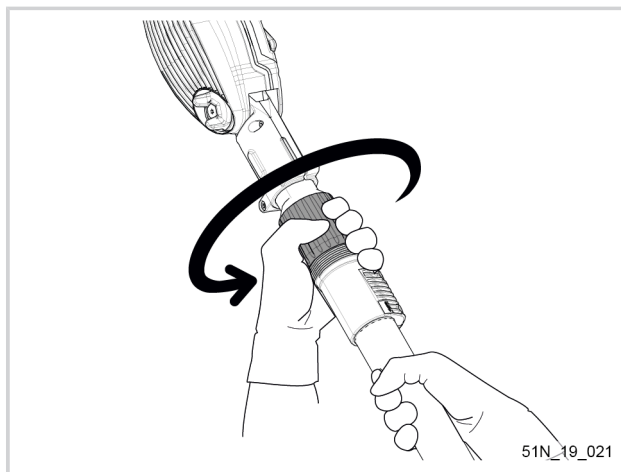


- Juster til den ønskede længde.

Vigtigt

Sørg for, at savens hoved er i forlængelse af håndtaget.

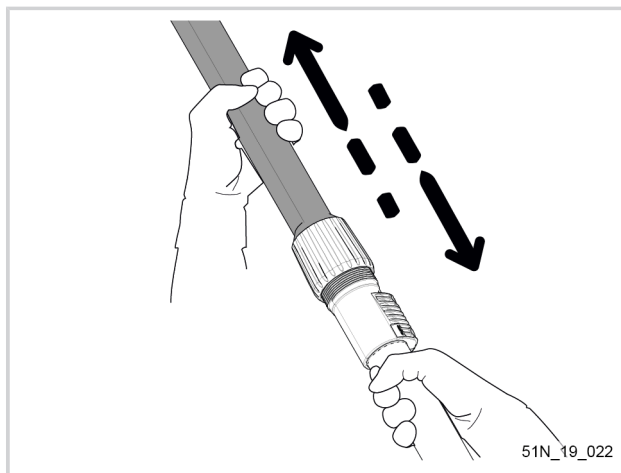

- Bloker stangens låsemøtrik (15).

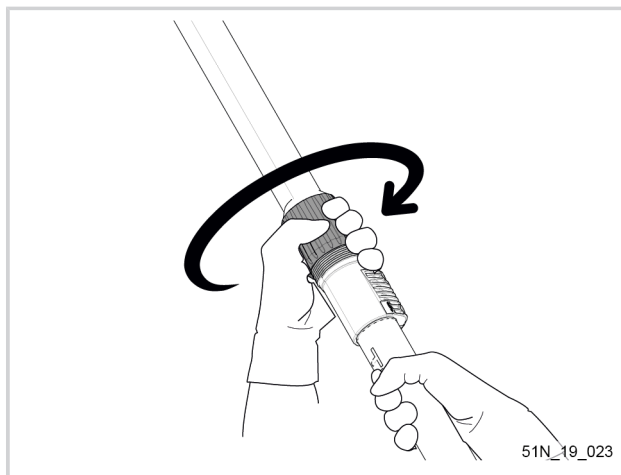

5.3. START




Pas på

Start altid motoren, før kæden kommer i kontakt med træet.

Vigtigt

Kontroller kædespændingen inden enhver brug, og stram den om nødvendigt, se proceduren (se Afsnit 6.4, "Automatisk kædespænding")

1. Fjern kædestyrets beskyttelsesskærm.
2. Indstil start/stop-kontakten på batteriet for Pellencrenskaber på start «I». Nu er redskabet spændingsførende og klar til brug.
3. Tryk og hold sikkerhedsudløseren (4), mens du holder motorsaven ved det øverste håndtag.
4. C. Tryk på kontakten (7) og sikkerhedskontakten (4). Kædesaven arbejder, når kontakterne holdes inde.
5. Redskabets motor stoppes ved at slippe udløseren (7).

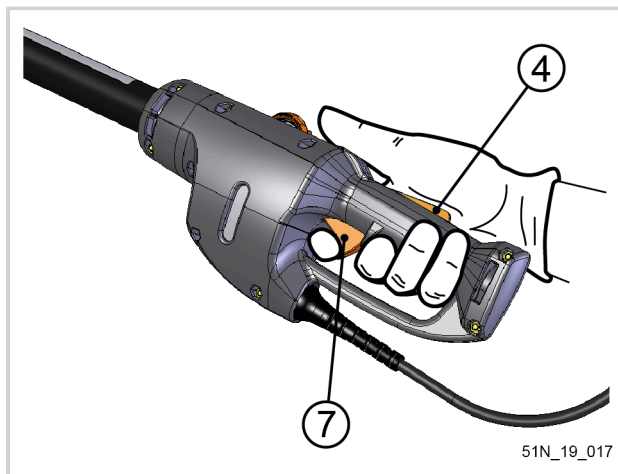

Bemærk

Kontrollampen på håndtaget viser, at redskabet er spændingsførende.

Vink

Lad kædesaven arbejde uden selv at bruge kræfter.


6. VEDLIGEHOLDELSE

6.1. DE FIRE GRUNDREGLER



Pas på


Kontroller, at start/stop-kontakten er i stopposition «0», og afbryd batteristikket, før du udfører vedligeholdelsesarbejde på redskabet.

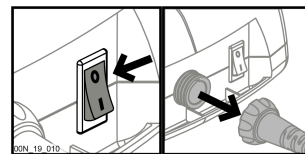

- **Regel nr. 1: Kæden skal være korrekt spændt.**

En korrekt spændt kæde forbedrer skæreydelsen og reducerer risikoen for brud og / eller afsporing af kæden.

Se procedure Afsnit 6.4, "Automatisk kædespænding"

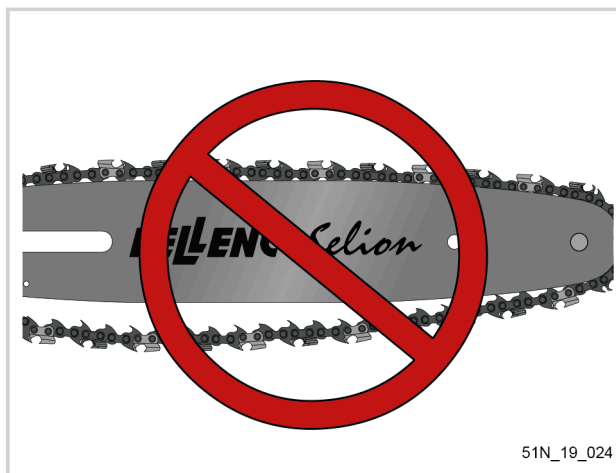

51N_19_024

- **Regel nr. 2: Kæden skal være korrekt smurt.**

Konstant smøring reducerer slid og risiko for brud på komponenter og værktøj.

Se procedure Afsnit 6.5, "Smøring af kæde"




51N_19_025

- **Regel nr. 3: Kæden skal være slebet.**

En korrekt slebet kæde forbedrer skæreydelsen og reducerer slid.

Se procedure Afsnit 6.6, "Slibning af kæden"

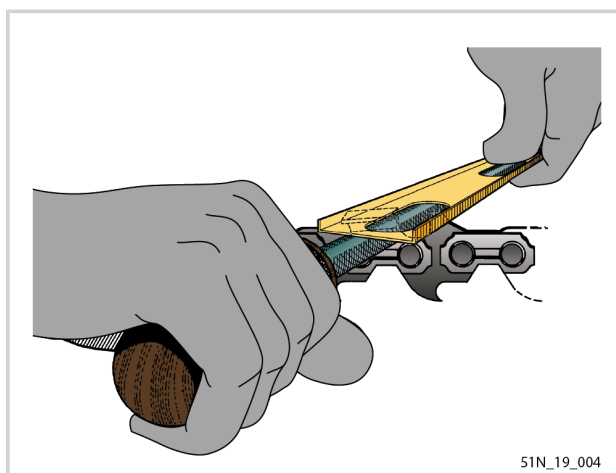


51N_19_004

- **Regel nr. 4: Dybdebegrænserne skal være korrekt indstillet.**

Det er vigtigt at sikre korrekt indstilling af dybdebegrænserne, og at deres form passer, af hensyn til ydeevne og sikkerhed.

Se procedure Afsnit 6.7, "Indstilling af dybdebegrænserne"

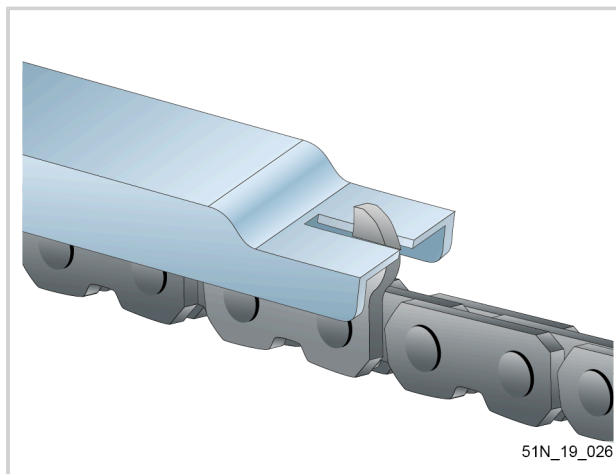

51N_19_026

6.2. VEDLIGEHOLDELSESINTERVALLER

	For hver igangsætning	For hver 2 driftstimer	En gang om ugen	Efter brug	En gang om året eller efter behov
Visuel kontrol af redskabet	X				
Kontrol af, at sikkerhedskontakten fungerer	X				
Kontrol og efterfyldning af olie	X	X			
Kontrol af kædens smøring	X				
Kontrol og tilspænding af kæden	X	X			
Kontrol af kædens slibning	X	X			
Kontrol af kædebremsen	X				
Kontrol og rengøring af kædestyret				X	
Smøring af kædestyret				X	
Kontrol af drevets slitage			X		
Kontrol af batteriets ladestand	X				
Få redskabet efterset af en autoriseret forhandler					X



Advarsel


Ⓒ Få kædesaven efterset for hver 200 driftstimer eller mindst 1 gang om året. Rengør altid redskabet, og oplad batteriet før opbevaring.


6.3. UDSKIFTNING AF KÆDEN OG STYRET




Pas på

Kontroller, at start/stop-kontakten er i stopposition «0», og afbryd batteristikket, før du udfører vedligeholdelsesarbejde på redskabet.

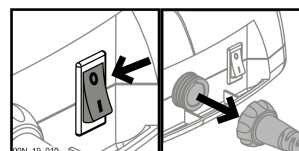


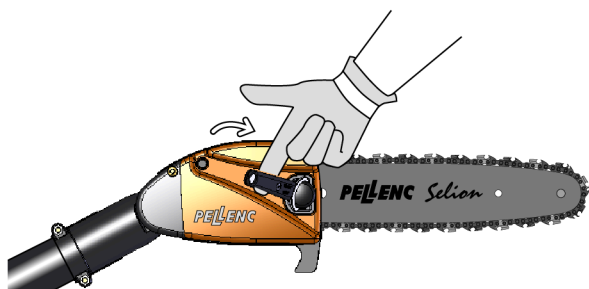


51N_18_028

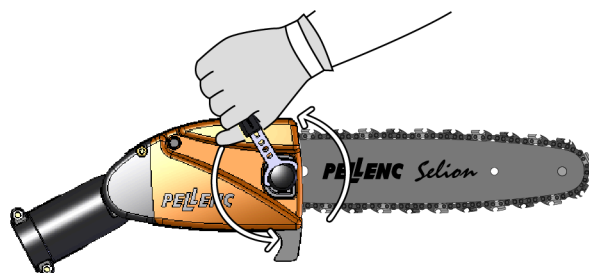


51N_18_029

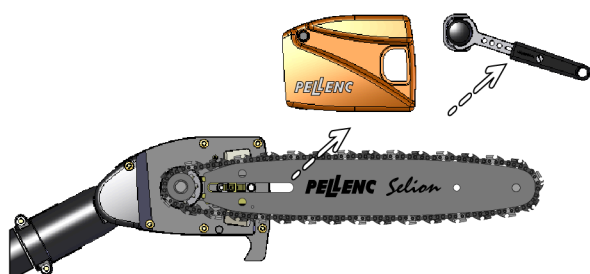


51N_18_030

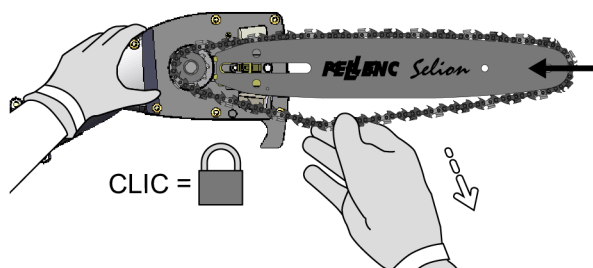







51N_18_031

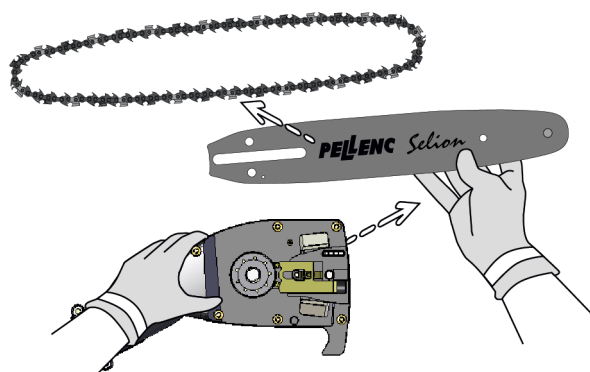

51N_19_032

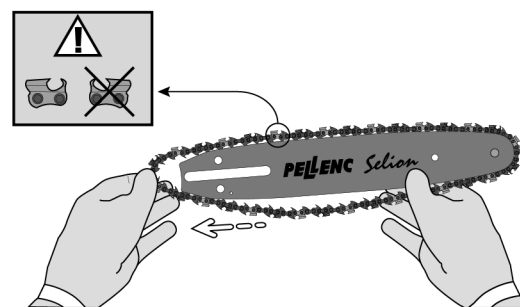

51N_19_033

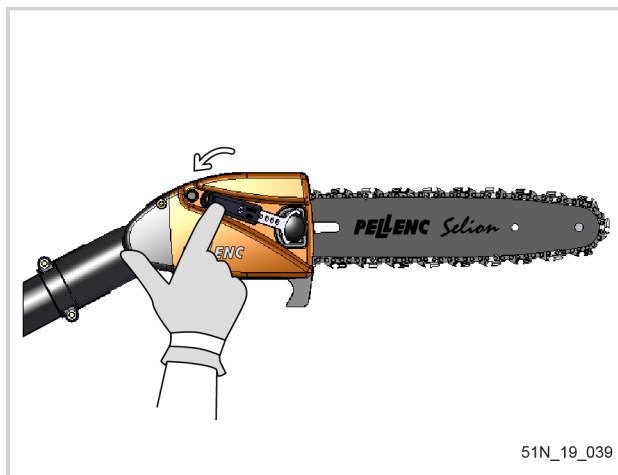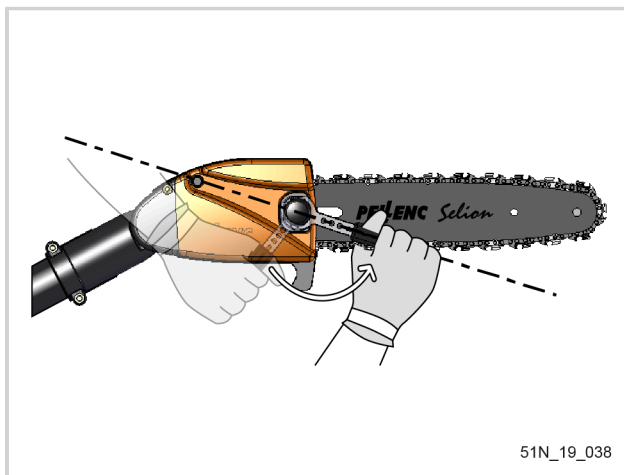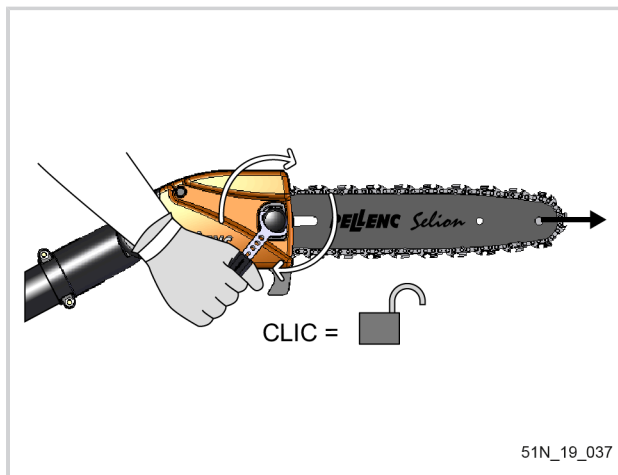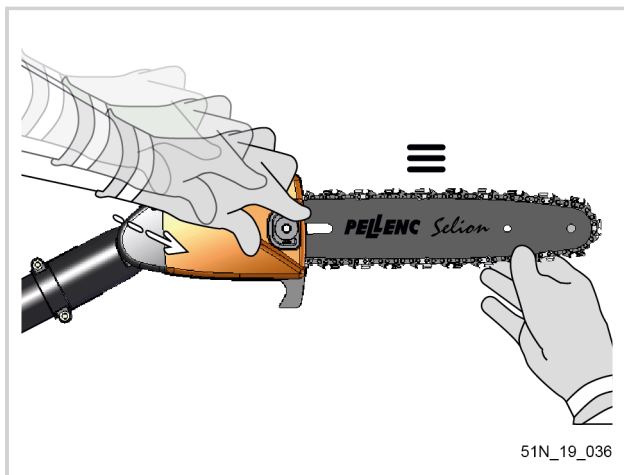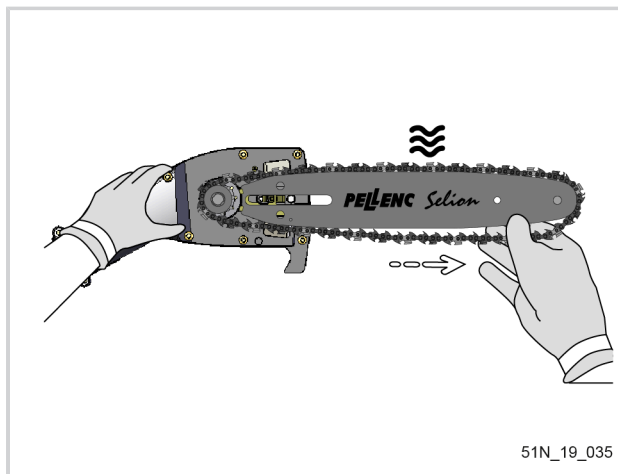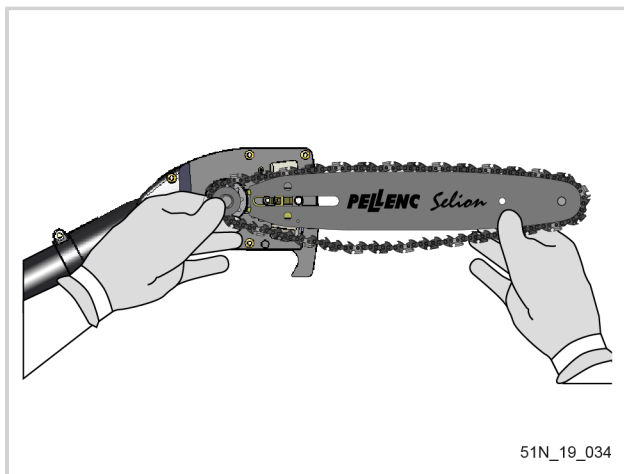

Pas på



Brug kun en kæde eller styr, som anbefales af firmaet PELLENC, da der ellers kan opstå risiko for personskader.

6.4. AUTOMATISK KÆDESPÆNDING

Vigtigt

Kontrollér og justér kædens spænding:



- før hver brug.
- hyppigt



Pas på

Kontroller, at start/stop-kontakten er i stopposition «0», og afbryd batteristikket, før du udfører vedligeholdelsesarbejde på redskabet.

- Løsn kædeskærmens låsemøtrik (12) 3 omgange.

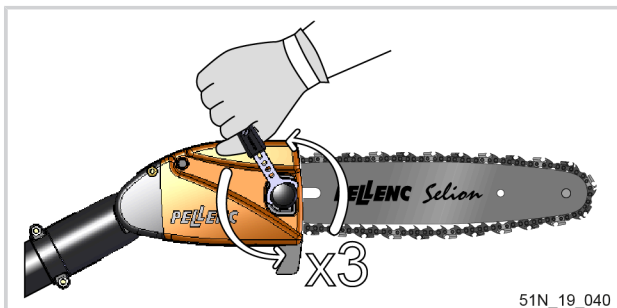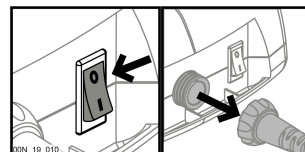

51N_19_040

- Spænd kædeskærmens låsemøtrik (12) korrekt ved hjælp af teleskopnøglen (11), kædeguiden (13) bevæger sig derefter fremad og spænder automatisk kæden (14).



51N_19_041

- Placér igen håndtaget til teleskopnøglen (11) på dens fastholdelsesmagnet.




51N_19_042

Kontrol af kædens spænding

Vigtigt

Justér spændingen så ofte som nødvendigt. Indstil spændingen så ofte, det er nødvendigt. Du skal kunne se 1 til 3 kædeled.

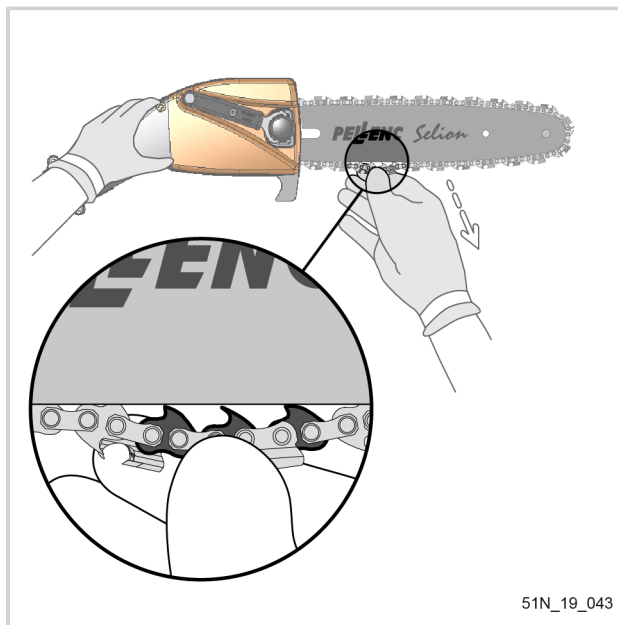

51N_19_043

6.5. SMØRING AF KÆDE




Pas på

Kontroller, at der altid er olie i beholderen for at sikre kontinuerlig smøring.

6.5.1. PÅFYLDNING AF KÆDEOLIEBEHOLDER

Før første brug er det vigtigt at fylde kædeoliebeholderen med den specifikke kæde og guideolie (ref.: 116688)

- Oliebeholderen skal altid være ren.
 - Rengør dækslet og påfyldningsområdet, før dækslet åbnes.
 - Olien må ikke løbe ud af beholderen.
1. Skru hættten (2) til guide- og kædeoliebeholderen af
 2. Hæld forsigtigt guide- og kædeolien i beholderen.
 3. Spænd hættten (2) til kædeoliebeholderen

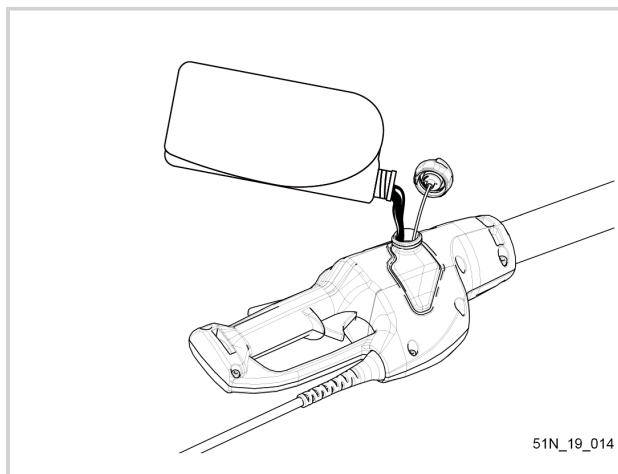

51N_19_014

Vigtigt

Kontroller oliestanden hver anden time, og fyld op efter behov.

Bemærk

PELLENC anbefaler at bruge en bionedbrydelig kædeolie, der er i overensstemmelse med RAL-UZ-48-standarden (ref. 116688, ellers enhver olie, der er i overensstemmelse med RAL-UZ-48-standarden)

Hjælpematerialer, der sælges separat.



Advarsel

Påfyld aldrig snavset eller brugt olie.



Oliebeholderen er udstyret med et sugefilter. Hvis olien ikke kan løbe op til savens hoved, skal redskabet afleveres hos en autoriseret forhandler, så sugefilteret kan blive rensat.



Pas på



Brug ikke maskinen, hvis kædeoliebeholderen er tomt. Overopvarmning skyldes manglende overholdelse af denne instruktion:

- beskadige maskinen og kan forårsage forbrændinger og kvæstelser for brugeren.
- årsag til for tidligt brug af guiden og kæden, hvilket kan forårsage brud på sidstnævnte.

6.5.2. TVUNGEN KÆDESMØRING

Den forcerede smørecyklus fordeler olien fra beholderen til de forskellige komponenter.


Hvornår udføres tvungen smøringscyklus?

Smøringscyklussen udføres altid med smøremiddelbeholderen fyldt og:

- i starten af hver sæson,
- hver gang mekanismen mangler smøring.

Procedure:

1. Tryk på kontakterne og hold dem trykket ind.
2. Indstil batteriafbryderen på «1».
3. En automatisk cyklus startes, så olien føres fra beholderen op på kædestyret.
 - a. kort biplyd hvert 20. sekund i løbet af cyklussen.
 - b. Der høres 3 biplyde, når cyklussen er afsluttet.
4. Slip udløserne, når den første biplyd høres.

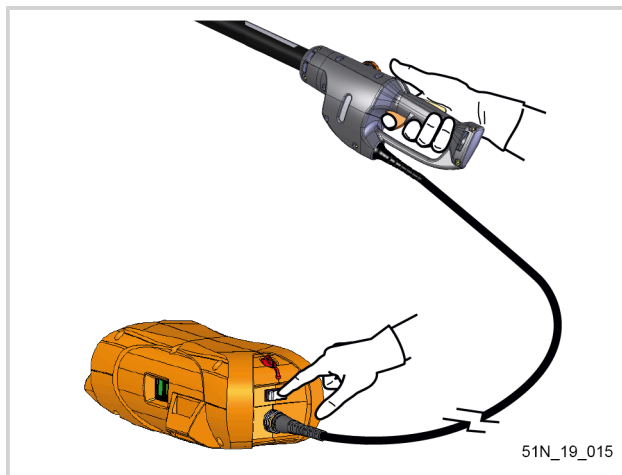

51N_19_015



Advarsel




Udfør en forceret smøring, når en ny sæson begynder for at kontrollere kædens smørefunktion. Udfør en forceret smøring efter behov.

6.6. SLIBNING AF KÆDEN



Pas på

Kontroller, at start/stop-kontakten er i stopposition «0», og afbryd batteri-

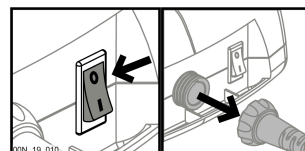

stikket, før du udfører vedligeholdelsesarbejde på redskabet.

1. Sæt batterikontakten på "0", og tag stikket ud.
2. Anbring, som vist på skemaet, en filholder på den øverste plade og en dydbegrænser for savtakker.







Pas på


Fil ikke oven på kædeled eller drivled udstyret med en anti-tilbageslaganordning.

1. Slib savtakkerne på den ene side af kæden, og arbejd indefra og udad. Fil kun med fremadbevægelser.


1. Hold filholderens afmærkning parallel med pladens afmærkning. Gør det modsatte på den anden side.

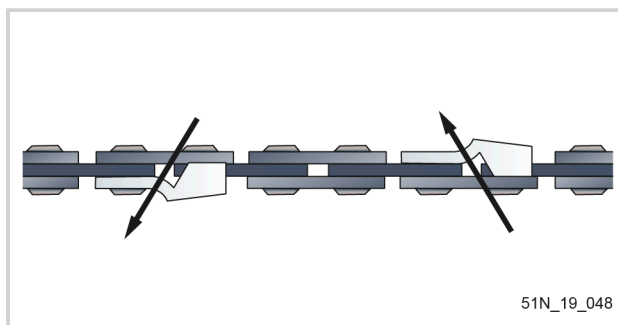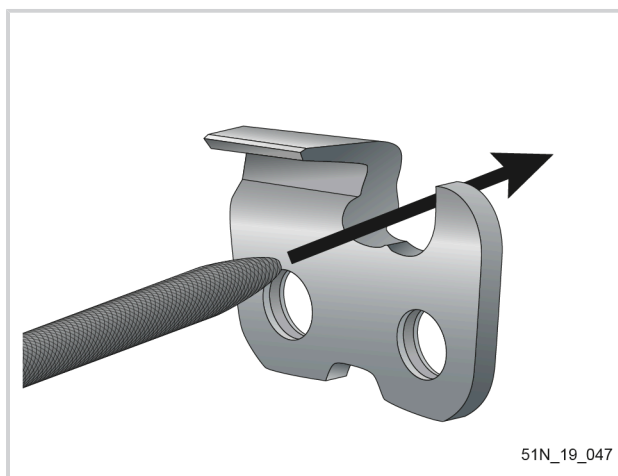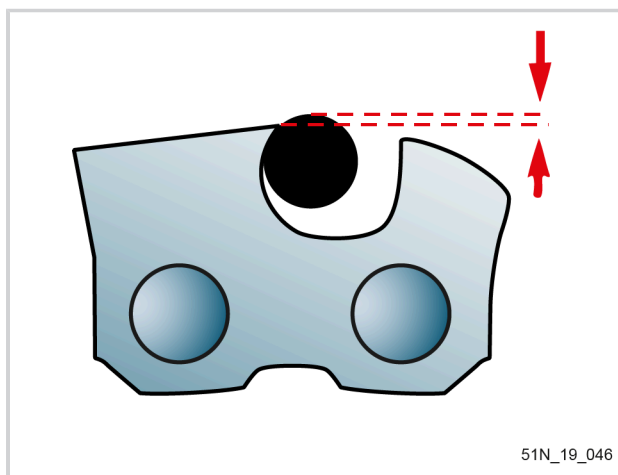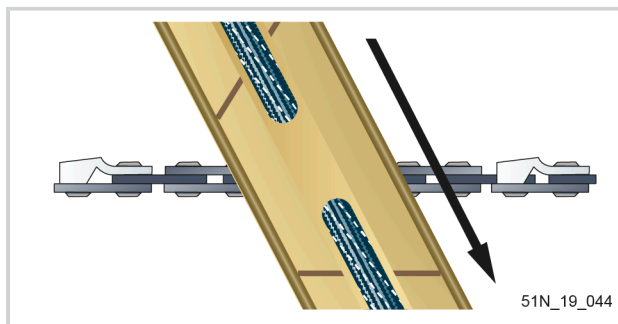

1. Hvis sidepladen eller toppladen er beskadiget, files indtil den del er forsvundet.

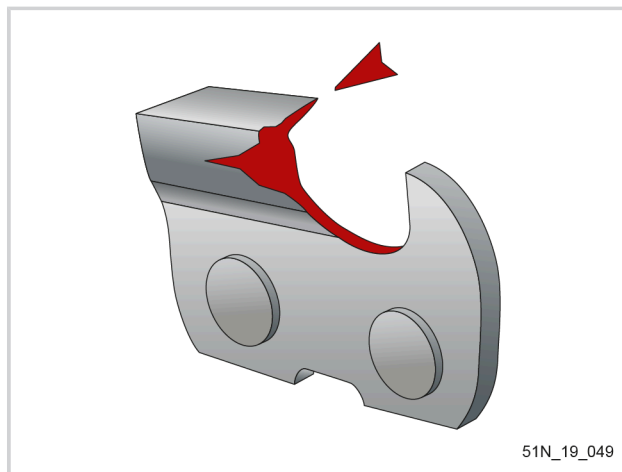

1. Alle savtakker skal have samme længde.

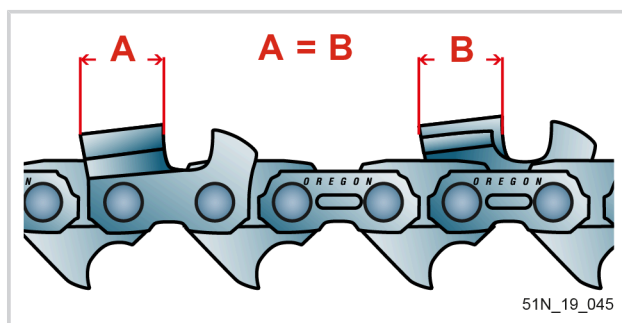

Vigtigt


Kontrollér dybdebegrænserne igen efter at have slebet skærene. Følg proceduren Afsnit 6.7, "Indstilling af dybdebegrænserne" for at gøre dette.

6.7. INDSTILLING AF DYBDEBEGRÆNSERNE




Pas på


Kontroller, at start/stop-kontakten er i stopposition «0», og afbryd batteristikket, før du udfører vedligeholdelsesarbejde på redskabet.

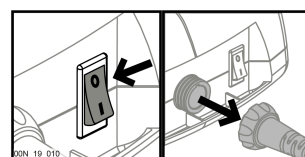




1. Kontroller dybdebegrænserne efter hver 2. eller 3. slibning.

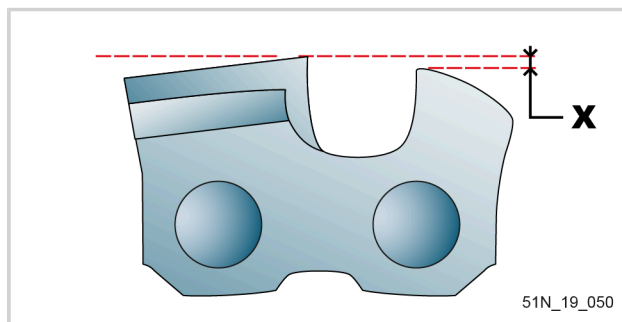

2. Brug en dybdemåler, der passer til den type kæde, der skal slibes. Anbring dybdemåleren på savtakken.
3. Hvis dybdemåleren går ud over, files ved måleren med en fladfil.

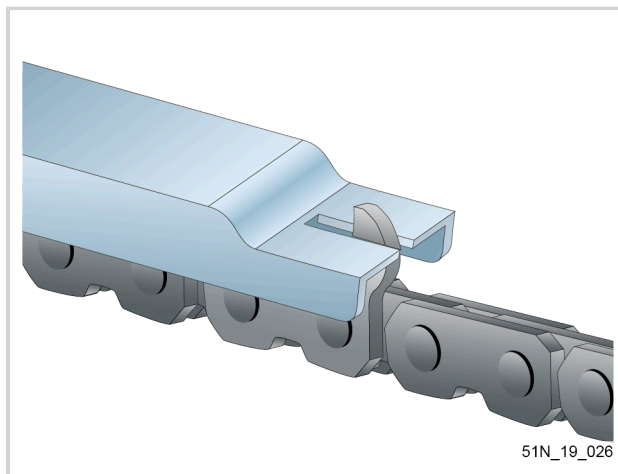

4. Fil fra det indre af skæret mod det ydre og væk ved at skubbe filen

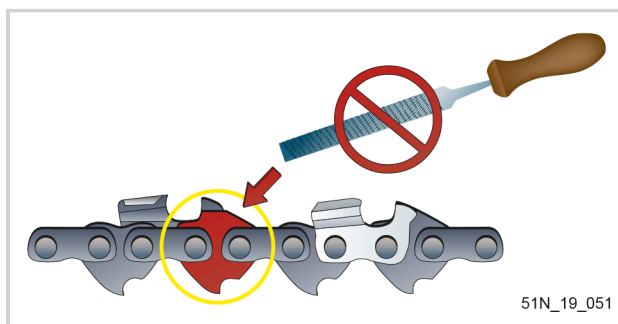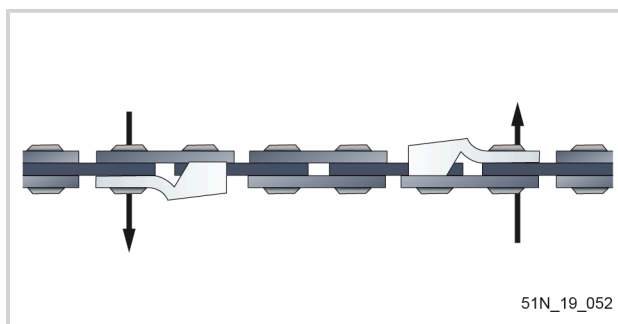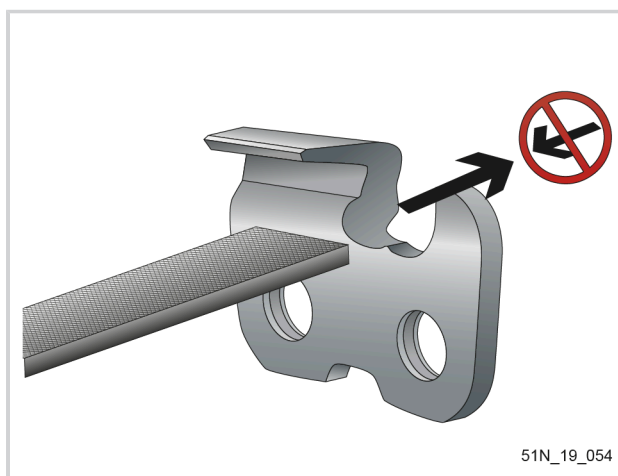


Pas på

Fil ikke oven på, og ødelæg ikke kædeleddenes eller drivleddenes overside, når de er udstyret med en anti-tilbageslagsanordning.

5. Sænk dybdebegrænserne, og afrund vinklen foran, så dybdebegrænsernes oprindelige form bevares.

Bemærk

På kæder med drivled, der er udstyret med en op-springssikring, kan det være nødvendigt at tage kæden ud af guiden for at kunne file dybdebegrænserne rigtigt.

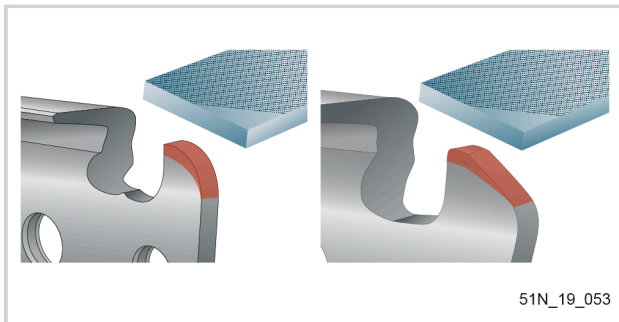

51N_19_053

6.8. KONTROL OG UDSKIFTNING AF DREVET


Udskift drevet, hvis det er beskadiget eller efter hver 2. kædeudskiftning (ref. 85643).

1. Sæt batterikontakten på "0", og tag stikket ud.
2. Afmonter kædestyret (13) og kæden (14) (se Af-snit 6.3, "Udskiftning af kæden og styret".)
3. Tag låseringen af, og tag drevet ud.
4. Udskift drevet
5. Montér delene igen, og observér låseringens mon-tageretning.



Pas på

Låseringen skal udskiftes efter hver afmontering (ref. 01357).

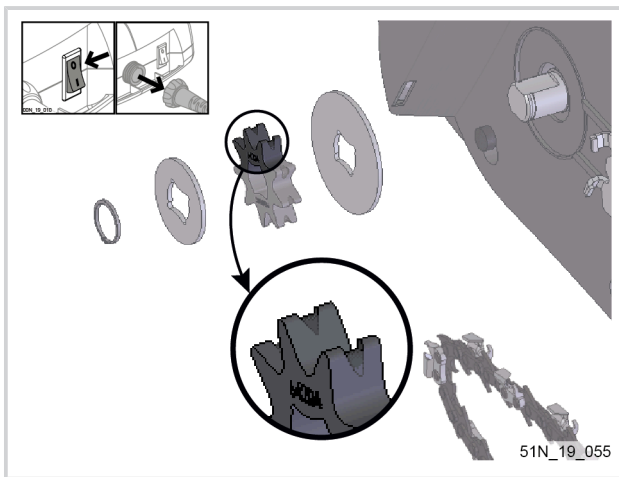


51N_19_055

6.9. RENGØRING AF REDSKABET

Sørg for, at redskabet altid er rent ved hyppigt at rengøre det med en fugtig klud og trykluft.

Rengør især de dele, der er i kontakt med træet (sav og styr).

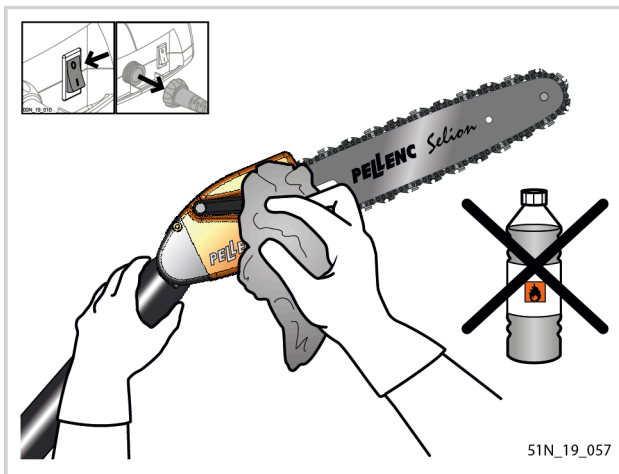

51N_19_057



Advarsel

Ⓒ Anvend aldrig opløsningsmidler (trichlorethylen, mineralsk terpentin, benzin mv.) til at rengøre redskabet.

Sæt batterikontakten på "0", og tag stikket ud.

6.10. RENGØRING AF KÆDESTYR

1. Sæt batterikontakten på "0", og tag stikket ud.
2. Afmonter kædestyret (13) og kæden (14) (se Af-snit 6.3, "Udskiftning af kæden og styret".)
3. Rengør rillen, fedthullerne og det aflange hul i kædeguiden
4. Montér kædeguiden og kæden igen.

Vigtigt

Afmonter og rengør kædeguiden hver dag ved styret og smørehullerne.

Dette skal foretages, hver gang der skiftes arbejdsplads for at desinficere redskabet.

Rengør smørehullerne så ofte, der er behov for det.



51N_19_005

6.11. SMØRING AF KÆDESTYRET

Smør kædeguiden hver dag ved hjælp af en smørepumpe.

Smør kædeguiden hver dag ved hjælp af en smørepumpe (ref.13).

Bemærk

Hjælpematerialer, der sælges separat.



51N_19_007

6.12. PÅFYLDNING AF KÆDEOLIEBEHOLDEREN

- Oliebeholderen skal altid være ren.
- Rengør dækslet og påfyldningsområdet, før dækslet åbnes.
- Olien må ikke løbe ud af beholderen.



Advarsel

© Oliebeholderen er udstyret med et sugefilter. Hvis olien ikke kan løbe op til savens hoved, skal redskabet afleveres hos en autoriseret forhandler, så sugefilteret kan blive rensat.

7. HÆNDELSE OG AFHJÆLPNING

Problem	Handling
Tab af effektivitet og/eller skærekvalitet for Stangmotor-sav Selion T175-225 / T220-300	Kontrollér først, at de 4 grundlæggende regler overholdes • Kædespænding: Afsnit 6.4, "Automatisk kædespænding" • Kædens smøresystem: Afsnit 6.5, "Smøring af kæde" • Slibning af kæden: Afsnit 6.6, "Slibning af kæden" • Indstilling af dybdebegrænserne: Afsnit 6.7, "Indstilling af dybdebegrænserne" Fortsæt, hvis problemet forbliver, til: • rengøring af kædeguiden: Afsnit 6.10, "Rengøring af kædestyr" • Smøring af kædestyret: Afsnit 6.11, "Smøring af kædestyret" Kontrollér drevet, og udskift det om nødvendigt: Afsnit 6.8, "Kontrol og udskiftning af drevet". Hvis ingen af disse procedurer får løst problemet, skal en certificeret distributør eller PELLENC SAS eftersalgsservice kontaktes.
Stangmotorsav Selion T175-225 / T220-300 starter ikke.	Kontrollér følgende punkter: • Kontrollér, at batteriet er korrekt tilsluttet Stangmotor-sav Selion T175-225 / T220-300 • Kontrollér batteriets opladningsniveau. Hvis ingen af disse procedurer får løst problemet, skal en certificeret distributør eller eftersalgsservice kontaktes. PELLENC SAS

8. OPBEVARING OG TRANSPORT


8.1. KÆDEAFSKÆRMNING

Monter guide og kædebeskyttelse, når du transporterer, håndterer og opbevarer motorsåven.



Advarsel

Stangkædesåven må aldrig transporteres uden den pågældende afskærmning.

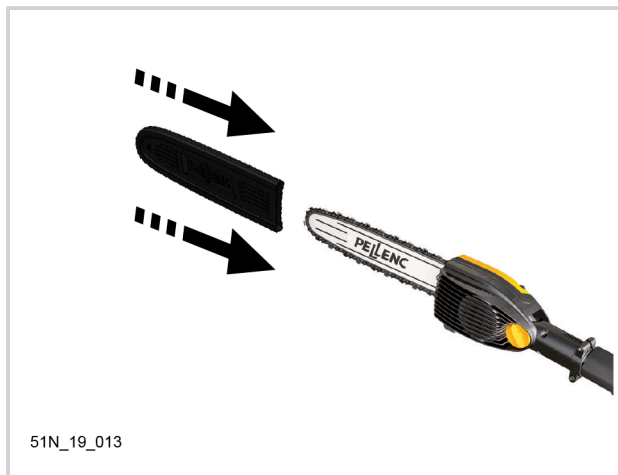

51N_19_013

8.2. OPBEVARING UDEN FOR SÆSONEN

- Redskabet skal altid rengøres før opbevaring.
- Redskabets kæde skal altid være slebet før opbevaring.
- Redskabets styr skal altid smøres før opbevaring.
- Tøm oliebeholderen før opbevaring af værktøjet.
- Sæt kædestyrets beskyttelsesskærm på under transport og opbevaring.

9. TILBEHØR OG FORBRUGSVARER

9.1. TILBEHØR

	reference
Smøringspumpe til kædestyr	68518
Fastgørelsesklemme	68519
Slibesæt	68520
Rund fil (æske med 12)	68521
Flad fil (æske med 12)	68522
Rund fil (æske med 3)	68611

9.2. FORSYNINGER

	Referencer:
5 l dåse organisk olie	116688
SELION ¼ 9 tandkædedrev hjulsæt	79087
Præcisionskædeguiden (9,4 "- 1/4") kompatibel med kæderef. 138883	138823
Præcisionskæde 55E (9,4 "- 1/4") kompatibel med kædeguiden ref. 138823	138883
Præcisionskædeguiden (6 "- 1/4") kompatibel med kæderef. 138880	138788
Præcisionskæde 41E (6 "- 1/4") kompatibel med kædeguiden ref. 138788	138880
Skærende kædeguiden (6 "- 1/4") kompatibel med kæderef.: 71550	80343
Præcisionskæde 42E (6 "- 1/4") kompatibel med kædeguiden ref. 80343	71550
Kædeguiden (10 "- 1/4") kompatibel med kæderef: 64486	66756
Kæde 58E (10 "- 1/4") kompatibel med kædeguiden ref. 66756	64486

10. GARANTIERNE

10.1. GENERELLE GARANTIER

10.1.1. LOVPLIGTIG GARANTI

- 10.1.1.1. GARANTI MOD SKJULTE MÅGLER

Uafhængigt af den kommercielle garanti angivet i afsnit II, siger artikel 1641 i den franske civillov, at "sælger skal garantere over for skjulte mangler ved det solgte objekt, som gør det uegnet til det beregnede formål eller forringer denne anvendelse i en grad, så køberen ikke ville have købt objektet eller ville have betalt en lavere pris, hvis manglen havde været kendt".

Artikel 1648 i civilloven "Sagen, som følge af væsentlige mangler, skal anlægges af køber inden to år efter, at skaden er opdaget. "

- 10.1.1.2. JURIDISK GARANTI FOR OVERENSSTEMMELSE

Ifølge artikel L.217-4 i den franske forbrugerlov skal sælger leverer varen i overensstemmelse med kontrakten og er ansvarlig for manglende overensstemmelse, der eksisterer ved levering.

Han er ligeledes ansvarlig ved manglende overensstemmelse, der skyldes emballagen, instruktioner for montering eller installation, når sidstnævnte er pålagt ham i kontrakten eller er blevet udført på hans ansvar.

Artikel L.217-5 i den franske forbrugerlov "Varen er i overensstemmelse med kontrakten":

1. Hvis den er egnet til formålet, der er normal for et lignende produkt og i givet fald:
 - hvis den svarer til sælgers beskrivelse og har den beskaffenhed, som sælger præsenterede for køberen i form af en prøve eller model;
 - hvis den har de kvaliteter, en køber med rimelighed kan forvente givet de offentlige erklæringer afgivet af sælger, producent eller dennes repræsentant, navnlig i reklamer eller etikettering;
2. Eller hvis den har de egenskaber, der er defineret ved gensidig aftale mellem parterne, eller er egnet til et bestemt formål, som køber har gjort kendt for sælger, og sidstnævnte har accepteret.

Artikel L.217-12 i den franske forbrugerlov: "Sagen som følge af manglende overensstemmelse bortfalder to år efter leveringen af varen".

10.1.2. KOMMERCIEL GARANTI PELLENC

- 10.1.2.1. INDHOLD

10.1.2.1.1. GENERELT

Ud over retsgarantier, har kunderne ret til en kommerciel garanti på produkter PELLENC, hvor denne dækker udveksling og udskiftning af dele, der er godkendt som uegnede til brug, fabriktionsfejl, defekt montage eller mangler i materialet uanset årsag.

Garantien udgør en uadskillelig helhed sammen med produktet, der er blevet solgt af PELLENC.

10.1.2.1.2. RESERVEDELE

Den kommercielle garanti dækker også originale reservedele fra PELLENC, eksklusiv arbejdskraft, med udelukkelse af visse reservedele til hvert produkt, der medfølger ved leveringen.

- 10.1.2.2. GARANTIENS VARIGHED**10.1.2.2.1. GENERELT**

PELLENC's produkter er garanteret i henhold til den kommercielle garanti regnet fra levering til kunden i en periode på to (2) år for de produkter, der er tilsluttet et PELLENC batteri, og i en periode på ét (1) år, hvad angår de øvrige PELLENC produkter.

10.1.2.2.2. RESERVEDELE

PELLENC Reservedele, der er leveret som del af produktets garanti, garanteres i henhold til den kommercielle garanti regnet fra datoen for levering af PELLENC produktet til slutbrugeren i en periode på to (2) år for de produkter, der er tilsluttet et PELLENC batteri, og i en periode på ét (1) år, hvad angår de øvrige PELLENC produkter.

I tilfældet med de produkter, der er tilsluttet et PELLENC batteri, er reservedele, der er udskiftet i løbet af produktets garanti efter den 12. brugs måned, berettiget til en garanti på ét (1) år.

10.1.2.2.3. FRALÆGGELSE AF GARANTI

Undtaget fra den kommercielle garanti er produkter, som har været genstand for unormal brug eller er brugt under forhold og til andre formål end dem, hvortil de er fremstillet, især manglende overholdelse af betingelserne beskrevet i denne vejledning.

Garantien gælder heller ikke i tilfælde af stød, fald, forsømmelse, manglende tilsyn eller vedligeholdelse eller i tilfælde, hvor produktet er blevet forarbejdet. Ligeledes ikke omfattet af garantien er produkter, som har været genstand for manipulation, ændring eller modifikation af kunden.

Sliddele og/eller forbrugsstoffer kan ikke garanteres.

- 10.1.2.3. IMPLEMENTERING AF DEN KOMMERCIELLE GARANTI**10.1.2.3.1. PRODUKTETS IDRIFTSÆTTELSE OG IDRIFTSÆTTELSESERKLÆRING**

Senest otte dage efter leveringen af produktet til kunden er DISTRIBUTØR forpligtet til at udfylde dataformularen med en idriftsættelseserklæring, således at sidstnævnte kan aktiveres på webstedet www.pellenc.com under "ekstranet" menu "garantier og oprettelse" ved hjælp af sit ID, der tidligere er blevet udstedt af PELLENC.

Hvis dette ikke gøres, vil idriftsættelseserklæring ikke være effektiv og vil dermed forhindre gennemførelsen af PELLENC's kommercielle garanti, og DISTRIBUTØREN vil derfor alene overtage garantien og den økonomiske byrde uden at kunne videregive omkostningerne ved sin intervention med kundens garanti.

DISTRIBUTØREN er ligeledes forpligtet til at udstede garantibevis eller certifikat for garanti og idriftsættelse for selvdrevne emner leveret med produktet, efter at kunden har dateret og underskrevet.

10.1.3. BETALT EFTERSALGSSERVICE**- 10.1.3.1. GENERELT**

Genstand for betalt service, selv i perioden med juridisk og kommerciel garanti, er fejlfunktioner, svigt, brud som følge af forkert brug, forsømmelse eller kundens forkerte vedligeholdelse, og også fejl som følge af normal slidage af produktet. Ligeledes som del af de ydelser i henhold til eftersalgsservice er reparationer uden juridisk og kommerciel garanti, såsom vedligeholdelse, justeringer, diagnostik af alle typer, rengøring etc. uden at denne liste er udtømmende.

- 10.1.3.2. SLIDDELE OG FORBRUGSSTOFFER

Sliddele og forbrugsstoffer ligger ligeledes inden for eftersalgsservice.

- 10.1.3.3. RESERVEDELE

Betalt eftersalgsservice omfatter også originale reservedele fra PELLENC, eksklusiv arbejdskraft og uden periode med juridisk og kommerciel garanti.

I tilfælde af udskiftning af originale reservedele fra PELLENC i forbindelse med eftersalgsservice, følger en kommerciel garanti for et år fra monteringsdatoen.

11. EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÄRING

11.1. EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÄRING: SELION T

FABRIKANT	PELLENC
ADRESSE	Quartier Notre-Dame - 84120 Pertuis (France)
PERSON, DER ER ANSVARLIG FOR DET TEKNISKE DOKUMENT	PELLENC
ADRESSE	Quartier Notre-Dame - 84120 Pertuis (France)

Vi erklærer herved, at maskinen beskrevet i det følgende:

GENERISK BETEGNELSE	Stangmotorsäv	
FUNKTION	Beregnet til træbeskæring	
HANDELSNAVN	HELION Telescopic HT 150/200	
TYPE	Selion T	
MODELLER	T175-225	T 220-300
SERIENUMMER	51T00001 - 51T49999 51U00001 - 51U49999 51V00001 - 51V49999	

Er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i maskindirektivet (2006/42/ce)

Er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende andre eu-direktiver:

- EMC Direktiv 2014/30/EU
- REACH Regulering 1907/2006
- RoHS Direktiv 2011/65/EU
- WEE Direktiv 2012/19/EU

Følgende harmoniserede, europæiske standarder er anvendt helt eller delvist:

- EN 60745-1 : 2009 + A11 : 2011-01
- EN 55014-2: 2015
- EN 55014-1: 2017
- EN ISO 11680-2: 2011

Opnået et "CE" -typecertifikat, nr. MD-159 udstedt af SGS-FIMKO (0598).

Lyd og vibrationshastighed ved maksimal arbejds hastighed

MODELLER	T 175-225	T 220-300
Vibrationsniveau i henhold til EN 60745-1 og EN ISO 11680-2 (med usikkerhed $K = 1,5 \text{ m/s}^2$)	$a_h = 0.52 \text{ m/s}^2$	$a_h = 0.44 \text{ m/s}^2$

MODELLER	T 175-225	T 220-300
Lydtryk i henhold til EN 60745-1 og EN ISO 11680-2 (med usikkerhed $K_{pA} = 3,0 \text{ dB (A)}$)	$L_{pA} = 82 \text{ dB(A)}$	$L_{pA} = 80 \text{ dB(A)}$
Garanteret lydeffekt i henhold til direktiv 2000/14/EF	$L_{wA,d} = 93 \text{ dB (A)}$	$L_{wA,d} = 94 \text{ dB (A)}$

UNDERSKREVET I PERTUIS, dateret 25/11/2019

JEAN MARC GIALIS

ADMINISTRERENDE DIREKTØR



PELLENC

   www.pellenc.com

PELLENC
Quartier Notre Dame - 84120 Pertuis (France)

