

2010/1

**DK Betjeningsvejledning
SE Bruksanvisning
GB User Manual**

TS 372-16



1. Indholdsfortegnelse

2. Sikkerhedsforskrifter	3
3. Identifikation.....	5
4. Symboler på maskinen	5
5. Montering af sværd og kæde	6
6. Før start - brændstof og kædeolie.....	7
7. Start	7
8. Stop	8
9. Kædebremse	8
10. Automatisk smøring	8
11. Justering af karburator	9
12. Brændstoffilter	9
13. Luftfilter	10
14. Tændrør	10
15. Vedligeholdelse af sværd og kæde.....	10
16. Opbevaring	11
17. Fejlfinding	12
18. Specifikationer	12

Registrering af produkt / Reservedele

Registrer dit produkt online på Mit Texas. Mit Texas findes på vores **www.texas.dk**

Efter registrering kan Texas give dig en endnu bedre service.

Når du har registreret dit produkt, sørger Texas for at tilknytte relevant information til produktet såsom reservedelstegning, manual, fejlfinding m.m. Derudover kan Texas kontakte dig med relevant information vedrørende dit produkt.

Reservedelstegning over alle Texas' produkter findes på **www.texas.dk**

Finder du selv varenumre, giver det en hurtigere ekspedition.

For køb af reservedele, kontakt venligst din nærmeste forhandler.

Du finder forhandlerliste på Texas' hjemmeside.


2. Sikkerhedsforskrifter

- Læs denne betjeningsvejledning grundigt, dermed du forstår og kan følge alle sikkerhedsforskrifter og betjeningsfunktioner fuldstændigt, før du går i gang med at arbejde med maskinen.
- Børn må ikke bruge saven.
- Hvis du føler dig syg, træt eller har indtaget alkohol eller medicin, skal du undlade at arbejde med motorsaven.
- Brug altid sikkerhedsfodtøj, sikkerhedsbukser, beskyttelsesbriller, høreværn og sikkerhedshjelm.
- Brændstof må kun påfyldes udendørs. Aftør spildt brændstof før maskinen startes. Gå mindst 3 meter væk fra brændstofbeholderen og påfyldningsstedet før kædesaven startes. Fyld aldrig brændstof på en varm motor, vent til den er afkølet.
- Sørg for, at eventuelle tilskuere er mindst 10 meter fra det sted, hvor du starter / arbejder med kædesaven.
- Begynd aldrig at save før:
 - Arbejdsområdet er ryddet.
 - Du har sikkert fodfæste.
 - Du har vurderet, hvor træet vil lande.
- Hold om kædesavens håndtag med begge hænder og med tommelfingeren under forreste bøjle.
- Hold kædesaven væk fra kroppen.
- Før du starter kædesaven, skal du kontrollere, at kæden ikke er i kontakt med noget.
- Stop altid motoren, når du stiller kædesaven fra dig. Sørg for at sværd og kæde vender bagud, når du bærer maskinen. Pas på du ikke brænder dig på den varme udstødning.
- Undersøg din kædesav for slidte, løstsiddende eller ødelagte dele, spænd bolte og møtrikker efter. Maskinen bør ikke anvendes, før den er i korrekt og driftsmæssig stand. Vær sikker på at kæden altid står stille, når motoren går i tomgang.
- Vær ekstra forsigtig, når du saver i buske og små træer. Små grene kan gribe fat i kæden og blive slynget imod dig eller få dig til at miste balancen.
- Sørg for at håndtagene er rene, og at der ikke er rester af olie og benzin.
- Arbejd kun med kædesaven udendørs.


- Arbejd kun med træfældning, hvis du er specielt uddannet til det.
- Alle reparationer, som ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning, må kun udføres af specialuddannet personale på et autoriseret serviceværksted. Brug af forkert værktøj kan ødelægge din kædesav.
- Kædebremseren er monteret for at beskytte mod "kast", som er en hurtig opadgående bevægelse i sværdet. Dette kan forekomme, hvis sværdspidsen rammer fremmedlegemer. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, om kædebremseren virker.
- Hold kædesaven fast med begge hænder i håndtaget, og hold den så tæt ind til dig, at du hele tiden har kontrol over den.
- Lad motorkroppen ligge mod træet, mens du saver.
- Undgå at save med sværdspidsen og kontroller at sværdspidsen ikke rammer noget, mens du saver.
- Sav ikke med kædesaven over skulderhøjde.
- Følg vejledningen for filning og vedligeholdelse i denne betjeningsvejledning.
- Start ikke kædesaven uden at have sværd og kæde monteret, da motoren kan komme op i et højere omdrejningstal end koblingen og kædestop er beregnet til. Dette kan medføre skade på både maskine og bruger.

3. Identifikation

1. Håndbeskytter (kædebremse)
2. Savkæde
3. Sværd
4. Forreste håndtag/greb
5. Starthåndtag
6. Benzin dæksel
7. Tændingskontakt start/stop
8. Kædeolie dæksel
9. Gashåndtag
10. Bagerste håndtag/greb
11. Sikkerhedsknap
12. Choker
13. Luftfilter
14. Skruer til justering af oliemængde (ikke vist)
15. Kædestrammer

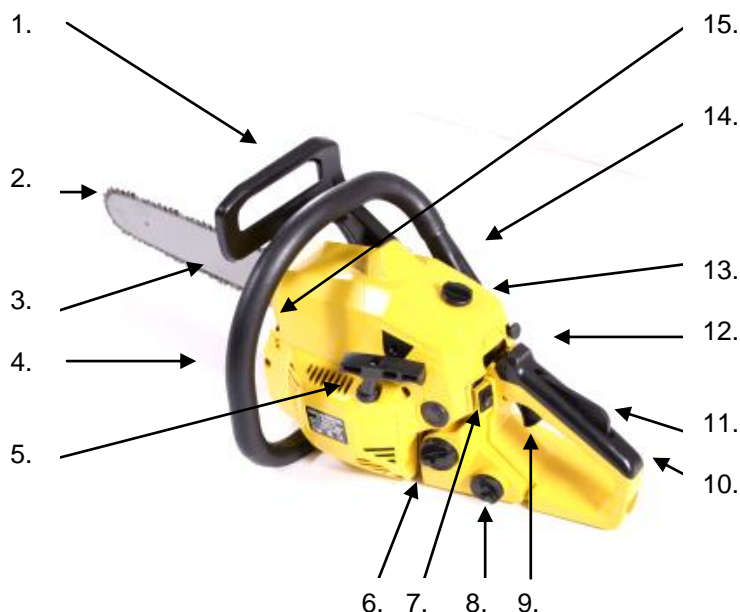

4. Symboler på maskinen

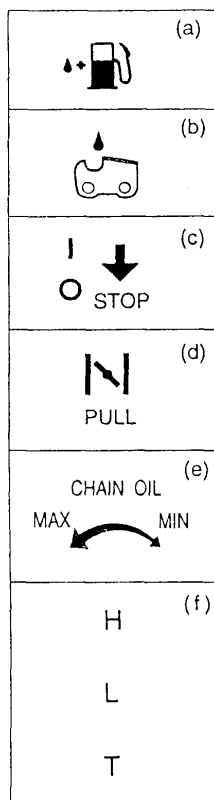


- a) Til brændstof (olieblandet benzin)
- b) Til kædeolie
- c) Tændingskontakt til start/stop
Position op = Start
Position ned = Motor stopper
- d) Trækkes knappen ud, gives choker
- e) Justering af kædeolie mængde:
MAX = Kædesmøring øges
MIN = Kædesmøring mindskes
- f) Justering af karburator*:
H = Fuldgasdyseskrue
L = Tomgasdyseskrue
T = Tomgangsskrue

* Kræver specialnøgle, medfølger ej.
Kan tilkøbes. Varenr. 414002.

5. Montering af sværd og kæde

Motorsaven er som standard pakket som vist på **illustration F1**.

- 1) Motorenheden
- 2) Sværdbeskytter/hylster
- 3) Sværd
- 4) Kæde
- 5) Nøgle

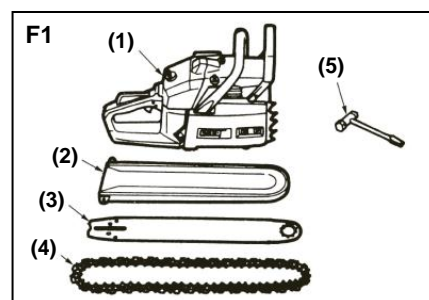




ADVARSEL

Savkæden har meget skarpe tænder.

Brug derfor altid beskyttende handsker, når du monterer/afmonterer/justere kæden.

Sværd og kæde monteres - **se illustration F2**:

- 1) Træk kædebremse håndtaget tilbage mod maskine, så bremsen ikke er aktiveret
- 2) Løsne møtrikkerne og fjern plastskærmen (3)
Fjern den sorte transportklods ved drivhjulet.
- 3) Placer sværdet på gevindtappene (1) og skub det ind mod drivhjulet.
- 4) Anbring kæden på drivhjulet med tænderne pegende fremad (mod sværdets spids). **Se illustration F3**
Placer kædens drivled, så der er i korrekt indgreb med drivhjulets tænder
- 5) Sørg for at kæden sidder præcist på sværdet
- 6) Monter plastskærmen (3) igen. Sørg for at kædestramningstappen sidder korrekt i sværdets hul.
- 7) Inden møtrikkerne spændes, strammes kæden vha. kædestrammeren (1), indtil den passer præcist.
(2) = kæde løsnes
(3) = kæde strammes
Se illustration F4

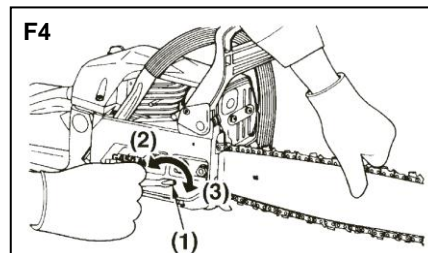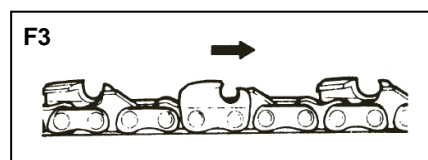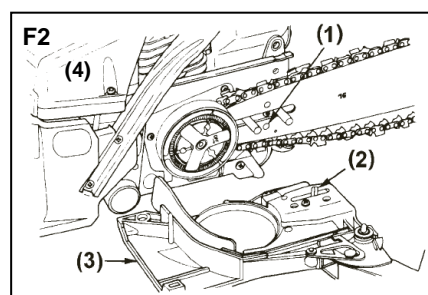

Kæden skal være så stram at man lige netop kan løfte drivleddet fri af sporet i sværdet.

Bemærk: En ny kæde kan udvide sig i længde i starten. Sørg derfor jævnligt for at efterse og stramme den - da en løs kæde kan hoppe af eller medføre slid på både kæden selv samt sværdet.

6. Før start - brændstof og kædeolie

Bland blyfri benzin oktan 95 og godkendt halvsyntetisk 2-takts olie.

Vi anbefaler Tex-Part olie Motex 2 TX med en 2% blanding. Hvis der anvendes andre typer olier anbefales en blanding på 4% eller du kan følge olieproducentens anvisninger.



ADVARSEL

Undgå åben ild i nærheden af påfyldningsstedet. Vær opmærksom på om der er snavs eller vand i benzinen. Opbevar altid benzin i en ren og godkendt dunk.

Brug altid kædeolie til smøring af sværd og kæde. Texas anbefaler Klingtex kædeolie viskositet 125.

7. Start

- 1) Påfyld kædeolie (8) og brændstof (6).
- 2) Sørg for at stopknap og kædebremse ikke er i brug
- 3) Slå stop/start kontakten op (7)
- 4) Træk chokeren (12) helt ud.
- 5) Pump primeren (gummibolden) 2-3 gange (første gang saven startes, skal der trykkes flere gange)
- 5) Mens saven holdes forsvarligt på jorden med foden inde i bagerste håndtag og venstre hånd på forreste håndtag, trækkes der i starthåndtaget et par gange med højre hånd indtil første eksplosion høres.
- 6) Chokeren trykkes nu helt ind, og proceduren ovenfor gentages. Saven skulle nu starte.
- 7) Frigør gassen hurtigst muligt. Tryk gashåndtag (9) ind.
- 8) Lad saven varme op lidt inden den anvendes.

Advarsel: Hold afstand til kæden, da den vil begynde at køre, når saven startes. Start kun saven, når den ligger på et fast underlag - aldrig i hånden!

Bemærk: Hvis motoren genstartes umiddelbart efter den er stoppet, behøves ikke choker.


8. Stop

- 1) Slip gashåndtaget.
- 2) Lad motoren gå i tomgang.
- 3) Tryk maskinens tændingskontakt (7) på "stop"

9. Kædebremse

Test kædebremsen på følgende måde.

- 1) Placer saven på et fast underlag.
- 2) Start motoren.
- 3) Hold med højre hånd på bagerste gashåndtag
- 4) Hold med venstre hånd på forreste håndtag (a)
- 5) Giv 1/3 gas og pres kædebremsen (b) frem.
- 6) Kæden skal øjeblikkeligt stoppe. Når den stopper, frigiv gassen.
- 7) Hvis kædebremsen virker, stop maskinen og placer kædebremsehåndtaget i deaktiveret position (træk det tilbage).

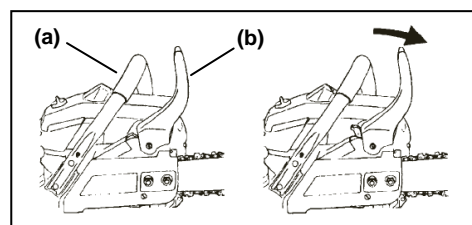

Denne øvelse skal foretages hver gang inden saven anvendes.

Hvis kædebremsen ikke virker, kontakt forhandleren for reparation.



10. Automatisk smøring

Kædesaven er udstyret med et automatisk smøresystem, der sikrer at kæden altid er smurt optimalt. Det er dog en forudsætning, at der altid er kædeolie på maskinen.

Når motor er startet giv halv gas og kontroller at olien sprøjter som på det øverste billede.

Oliemængden kan også justeres manuelt.

Ved at skrue på justerskruen, under sværdet (ikke vist).

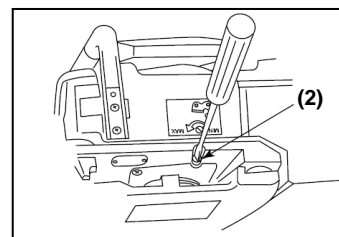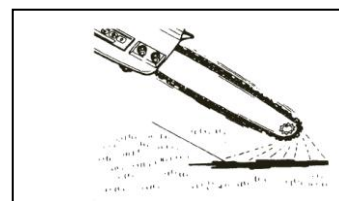

ADVARSEL

Tjek altid at maskinen er påfyldt med kædeolie inden start.
Kørsel uden kædeolie kan medføre skade på saven.


Bemærk Texas anbefaler Klingtex kædeolie viskositet 125.

11. Justering af karburator

Karburatoren er fra fabrikkens side indstillet, men kan kræve finjustering.

Justering af karburatoren skal altid udføres med monteret og velsmurt sværd og kæde, rent luft- og brændstoffilter, samt korrekt brændstofblanding.


- 1) Stop motoren
- 2) Tilspænd L (1) og H (2) skrueerne helt med uret
- 3) Løsne dem herefter følgende omgange mod uret:
L skrue = $1\frac{1}{4}$ omgang
H skrue = $1\frac{3}{4}$ omgang
- 4) Start motoren, og lad den varme op ved halv gas.
Lad den herefter køre uden at give gas.
- 5) Drej L skruen langsomt med uret og find positionen med max omdrejninger.
Drej herefter skruen $\frac{1}{4}$ omgang tilbage mod uret.
- 6) Tilspænd tomgangsskruen T (3) med uret, indtil kæden begynder at bevæge sig.
Herefter løsnes skruen langsom, indtil kæden standser.
- 7) Udfør en test savning, og juster H skruen til bedste ydelse (ikke højeste omdrejninger).

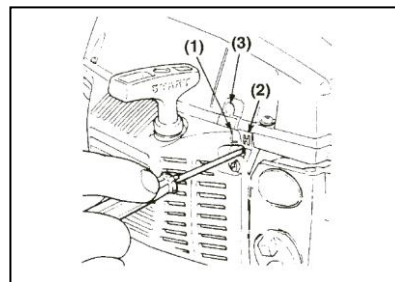

Hvis tvivl, lad altid et serviceværksted udføre justeringer af motoren!

12. Brændstoffilter

- 1) Fjern brændstoftankens dæksel.
- 2) Dræn al brændstof fra tanken.
- 3) Form en krog ud af et stykke ståltråd.
- 4) Grib fat i brændstoffilteret (4) i tanken med krogen.
- 5) Rens filteret i benzin eller udskift hvis nødvendigt.
- 6) Indsæt filter / slange i tanken igen, vær opmærksom på, at det kommer rigtig på plads i bunden af tanken.
- 7) Fyld brændstof på igen.

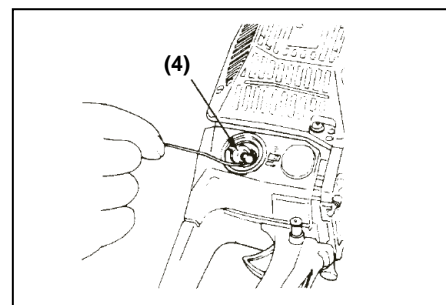

ADVARSEL

Brug aldrig maskinen uden brændstoffilter. Det kan skade maskinens indre dele og forkorte motorens levetid.



Det er vigtigt at holde luftindtaget ved startsnoren og cylinderens køleribber fri for ophobning af savsmuld. Rengør dem, så snart de viser tegn på opsamling af savsmuld og skidt. Ansamlinger forringer motorens køling og kan medføre beskadigelse af motoren såvel som andre vigtige dele (tændspole, oliepumpe mv.) pga. overophedning.

13. Luftfilter

Luftfilteret bliver efterhånden tilstoppet med savsmuld og støv, og skal jævnligt rengøres.

Rens luftfilteret på følgende måde.

- 1) Løsne og fjern topdækslet (1).
- 2) Tag luftfilteret ud (2) og bank det forsigtigt mod en hård flade, for at få støvet ud. Hvis meget beskidt, kan luftfilteret skilles ad i 2 dele. Børst herefter delene med en blød børste.
- 3) Monter filteret igen, placer topdækslet og spænd igen.

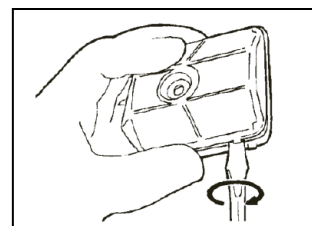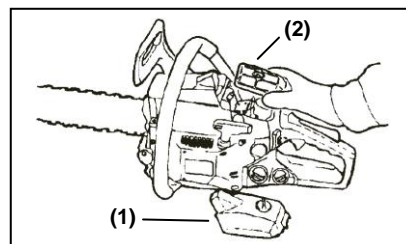

14. Tændrør

Tændrøret er placeret inde under luftfilterdækslet.


Tændrøret skal holdes rent for at virke optimalt.

Tjek tændrøret på følgende måde.


- 1) Sæt maskinens tændingskontakt på "stop".
- 2) Tag tændrørshætten af tændrøret.
- 3) Børst snavs og savsmuld væk omkring tændrøret.
- 4) Skru det ud med en tændrørsnøgle.
- 5) Tjek, rens eller udskift hvis nødvendigt.
- 6) Monter tændrøret sikkert og placer tændrørshætten på tændrøret igen.

15. Vedligeholdelse af sværd og kæde

Smørehul. Afmonter sværd og kontroller om smørehullet (1) er stoppet med savsmuld eller snavs.


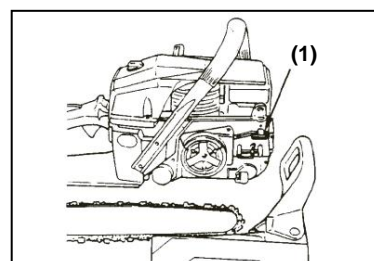


Sværd. Rens næsehjul og løbegang for snavs. Vend evt. sværdet for at fordele sliddet. Et slidt sværd kan være farligt at anvende, og bør derfor udskiftes.

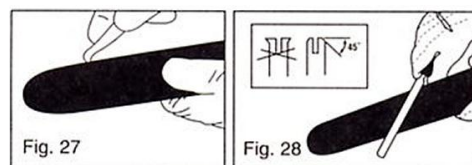

Kæde. Kæden bør files jævnligt for at opnå det bedste resultat.

- 1) Sørg for at sværdet er spændt godt fast.
- 2) Brug en 4,0 mm fil.
- 3) Fil alle tænderne med 3-4 strøg, så de er ens, som vist på tegningen.
- 4) Det er nødvendigt jævnligt at efterse højden af tænderne, hvis de er for høje, bør de files ned.

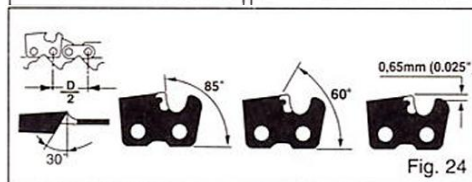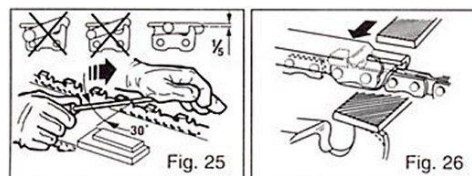

Vedligeholdelsesintervaller:

Del		Efter hver brug	Hver 10. køretime	Hver 20. køretime
Skruer / bolte	Tjek / stram	X		
Luftfilter	Rens / udskift		X	
Brændstoffilter	Udskift			X
Sværd / drivhjul	Rens	X		
Tændrør	Rens / juster/ udskift			X
Brændstofslange	Tjek			X
	Udskift	Hvis nødvendigt		
Kædebremse	Tjek	X		
	Udskift	Hvis nødvendigt		

16. Opbevaring

- 1) Tøm brændstoftanken.
- 2) Start maskinen og lad den køre til alt brændstof er brugt.
- 3) Lad maskinen køle af.
- 4) Skru tændrøret af.
- 5) Hæld 1 teskefuld 2-taktsolie i tændrørshullet.
- 6) Træk roligt i startsnoren 2-3 gange, dermed olien bliver fordelt i maskinen.
- 7) Skru tændrøret forsvarligt på, og sæt tændrørshætten på igen.
- 8) Opbevar motorsaven et tørt sted.

17. Fejlfinding

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Starter, men vil ikke køre. Starter ikke.	Forkert startprocedure.	Følg instruktionerne.
	Forkert karburatorjustering.	Juster karburator. Kontakt et service værksted.
	Defekt tændrør.	Rens eller udskift.
	Brændstoffilter stoppet.	Rens eller udskift.
Motoren starter, men maskinen har intet kraftoverskud.	Forkert chokerposition	Sæt choker på KØR
	Snavset gnistfang	Rens gnistfang. Kontakt et service værksted.
	Snavset luftfilter	Rens luftfilter
	Forkert karburatorjustering.	Juster karburator. Kontakt et service værksted.
Kører uregelmæssigt.	Forkert / snavset tændrør.	Udskift eller rens tændrør.
Ryger meget	Forkert karburatorjustering.	Juster karburator. Kontakt et service værksted.
	Forkert brændstofblanding.	Brug den foreskrevne 2-takts blanding.

18. Specifikationer

Model	TS 372-16
Boring / slaglængde	37,2 cc
Output	1,2 kW
Tænding	Elektronisk
Brændstof	Blyfri 95 oktan, olieblandet, 2-takt
Tankindhold (Brændstof)	310 ml
Tankindhold (Kædeolie)	210 ml
Smøring	Klingtex kædeolie, Viskositet 125
Anti-vibration	Ja
Vægt	4,2 kg
Sværdlængde	16" / 40 cm
Kæde type 3/8H	Tex-kæde 250
Tændrør	Denso - W22MPR-U
Kædebremse	Ja
Håndskærm	Ja
Gaslås	Ja
Kædefanger	Ja

1. Innehållsförteckning

2. Säkerhetsföreskrifter	14
3. Identifikation.....	16
4. Symboler på maskinen	16
5. Montering av svärd och kedja	17
6. Före start - Bränsle och kedjeolja	18
7. Start	18
8. Stopp	19
9. Kedjebroms.....	19
10. Automatisk smörjning.....	19
11. Inställning av förgasaren.....	20
12. Bränslefilter	20
13. Luftfilter	21
14. Tändstift	21
15. Underhåll av svärd och kedja.....	21
16. Förvaring.....	22
17. Felsökning	23
18. Specifikationer	23

Registrering av produkt/reservedelar

Registrera din produkt online på Mit Texas. Mit Texas finns på **www.texas.dk**

Efter registreringen kan Texas ge dig ännu bättre service.

När du har registrerat din produkt kan Texas lättare knyta relevant information till den, som t.ex. reservdelsförteckning, manual, felsökning m.m. Dessutom kan Texas kontakta dig med relevant information om din produkt.

Reservdelsförteckning över Texas produkter finns på **www.texas.dk**

Om du själv tar reda på varunumret går expeditionen snabbare.

Om du vill köpa reservdelar, kontakta din närmaste återförsäljare.

Du hittar en lista över återförsäljare på Texas hemsida.


2. Säkerhetsföreskrifter

- Läs denna bruksanvisning noggrant, så att du förstår och kan följa alla säkerhetsföreskrifter och betjäningsfunktioner innan du börjar arbeta med maskinen.
- Låt inte barn använda sågen.
- Använd aldrig motorsågen om du är sjuk, trött, har druckit alkohol eller har tagit medicin.
- Använd alltid personlig skyddsutrustning såsom; skyddsskor, säkerhetsbyxor, skyddsglasögon, hörselskydd samt skyddshjälm.
- Påfyllning av bränsle får endast ske utomhus. Spillt bränsle torkas av innan maskinen startas. Gå minst tre meter bort från bränslebehållaren och påfyllningsplatsen innan kedjesågen startas. Fyll aldrig på bränsle när motorn är varm, utan vänta tills den har blivit kall.
- Se till att inga obehöriga finns inom arbetsområdet (minst 10 meter från den plats där du arbetar).
- Börja aldrig såga innan:
 - arbetsområdet har städats.
 - du står stadigt.
 - du har planerat en flyktväg vid fallande träd.
- Fatta tag om kedjesågens handtag med båda händer och med tummen under den främre ringen.
- Håll kedjesågen bort från kroppen.
- Innan du startar kedjesågen, skall du kontrollera att kedjan inte kan gripa tag i något.
- Stoppa alltid motorn när du ställer kedjesågen ifrån dig. Bär motorsågen med svärd och kedja vända bakåt. Se upp så att du inte bränner dig på det varma utblåsröret.
- Undersök din kedjesåg för slitna, lösa eller förstörda delar, och dra åt bultar och muttrar om så behövs. Maskinen bör inte användas innan den är i korrekt och driftsmässigt skick. Var säker på att kedjan alltid står stilla när motorn går på tomgång.
- Var extra försiktig när du sågar i buskar och små träd. Små grenar kan gripa tag i kedjan och slungas mot dig eller få dig att tappa balansen.
- Se till att handtagen är rena, och att det inte finns rester av olja och bensin.
- Arbeta endast med kedjesågen utomhus.
- Arbeta endast med trädfällning om du är speciellt utbildad för det.


- Alla reparationer som inte beskrivs i denna bruksanvisning får endast utföras af specialutbildad personal på en auktoriserad serviceverkstad. Om fel verktyg används, kan din kedjesåg förstöras.
- Kedjebromsen är monterad för att skydda mot "kast", som är en snabbt uppåtgående rörelse i svärdet. Detta kan förekomma om svärdspetsen träffar ett föremål. Därför är det viktigt att du är uppmärksam på om kedjebromsen inte fungerar.
- Håll fast kedjesågen med båda händer, och håll den så tätt intill dig att du hela tiden har kontroll över den.
- Låt motorkroppen ligga mot trädet medan du sågar.
- Undvik att såga med svärdspetsen, och kontrollera att svärdspetsen inte träffar något medan du sågar.
- Såga inte med kedjesågen över axelhöjd.
- Följ anvisningen för filning och underhåll i denna bruksanvisning.
- Start aldrig motorsågen uden at have monteret svärd och kedja.

3. Identifikation

1. Handskydd (kedjebroms)
2. Sågkedja
3. Svärd
4. Främre handtag/grepp
5. Starthandtag
6. Bensinlock
7. Tändningskontakt start/stopp
8. Kedjeoljelock
9. Gashandtag
10. Bakre handtag/grepp
11. Säkerhetsknapp
12. Choke
13. Luftfilter
14. Skruv för justering av oljenivå (ej i figur)
15. Kedjesträckare

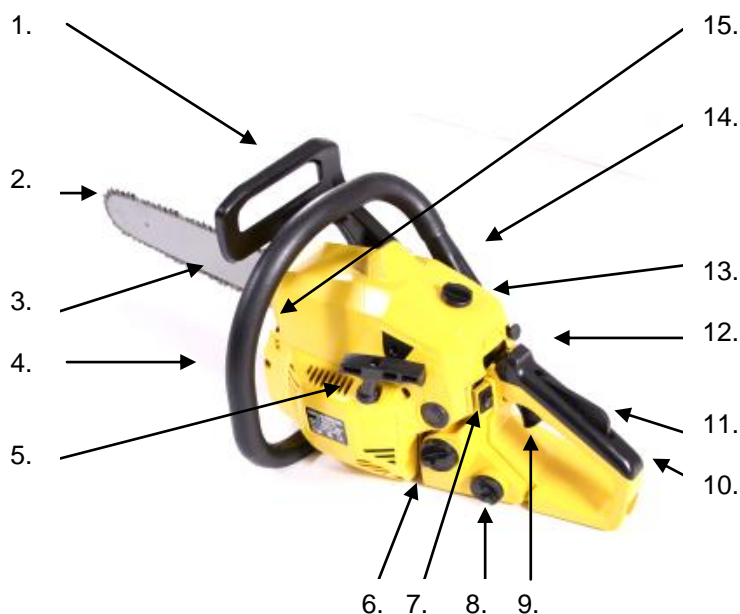

4. Symboler på maskinen

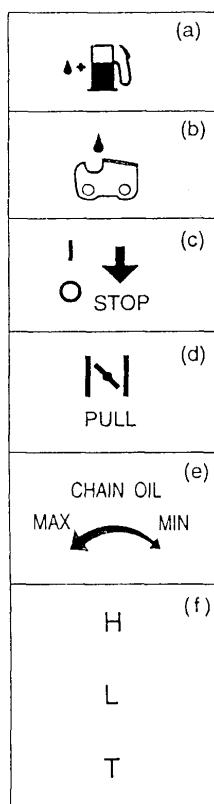


- a) För bränsle (oljeblandad bensin)
- b) För kedjeolja
- c) Tändningskontakt för start/stopp
Position upp = Start
Position ned = Motorn stannar
- d) Choka genom att dra ut knappen
- e) Justering av mängden kedjeolja:
MAX = Kedjesmörjningen ökas
MIN = Kedjesmörjningen minskas
- f) Inställning av förgasaren*:
H = Full gas
L = Ingen gas
T = Tomgång.

*Behöver du en särskild nyckel som kommer inte.
Kan köpas. Artikel no. 414.002.

5. Montering av svärd och kedja

Motorsågen är som standard packad så som visas på **illustration F1**.

- 1) Motorenheten
- 2) Svärdsskydd
- 3) Svärd
- 4) Kedja
- 5) Tändstiftsnyckel



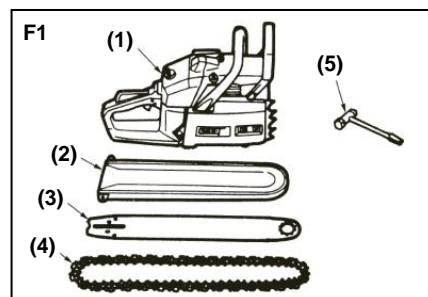


VARNING

Sågkedjan har mycket vassa tänder.
Använd därför alltid skyddshandskar när du sätter på, tar av eller justerar kedjan.

Svärd och kedja monteras - **se illustration F2**:

- 1) Dra handtaget till kedjebromsen bakåt mot maskinen, så att bromsen inte är aktiverad
- 2) Lossa muttrarna och ta bort plastkåpan (3)
Fjern det sorte transportstykke ved drivhjulet.
- 3) Placera svärdet på gängtapparna (1) och skjut det in mot drivhjulet.
- 4) Placera kedjan på drivhjulet så att tänderna pekar framåt (mot svärdets spets). **Se illustration F3**
Placera kedjans drivlänk, så att den har rätt kontakt med drivhjulets tänder
- 5) Se till så att kedjan sitter exakt på svärdet
- 6) Montera plastkåpan (3) igen. Se till så att kedjespännartappen (2) sitter korrekt i svärdets hål.
- 7) Innan muttrarna spänns, dra åt kedjan med hjälp av kedjespännaren (1), tills den passar exakt.
(2) = kedjan lossas
(3) = kedjan dras åt
Se illustration F4

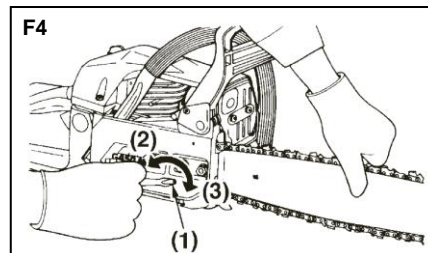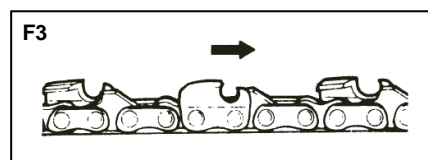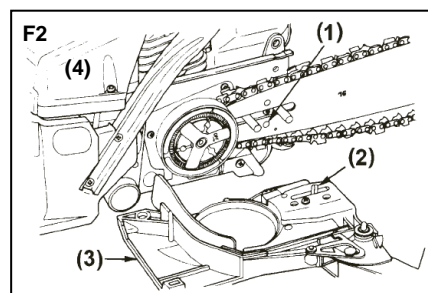

Kedjan ska vara så pass spänd att man precis kan lyfta drivlänken ur spåret i svärdet.

OBS! En ny kedja kan i början utvidga sig på längden. Se därför till att kontrollera och dra åt den ofta - då en lös kedja kan hoppa av eller medföra slitage både på själva kedjan och på svärdet.

6. Före start - Bränsle och kedjeolja

Blanda blyfri bensin (oktan 95) och godkänd halvsyntetisk 2-taktsolja. Vanlig motorolja får inte användas.

Vi rekommenderar Tex-Part olja Motex 2 TX med en 2 % blandning.

Om andra oljetyper används, rekommenderas en 4 % blandning, eller att du följer oljeproducentens anvisningar.



VARNING

Undvik öppen eld i närheten av påfyllningsplatsen. Kontrollera så att det inte finns smuts eller vatten i bensinen. Förvara alltid bensin i en ren och godkänd dunk.

Använd alltid kedjeolja till smörjning av svärd och kedja. Texas rekommenderar Kedjeolja viskositet 125.

7. Start


- 1) Fyll på kedjeolja (8) och bränsle (6)
- 2) Se till att stoppknappen inte är intryckt och att kedjebromsen inte är aktiverad
- 3) Vicka upp stopp-/startkontakten (7)
- 4) Dra ut choken (12) helt.
- 5) Håll sågen stadigt på marken med foten inne i det bakre handtaget och vänster hand på det främre handtaget och dra i starthandtaget några gånger med höger hand tills den första explosionen hörs.
- 6) Tryck nu in choken helt och upprepa proceduren ovanför. Sågen ska nu starta.
- 7) Frigör gasen så snabbt som möjligt. Tryck in gashandtaget (9)
- 8) Låt sågen värmas upp en stund innan du använder den.

Varning! Håll ett avstånd till kedjan, eftersom den börjar köra när sågen startas. Starta bara sågen när den ligger på ett fast underlag - aldrig i handen!

OBS! Om motorn startas igen omedelbart efter att den har stoppats behövs ingen choke.

8. Stopp


- 1) Släpp gashandtaget.
- 2) Låt motorn gå på tomgång.
- 3) Med tändningskontakten (7) trycks ned på "stopp".

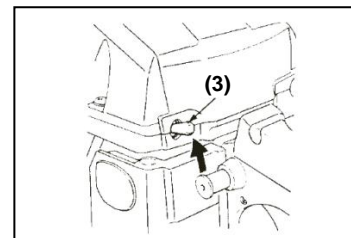

9. Kedjebroms

Kontrollera kedjebromsens funktion på följande sätt:

- 1) Placera sågen på ett stadigt underlag.
- 2) Starta motorn.
- 3) Fatta tag om det bakre gashandtaget med höger hand.
- 4) Fatta tag om det främre handtaget (a) med vänster hand.
- 5) Ge 1/3 gaspådrag, och aktivera kedjebromsen (b)
- 6) Kedjan skall stoppa omedelbart. När den stoppar, frigör då gasen.
- 7) Om kedjebromsen fungerar, ska maskinen stoppas och kedjebromshandtaget ska placeras i deaktiverat läge (dra det bakåt).

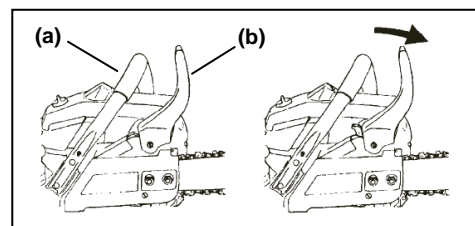

Detta ska genomföras varje gång sågen ska användas.



Om kedjebromsen inte fungerar ska du kontakta återförsäljaren för reparation.

10. Automatisk smörjning

Kedjesågen är utrustad med ett automatiskt smörjningssystem, som säkrar att kedjan alltid är smord. Det förutsätter att det alltid finns olja i maskinen.

När motorn har startat ska du ge halv gas. Kontrollera att kedjeoljan sprutas ut som på bilden (F12 -1)

Oljemängden kan också justeras manuellt (F13 - 2)

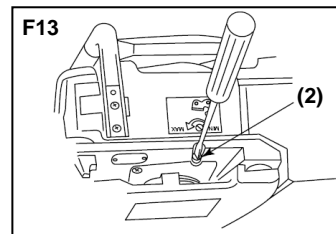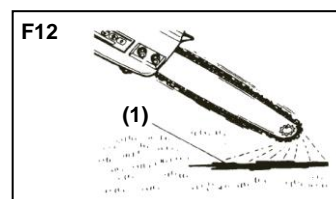

VARNING

Kontrollera alltid att det finns kedjeolja i maskinen före start.
Drift utan kedjeolja kan medföra skada på sågen.


Texas rekommenderar Klingtex kedjeolja viskositet 125

11. Inställning av förgasaren

Förgasaren är inställd från fabriken, men det kan krävas en finjustering.

När inställningen av förgasaren sker ska alltid svärdet och kedjan sitta på plats och de ska vara välsmorda, luft- och bränslefiltret ska vara rent och bränsleblandningen ska vara korrekt.


- 1) Stoppa motorn
- 2) spänn skruvarna L (1) och H (2) hela vägen, medurs
- 3) Lossa dem sedan så här mycket moturs:
 Skruven L = $1\frac{1}{4}$ varv
 Skruven H = $1\frac{3}{4}$ varv
- 4) Starta motorn och låt den värma upp med halv gas.
 Låt den sedan köra utan att du gasar.
- 5) Vrid skruven L långsamt moturs och hitta läget med maximalt varvtal.
 Vrid sedan skruven $\frac{1}{4}$ varv tillbaka moturs.
- 6) Spänn tomgångsskruven T (3) medurs, tills kedjan börjar röra sig.
 Lossa sedan skruven långsamt tills kedjan stannar.
- 7) Utför en testsågning och justera skruven H till det läge som ger bäst prestanda (inte högsta varvtal).

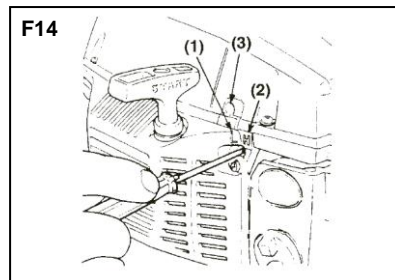

Om du är tveksam ska du alltid låta en serviceverkstad utföra inställningarna av motorn!

12. Bränslefilter

- 1) Ta bort bränsletankens kåpa.
- 2) Tappa ur allt bränsle ur tanken.
- 3) Forma en krok av en bit ståltråd.
- 4) Grip tag i bränslefiltret (4) som sitter i tanken med kroken.
- 5) Vrid av filtret, och lägg i ett nytt filter.
- 6) Sätt i filtret/slangen i tanken igen. Se till att filtret/slangen sätts tillbaks korrekt i tankens botten.
- 7) Fyll på med bränsle igen.

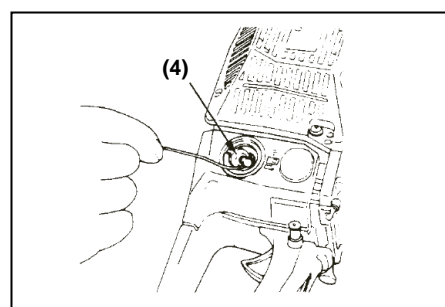

VARNING

Använd aldrig maskinen utan bränslefilter. Det kan skada maskinens inre delar och förkorta motorns livslängd.



Det är viktigt att det inte samlas sågspån i luftintaget vid startsnöret och cylinderns kylflänsar. Rengör dem så snart de visar tecken på att det har samlats sågspån eller skräp där. Det försämrar motorns kylning och kan medföra skador på motorn och andra viktiga delar (tändspole, oljepump osv.) p.g.a. överhettning.

13. Luftfilter

Luftfiltret blir efterhand tilltäppt av sågspån och damm, och ska därför rengöras regelbundet.

Rensa luftfiltret på följande sätt.

- 1) Lossa och tag av topplocket (1).
- 2) Ta ut luftfiltret (2) och knacka det försiktigt mot en hård yta, för att få ut dammet. Om det är mycket smutsigt, kan luftfiltret tas isär i två delar. Borsta därefter delarna med en mjuk borste.
- 4) Montera filtret igen, sätt på topplocket och spänn igen.

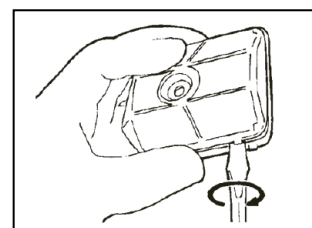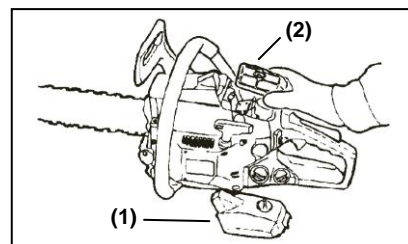

14. Tändstift

Tändstiftet är placerat inne under luftfiltret.


Tändstiftet skall hållas rent, för att kunna fungera optimalt.

Kontrollera tändstiftet på följande sätt:


- 1) Sätt maskinens tändningskontakt till "stopp".
- 2) Ta av tändstiftskåpan från tändstiftet.
- 3) Borsta bort smuts och sågspån runt tändstiftet.
- 4) Skruva ut det med en tändstiftsnyckel.
- 5) Kontrollera, rengör eller byt ut vid behov.
- 6) Montera tändstiftet säkert, och sätt tillbaks tändstiftskåpan på tändstiftet igen.

15. Underhåll av svärd och kedja

Smörjningshål. Ta av svärdet och kontrollera om smörjningshålet (1) är tilltäppt av sågspån eller smuts.


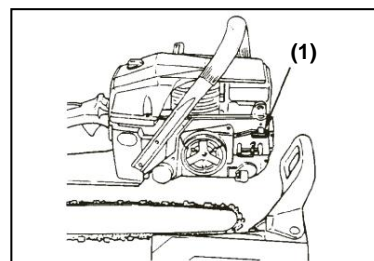


Svärd. Rengör noshjul och dragsko från smuts. Vänd ev. svärdet för att fördela slitaget. Ett utslitet svärd kan vara farligt att använda, och bör därför bytas ut.

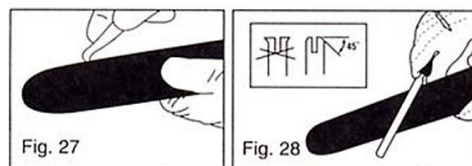

Kedja. Kedjan bör filas ofta för bästa resultat.

- 1) Se till att svärdet är sträckt ordentligt.
- 2) Använd en 4,0 mm fil.
- 3) Fila alla tänder med 3-4 drag, så att de är lika långa. Se ritning.
- 4) Det är viktigt att undersöka tändernas höjd regelbundet. Om de är för höga, bör de filas ned.

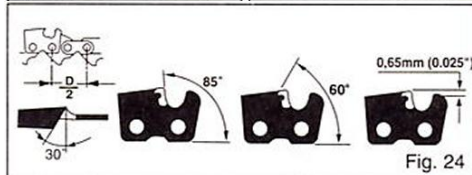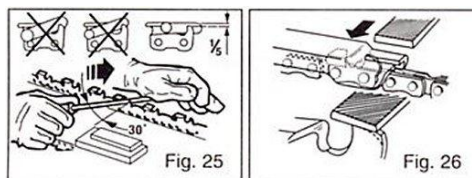

Underhåll intervallar:

Del		Efter varje användning	Var 10:e körtimme	Var 20:e körtimme
Skruvar/bultar	Kontrollera/dra åt	X		
Luftfilter	Rengör/byt ut		X	
Bränslefilter	Byt ut			X
Svärd / drivhjul	Rengör	X		
Tändstift	Rengör/justera/byt ut			X
Bränsleslang	Kontrollera			X
	Byt ut		Vid behov	
Kedjebroms	Kontrollera	X		
	Byt ut		Vid behov	

16. Förvaring

- 1) Tappa ur bränsle ur tanken.
- 2) Starta maskinen och låt den köra tills allt bränsle har använts.
- 3) Låt maskinen bli kall.
- 4) Skruva av tändstiftet.
- 5) Häll ner 1 tesked 2-takssolja i tändstiftshålet.
- 6) Dra lugnt i startsnöret 2-3 gånger så att oljan fördelas i maskinen.
- 7) Skruva på tändstiftet ordentligt, och sätt på tändstiftskåpan igen.
- 8) Förvara motorsågen på en torr plats.

17. Felsökning

PROBLEM	ORSAK	ÅTGÄRDER
Startar, men vill inte köra. Startar inte.	Fel startprocedur.	Följ anvisningarna.
	Fel förgasarjustering.	Justera förgasaren. Kontakta en serviceverkstad.
	Defekt tändstift.	Rengör eller byt ut.
	Bränslefiltret har stoppat.	Rengör eller byt ut.
Motorn startar, men maskinen har inget kraftöverskott.	Fel chokeläge.	Sätt choke på KÖR
	Smutsig gnistfångare.	Rengör gnistfångaren. Kontakta en serviceverkstad.
	Smutsigt luftfilter.	Rengör luftfiltret.
	Fel förgasarjustering.	Justera förgasaren. Kontakta en serviceverkstad.
Maskinen har inget kraftöverskott.	Fel förgasarjustering.	Justera förgasaren. Kontakta en serviceverkstad.
Kör oregelbundet.	Fel/smutsigt tändstift.	Byt ut eller rengör tändstiftet.
Ryker mycket.	Fel förgasarjustering.	Justera förgasaren. Kontakta en serviceverkstad.
	Fel bränsleblandning.	Använd den föreskrivna 2-taktsblandningen.

18. Specifikationer

Modell	TS 372-16
Borrning/slaghöjd	37,2 cc
Output	1,2 kW
Tändning	Elektronisk
Bränsle	Blyfritt 95 oktan, oljeblandat, 2-takt
Tankvolym (Bränsle)	310 ml
Tankvolym (Kedjeolja)	210 ml
Smörjning	Klingtex kedjeolja, Viskositet 125
Antivibrationssystem	Ja
Vikt	4,2 kg
Svärdlängd	16" / 40 cm
Kedje typ 3(8H)	Tex-kedja 250
Tändstift	Denso - W22MPR-U
Kedjebroms	Ja
Handskydd	Ja
Gaslås	Ja
Kedjefångare	Ja

1. Contents

2. Safety precautions	25
3. Identification.....	27
4. Symbols on machine.....	27
5. Assembly of bar and chain.....	27
5. Assembly of bar and chain.....	28
6. Before start - fuel and chain oil	29
7. Start	29
8. Stop	30
9. Chain brake	30
10. Automatic lubrication.....	30
11. Adjustment of carburettor.....	31
12. Fuel filter	31
13. Air filter.....	32
14. Sparking plug.....	32
15. Maintenance of bar and chain.....	32
16. Storage	33
17. Trouble shooting	34
18. Specifications.....	34

Spare parts

Part list and explosive drawings for the specific product, can be found
on our website **www.texas.dk**

If you help find part numbers yourself, it will ease the service.

For purchase of spare parts, please contact your dealer.


2. Safety precautions

- Read this user manual thoroughly so that you understand and are able to follow all safety precautions and operation functions before you start working with the machine
- Children must not use the saw
- If you feel ill, tired or if you are under influence of alcohol or medicine you must not work with the chain saw
- Always use safety footwear, safety trousers, protection glasses, ear protectors and safety helmet
- Only fill with fuel outdoors. Clean after spilled fuel before the machine is started. Stay clear of the fuel container before the chain saw is started (distance of at least 3 meters). Never fill with fuel on a warm engine – wait till it has cooled off
- Make sure any spectators are placed at least 10 meters from your working area
- Never start working before:
 - The working area has been cleared
 - You have gained safe footing
 - You have calculated where the tree will land
- Always hold the handle of the chain saw with both hands and with the thumb under the front hanger
- Keep the chain saw away from your body
- Before you start the chain saw – make sure the chain doesn't fall foul of anything
- Always stop the engine when you are not using the chain saw. Make sure the bar and chain turn backwards when you carry the machine. Make sure you don't get burnt on the hot exhaust
- Inspect your chain saw for worn, loose fitting or damaged parts. Tighten bolts and nuts. The machine must only be used in correct and operational conditions. Make sure the chain doesn't move when the engine idles
- Be extra careful when working with bushes and small trees. Small branches can catch a hold of the chain and be hurled against you or make you lose your balance
- Make sure the handles are clean and there are no surplus of oil and gasoline
- Only work with the chain saw outdoors
- Work only with cutting of trees, when you are specifically educated for it


- All repairs - not described in this manual - must only be carried out by your dealer. Use of wrong tools can damage your chain saw
- The chain brake is mounted in order to protect against "throws", which are quick upwards going movements of the bar. These may appear if the bar tip hits a foreign object. Therefore it is important you are aware of how the chain brake works
- Keep a firm grip of the chain saw with both hands on the handle and have it close to you in order to keep control
- Let the engine body lie against the tree while sawing
- Avoid sawing with the bar tip and make sure the saw tip doesn't hit anything while sawing
- Don't work with the chain saw above shoulder height
- Follow the manual for filing and maintenance
- Don't start the chain saw without having the bar and chain assembled, as the engine can move to a higher number of revolutions than the clutch and chain brake has been calculated for. This can cause damage on machine and user

3. Identification

1. Hand protector (chain brake)
2. Saw chain
3. Bar
4. Front handle
5. Start handle
6. Gasoline cover
7. Ignition switch start/stop
8. Chain oil cover
9. Throttle control
10. Rear handle
11. Safety button
12. Choke
13. Air filter
14. Adjustment screw for oil volume (not illustrated)
15. Chain adjustment

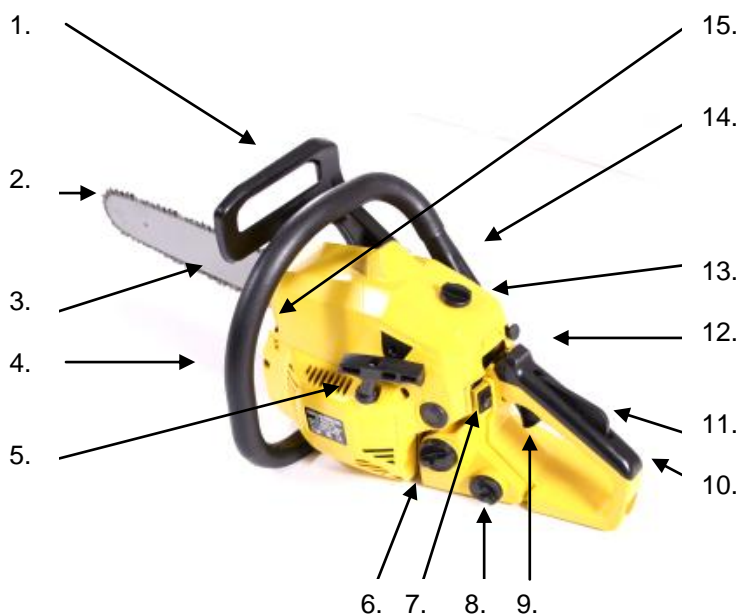

4. Symbols on machine

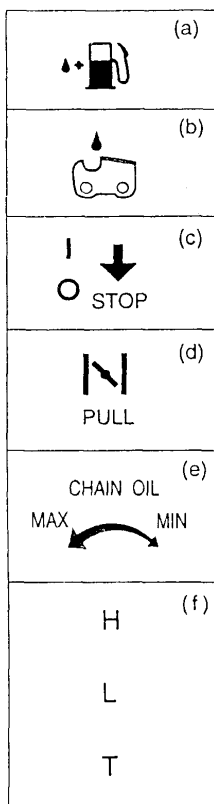


- a) For fuel (oil-mixed gasoline)
- b) For chain oil
- c) Ignition switch for start/stop
Position up = Start
Position down = Engine stops
- d) If the button is pulled, choke is applied
- e) Adjustment of chain oil amount:
MAX = Chain lubrication is increased
MIN = Chain lubrication is decreased
- f) Adjustment of carburettor*:
H = Full throttle nozzle screw
L = Idling nozzle screw
T = Idling screw

*Need a special key .Can be purchased Item no. 414002.

5. Assembly of bar and chain

The chain saw is standard packed as shown on **illustration F1**.

- 1) Engine unit
- 2) Bar protector
- 3) Bar
- 4) Chain
- 5) Sparking plug wrench



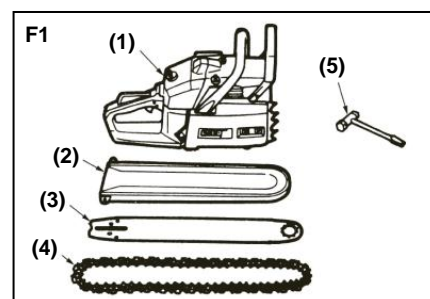


WARNING

The chain has very sharp teeth.
Use therefore only protective gloves when mounting/dismounting/adjusting the chain.

Bar and chain is assembled - **see illustration F2**:

- 1) Pull the chain brake handle backwards against the Machine so that the brake is not activated
- 2) Loosen the nuts and remove the plastic shield (3)
Remove the black transport-part from the driving wheel
- 3) Place the bar on the threaded pins (1)
And push it towards the driving wheel
- 4) Place the chain on the driving wheel with the teeth pointing forward (against the bar tip). **See illustration F3**
Place the driving link of the chain, so that it is correctly connected with the teeth of the driving wheel
- 5) Make sure the chain is placed precisely on the bar
- 6) Remount the plastic screen (3). Make sure the chain tension tap (2) is placed correctly in the hole of the bar
- 7) Before the nuts are tightened - the chain should be adjusted by the tensioner screw (1), until it fits precisely
(2) = chain is loosened
(3) = chain is tightened
See illustration F4

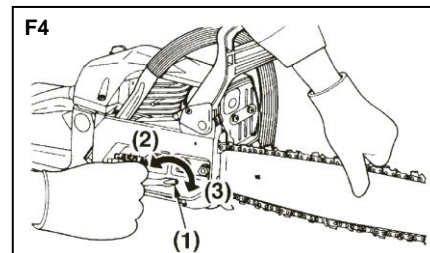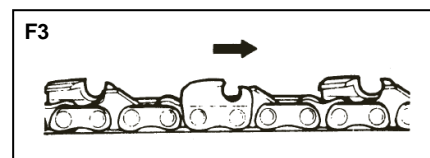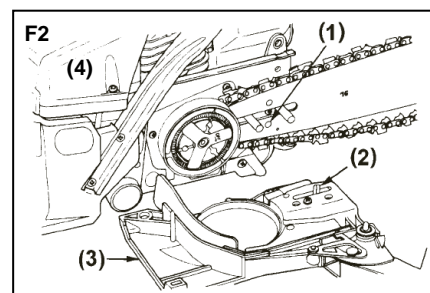

The chain shall be tightened so that you can exactly lift the driving link free of the trace of the bar.

Note: A new chain can expand itself lengthwise in the beginning. Therefore make sure to inspect and tighten it on a regular basis – as a loose chain can jump off and cause wear of the chain and the bar.

6. Before start - fuel and chain oil

Mix leadless gasoline octane 95 with approved semi-synthetic 2-stroke oil

We recommend Tex-Part oil Motex 2 TX with a 2% mixture.

If other types of oil are used - a mixture of 4% is recommended - you shall

Always follow the guidelines of the oil manufacturer on the back of the oil can.



WARNING

Avoid open fire close to where you fill with fuel. Draw attention to the presence of dirt or water in the fuel. Always store the fuel in a clean and approved container..

Use always chain oil for lubrication of bar and chain. Texas recommends Klingtex chain oil viscosity 125.

7. Start


- 1) Fill with chain oil (8) and fuel (6)
- 2) Make sure the stop switch and chain brake is not activated
- 3) Release the stop/start switch (7)
- 4) Pull out the choker (12)
- 5) While the saw is kept safely on the ground with one foot inside the rear handle and left hand on the front handle, the starter handle is being pulled a few times with right hand until you hear an "explosion"
- 6) The choke is now pressed in completely and the procedure in is repeated. Now the saw will start
- 7) Release the gas as soon as possible. Release throttle control (9)
- 8) Let the saw warm up before using it

Warning: Keep clear of the chain as it will start moving when the saw is started. Only start the saw when it lies on a firm surface - never in the hand!

Note: If the engine is restarted just after it has been stopped - the choke is not needed.

8. Stop


- 1) Release the throttle control
- 2) Let the engine idle
- 3) Push the machine's ignition switch (7) to "stop"

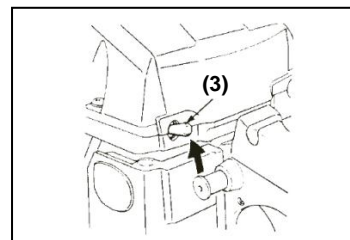

9. Chain brake

Test the chain brake in the following way

- 1) Place the saw on a solid foundation
- 2) Start the engine
- 3) Keep right hand on the rear throttle control
- 4) Keep left hand on the front handle (a)
- 5) Apply 1/3 gas and push the chain brake (b) forward
- 6) The chain shall stop immediately. When it stops - release the gas
- 7) If the chain brake works, stop the machine and place the chain brake handle in deactivated position (pull it back)

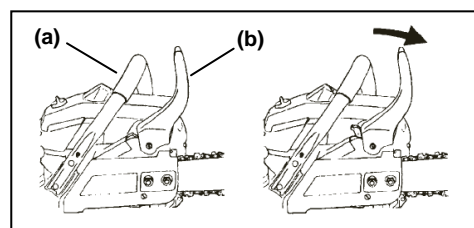

This test shall be carried out every time before the saw is used.



If the chain brake doesn't work, contact your dealer.

10. Automatic lubrication

The chain saw is equipped with an automatic lubrication system, which always ensures that the chain is optimal lubricated. It is, however, a condition there is chain oil on the machine.

After the engine has been started, half throttle is given. Make sure the chain oil is sprayed out as shown on picture (F12 -1)

The oil amount can also be adjusted manually (F13 - 2)

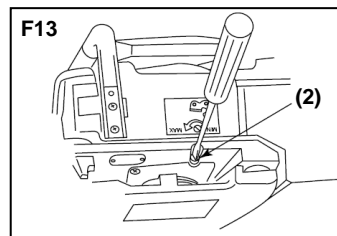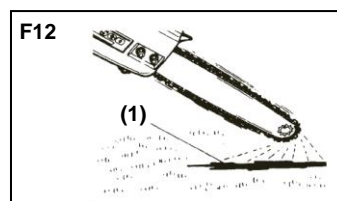

WARNING

Always check that the machine is filled with chain oil before start. Operation without chain oil can cause damage to the saw


Note that Texas recommends Klingtex chain oil viscosity 125.

11. Adjustment of carburettor

The carburettor is adjusted from the side of the factory - but may demand readjustment.

Adjustment of the carburettor shall always be carried out with mounted and lubricated bar and chain, clean air- and fuel filter and the correct fuel mixture.

- 1) Stop the engine
- 2) Tighten L (1) and H (2) screws completely in clockwise direction
- 3) Thereafter turn these the following rounds anticlockwise
L screw = $1\frac{1}{4}$ turn
H screw = $1\frac{3}{4}$ turn

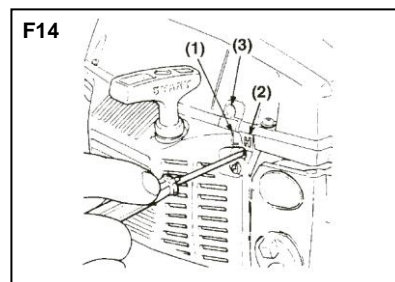


- 4) Start the engine, and let it warm up by half throttle. Hereinafter let it run without applying throttle.
- 5) Turn the L screw slowly clockwise and find the position with max revolutions. Hereinafter turn the screw $\frac{1}{4}$ turn back anticlockwise
- 6) Tighten the idling screw T (3) clockwise, until the chain starts to move. Hereinafter the screw is loosened slowly until the chain stops
- 7) Carry out a test sawing and adjust the H screw to the best performance (not highest revolutions)

If any doubts - always let your dealer carry out adjustment of the engine!

12. Fuel filter

- 1) Remove the cover of the fuel tank
- 2) Drain all fuel from the tank
- 3) Form a hook out of a piece of steel wire.
- 4) Grab hold of the fuel filter (4) in the tank with the hook
- 5) Clean the filter with gasoline or replace if necessary
- 6) Put the filter / hose back in the tank, draw attention to it being placed correct in the bottom of the tank
- 7) Fill with fuel again

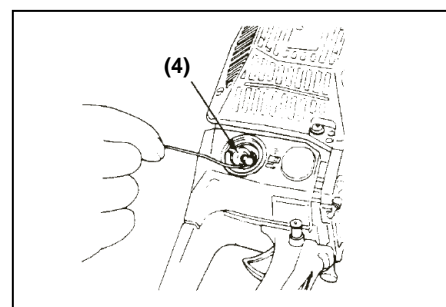

WARNING

Never use the machine without fuel filter. It can damage the inner parts of the machine and shorten the life of the engine

It is important that the air intake by the starting cord and the cooling fins of the cylinder are free of heap ups of sawdust and dirt.



Accumulations reduce the cooling of the engine and can cause damage of the engine as well as other important parts (ignition coil, oil pump etc) due to over upheating

13. Air filter

The air filter will eventually be blocked with sawdust and dust and must be cleaned on a regular basis.

Clean the air filter the following way:

- 1) Loosen and remove top cover (1).
- 2) Take out the air filter (2) and tap it carefully towards against a hard surface in order to get the dust out. If the filter is very dirty it can be disassembled in two parts. Brush hereafter the parts with a soft brush.
- 3) Remount the filter, place the top cover and retighten.

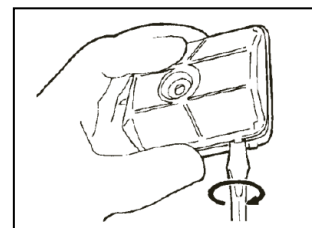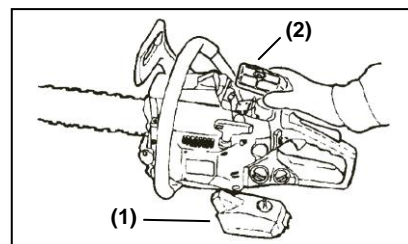

14. Sparking plug

The sparking plug is placed inside the air filter.


The sparking plug must be kept clean in order to function at an optimum.

Check the sparking plug in the following way.


- 1) Place the ignition switch of the machine on "stop"
- 2) Remove the sparking plug cap of the sparking plug
- 3) Brush off dirt and sawdust from the sparking plug
- 4) Remove it with a sparking plug key
- 5) Check, clean or replace if necessary.
- 6) Mount the sparking plug safely and place the sparking plug cap again on the sparking plug.

15. Maintenance of bar and chain

Lubrication gap. Dismount bar and control if the lubrication gap (1) is blocked with sawdust or dirt.


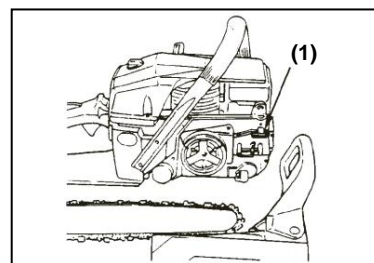


Bar. Clean the nose wheel and running path for dirt. Turn if necessary the bar in order to spread the wear. A worn bar can be dangerous to use and should be replaced.

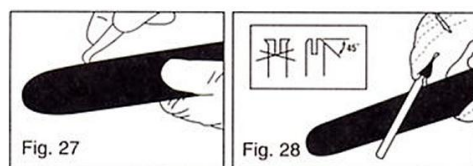

Chain. The chain should be filed on a regular basis to obtain the best result.

- 1) Make sure the bar is tightened properly
- 2) Use a 4,0 mm (3/16") file
- 3) File all teeth down with 3-4 stroke, so that they are even - as shown on the drawing
- 4) It is necessary to inspect the height of the teeth on a regular basis, if they are too high, they should be filed.

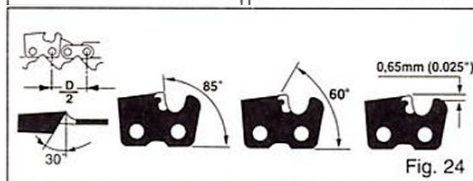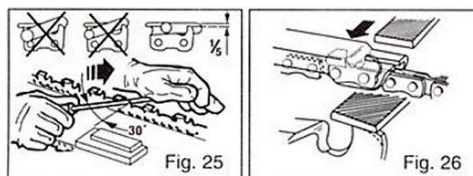

Maintenance:

Part		After every use	After every 10th running hour	After every 20th running hour
Screws / bolts	Check / tighten	X		
Air filter	Clean / replace		X	
Fuel filter	Replace			X
Sword / driving wheel	Clean	X		
Sparking plug	Clean/adjust/replace			X
Fuel hose	Check			X
	Replace		If necessary	
Chain brake	Check	X		
	Replace		If necessary	

16. Storage

1. Empty the fuel tank
2. Start the machine and let it run till all fuel has been used
3. Let the machine cool
4. Unscrew the sparking plug
5. Pour 1 teaspoonful of 2-stroke oil in the sparking plug gap
6. Pull the starting cord easily 2-3 times, thereby the oil is distributed in the machine.
7. Remount the sparking plug safely and place the sparking plug cap back in its place
8. Store the chain saw in a dry area

17. Trouble shooting

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Starts but will not run. Will not start.	Wrong starting procedure	Follow the guide lines
	Wrong carburettor adjustment	Adjust carburettor. Contact your dealer
	Damaged sparking plug	Clean or replace
	Fuel filter blocked	Clean or replace
The engine starts, but the machine has no power surplus	Wrong choke position	Place choke on RUN
	Dirty spark screen	Clean spark screen. Contact your dealer
	Dirty air filter	Clean air filter
	Wrong carburettor adjustment	Adjust carburettor. Contact your dealer
Runs unevenly	Wrong / dirty sparking plug	Clean or replace sparking plug
Smokes too much	Wrong carburettor adjustment	Adjust carburettor. Contact your dealer
	Wrong fuel mixture	Use the recommended 2-stroke mixture

18. Specifications

Model	TS 372-16
Drill / stroke length	37,2 cc
Output	1,2 kW
Ignition	Electronic
Fuel	Leadless 95 octane, oil-mixed, 2-stroke
Tank amount (fuel)	310 ml
Tank amount (chain oil)	210 ml
Lubrication	Klingtex chain oil, Viscosity 125
Anti-vibration	Yes
Weight	4,2 kg
Bar length	16" / 40 cm
Chain type 3/8H	Tex-chain 250
Spark plug	Denso - W22MPR-U
Chain brake	Yes
Hand screen	Yes
Throttle lock	Yes
Chain catcher	Yes

CE Overensstemmelseserklæring
CE Certificate of conformity
CE Överensstämmelse

DK
GB
SE



EU-importør • EU-importer • EU-importör • Importer europejski

Texas Andreas Petersen A/S

Erklærer herved at materiel • Hereby certifies that the following • Undertecknad förklarar på företagets vägnar att •

Benzin kædesav • Gasoline chainsaw • Bensin kedjesåg •

TS 372-16

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver • Is in compliance with the specifications of the machine directive and subsequent modifications • Är i överensstämmelse med de gällande EU-riktlinjerna •

89/336 EEC - 98/37 EEC - 97/68SA

Materiellet er udført i henhold til følgende standarder • Conforms with the following standards • För att kunna garantera överensstämmelse och nationella standarder, är följande standarder harmoniserade •

EN ISO 11681-1 : 2004
e11*97/68SA*2004/26*0741*01

Texas Andreas Petersen A/S
Knullen 2 • DK-5260 Odense S

01.12.2007

Verner Hansen

Administrerende Direktør • Managing Director •
Verkställande direktör •