

ALPHA 260 / ALPHA 520

BATTERIE OUTILS PELLENC

DAN

Originale brugsanvisning

BRUGERVEJLEDNING

56_133912_E
01/2019

**LÆS OMHYGGELIGT BRUGERVEJLEDNINGEN FØR
UDSTYRET TAGES I BRUG**



PELLENC

Quartier Notre-Dame
84120 Pertuis (FRANCE)
Tél : +33 (0)4 90 09 47 00
Fax : +33 (0)4 90 09 64 09
www.pellenc.com

INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUCTION	4
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ	4
MESURES DE SÉCURITÉ LIÉES À L'USAGE DE L'OUTIL	5
MESURES DE SÉCURITÉ LIÉES À L'USAGE DE LA BATTERIE	6
SIGNAUX DE SÉCURITÉ	7
DESCRIPTIF ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	8
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - BATTERIE	8
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - CHARGEUR	8
DESCRIPTIF	9
BATTERIE	9
AFFICHEUR BATTERIE	9
CHARGEUR (NON LIVRÉ AVEC L'OUTIL)	9
L'AFFICHEUR BATTERIE	10
MISE EN CHARGE DE LA BATTERIE	10
LA STATION DE CHARGE MURALE	12
INSTALLATION DE LA STATION DE CHARGE MURALE	12
CONNECTER/DÉCONNECTER LA BATTERIE À LA STATION DE CHARGE MURALE	13
LE HARNAIS	14
CONNECTER LA BATTERIE AU HARNAIS	14
CONNECTER L'OUTIL AU HARNAIS	14
DÉMARRAGE/ARRÊT DE L'OUTIL PAR LE BOUTON DÉPORTÉ DU HARNAIS	15
REMPLACEMENT DE LA BATTERIE	15
STOCKAGE	15
INCIDENTS	16
RÉCAPITULATIF DES MESSAGES AFFICHEUR JAUGE ET BIP	16
DYSFONCTIONNEMENT	16
GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE PELLENC S.A.	17
DÉCLARATION «CE» DE CONFORMITÉ	18

■ INTRODUKTION

Kære kunde

Tak, fordi du har valgt et batteri fra Pellenc. Med korrekt brug og vedligeholdelse vil dette værktøj give dig mange års tilfredshed.



MILJØBESKYTTELSE

Apparatet indeholder mange dele som kan genbruges eller genvindes. Bring dem til din forhandler, eller på et autoriseret servicecenter til behandling.



Læs de gældende regler for miljøbeskyttelse for den pågældende aktivitet.



■ SIKKERHEDSANVISNINGER



GEM DISSE INSTRUKTIONER

DENNE VEJLEDNING INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER OG BETJENINGSVEJLEDNINGER TIL BATTERIERNE ALPHA 260 OG ALPHA 520. FØR BRUG SKAL DU LÆSE ALLE INSTRUKTIONER OG ADVARSLER PÅ BATTERIOPLADER, BATTERI OG PRODUKT VED BRUG AF BATTERIET. DU SKAL NØJE FØLGE ANVISNINGERNE OG ILLUSTRATIONERNE I DETTE DOKUMENT.

- Pellenc-batteriet til redskaber er et professionelt redskab, der udelukkende må bruges til de anførte kompatible Pellenc-redskaber.
- Firmaet PELLENC fralægger sig ethvert ansvar i tilfælde af skader, der skyldes ukorrekt eller forkert anvendelse i forhold til den tilladte brug.
- Firmaet PELLENC fralægger sig desuden også ethvert ansvar i tilfælde af beskadigelser, der skyldes anvendelse af uoriginale dele eller ekstraudstyr.

I denne brugervejledning, finder du advarsler og oplysninger med følgende betegnelser : **BEMÆRK, ADVARSEL/ PAS PÅ.**

BEMÆRK giver yderligere oplysninger, klarlægger et punkt eller forklarer et efterfølgende trin i detaljer.

ADVARSEL eller **PAS PÅ** bruges for at understrege en operation som kan medføre alvorlige beskadigelser og/eller kvæstelser hvis den tilsidesættes eller foretages på ukorrekt vis.

GARANTI  angiver at hvis procedurerne eller instruktionerne ikke følges, vil det medføre bortfald af garantien, skaderne dækkes ikke og reparationsomkostningerne er på ejerens regning.

Der er også sikkerhedssymboler på redskabet, der minder om de nødvendige sikkerhedsforskrifter. Find frem og læs disse symboler før redskabet tages i brug. Udskift omgående symbolerne, der ikke længere kan tydes eller der er beskadiget.

Der henvises til afsnittet «SIKKERHEDSSYMBOLER» for skemaet der lokaliserer sikkerhedssymbolerne, der er anbragt på redskabet.

Det er forbudt at gengive en hvilken som helst del af denne manual uden forudgående skriftlig bemyndigelse af firmaet PELLENC. Figurerne, der findes i denne manual er udelukkende vejledende og kan under ingen omstændigheder anses som kontraktmæssige. Firmaet PELLENC forbeholder sig retten til at foretage de ændringer eller forbedringer, som firmaet skønner nødvendige, uden at meddele dem til de kunder, der allerede er i besiddelse af en tilsvarende model. Denne manual er en integrerende del af redskabet, og skal følge med det i tilfælde af salg eller lån.

▪ SIKKERHEDSANVISNINGER**► SIKKERHEDSFORSKRIFTER FOR BRUG AF REDSKABET****ADVARSEL:**

SE BRUGERVEJLEDNINGEN TIL DET PÅGÆLDENDE REDSKAB.

**ADVARSEL**

LÆS ALLE SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE OG ALLE INSTRUKSER.
OPBEVAR ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER SOM FREMTIDIG REFERENCE.

Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale kapaciteter er reduceret, eller personer, der mangler erfaring eller viden, medmindre de har forudgående tilsyn eller har modtaget instruktion af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

■ SIKKERHEDSANVISNINGER**ADVARSEL:**

UDFØR ALDRIG VEDLIGEHODELSE PÅ BESKADIGEDE BATTERIER. VEDLIGEHODELSE AF BATTERIPAKKEN MÅ KUN UDFØRES AF PRODUCENTEN ELLER AUTORISEREDE SERVICEUDBYDERE.

► SIKKERHEDSFORSKRIFTER FOR BRUG AF BATTERIET

- a) Afmonter ikke, åbn eller pil elementerne eller batterierne fra hinanden.
- b) Opbevar batterier utilgængeligt for børn. Børns brug af et batteri skal overvåges. Hold især små batterier utilgængeligt for børn.
- c) Søg straks lægehjælp hvis et element eller batteri sluges.
- d) Udsæt ikke elementer eller batterier for varme eller åben ild. Undgå opbevaring direkte under sollys.
- e) Kortslut ikke et element eller batteri. Opbevar eller kassér ikke elementer eller batterier i en kasse eller skuffe, hvor de kan kortslutte eller blive kortslettet af andre metalgenstande.
- f) Fjern ikke et element eller batteri fra dets originale emballage, før det er nødvendigt for brug.
- g) Udsæt ikke elementerne eller batterierne for mekanisk stød.
- h) Pas på, hvis et element lækker, at væsken ikke kommer i kontakt med huden eller øjnene. Hvis dette er tilfældet, vask det berørte område grundigt og kontakt en læge.
- i) Brug ikke andre opladere end den, der specifikt er beregnet til brug sammen med apparatet.
- j) Vær opmærksom på plus (+) og minus (-) mærkerne på elementet, batteriet og apparatet og sørg for, at brugen er korrekt.
- k) Brug ikke elementer eller batterier, der ikke er beregnet til brug sammen med apparatet.
- l) Bland ikke elementer af forskellige fabrikat, kapacitet, størrelse eller type inde i et apparat.
- m) Køb altid batteriet, der anbefales af producenten af apparatet til systemet.
- n) Sørg for at elementer og batterier er rene og tørre.
- o) Tør terminalerne på elementerne eller batterierne, hvis de bliver snavset, med en ren, tør klud.
- p) Det er nødvendigt at oplade batterierne før brug. Brug altid den rigtige oplader, og læs producentens anvisninger eller brugermanual for at få de korrekte opladningsinstruktioner.
- q) Efterlad ikke batteriet opladet i længere tid, når det ikke er i brug.
- r) Efter længere tids opbevaring kan det være nødvendigt at oplade og aflade akkumulatorerne flere gange for at opnå den maksimale ydelse.
- s) Opbevar originaldokumentationen til fremtidig brug.
- t) Brug kun elementet eller batteriet i den applikation, som det er beregnet til.
- u) Fjern eventuelt batteriet fra apparatet, når det ikke er i brug.
- v) Bortskaffes korrekt.

■ SIKKERHEDSANVISNINGER

► SIKKERHEDSSIGNALER



IP54: Beskyttelse mod støv og vandsprøjt i alle retninger



Læs brugervejledningen.



Materialet skal bruges ved en temperatur, der er indbefattet mellem -5°C og $+35^{\circ}\text{C}$.



Batteri med Litium-ion teknologi.

Aflever batteriet efter endt levetid til den autoriserede forhandler, hvor redskabet er købt, så det bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler for affald.



Materialet er i overensstemmelse med EF-normerne.

A utiliser uniquement
avec le chargeur de
batterie PELLENC
modèle XXXXXX,
XXXXXX,XXXXXX

Opladeren (ikke leveret med redskabet) er udelukkende ment til opladning af Li-ion batteriet.

Batteri Alpha 260

BATTERY Li-Ion REFERENCE 133214 ALPHA 260	43.2V x 6.00Ah = 259Wh IEC/EN 61960 43.2V $\approx$ 5.90Ah 12INR19/66-2					
A utiliser uniquement avec le chargeur batterie PELLENC modèle Usar sólo con el cargador de batería PELLENC del modelo For use only with PELLENC's battery charger model Nur zur Verwendung mit dem Ladegerät Modell PELLENC Só usar com o carregador de bateria PELLENC Per l'utilizzo solo con il caricabatteria modello PELLENC						- CB5022 - CB5075

Batteri Alpha 520

BATTERY Li-Ion REFERENCE 133210 ALPHA 520	43.2V x 12.00Ah = 518Wh IEC/EN 61960 43.2V $\approx$ 11.80Ah 12INR19/66-4					
A utiliser uniquement avec le chargeur batterie PELLENC modèle Usar sólo con el cargador de batería PELLENC del modelo For use only with PELLENC's battery charger model Nur zur Verwendung mit dem Ladegerät Modell PELLENC Só usar com o carregador de bateria PELLENC Per l'utilizzo solo con il caricabatteria modello PELLENC						- CB5022 - CB5075

BESKRIVELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER


TEKNISKE SPECIFIKATIONER – BATTERI

Batteri	Alpha 260	Alpha 520
Nominel forsyningsspænding	43,2 V ===	
Batteritype	12 x 2 elementer samlet i 1 pakke	12 x 4 elementer samlet i 1 pakke
Batterikapacitet	6 Ah	12 Ah
Batteristyrke	259 Wh	518 Wh
Levetid	Afhængigt af redskabet	
Batteri vægt:	2,5 kg	3,6 kg

TEKNISKE SPECIFIKATIONER - OPLADER


	Oplader CB5022	Hurtig oplader CB5075
Opladerens kommercielle benævnelse	52102	57213
Indtastningsfunktioner	100-240 V ~ 50/60 Hz 75 W II klasse	100-240 V ~ 50/60 Hz 75 W II klasse
Ladespænding	50,2 V jævnstrøm	
Ladestrøm	2,2 A jævnstrøm maks.	7,6 A jævnstrøm maks.

Batteri	Alpha 260	Alpha 520
Oplader CB5022 (2,2A)	70 % 2 timer 100 % 3 tim. 45 min.	70 % 30 min. 1 tim.
Hurtig oplader CB5075 (7,6A) Hvis batteriopladningen ved afslutningen af opladningen med laderen CB5075 viser mindre end 95 %, skal den næste opladning af batteriet ske med den originale oplader. Klistermærket nedenfor, der er fastgjort til CB5075 opladeren, minder visuelt om denne advarsel.	100 % 1 tim. 45 min.	2 tim. 30 min.

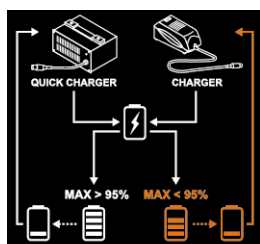


■ BESKRIVELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER

► BESKRIVENDE

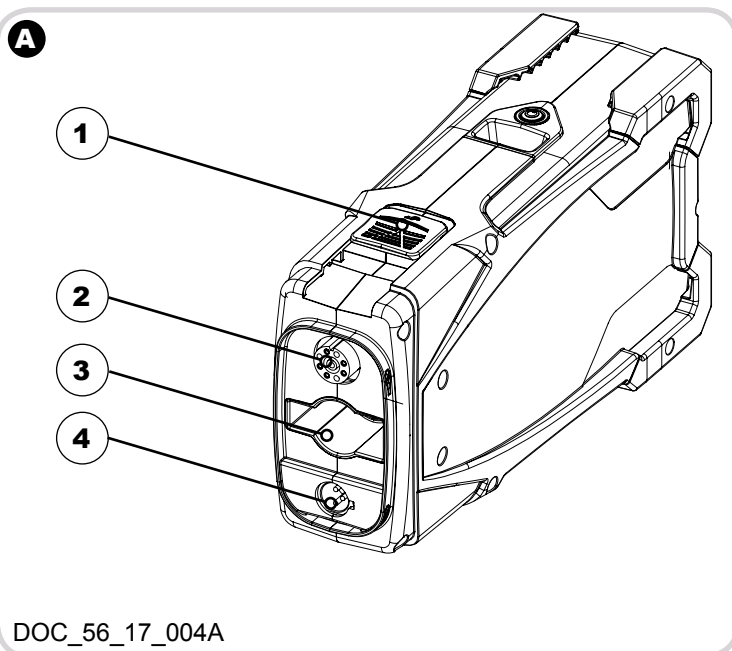

BATTERI


- 1— Sikkerhedslås
- 2— Redskabets netstik
- 3— Værktøjsgrænseflade
- 4— Ladestik

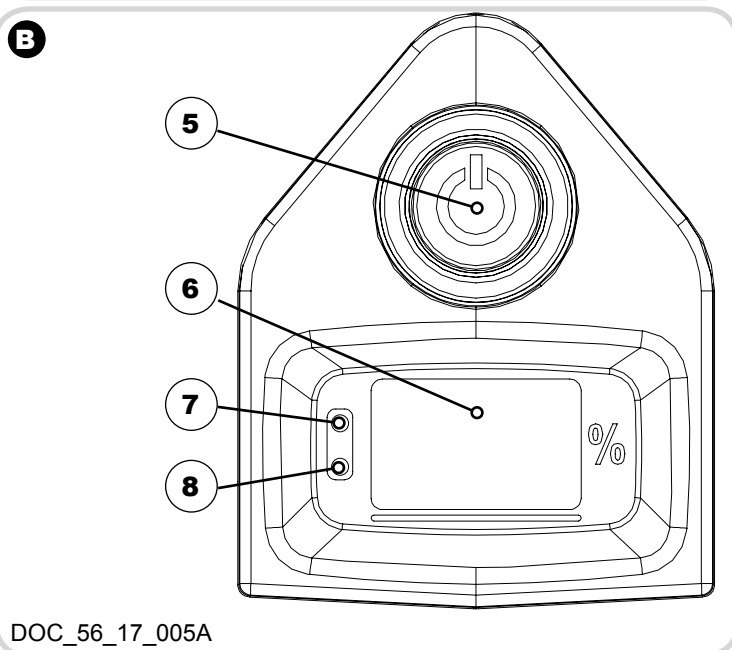

BATTERIDISPLAY

- 5— Tænd/sluk knap
- 6— Måler med display
- 7— Kontrolllys til batteriets tænding
- 8— Kontrollys til batteriets spænding

BEMÆRK:
SE DETALJERNE PÅ
BATTERIDISPLAYSIDEN 10

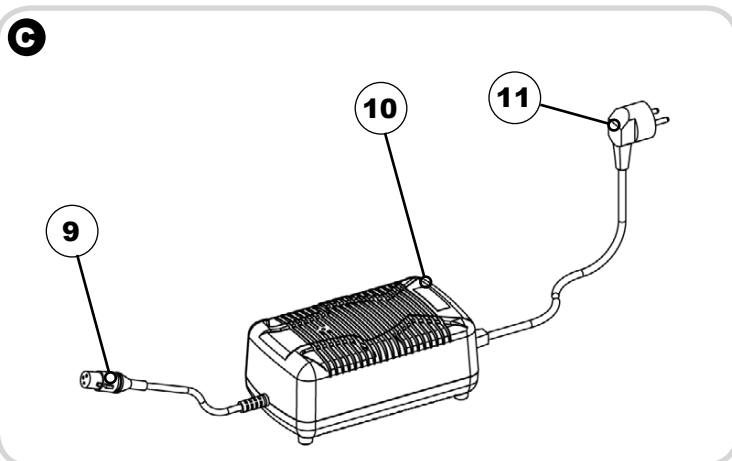

OPLADER (IKKE LEVERET MED REDSKABET)

- 9— Ladestik
- 10— KONTROLLAMPE
- 11— Stikkontakt


■ BESKRIVELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER

► BATTERIETS DISPLAY

Batteriet er udstyret med et display, der angiver den tilbageblivende kapacitet. Denne udtrykkes med et procenttal.

- Når målerens display viser **99**, er batteriet fuldstændigt opladet.
- Hvis målerens display viser **55** efter en arbejdsdag, er det ikke nødvendigt at oplade batteriet på ny til den næste arbejdsdag.
- Hvis målerens display viser **00** eller en næsten lignende værdi, er det nødvendigt omgående at oplade.
- Måleren med display bruges på samme måde som bilens brændstofindikator.
- Under brug af værktøjet kan batteriets display indikere - - for at undgå overlappning med værktøjsskærmen.

Når batteriet tændes ved at trykke på tænd/sluk-knappen (5), lyser batteriets strømindikator (7) fast rødt på displayet. Hvis batteriets strømindikator (7) efter 5 sekunder blinker, indikerer det, at batteriet venter på tilslutning af et værktøj med et hurtigt stik.

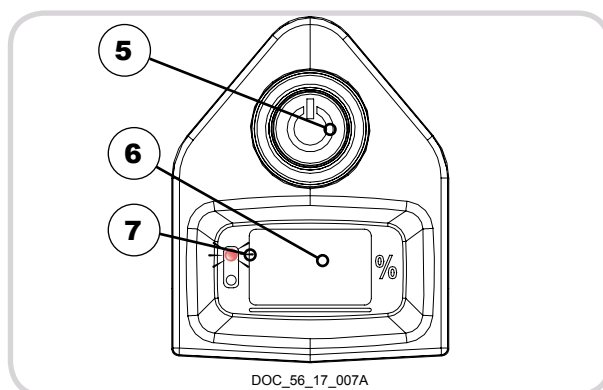


► KLARGØRING AF BATTERIET TIL OPLADNING


Når batteriet er afladet, standser redskabet automatisk. Det gule display (6) viser 0 %, og brummeren bipper intermitterende (se "MEDDELELSESTABEL" side).

Tryk straks på tænd/sluk-knappen (5) for at slukke for batteriet. Når batteriet er slukket, forsvinder batteriets strømindikator (7).

Før batteriet bruges for første gang i den pågældende sæson, skal der udføres en komplet opladning (99% fast).

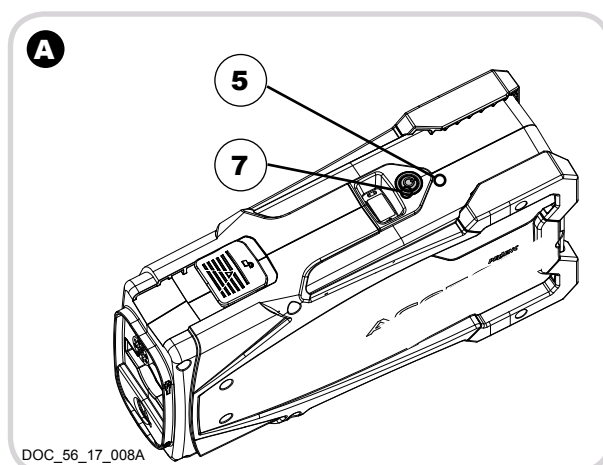

Installer opladeren og batteriet på et tørt sted med god udluftning, hvor temperaturen ligger mellem 10 °C og 25 °C, og der er beskyttet mod støv. Sæt batteriet i en stabil position.

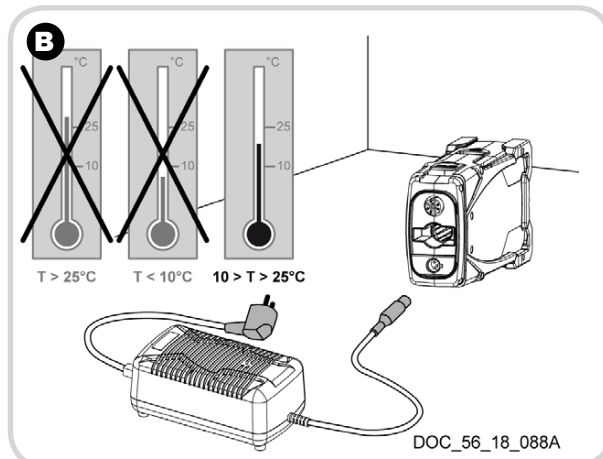


■ BESKRIVELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER




ADVARSEL:
FØR OPLADEREN TILSLUTTES
LEDNINGSNETTET, SKAL DET KONTROLLERES,
AT LEDNINGSNETTETS SPECIFIKATIONER
SVARER TIL ANVISNINGERNE FOR OPLADEREN
(SE "TEKNISKE EGENSKABER – OPLADER" S.
8).

Tilslut opladerens netstik (11) til ledningsnettet. Opladerens grønne kontrollampe tænder.

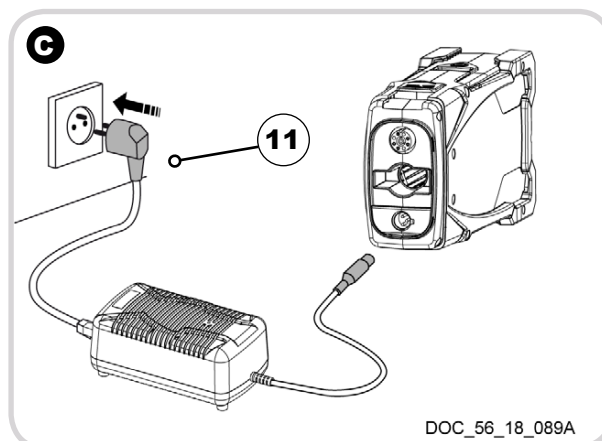


Tilslut ladekablet (9) til batteriets ladestik (4). Et hørbart "bip" signalerer den korrekte tilslutning af opladeren.

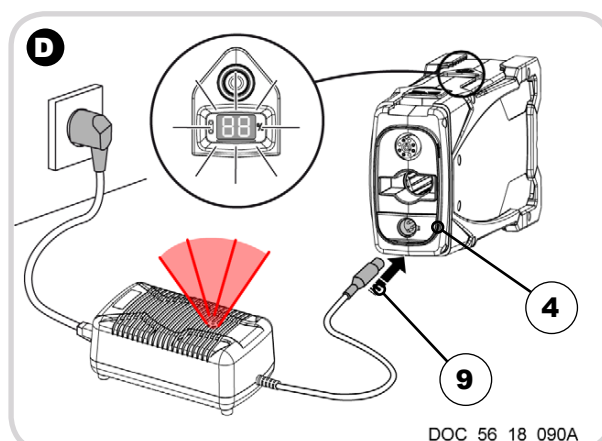

Når målerens display (6) blinker, er batteriet opladet. Opladningen er afsluttet, når den faste meddelelse **99** vises på måleren med display (6).

Batteriladningsindikatoren (8) lyser orange for at indikere, at batteriet oplades. Den blinker under opladning og lyser konstant, når opladningen er færdig.

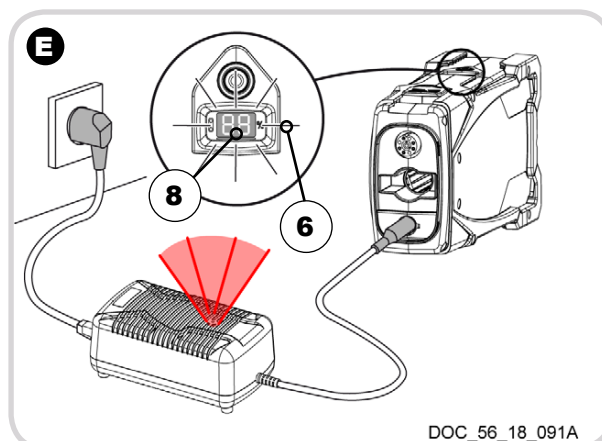


■ BESKRIVELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Når batteriet er fuldt opladet, afbrydes **først** batteriets ladekabel (9) på batteriet og derefter opladerens netstik (11).

NOTE:

EFTER LANGTIDSOPMAGASINERING (NYT BATTERI, VINTERPAUSE...) ER DET MULIGT, AT MÅLEINDIKATOREN VISER EN VÆRDI UNDER 99 %, NÅR OPLADEREN FRAKOBLES.


DET ER HELT NORMALT, OG DET ER MULIGT, AT DET GENTAGER SIG I OP TIL 5 OPLADNINGSCYKLUSSE MELLEM HVER OPLADNING VED NORMAL BRUG.

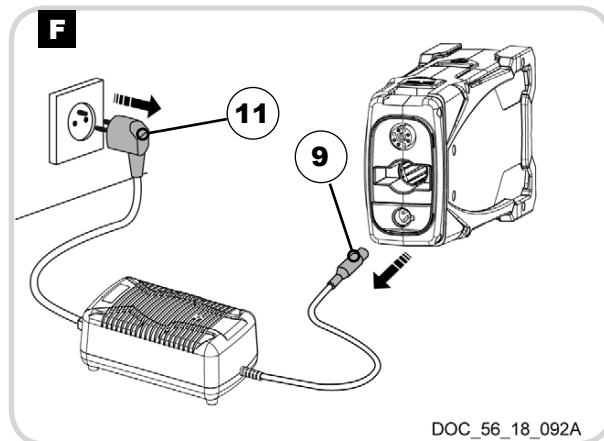

► VÆGOPLADNINGSSTATIONEN


INSTALLATION AF VÆGOPLADNINGSSTATIONEN

Placér vægopladestationen i nærheden af en stikkontakt, så den kan sluttes til lysnettet ved hjælp af opladeren.

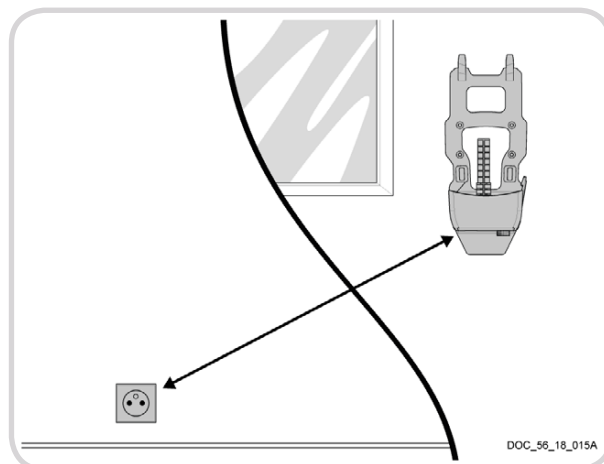


Til slut for at fastgøre vægopladningsstationen:

- 1— Markér på væggen de 4 placeringer af hullerne, der skal benyttes til at fastgøre af stationen.
- 2— Bor og indsæt dyvler svarende til vægtypen
- 3— Placér ladestationen og spænd den fast med de 4 skruer.

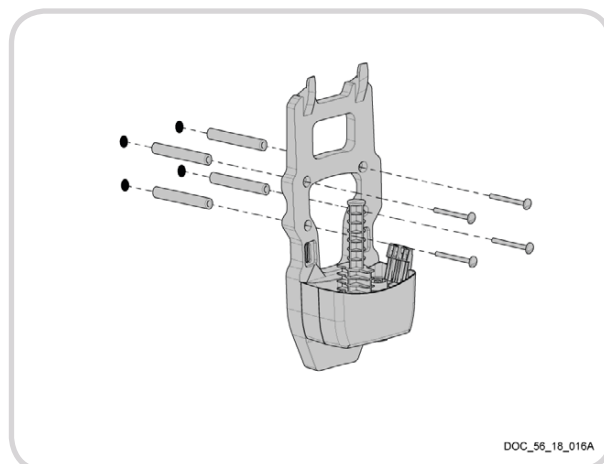

■ BESKRIVELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Tilslut opladeren til vægopladningsstationen og til lysnettet.

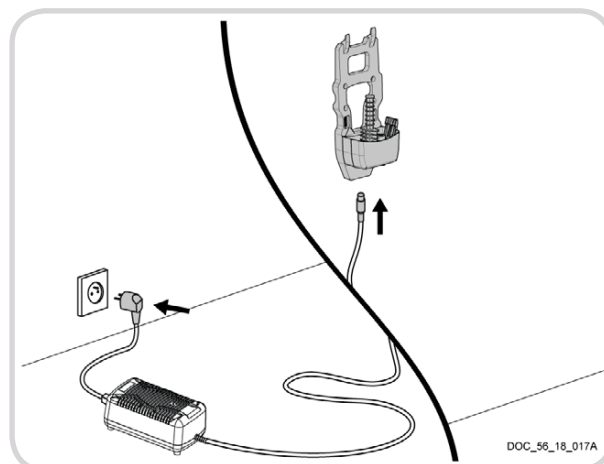


TILSLUT/AFBRYD BATTERIET TIL VÆGOPLADNINGSSTATIONEN

Forbindelse


På vægopladningsstationen:

- 1– Tilslut batteriet med korrekt orientering.
- 2– Skub batteriet ind på stationens guide, indtil klemmen på ladestationen er låst

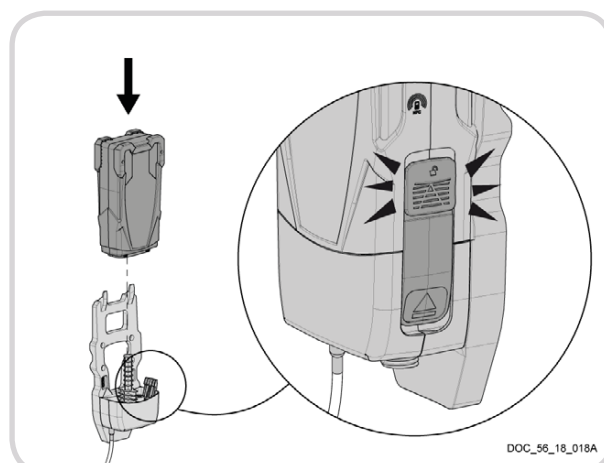

Adskillelse

- 1– Træk i batteriets sikkerhedslås
- 2– Tryk på oplåsningsknappen på batteriet, mens du holder i sikkerhedslåsen
- 3– Tag batteriet af stationens guide og fjern det.

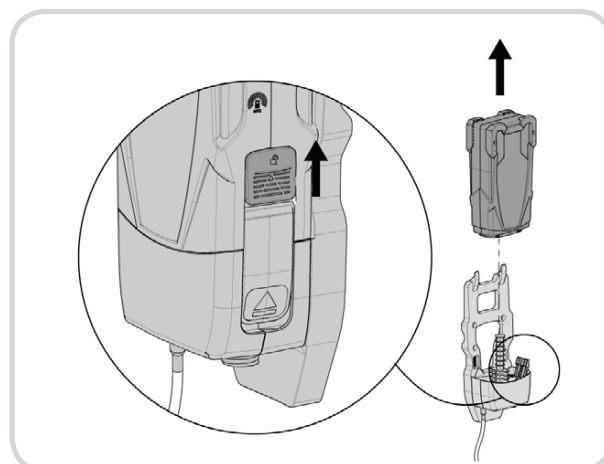

■ BESKRIVELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER


► SELETØJET

TILSLUT BATTERIET TIL SELEN

Forbindelse


På seletøjet

- 1– Tilslut batteriet med korrekt orientering.
- 2– Skub batteriet ind på stativets sokkel, indtil låseklipsen låses.

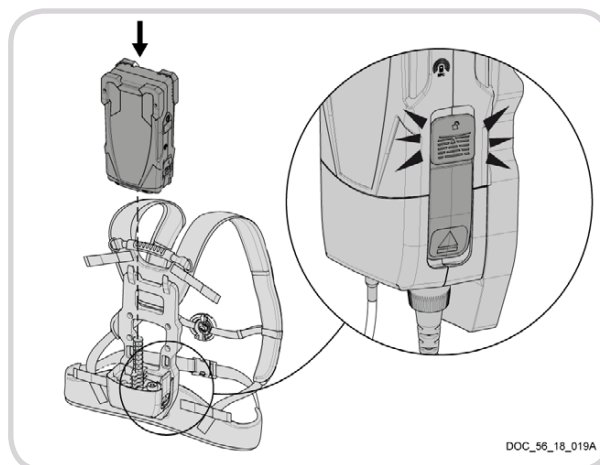

Adskillelse

- 1– Træk i batteriets sikkerhedslås
- 2– Tryk på oplåsningsknappen på batteriet, mens du holder i sikkerhedslåsen
- 3– Tag batteriet af stationens guide og fjern det.

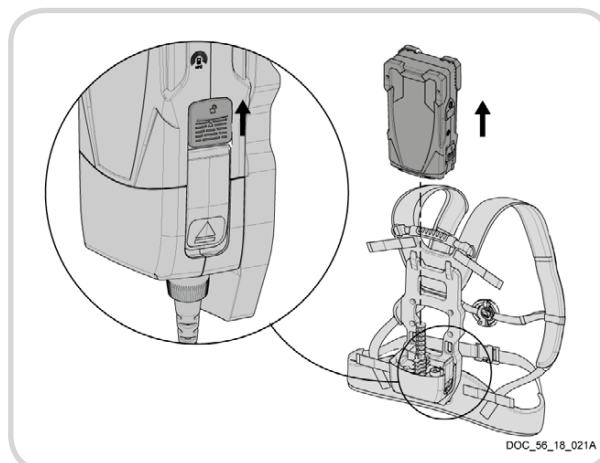


TILSLUT VÆRKTØJET TIL SELEN

Forbindelse

- 1– Forbind værktøjets kabelforbindelse (eller adapter)
- 2– Skru sikkerhedsringen på stikket for at holde kablet på plads

Adskillelse

- 1– Skru sikkerhedsringen af stikket for at frigøre kablet.
- 2– Fjern værktøjskablet (eller adapteren) fra selen

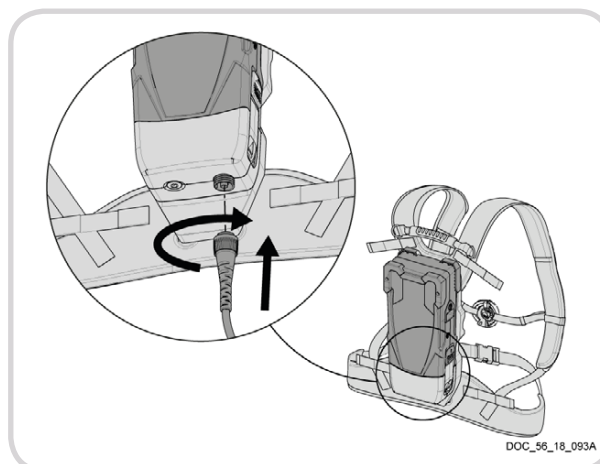

■ BESKRIVELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER

START/STOP AF VÆRKTØJET VED HJÆLP AF FJERNBETJENINGEN PÅ SELEN

Start


Efter tilslutning af værktøjet:

- 1– Tryk på fjernbetjeningen (1) i 1 sekund, indtil der høres et "bip"

Stop

Hvis værktøjet er aktiveret:

- 1– Tryk på fjernbetjeningen (1) i 1 sekund, indtil der høres et "bip"

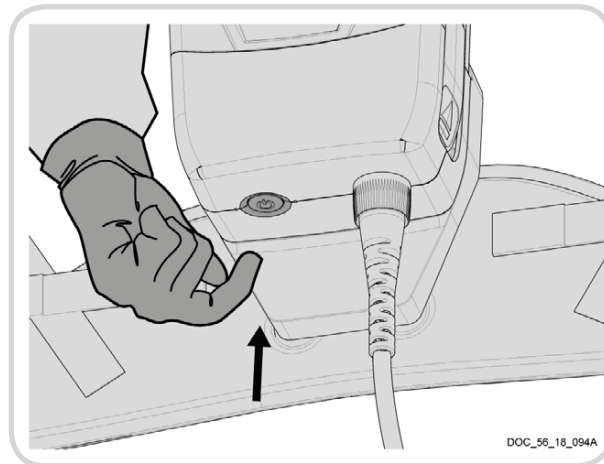

DOC_56_18_094A

► UDSKIFTNING AF BATTERIET



ADVARSEL:

UDSKIFTNING AF BATTERIET BØR UDELUKKENDE FORETAGES AF EN AUTORISERET FORHANDLER.

► OPMAGASINERING

- Opbevar "batteri"-blokken og opladeren væk fra varme, støj og fugt, når du slukker batteriet ved hjælp af tænd/sluk-knappen (5).
- Opbevar aldrig batteriet ved en rumtemperatur på over +45 °C.
- **For at bevare batteriets levetid og undgå, at den forringes, er det afgørende at opbevare batteriet i opladet stand og foretage en genopladning hver 24. måned, hvis batteriet ikke bruges.**
- Brug ikke tænd/sluk-knappen (5) i opbevaringsperioden.
- For at sikre batteriets et langt driftsliv skal det opmagasineres på et tørt og tempereret sted, mellem 0 °C og 25 °C.
- Alle brændbare genstande skal opbevares mindst 1,5 meter fra batteriet.
- Opladeren kræver ingen vedligeholdelse.
- Frakobl opladeren inden rengøring. Rengør opladerboksen med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel.
- Hvis batteriet ikke bruges i ti dage, aflades det automatisk, indtil det når opladningsniveauet for oplagring, hvorefter det går på standby. Der sker en opvarmning i denne fase.

FEJL

► SAMMENFATNING AF MEDDELELSER DISPLAY INDHOLD OG "BIP"

TABEL OVER MEDDELELSER	
NORMALE MEDDELELSER	
BRUG	
88 fastfrosset	Batteriets kapacitet (mellem 0 og 99)
00 med 1 « bip » hvert minut	Fladt batteri, omgående opladning
00 blinkende, med 1 « bip » hver 10 sekunder	Anvendelsen standser, omgående opladning
- - blinkende	Visning slukket for at undgå overlapning med værktøjsdisplayet
OPLADNING	
88 blinker hver 4 sekunder	Batteriets kapacitet (mellem 0 og 99)
99 fastfrosset	Opladning afsluttet
OPMAGASINERING	
88 blinkende	Standby efter 10 dage uden brug
NØDSTAND MEDDELELSER	
BRUG	
⌂ og 55 skiftevis	Standsting af redskabet: For høj batteritemperatur
⌂ og - og 20 skiftevis	Standsting af redskabet: for lav batteritemperatur
N0 eller C0 eller H5	Problem med batterikort
L0 fast	Problem med batteripakke
Langt « bip » og 1 kort « bip »	Redskabsstop: for høj intensitet
Langt « bip » og 4 korte « bip »	Standsting af redskabet: Redskabets temperatur er for høj
OPLADNING	
⌂ og 00 skiftevis	Afbrudt opladning: for lav batteritemperatur
⌂ og 45 skiftevis	Afbrudt opladning: For høj batteritemperatur
FEJLMEDDELELSER	
BRUG	
88 og « bip » hvert 2. minut i 24 timer	For lav spænding efter 3 timers manglende brug. Omgående batteriopladning
OPLADNING	
Pb og bA skiftevis og uafbrudt bip	Problem med batteriet
Pb og CH skiftevis	Problem med opladeren

► DYSFUNKTION

Hvis redskabet ikke mere virker:

- 1— Sluk for batteriet ved hjælp af tænd/sluk-knappen (5).
- 2— Kontrollér batteriets ladning ved at kigge på displayet (6).
- 3— Kontrollér, at kablet er korrekt tilkoblet, og at kabelhjulet er fastspændt.
- 4— Kontrollér, at batteriet sidder korrekt på værktøjet.
- 5— Tænd for batteriet med tænd/sluk-knappen (5). Tryk på udløseren og på sikkerhedsanordningen (afhængigt af redskabet)
- 6— Bring redskabet i originalemballage til en autoriseret reparatør, hvis det ikke virker.



ADVARSEL:

FORSØG ALDRIG SELV AT ÅBNE EN AF DELENE PÅ "BATTERI"-BLOKKEN ELLER OPLADEREN (DET KAN MEDFØRE FUNKTIONSFEJL SAMT BORTFALD AF GARANTIE).

■ GARANTI OG EFTERSALGSSERVICE FRA PELLENC.

I. Juridisk garanti

A. Garanti mod skjulte mangler

Uafhængigt af den kommercielle garanti angivet i afsnit II, siger artikel 1641 i den franske civillov, at «sælger skal garantere over for skjulte mangler ved det solgte objekt, som gør det uegnet til det beregnede formål eller forringer denne anvendelse i en grad, så køberen ikke ville have købt objektet eller ville have betalt en lavere pris, hvis manglen havde været kendt».

Artikel 1648 i civilloven «Sagen, som følge af væsentlige mangler, skal anlægges af køber inden to år efter, at skaden er opdaget. «

B. Juridisk garanti for overensstemmelse

Ifølge artikel L.217-4 i den franske forbrugerlov skal sælger leverer varen i overensstemmelse med kontrakten og er ansvarlig for manglende overensstemmelse, der eksisterer ved levering.

Han er ligeledes ansvarlig ved manglende overensstemmelse, der skyldes emballagen, instruktioner for montering eller installation, når sidstnævnte er pålagt ham i kontrakten eller er blevet udført på hans ansvar.

Artikel L.217-5 i den franske forbrugerlov «Varen er i overensstemmelse med kontrakten:

1° Hvis den er egnet til formålet, der er normal for et lignende produkt og i givet fald:

- hvis den svarer til sælgers beskrivelse og har den beskaffenhed, som sælger præsenterede for køberen i form af en prøve eller model;
- hvis den har de kvaliteter, en køber med rimelighed kan forvente givet de offentlige erklæringer afgivet af sælger, producent eller dennes repræsentant, navnlig i reklamer eller etikettering;

2° eller hvis den har de egenskaber, der er defineret ved gensidig aftale mellem parterne, eller er egnet til et bestemt formål, som køber har gjort kendt for sælger, og sidstnævnte har accepteret.

Artikel L.217-12 i den franske forbrugerlov: «Sagen som følge af manglende overensstemmelse bortfalder to år efter leveringen af varen».

II. Kommerciel garanti fra Pellenc

A. Indhold

1. Generelt

Ud over retsgarantier, har brugere, som kunder, ret til en kommerciel garanti på PELLENC produkter, hvor denne dækker udveksling og udskiftning af dele, der er godkendt som uegnede til brug, fabriktionsfejl, defekt montage eller mangler i materialet uanset årsag.

Garantien udgør en uadskillelig helhed sammen med produktet, der er blevet solgt af PELLENC.

2. Reservedele

Den kommercielle garanti dækker også originale reservedele fra PELLENC, eksklusiv arbejdskraft, med udelukkelse af visse reservedele til hvert produkt, der medfølger ved leveringen.

B. Garantiens varighed

1. Generelt

PELLENC's produkter er garanteret i henhold til den kommercielle garanti regnet fra levering til kunden i en periode på to (2) år for de produkter, der er tilsluttet et PELLENC batteri, og i en periode på ét (1) år, hvad angår de øvrige PELLENC produkter.

2. Reservedele

PELLENC's reservedele, der er leveret som del af produktets garanti, er garanteret i henhold til den kommercielle garanti regnet fra levering til kunden i en periode på to (2) år for de produkter, der er tilsluttet et PELLENC batteri, og i en periode på ét (1) år, hvad angår de øvrige PELLENC produkter.

For de produkter, der er tilsluttet et Pellenc-batteri, er reservedele, der er udskiftet i indenfor rammerne af produktets garanti efter den 12. brugsmåned, berettiget til en garanti på ét (1) år.

C. Fralæggelse af garanti

Undtaget fra den kommercielle garanti er produkter, som har været genstand for unormal brug eller er brugt under forhold og til andre formål end dem, hvortil de er fremstillet, især manglende overholdelse af betingelserne beskrevet i denne vejledning.

Garantien gælder heller ikke i tilfælde af stød, fald, forsømmelse, manglende tilsyn eller vedligeholdelse eller i tilfælde, hvor produktet er blevet forarbejdet. Ligeledes ikke omfattet af garantien er produkter, som har været genstand for manipulation, ændring eller modifikation af kunden.

Sliddele og/eller forbrugsstoffer kan ikke garanteres.

III. Implementering af den kommercielle garanti

1. Produktets idriftsættelse og idriftsættelseserklæring

Senest otte dage efter leveringen af produktet til kunden er DISTRIBUTØR forpligtet til at udfylde dataformularen med en idriftsættelseserklæring, således at sidstnævnte kan aktiveres på webstedet www.pellenc.com under «ekstranet» menu «garantier og oprettelse» ved hjælp af sit ID, der tidligere er blevet udstedt af PELLENC.

Hvis dette ikke gøres, vil idriftsættelseserklæring ikke være gyldig, og dermed forhindres implementeringen af PELLENC's kommercielle garanti, og DISTRIBUTØREN vil derfor alene overtage garantien og den økonomiske byrde uden at kunne videregive omkostningerne ved sin reparation med kundens garanti.

DISTRIBUTØREN er ligeledes forpligtet til at udstede garantibevis eller certifikat for garanti og idriftsættelse for selvdrevne emner leveret med produktet, efter at kunden har dateret og underskrevet.

IV. Betalt eftersalgsservice

A. Generelt

Genstand for betalt service, selv i perioden med juridisk og kommerciel garanti, er fejlfunktioner, svigt, brud som følge af forkert brug, forsømmelse eller kundens forkerte vedligeholdelse, og også fejl som følge af normal slitage af produktet. Ligeledes som del af de ydelser i henhold til eftersalgsservice er reparationer uden juridisk og kommerciel garanti, såsom vedligeholdelse, justeringer, diagnostik af alle typer, rengøring etc. uden at denne liste er udtømmende.

B. Sliddele og forbrugsstoffer

Sliddele og forbrugsstoffer ligger ligeledes inden for eftersalgsservice.

C. Reservedele

Betalt eftersalgsservice omfatter også originale reservedele fra PELLENC, eksklusiv arbejdskraft og udenfor perioden med juridisk og kommerciel garanti.

I tilfælde af udskiftning af originale reservedele fra PELLENC i forbindelse med eftersalgsservice, følger en kommerciel garanti for et år fra monteringsdatoen.

■ EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

FABRIKANT	PELLENC
ADRES	Quartier Notre Dame 84120 Pertuis (FRANCE)
PERSON, DER ER ANSVARLIG FOR DET TEKNISKE DOKUMENT	PELLENC
ADRES	Quartier Notre Dame 84120 Pertuis (FRANCE)

DET ERKLÆRES HERVED, AT DET UNDERNÆVNTE UDSTYR:

GENERISK BETEGNELSE	BATTERI
FUNKTION	TIL FORSYNING AF BÆRBARE PELLENC ELVÆRKTØJER
HANDELSNAVN	ACCESS
TYPE	Li-Ion batteri
MODEL	Alpha 260 / Alpha 520
SERIENUMMER	56S00001 - 56S49999 56T00001 - 56T49999 56U00001 - 56U49999

ER I OVERENSSTEMMELSE MED BESTEMMELSERNE I FØLGENDE EUROPÆISKE DIREKTIVER:

EMC Direktiv 2014/30/EU

RoHS Direktiv 2011/65/EU

REACH Regulering 1907/2006

2006/66/EF direktiv om batterier og akkumulatorer

BATTERIET ER I OVERENSSTEMMELSE MED FØLGENDE STANDARDER:

EN 62133 2013

PERTUIS, DEN 07/01/2019

JEAN MARC GIALIS

Administrerende Direktør

